

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

	Strona
• WPROWADZENIE	1
• PRZED INSTALACJĄ	2
• INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI	3
• PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA	9
• KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI	10
• JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI ONLINE	11
• ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12

WPROWADZENIE

W niniejszej instrukcji objaśniono, jak zainstalować i skonfigurować oprogramowanie do obsługi funkcji drukarki. Objąsniiono także sposób przeglądania instrukcji obsługi w trybie online.



- Elementy wyświetlane w tej instrukcji są przewidziane głównie dla Windows XP. W przypadku innych wersji Windows niektóre wyświetlane elementy mogą się różnić od zawartych w niniejszej instrukcji.
- Wyjaśnienia w niniejszej instrukcji są oparte na programie w wersji północno-amerykańskiej. Wersje dla innych krajów i regionów mogą nieznacznie różnić się od wersji północno-amerykańskiej.
- Tam gdzie w instrukcji pojawia się symbol "AR-XXXX", należy zastąpić "XXXX" nazwą wybranego modelu. Aby sprawdzić nazwę swojego modelu, patrz "RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI" w Instrukcji Obsługi.
- W niniejszej instrukcji oprogramowanie dołączone na płycie CD określane jest jako "CD-ROM".

Uznanie praw Znaków Towarowych

- System operacyjny Microsoft® Windows® jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, i Windows® XP są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
- Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- IBM oraz PC/AT są Znakami Towarowymi firmy International Business Machines Corporation.
- Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są własnością ich poszczególnych właścicieli.

Okna ekranowe, komunikaty i nazwy przycisków urządzenia mogą się różnić od zamieszczonych w niniejszej instrukcji ze względu na doskonalenie i modyfikację urządzenia.

UMOWA LICENCYJNA

Treść UMOWY LICENCYJNEJ pojawi się podczas instalacji oprogramowania z płyty CD-ROM. Korzystając z całości lub fragmentów oprogramowania na płycie lub w urządzeniu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków UMOWY LICENCYJNEJ.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	1
PRZED INSTALACJĄ.....	2
● WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE.....	2
● ŚRODOWISKO INSTALACJI I PROCEDURY INSTALACJI	2
INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI	3
● INSTALACJA POD WINDOWS XP (KABEL USB/RÓWNOLEGŁY)	3
● INSTALACJA POD WINDOWS 98/Me/2000 (KABEL USB).....	5
● INSTALACJA POD WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 (KABEL RÓWNOLEGŁY).....	7
PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA	9
● PODŁĄCZANIE KABLA USB.....	9
● PODŁĄCZANIE KABLA RÓWNOLEGŁEGO.....	10
KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI.....	10
JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI ONLINE	11
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	12

PRZED INSTALACJĄ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE

Sprawdź następujące wymagania sprzętowe i programowe, zanim zainstalujesz oprogramowanie.

Typ komputera	IBM PC/AT lub kompatybilny komputer, wyposażony w gniazdo USB 2.0*1/1.1*2 lub dwukierunkowe połączenie równoległe (IEEE 1284)
System operacyjny*3	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 lub późniejszy)*4, Windows 2000 Professional*4, Windows XP Professional*4, Windows XP Home Edition*4
Inne wymagania sprzętowe	Środowisko, w którym jeden z wymienionych powyżej systemów operacyjnych może w pełni działać.

*1 Port USB 2.0 urządzenia przesyła dane z z prędkością charakterystyczną dla tego portu (Hi-Speed) tylko, gdy w trakcie pierwotnej instalacji systemu operacyjnego na komputerze zainstalowano sterownik portu Microsoft USB 2.0, lub ten sterownik zainstalowany został dla Windows 2000 Professional/XP, w ramach aktualizacji systemu Microsoft "Windows Update".

*2 Kompatybilne z Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition modele standardowo wyposażone w łącze USB.

*3 Drukowanie nie jest dostępne w trybie MS-DOS.

*4 Aby zainstalować oprogramowanie za pomocą instalatora, wymagane są uprawnienia administratora.

ŚRODOWISKO INSTALACJI I PROCEDURY INSTALACJI

Postępuj zgodnie z procedurą instalacyjną odpowiednią dla twojego systemu operacyjnego i rodzajem kabla wg poniższej tabelki.

System operacyjny	Kabel	Procedura instalacji
Windows XP	USB/Równoległy	"INSTALACJA POD WINDOWS XP (KABEL USB/RÓWNOLEGŁY)" (str. 3)
Windows 98/Me/2000	USB	INSTALACJA POD WINDOWS 98/Me/2000 (KABEL USB) (str. 5)
Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000	Równoległy	INSTALACJA POD WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 (KABEL RÓWNOLEGŁY) (str. 7)

INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI



- W poniższych objaśnieniach przyjęto, że mysz jest ustawiona na obsługę praworęczną.
- Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Kiedy problem zostanie rozwiązany, proces instalacji będzie kontynuowany. Przy niektórych problemach możesz kliknąć przycisk "Anuluj" i opuścić instalatora. W tym przypadku po rozwiązaniu problemu rozpocznij instalację od początku.

INSTALACJA POD WINDOWS XP (KABEL USB/RÓWNOLEGŁY)

- 1 Kabel USB lub równoległy nie może być podłączony do urządzenia. Zanim przystąpisz do dalszych czynności, upewnij się, że kabel nie jest podłączony.**
Jeśli kabel jest podłączony, pojawi się okno Plug and Play. Jeśli tak się stanie, kliknij przycisk "Anuluj", żeby zamknąć okno, i rozłącz kabel.



Kabel zostanie podłączony w punkcie 13.

- 2 Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.**

- 3 Kliknij przycisk "start", kliknij "Mój komputer" (), a następnie kliknij podwójnie ikonę CD-ROMu ().**

- 4 Kliknij podwójnie ikonę "Instalacja" ().**




Jeśli po podwójnym kliknięciu ikony "Instalacja" pojawi się okno wyboru języka, wybierz język, który chcesz używać i kliknij przycisk "Dalej". (Normalnie właściwy język wybierany jest automatycznie.)

- 5 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk "Tak".**

- 6 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy" i kliknij przycisk "Dalej".**

- 7 Kliknij przycisk "Sterownik drukarki".**

Przed instalacją oprogramowania kliknij przycisk "Wyświetl plik README" i zapoznaj się z dokładnymi informacjami o oprogramowaniu.

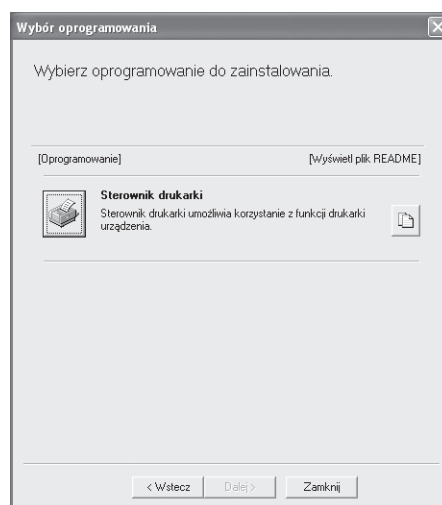

- 8 Kliknij przycisk "Dalej".**


- 9 Jeżeli zostaniesz zapytany, jak jest podłączona drukarka, zaznacz "Podłączona do tego komputera" i kliknij przycisk "Dalej".**



10 Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie.



Jeśli pojawi się następujące okno w czasie kopiowania (komunikat może pojawić się więcej niż jeden raz), kliknij przycisk "Mimo to kontynuuj".

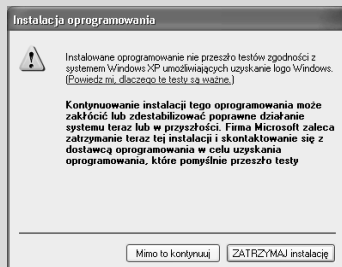

11 Po pojawieniu się ekranu "Zakończ" kliknij przycisk "OK".

12 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie pokazanym w punkcie 7.

Gdy pojawi się pytanie o podłączenia drukarki do komputera, kliknij przycisk "OK".



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat sugerujący restartowanie komputera. W tym przypadku kliknij przycisk "Tak", aby restartować komputer.


13 Podłącz kabel łączący do urządzenia i do komputera (str. 9).

- Jeśli używasz kabla USB, upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie podłącz kabel.
- Jeśli używasz kabla równoległego, wyłącz urządzenie i komputer, podłącz kabel, włącz urządzenie, a następnie włącz komputer.

Windows wykryje urządzenie i pojawi się okno Plug and Play.



Jeśli na ekranie pojawi się poniższy komunikat, zamknij go.

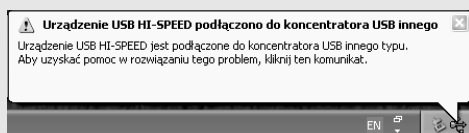

Wówczas pojawi się okno dotyczące "Urządzenia USB HI-SPEED". Zamknij to okno. Ten komunikat pojawia się, gdy w urządzeniu tryb USB 2.0 nie jest ustawiony na "Hi-Speed". Więcej informacji o włączaniu trybu USB 2.0 patrz Rozdział 4, "FUNKCJE DRUKARKI", w Instrukcji obsługi.

14 Rozpocznij instalację sterownika drukarki.

W oknie dialogowym "Kreator znajdowania nowego sprzętu" pojawi się "SHARP AR-XXXX". Wybierz "Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)" i kliknij przycisk "Dalej". Postępuj zgodnie z instrukcjami.



Jeśli pojawi się okno ostrzegawcze "Uzyskanie logo Windows", konieczne kliknij przycisk "Mimo to kontynuuj".



Jeśli moduł dwufunkcyjny jest zainstalowany, został zainstalowany sterownik drukarki "AR-XXXX (EB)".

Na tym kończy się instalacja oprogramowania.

Skonfiguruj ustawienia sterownika drukarki w sposób opisany w rozdziale "KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI" (str. 10).

INSTALACJA POD WINDOWS 98/Me/2000 (KABEL USB)

- 1** Kabel USB nie może być podłączony do urządzenia. Upewnij się, że kabel nie jest podłączony przed dalszymi czynnościami.

Jeśli kabel jest podłączony, pojawi się okno Plug and Play. Jeśli tak się stanie, kliknij przycisk "Anuluj", żeby zamknąć okno, i rozłącz kabel.



Kabel zostanie podłączony w punkcie 14.

- 2** Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

- 3** Kliknij podwójnie "Mój komputer" (), a następnie kliknij podwójnie ikonę CD-ROMu ().

- 4** Kliknij podwójnie ikonę "Instalacja" ().




Jeśli po podwójnym kliknięciu ikony "Instalacja" pojawi się okno wyboru języka, wybierz język, który chcesz używać i kliknij przycisk "Dalej". (Normalnie właściwy język wybierany jest automatycznie.)

- 5** Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk "Tak".

- 6** Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy" i kliknij przycisk "Dalej".


- 7** Kliknij przycisk "Sterownik drukarki".

Przed instalacją oprogramowania kliknij przycisk "Wyświetl plik README" i zapoznaj się z dokładnymi informacjami o oprogramowaniu.

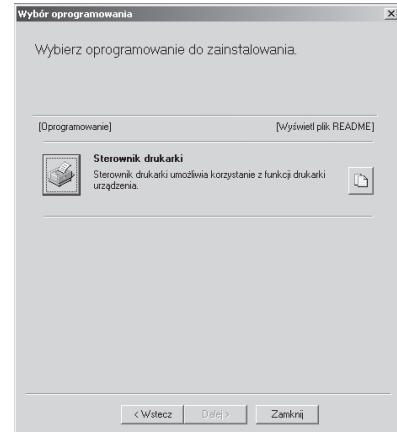


- 8** Kliknij przycisk "Dalej".

- 9** Jeżeli zostaniesz zapytany, jak jest podłączona drukarka, zaznacz "Podłączona do tego komputera" i kliknij przycisk "Dalej".

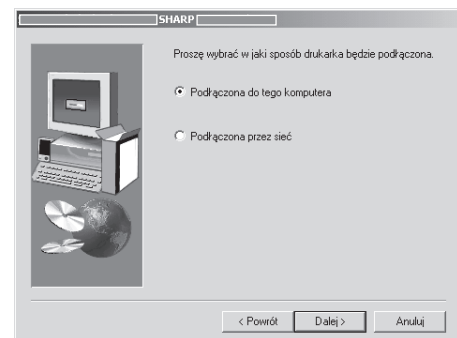

- 10** Jeżeli się pojawi okno wyboru łącza, zaznacz "USB" i kliknij przycisk "Dalej".

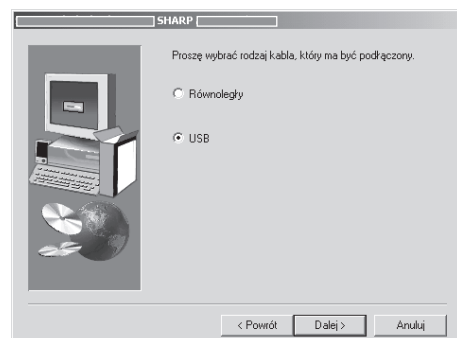

11 Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie.



Jeśli w Windows 2000 w czasie kopiowania plików pojawi się poniższe okno, (komunikat może się pojawić więcej niż jeden raz), kliknij przycisk "Tak".



12 Po pojawieniu się ekranu "Zakończ" kliknij przycisk "OK".

13 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie pokazanym w punkcie 7.

Gdy pojawi się pytanie o podłączenia drukarki do komputera, kliknij przycisk "OK".



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat sugerujący restartowanie komputera. W tym przypadku kliknij przycisk "Tak", aby restartować komputer.

14 Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie podłącz kabel USB. (str. 9)

Windows wykryje urządzenie i pojawi się okno Plug and Play.

15 Postępuj zgodnie z poleceniami w oknie Plug and Play, które pojawiają się w twojej wersji Windows, aby rozpocząć instalację.



Jeśli moduł dwufunkcyjny jest zainstalowany, został zainstalowany sterownik drukarki "AR-XXXX (EB)".

Na tym kończy się instalacja oprogramowania.

Skonfiguruj ustawienia sterownika drukarki w sposób opisany w rozdziale "KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI".(str. 10)

INSTALACJA POD WINDOWS 95/98/Me/NT 4.0/2000 (KABEL RÓWNOLEGŁY)

- 1** Kabel USB lub równoległy nie może być podłączony do urządzenia. Zanim przystąpisz do dalszych czynności, upewnij się, że kabel nie jest podłączony.

Jeśli kabel jest podłączony, pojawi się okno Plug and Play. Jeśli tak się stanie, kliknij przycisk "Anuluj", żeby zamknąć okno, i rozłącz kabel.



Kabel zostanie podłączony w punkcie 17.

- 2** Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

- 3** Kliknij podwójnie "Mój komputer" (), a następnie kliknij podwójnie ikonę CD-ROMu ().

- 4** Kliknij podwójnie ikonę "Instalacja" ().



Jeśli po podwójnym kliknięciu ikony "Instalacja" pojawi się okno wyboru języka, wybierz język, który chcesz używać i kliknij przycisk "Dalej". (Normalnie właściwy język wybierany jest automatycznie.)


- 5** Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk "Tak".

- 6** Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy" i kliknij przycisk "Dalej".

Jeśli używasz Windows 95/NT 4.0, przejdź do Punktu 11.


- 7** Kliknij przycisk "Sterownik drukarki".

Przed instalacją oprogramowania kliknij przycisk "Wyświetl plik README" i zapoznaj się z dokładnymi informacjami o oprogramowaniu.

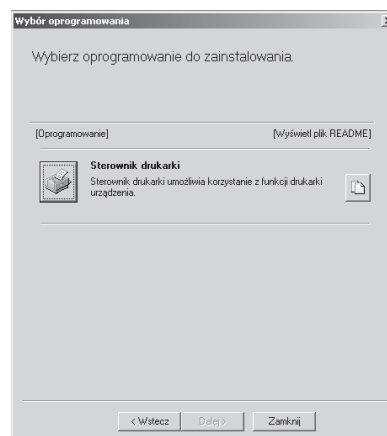


- 8** Kliknij przycisk "Dalej".

- 9** Jeżeli zostaniesz zapytany, jak jest podłączona drukarka, zaznacz "Podłączona do tego komputera" i kliknij przycisk "Dalej".

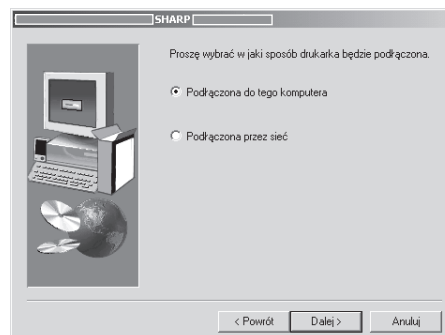


- 10** Kiedy pojawi się okno wyboru łącza, wybierz "Równoległy" i kliknij "Dalej".

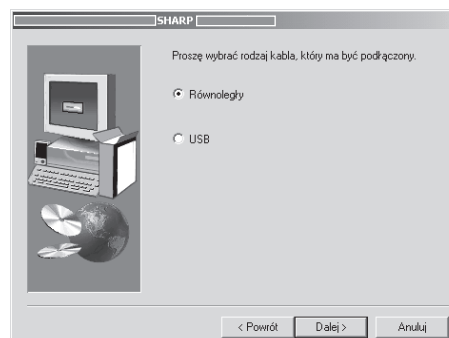

11 Wybierz port drukarki i kliknij przycisk "Dalej".

Dla portu drukarki wybierz "LPT1".

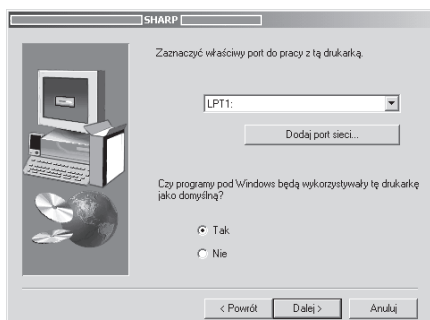

Jeśli nie pojawi się "LPT1", to znaczy, że inna drukarka lub urządzenie peryferyjne korzysta z LPT1. W tym przypadku kontynuuj instalację. Gdy instalacja zakończy się, zmień ustawienie portu, tak aby to urządzenie mogło korzystać z LPT1. Sposób postępowania jest objaśniony w "Inna drukarka korzysta z portu równoległego (jeżeli używasz kabla równoległego)" na stronie 13.

12 Kiedy zostaniesz poproszony o wybranie sterownika drukarki do zainstalowania, wybierz odpowiedni sterownik w zależności od tego, czy został zainstalowany Moduł dwufunkcyjny czy nie, i kliknij przycisk "Dalej".

Jeśli Moduł dwufunkcyjny nie jest zainstalowany, upewnij się, że wybierasz "Dla standardowych modeli".



Uwaga Jeśli Moduł dwufunkcyjny nie jest zainstalowany i wybierzesz sterownik drukarki dla Modułu dwufunkcyjnego, drukowanie nie będzie możliwe.

13 Kiedy pojawi się okno wyboru modelu, wybierz nazwę modelu swojego urządzenia i kliknij przycisk "Dalej".

Nt. nazwy używanego przez ciebie modelu patrz "RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI " w Instrukcji obsługi.

14 Postępuj według instrukcji ekranowych.

15 Po pojawieniu się ekranu "Zakończ" kliknij przycisk "OK".

16 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie pokazanym w punkcie 7.

Gdy pojawi się pytanie o podłączenia drukarki do komputera, kliknij przycisk "OK".



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat sugerujący restartowanie komputera. W tym przypadku kliknij przycisk "Tak", aby restartować komputer.

17 Wyłącz urządzenie i swój komputer i podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla równoległego. (str. 10)

Po podłączeniu urządzenia do komputera, włącz urządzenie, a następnie włącz komputer.

Na tym kończy się instalacja oprogramowania.

Skonfiguruj ustawienia sterownika drukarki w sposób opisany w rozdziale ""KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI" (str. 10)".

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby podłączyć urządzenie do komputera.

Kable interfejsu do połączenia urządzenia do komputera nie są dołączone do urządzenia. Proszę nabyć odpowiedni kabel do twojego komputera.

Kabel interfejsu

Kabel USB

Ekranowany, skręcony kabel parzysty, odpowiedni do wysokiej prędkości transmisji (maks. 3 m)

Jeśli urządzenie będzie podłączone za pomocą łącza USB 2.0 (jeżeli zainstalowany jest Moduł dwufunkcyjny), proszę nabyć kabel USB obsługujący łącze USB 2.0.

Kabel równoległy

Ekranowany, dwukierunkowy, równoległy kabel łącze typu IEEE 1284 (maks. 3 m)




- USB jest dostępne w komputerach kompatybilnych z PC/AT, które zostały wyposażone oryginalnie w USB i działają w Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional lub Windows XP Home Edition.
- Nie podłączaj kabla interfejsu przed zainstalowaniem sterownika drukarki. Kabel interfejsu musi być podłączony podczas instalacji sterownika drukarki.

PODŁĄCZANIE KABLA USB

Podłączenie do portu USB 1.1


- 1** Włóż kabel USB do portu USB 1.1 urządzenia.

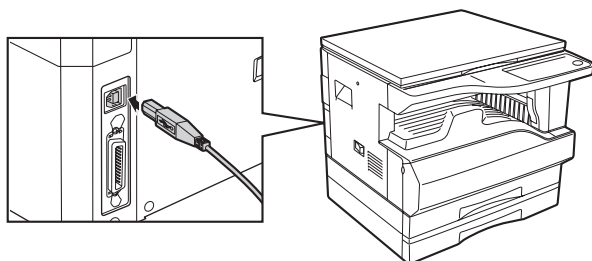

- 2** Włóż drugi koniec kabla do portu USB komputera.

Podłączenie do portu USB 2.0 (jeżeli zainstalowany jest Moduł dwufunkcyjny)

- 1** Włóż kabel (obsługujący USB 2.0) do portu łącza USB 2.0 w urządzeniu.

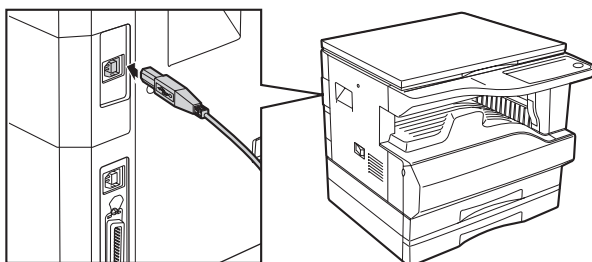

- 2** Włóż drugi koniec kabla do portu USB w komputerze.




- Port USB 2.0 w urządzeniu będzie transmitować dane z prędkością stawianą w USB 2.0 (Hi-Speed), tylko jeśli sterownik Microsoft USB 2.0 został wcześniej zainstalowany na komputerze, lub zainstalowany jest sterownik USB 2.0 dla Windows 2000 Professional/XP, który Microsoft dostarcza przez swoją stronę "Windows Update" ("Aktualizacja Windows")
- Aby uzyskać pełną prędkość transmisji danych w USB 2.0, "tryb przełączania USB 2.0" w programach użytkownika urządzenia musi być ustawiony na "Hi-Speed". Więcej informacji patrz "PROGRAMY UŻYTKOWNIKA w Instrukcji Obsługi.
- Trybu "Hi-Speed" w urządzeniu używaj tylko, gdy komputer działa w systemie Windows 2000/XP.
- Nawet kiedy używany jest sterownik Microsoft USB 2.0, może nie być możliwe osiągnięcie pełnej prędkości USB 2.0, jeśli używana jest karta PC obsługująca USB 2.0. Aby otrzymać najnowszy sterownik (który może umożliwić wyższą prędkość), skontaktuj się z producentem karty PC.
- Kabel może być włożony również do portu USB 1.1, jednak wtedy będzie działał tak samo jak USB 1.1.

PODŁĄCZANIE KABLA RÓWNOLEGŁEGO

1 Upewnij się, że twój komputer i urządzenie są wyłączone.

2 Podłącz kabel do portu równoległego i zabezpiecz za pomocą zacisków.

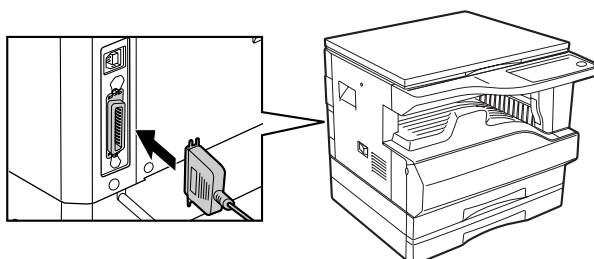

3 Włóż drugi koniec kabla do portu równoległego komputera.

KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI

Po instalacji sterownika drukarki należy odpowiednio skonfigurować ilość podajników papieru w urządzeniu i rozmiar papieru w każdym z podajników.

1 Kliknij "start", kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie kliknij "Drukarki i faksy".

W systemie operacyjnym innym niż Windows XP kliknij przycisk "start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Drukarki".


2 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

Jeśli używasz Windows NT 4.0/2000/XP, przejdź do punktu 4.

3 W Windows 95/98/Me kliknij zakładkę "Nastawienie modułu sterującego".


4 Kliknij zakładkę "Konfiguracja" i ustal konfigurację drukarki odpowiednio do zainstalowanych opcji.

Ustaw poprawnie konfigurację drukarki. W przeciwnym razie drukowanie nie będzie mogło odbywać się właściwie.

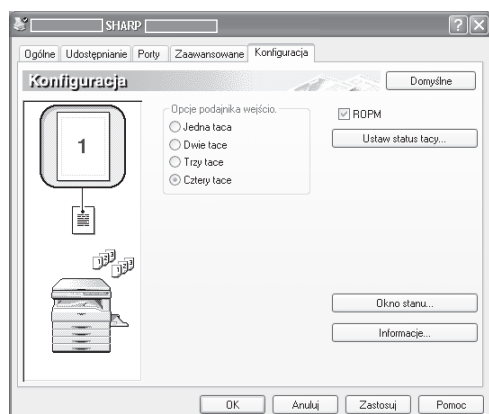

5 Kliknij przycisk "Ustaw status tacy" i wybierz rozmiar papieru załadowanego w każdym podajniku.

Wybierz podajnik w menu "Źródło papieru" i wybierz rozmiar papieru załadowanego w tym podajniku w menu "Format papieru". Powtórz czynność dla każdego podajnika.

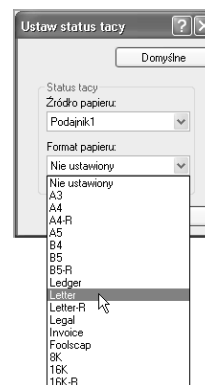

Uwaga

Pamiętaj, aby skonfigurować powyższe ustawienia "Ustaw status tacy", a następnie podczas drukowania na ekranie konfiguracji sterownika drukarki na karcie "Papier" w obszarze "Źródło papieru" określ inną tacę niż "Wybór automatyczny".

6 Kliknij przycisk "OK" w oknie "Ustaw status tacy".

7 Kliknij przycisk "OK" w oknie właściwości drukarki.

JAK KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI OBSŁUGI ONLINE

W podręczniku online znajdują się szczegółowe informacje dotyczące używania urządzenia jako drukarki. Z podręcznika online można dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji drukarki po zakończeniu wstępnej konfiguracji.



Aby przeglądać Instrukcję Obsługi Online, na twoim komputerze musi być zainstalowany Acrobat Reader 5.0 lub późniejszy. Jeśli nie masz Acrobat Readera, postępuj zgodnie z instrukcjami "Instalowanie Acrobat Readera", aby go zainstalować.

1 Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

2 Kliknij przycisk "start", kliknij "Mój komputer" (), a następnie kliknij podwójnie ikonę CD-ROMu ().

W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij podwójnie "Mój komputer", a następnie kliknij podwójnie ikonę CD-ROMu.

3 Kliknij podwójnie folder "Manual", kliknij podwójnie folder "Polish", a następnie kliknij podwójnie ikonę "AR_5316E_5320E.pdf".

Pojawi się Instrukcja Obsługi Online.



- Jeśli będziesz powracać do instrukcji obsługi online, może być dla ciebie wygodniej skopiować Instrukcję Obsługi Online do twojego komputera.
- Instrukcję obsługi Online można wydrukować za pomocą Acrobat Readera. SHARP zaleca wydrukowanie rozdziałów, z których korzystasz regularnie.
- Przeczytaj "Pomoc" w Acrobat Readerze, aby zasięgnąć więcej informacji nt. korzystania z Acrobat Readera.

Instalowanie Acrobat Readera

1 Włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

2 Kliknij przycisk "start", kliknij "Mój komputer" (), a następnie kliknij podwójnie ikonę CD-ROM ().

W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij podwójnie "Mój komputer", a następnie kliknij podwójnie ikonę CD-ROM.

3 Kliknij podwójnie folder "Acrobat", a następnie kliknij podwójnie ikonę "arce505pol.exe".

Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby zainstalować Acrobat Readera.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli program nie zainstalował się prawidłowo, spróbuj na twoim komputerze wykonać następujące kroki. Aby usunąć program, patrz rozdział 6 "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" w Instrukcji Obsługi.

Nie można zainstalować sterownika drukarki (Windows 2000/XP)

Jeśli nie można zainstalować sterownika drukarki w systemie Windows 2000/XP, wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić konfigurację komputera.

1 Kliknij przycisk "start", a następnie kliknij "Panel sterowania".


W Windows 2000 kliknij przycisk "start", wybierz "Ustawienia", a następnie wybierz "Panel sterowania".

2 Kliknij "Wydajność i konserwacja", a następnie kliknij "System".

W Windows 2000 kliknij podwójnie ikonę "System".

3 Kliknij zakładkę "Sprzęt", a następnie kliknij przycisk "Podpisywanie sterowników".

4 Sprawdź "Jaką akcję ma wykonać system Windows?" (w Windows 2000 "Weryfikacja podpisu pliku").

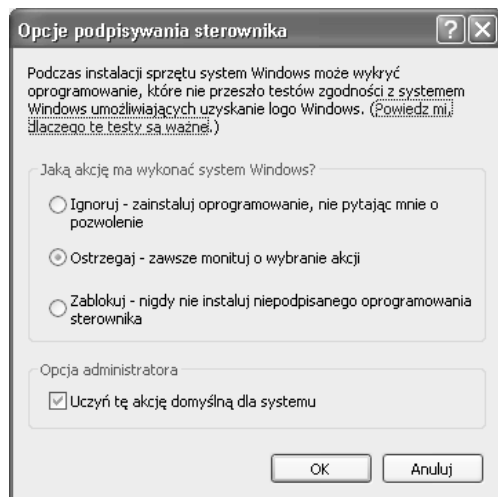

Jeśli zaznaczono opcję "Zablokuj", nie będzie możliwe zainstalowanie sterownika drukarki. Zaznacz opcję "Ostrzegaj" a następnie zainstaluj sterownik drukarki, według wyjaśnień w "INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI".

Nie pojawia się okno Plug and play (jeżeli jest używany kabel USB)

Jeśli po podłączeniu urządzenia do komputera kablem USB i włączeniu urządzenia okno Plug and Play nie pojawia się, postępuj zgodnie z poniższymi punktami, aby sprawdzić, czy port USB jest dostępny.

1 Kliknij przycisk "start", kliknij "Panel sterowania", a następnie kliknij "Wydajność i konserwacja".

W Windows 98/Me/2000, kliknij przycisk "start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".


2 Kliknij "System", kliknij zakładkę "Sprzęt", a następnie kliknij przycisk "Menedżer urządzeń".

Na liście urządzeń pojawią się "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej".



- W Windows 98/Me kliknij podwójnie ikonę "System" i kliknij zakładkę "Menedżer urządzeń".
- W Windows 2000 kliknij podwójnie ikonę "System", kliknij zakładkę "Sprzęt", i kliknij przycisk "Menedżer urządzeń".
- Jeśli ikona "System" nie pojawia się w Windows Me, kliknij "Wyświetl wszystkie opcje Panelu sterowania".

3 Kliknij z boku ikony "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej".



Powinny pojawić się dwie gałęzie: typ twojego kontrolera procesora oraz rodzaj rozdzielacza (Root Hub). Jeśli te gałęzie pojawiają się, możesz używać portu USB. Jeśli w oknie "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" pojawia się żółty wykrzyknik, lub okno w ogóle się nie pojawia, musisz sprawdzić instrukcję obsługi swojego komputera nt. rozwiązywania problemów z USB, lub skontaktować się z jego producentem.

4 Jeśli sprawdziłeś, że port USB jest aktywny, zainstaluj program zgodnie z objaśnieniami w "INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI".

Nie można prawidłowo zainstalować sterownika drukarki poprzez Plug and Play (Windows 2000/XP)

Jeśli nie można prawidłowo zainstalować sterownika drukarki, korzystając z funkcji Plug and Play systemu Windows 2000/XP (np. mechanizm Plug and Play nie kopiuje plików wymaganych do instalacji sterownika drukarki), wykonaj następujące kroki, aby usunąć niepotrzebne urządzenia i zainstalować sterownik drukarki według wskazówek zawartych w rozdziale "INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI" (str. 3).

- 1 Kliknij przycisk "start", kliknij "Panel sterowania", a następnie kliknij "Wydajność i konserwacja".**


W Windows 2000 kliknij przycisk "start", wybierz "Ustawienia", a następnie wybierz "Panel sterowania".

- 2 Kliknij "System", kliknij zakładkę "Sprzęt", a następnie kliknij przycisk "Menedżer urządzeń".**



W Windows 2000 kliknij podwójnie ikonę "System", kliknij zakładkę "Sprzęt", i kliknij przycisk "Menedżer urządzeń".

- 3 Kliknij obok ikony "Inne urządzenia".**



Jeżeli pojawi się "SHARP AR-XXXX", zaznacz i usuń.



Jeśli ikona "Inne urządzenia" nie pojawia się, zamknij okno "Menedżera urządzeń".

- 4 Zainstaluj program zgodnie z objaśnieniami w "INSTALOWANIE STEROWNIKA DRUKARKI".**

Inna drukarka korzysta z portu równoległego (jeżeli używasz kabla równoległego)

Jeśli inna drukarka korzysta z portu równoległego i nie można drukować przy pomocy urządzenia, postępuj zgodnie z poniższymi punktami, aby zmienić ustawienia portu dla innej drukarki, oraz upewnij się, że port sterownika drukarki jest ustawiony na LPT1.

- 1 Kliknij "start", kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie kliknij "Drukarki i faksy".**

W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij przycisk "start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".


- 2 Kliknij ikonę sterownika drukarki, dla której chcesz zmienić ustawienia portu, a następnie kliknij "Właściwości" z menu "Plik".**

- 3 Kliknij zakładkę "Porty".**

W Windows 95/98/Me kliknij zakładkę "Szczegóły".

- 4 Wybierz "FILE:" w oknie listy "Drukuj do następujących portów", a następnie kliknij przycisk "OK".**

Drukuj do następujących portów. Dokumenty będą drukowane w pierwszym wolnym wśród wybranych portów.

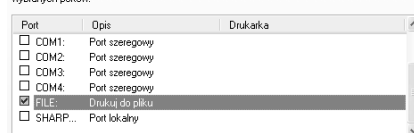


- 5 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "FILE".**

- 6 Kliknij zakładkę "Porty".**

W Windows 95/98/Me kliknij zakładkę "Szczegóły".

- 7 Wybierz "LPT1" w oknie listy "Drukuj do następujących portów", a następnie kliknij przycisk "OK".**

Drukuj do następujących portów. Dokumenty będą drukowane w pierwszym wolnym wśród wybranych portów.

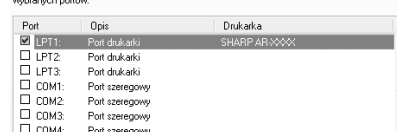

W przypadku, gdy potrzebujesz skorzystać z innej drukarki, powtórz powyższe punkty, aby ustawić port urządzenia na "FILE:", i zmienić ustawienia portu innej drukarki z powrotem na "LPT1".

SHARP®
SHARP CORPORATION

WYDRUKOWANO WE FRANCJI
TINSZ1630TSZZ

