

INSTRUKCJA OBSŁUGI GŁÓWNEGO OPERATORA

LASEROWA DRUKARKA

W niniejszej instrukcji opisane są programy dostępne dla głównego operatora urządzenia. Programy te umożliwiają taką konfigurację urządzenia, która w najwyższym stopniu będzie odpowiadała potrzebom użytkowników.

Strona

• CEL PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA	1
• LISTA PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA ...	3
• KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA	4
• PROGRAMY OGÓLNE	7
• PROGRAMY TRYBU KOPIOWANIA	14
• PROGRAMY PRZECHOWYWANIA DOKUMENTU	16

Zapoznanie się z niniejszą instrukcją pozwoli w optymalny sposób wykorzystywać możliwości opisywanego urządzenia.

Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi instalacji oraz ostrzeżeniami znajdującymi się w broszurze "Instrukcja obsługi (kopiarka i informacje ogólne)".

Wszystkie dostarczone instrukcje (również dotyczące elementów wyposażenia dodatkowego) i "Instrukcja obsługi (kopiarka i informacje ogólne)" należy przechowywać w pobliżu urządzenia na wypadek pojawienia się wątpliwości dotyczących jego obsługi.

●CEL PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA	1
●LISTA PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA	3
●KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA	4
●PROGRAMY OGÓLNE	7
●PROGRAMY TRYBU KOPIOWANIA.....	14
●PROGRAMY PRZECHOWYWANIA DOKUMENTU	16

Ekran wyświetlacza, komunikaty oraz nazwy przedstawiane w niniejszej instrukcji mogą różnić się od tych w urządzeniu z powodu ulepszeń produktu i jego modyfikacji.

CEL PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA

Programy głównego operatora są używane przez głównego operatora (administratora urządzenia) do dopasowania pewnych funkcji urządzenia do potrzeb użytkowników.

Ten podręcznik omawia programy odnoszące się do ogólnej obsługi urządzenia, funkcji kopiowania oraz funkcji przechowywania dokumentów*. Programy odnoszące się do funkcji drukarki, faksu, skanera sieciowego i faksu internetowego są opisane w następujących instrukcjach obsługi:

- Drukarka Instrukcja obsługi (drukarka), rozdział 6
- Faks Instrukcja obsługi (faks), rozdział 8
- Skaner sieciowy / Faks internetowy. Instrukcja obsługi (skaner sieciowy), strona 53

Aby wejść w tryb programów operatora, należy wprowadzić kod.

* Może być użyte tylko w AR-M351N/AR-M451N, lub gdy została dodana funkcja przechowywania dokumentów.

Programy ogólnej obsługi urządzenia

Te programy są używane do włączania trybu kontroli dostępu, ustawiania trybów oszczędzania energii i dokonywania ustawień urządzeń opcjonalnych.

Tryb kontroli dostępu może być włączony oddzielnie dla funkcji kopiowania, drukowania, faksowania/faksowania internetowego/skanowania sieciowego i funkcji przechowywania dokumentów*. Gdy w danej funkcji jest włączony tryb kontroli dostępu, trzeba wprowadzić kod dostępu, aby można było korzystać z tej funkcji.

* Może być użyte tylko w AR-M351N/AR-M451N, lub gdy została dodana funkcja przechowywania dokumentów.

Gdy tryb kontroli dostępu jest uaktywniony dla funkcji drukarki, kod dostępu jest wprowadzany na komputerze użytkownika w sterowniku drukarki. (W zależności od ustawienia "Anuluj prace nieważnych kont" (str.8), zadanie może zostać wydrukowane nawet jeśli został wprowadzony nieprawidłowy kod dostępu.)

* Kod dostępu jest 5-cyfrową liczbą i może być utworzonych do 500 kont.

Programy funkcji kopiowania

Te programy są używane do zmiany domyślnych, fabrycznych ustawień kopiowania na te, które bardziej odpowiadają użytkownikom.

Gdy tryb kontroli dostępu jest uaktywniony w funkcji kopiowania:

- Musi być wprowadzony ważny kod dostępu (numer konta), aby wykonywać kopie.
(Bez tego kopiowanie jest niemożliwe.)
- Ilości wykonanych kopii są zliczane na każde konto oddzielnie. To pozwala na monitorowanie stopnia korzystania z koparki przez każdego użytkownika. (Może być podana również całkowita ilość kopii wykonana przez urządzenie.)
- W każdym koncie można ustawić limit ilości kopii jaka może zostać wykonana.

UWAGA

Numer konta musi być również wprowadzony, aby wydrukować dokument, który został zachowany w czasie kopiowania przy użyciu funkcji przechowywania dokumentów. (Wydruk nie będzie możliwy bez wprowadzenia numeru konta.) Ilość wydrukowanych stron zostanie dodana do konta wykonanych kopii.

Programy funkcji przechowywania dokumentów

Te programy są używane do zmiany domyślnych, fabrycznych ustawień funkcji przechowywania dokumentów na te, które bardziej odpowiadają użytkownikom.

Ta funkcja może być użyta tylko w AR-M351N/AR-M451N, lub gdy została dodana funkcja przechowywania dokumentów.

Gdy tryb kontroli dostępu jest uaktywniony w funkcji przechowywania dokumentów:

- Musi być wprowadzony numer konta, aby wydrukować obraz zachowany w skanowaniu.
(Bez tego drukowanie nie jest możliwe.)
- Ilości wykonanych wydruków są zliczane na każde konto oddzielnie. To pozwala na monitorowanie stopnia korzystania z urządzenia w funkcji przechowywania dokumentów przez każdego użytkownika.
- W każdym koncie można ustawić limit ilości wydruków obrazów zachowanych podczas skanowania.

Programowanie kodu głównego operatora

Kodem głównego operatora jest 5-cyfrowy numer, który musi być wprowadzony, aby wejść do programów głównego operatora. Główny operator (administrator urządzenia) powinien zmienić fabryczne ustawienie kodu. Zapamiętaj nowy kod, abyś mógł go wprowadzić za każdym razem gdy wchodzisz w programy. (Może zostać zaprogramowany tylko jeden kod głównego operatora)

Ustawieniem fabrycznym kodu głównego operatora jest "00000".

Aby zmienić kod, przeczytaj "KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA" na stronie 4.

LISTA PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA

Na tej liście znajdują się programy ogólnej obsługi urządzenia, kopiowania i funkcji przechowywania dokumentów. Aby korzystać z tych programów musi być wprowadzony kod operatora.

UWAGA

Do niektórych programów głównego operatora można wejść w zależności od tego, jakie jest zainstalowane wyposażenie opcjonalne.

● Programy ogólne

Nazwa programu	Strona
Kontrola kont	
Tryb kontroli dostępu	7
Całkowita liczba stron dla konta	7
Kasowanie konta	8
Ustawienie limitu konta	8
Sprawdzenie numeru konta	8
Bezpieczeństwo numeru konta	8
Anuluj prace nieważnych kont	8
Sterowanie dziennikiem pracy	
Usuń wszystkie dane z dziennika pracy	9
Oszczędność energii	
Oszczędność tonera w trybie drukow.	9
Oszczędność tonera w trybie kopiow.	9
Autom. wył. zas.	9
Timer autom. wył. zasilania	9
Ustawianie trybu nagrzewania	9
Ustawienia operacji	
Dźwięk przy nac. klawiszy	10
Powrót do ustawień fabrycznych	10
Wyłączenie funkcji priorytetu zadań	10
Ustawienie czasu wyświetlania komunikatów	10
Blokowanie drukowania z obejściem	10
Ustawienie języka wyświetlanych komunikatów	10
Ustawienia głównych operacji	10
Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania	11
Wyłączenie regulacji zegara	11
Kontrola urządzenia	
Ustawienie mod. wykryw. formatu oryginału	11
Wyłączanie pod. dokumentów	11
Wyłączenie dupleksu	11
Wyłączenie zszywacza	11
Wyłączenie dziurkacza	11
Wyłączenie dodatkowej kasety	11
Wyłączenie finishera	11
Wyłączenie układacza półkowego	11
Wyłączenie trybu okładki/przekładki	11
Ustawienie pozycji zszywacza broszur	12
Szybkie układanie	12
Obrócone kopie	12
Ustawienie automatycznego wyboru papieru	12
Optymalizacja twardego dysku	12
Druk listy	13
Zmiana kodu operatora	13

Klucz produktu

Zestaw rozszerzenia PS3	13
Zestaw rozszerzenia skanera sieciowego	13
Status i ostrzeżenia wysyłane przez E-mail	13
Numer serii	13

Inicjowanie i/lub zapisanie ustawień

Przywróć ustawienia fabryczne	13
Zapisz aktualną konfigurację	13
Przywróć konfigurację	13

● Programy trybu kopiowania

Nazwa programu	Strona
Ustawienia kopiowania	
Ustawienia statusu początkowego	14
Regulacja ekspozycji	14
Ustawienie obracania kopii	14
Dodaj lub zmień dodatkowe współczynniki.	14
Tryb wysokiej jakości dla pod. dokumentów	14
Szybkie skanowanie z szyby oryginałów	14
Ustawienie początkowe przesunięcia marginesu	15
Ustawienie szer. wymazywania	15
Ustawienia Card shot	15
Ustawienie maksymalnej ilości kopii.	15
Wyłączenie usuwania zaprogramowanych zadań	15
Wyłączenie pod. bocznego przy kopio. dwustronnym.	15
Wyłącz. automatycznego wybierania papieru	15


● Programy przechowywania dokumentu

Nazwa programu	Strona
Ustawienia przechowywania dokumentu	
Ustawienia trybu domyślnego	16
Ustawienie ilości wyświetlanych nazw użytkowników	16
Ustawienie metody sortowania	16
Opcje wyjścia dokumentów	16
Ustawienie praw głównego operatora	16
Stand. taca odbiorcza	16
Usuń wszystkie tymczasowe pliki	16
Dźwięk po zak. skanowania	17
Ustawienie pocz. rozdzielczości	17
Domyślne ustawienia ekspozycji	17


KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA

Procedura konfiguracji programów głównego operatora jest opisana poniżej na przykładzie programu "Zmiana kodu operatora". Wykonaj te same czynności aby dokonać ustawień w programach, których opis zaczyna się od strony 7.

- 1** Przyciśnij przycisk [USTAWIENIA WŁASNE].

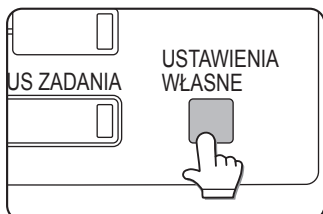

- 2** Dotknij przycisk [PROGRAMY OPERATORA].

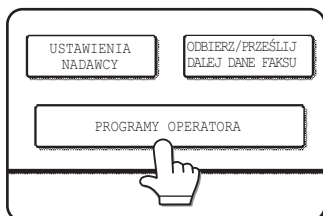


- 3** Użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić pięciocyfrowy kod głównego operatora.



Za każdym razem gdy jest wprowadzona cyfra, myślnik (-) oznaczający cyfrę zamieni się na gwiazdkę (*). Fabrycznym ustawieniem kodu operatora jest 00000.


- 4** Dotknij przycisk [ZMIANA KODU OPERATORA].

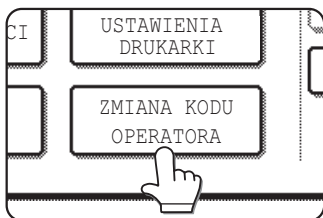

Jeśli chcesz dokonać ustawienia w innym programie, wybierz ten program w tym kroku. Pojawi się ekran ustawień wybranego programu. Opis

programu znajduje się na stronie 7.


- 5** Użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić nowy 5-cyfrowy kod operatora.

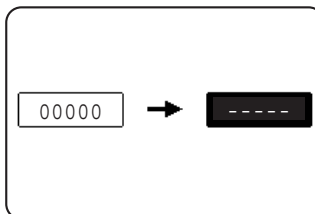

Użyj numeru, który nie został zaprogramowany jako numer konta w trybie kontroli dostępu (nie może być użyty numer konta). Wprowadzony numer


będzie nowym kodem głównego operatora. Zapamiętaj ten numer.

- 6** Dotknij przycisk [OK]. Powrócisz do ekranu w kroku 4.

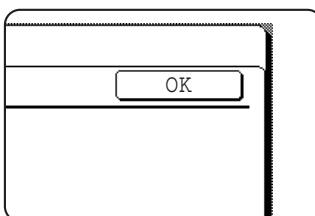


To zakańcza procedurę zmiany kodu głównego operatora. Jeśli zamierzasz dokonać ustawień w innym programie, dotknij przycisku żadanego programu w ekranie ukazanym w punkcie 4.

- 7** Przyciśnij przycisk [CA], aby wyjść z programu.

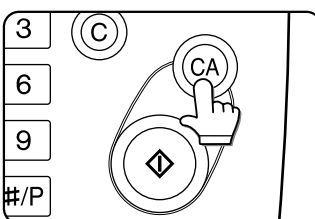

Wyjdiesz z programów głównego operatora i powrócisz do ekranu głównego.

Uzupełniający opis przycisków używanych podczas ustawień programów

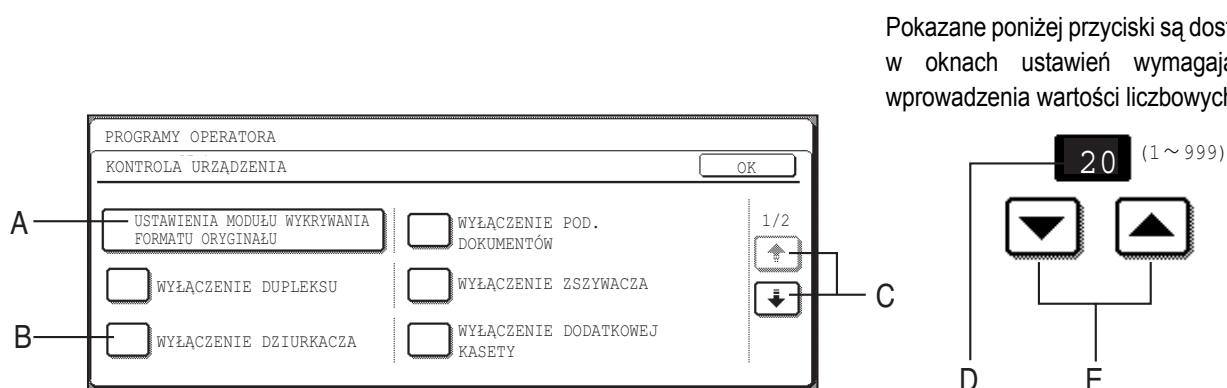


- A Gdy zostanie dotknięty przycisk pojawiający się w formie XXX ukaże się ekran ustawień tego przycisku.
- B Gdy pojawia się okienko wyboru (☐) z przodu ustawienia, po dotknięciu go, pojawi się znak zaznaczenia (☒). To wskazuje o włączeniu ustawienia. Gdy okienko wyboru (☒) znowu zostanie dotknięte, zniknie zaznaczenie (☐) , a ustawienie zostanie wyłączone.
- C Jeśli kolejne ustawienia są dostępne w kolejnych oknach, należy korzystać z przycisków i do poruszania się pomiędzy poszczególnymi oknami. Żeby powrócić do okna wyboru kategorii, należy wskazać przycisk [OK].
- D W tym miejscu wyświetlana jest aktualnie ustawiona wartość liczbową.
- E Wartości liczbowe można ustawiać wskazując przyciski i .

Menu programu głównego operatora

Programy głównego operatora są ułożone w poniższym menu.

Przejdź do tego menu gdy włączasz lub wyłączasz ustawienia, których opis rozpoczyna się na następnej stronie.

* Niektóre programy zawierają dodatkowy poziom ustawień (ekran ustawień).

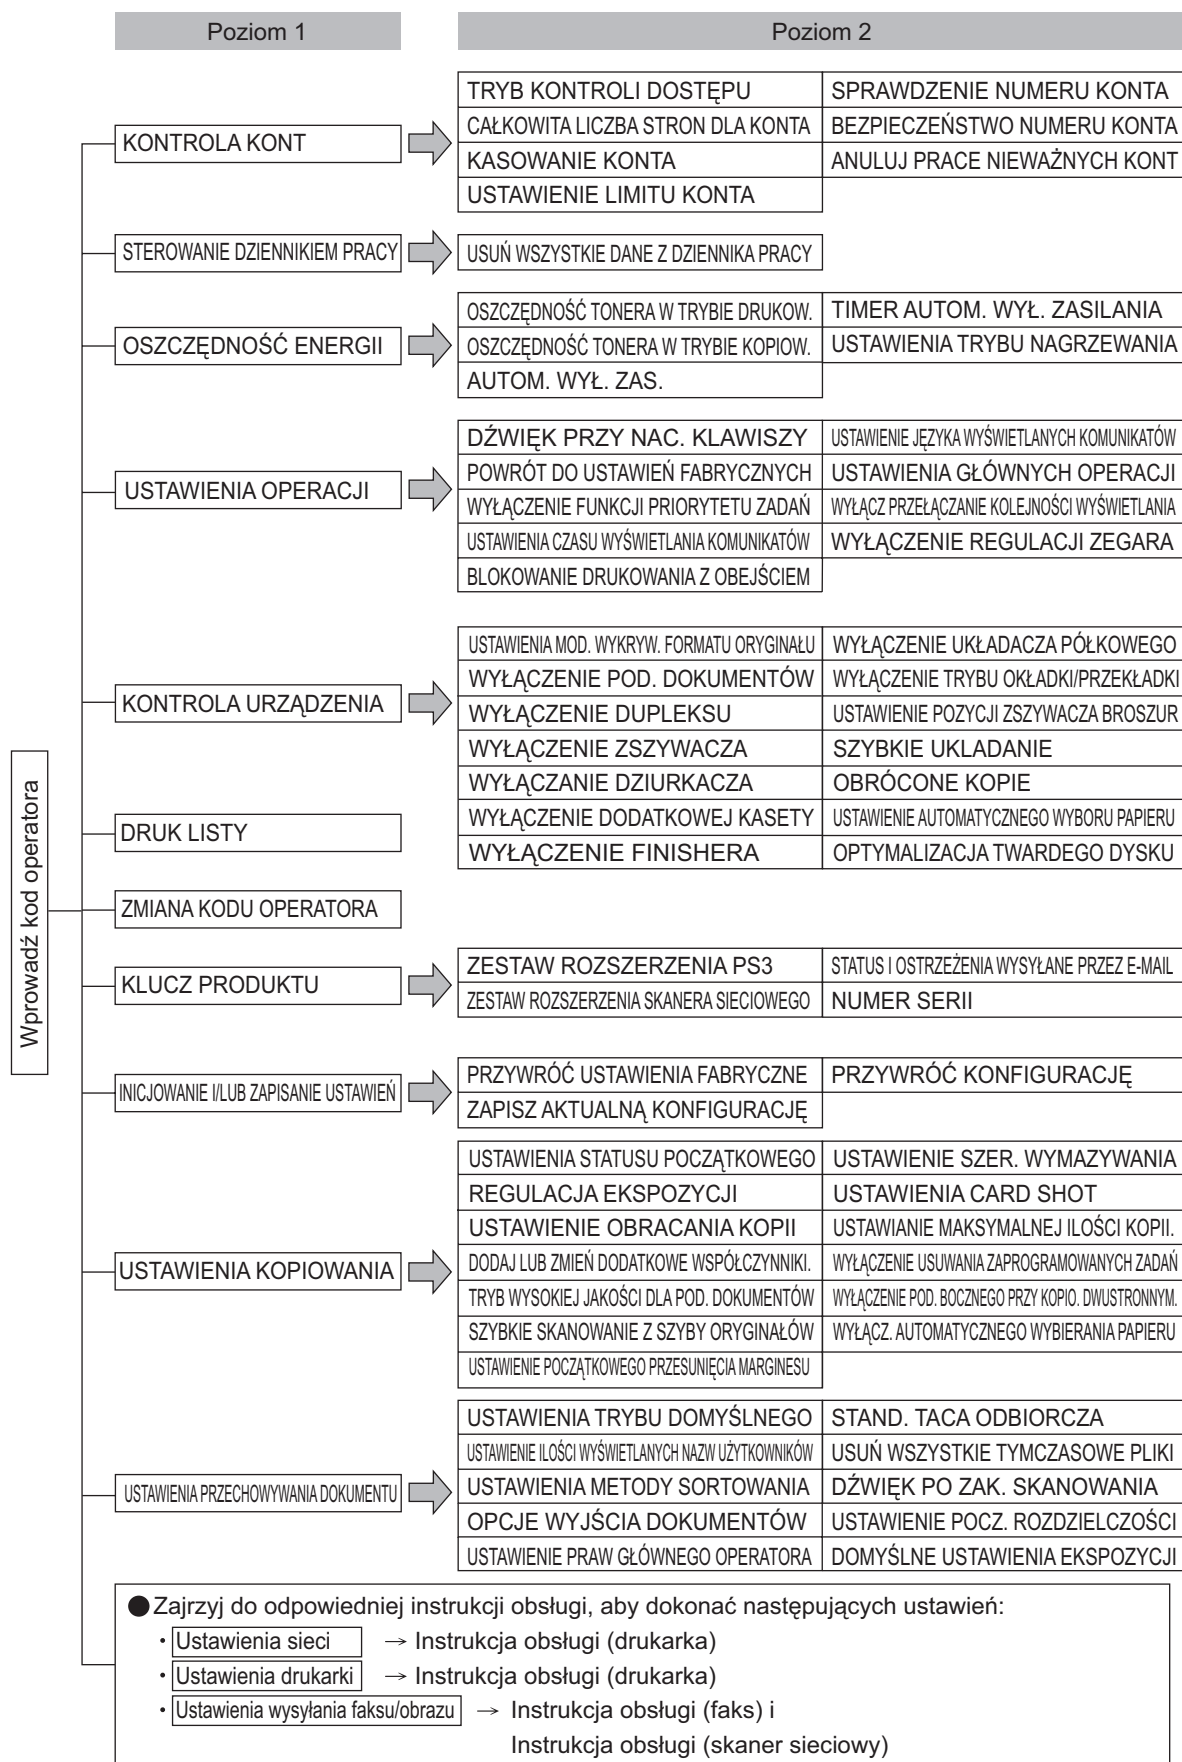

PROGRAMY OGÓLNE

W tej części są opisane programy ogólnej obsługi urządzenia.

Kontrola kont

"Kontrola kont" składa się z następujących programów.

- Tryb kontroli dostępu
- Całkowita liczba stron dla konta
- Kasowanie konta
- Ustawienie limitu konta
- Sprawdzenie numeru konta
- Bezpieczeństwo numeru konta
- Anuluj prace nieważnych kont

UWAGA

Niektóre pozycje w programach mogą być niedostępne w zależności od urządzenia i zainstalowanych opcji.

Tryb kontroli dostępu

Gdy jest włączony TRYB KONTROLI DOSTĘPU, wszystkie wydruki są zliczane na konta (może być założonych do 500 kont). Stany kont mogą być odczytywane na wyświetlaczu. Aby korzystać z urządzenia musi zostać wprowadzony 5-cyfrowy numer konta.

W ustawieniu początkowym ta funkcja jest wyłączona.

Dotknij przycisk [TRYB KONTROLI DOSTĘPU], aby wyświetlić poniższy ekran.

PROGRAMY OPERATORA
TRYB KONTROLI DOSTĘPU

☐ KOPIE ☐ WYDRUKI

☐ PRZECHOWYWANIE DOKUMENTU ☐ WYSYŁANIE OBRAZÓW

OK

- Tryb kontroli dostępu jest włączony dla funkcji posiadających zaznaczenia w polach wyboru. Gdy chcesz wyłączyć tryb kontroli dostępu dla danej funkcji, dotknij pole wyboru, aby usunąć zaznaczenie.

UWAGA

Aby włączyć tryb kontroli dostępu, zaprogramuj numer konta tak, jak jest to opisane w "Sprawdzenie numeru konta" na stronie 8.

Całkowita liczba stron dla konta

Ten program jest używany do wyświetlania lub drukowania stanu każdego konta. Zacięte strony nie są zliczane. Licznik stron faksu i skanera sieciowego liczy ilość transmitowanych stron. (Dotknij przycisk [WYS. OBRAZÓW], aby zmieniać ekrany). Dotknij przycisk [CAŁKOWITA LICZBA STRON DLA KONTA], aby wyświetlić ekran stanu konta.

PROGRAMY OPERATORA
CAŁKOWITA LICZBA STRON DLA KONTA

NUMER KONTA	KOPIE	WYDRUKI	PRZECHOWYW. DOKUMENTÓW
00001	: 00,005,678	00,045,678	00,000,678
MAKSIMUM	: 20,000,000	40,000,000	--,---,---
00002	: 00,045,678	00,045,678	00,000,678
MAKSIMUM	: 20,000,000	40,000,000	--,---,---
00003	: 00,000,678	00,005,678	00,000,678
MAKSIMUM	: 20,000,000	40,000,000	--,---,---

1/2

WYJŚCIE PAP.
WYS. OBRAZÓW

DRUKUJ

Wydrukowanie wszystkich kont

Dotknij przycisk [DRUKUJ], aby wydrukować całkowite stany wszystkich kont. Gdy pojawi się przycisk [ANULUJ], można go dotknąć, aby skasować drukowanie.

Wyświetlanie tylko wybranych kont

Jeśli konto, które chcesz zobaczyć nie pojawiło się na ekranie, dotknij przycisk lub aż się pojawi żądane konto.

Kasowanie konta

Ten program jest używany do resetowania licznika wydrukowanych i wysłanych stron konta do zera.

Dotknij przycisk [KASOWANIE KONTA], aby wyświetlić ekran resetowania konta.

NUMER KONTA	KOPIE	WYDRUKI	PRZECHOWYW. DOKUMENTÓW
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,078

● Resetowanie pojedynczego konta

Dotknij przycisku konta, które masz zamiar zresetować, a następnie wybierz [TAK] w ekranie potwierdzenia. Jeśli konto, które chcesz zresetować nie jest widoczne, dotknij przycisk [↑] lub [↓] aż konto się pojawi. Po zakończeniu, dotknij przycisk [OK].

● Resetowanie wszystkich kont

Dotknij przycisk [KASUJ], a następnie wybierz [TAK] w ekranie potwierdzenia. Po zakończeniu, dotknij przycisk [OK].

Ustawienie limitu konta

Limit ilości kopii, które mogą być wykonane, może być ustawiony na pojedyncze konto lub wszystkie konta na raz. Maksymalny limit, który można wprowadzić to 99.999.999. Dotknij przycisk [USTAWIENIE LIMITU KONTA], aby wyświetlić ekran ustawiania limitu konta.

● Ustawienie limitu jednego konta

Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić numer konta, w którym chcesz ustawić limit, a następnie wprowadź limit dla kopiowania, drukowania i funkcji przechowywania dokumentów. Po wprowadzeniu limitów, dotknij przycisk [WPROWADZ]. Gdy zakończyłeś dotknij przycisk [WYS.OBRAZÓW] i ustaw limity dla wysyłania faksu, E-MAIL/FTP i faksu internetowego. Jeśli wprowadzisz numer konta, które już posiada limit, limit zostanie wyświetlony. Aby zmienić limit przyciśnij przycisk [C] (KASUJ) na wyświetlaczu pojawią się myślniki (-) i teraz możesz wprowadzić nowy limit.

Gdy zakończysz, dotknij przycisk [OK] aby wyjść.

● Ustawianie limitu dla wszystkich kont

Dotknij przycisk [WSZY. KONTA]. [WSZ] pojawi się w ekranie wprowadzania numeru konta. Wprowadź limit dla wszystkich kont w ten sam sposób, jak jest wyjaśnione powyżej dla jednego konta. Po zakończeniu dotknij [OK], aby wyjść.

Sprawdzenie numeru konta

Ten program jest używany do zachowywania, usuwania i zmiany numerów kont w trybie kontroli dostępu oraz do wydruku listy wprowadzonych numerów kont. Maksymalnie może być zachowanych 500 numerów kont.

● Numer konta składa się z 5 cyfr. Gdy zakończyłeś wprowadzać numer konta, możesz wprowadzać następne.

● Są dwie metody usuwania numerów kont: usuwanie pojedynczego konta, lub usuwanie wszystkich kont jednocześnie.

● Aby zmienić numer konta, wprowadź numer zmienianego konta, a następnie nowy numer konta. Po zmianie numeru konta, może zostać wybrany następny numer do zmiany. Zmiany niezarejestrowanych kont nie będą rejestrowane.

Bezpieczeństwo numeru konta

Ten program jest używany do wyświetlania ostrzegawczego komunikatu i uniemożliwiania wejścia na konto przez minutę, jeżeli nieprawidłowy numer konta jest wprowadzony trzy razy z rzędu. (Zapobiega to zgadywaniu numerów kont przez niepowołane osoby.)

Anuluj prace nieważnych kont

Ten program jest używany do kontrolowania użycia funkcji drukarki gdy jest włączony tryb kontroli dostępu drukarki. Gdy ten program jest włączony, urządzenie nie wydrukuje zadania po wprowadzeniu błędnego numeru konta w sterowniku drukarki, lub gdy nie zostanie wprowadzony żaden numer. Jeśli program jest wyłączony, zadania bez wprowadzania poprawnego numeru konta będą wydrukowane, a strony zostaną zliczone na konto [INNE].

Sterowanie dziennikiem pracy

Usuń wszystkie dane z dziennika pracy

Urządzenie posiada rejestr wykonanych zadań. Rejestr zadań może być użyty, aby sprawdzać korzystanie z urządzenia. Rejestr zadań może zostać przepisany do Twojego komputera w formacie CSV przy użyciu wyszukiwarki internetowej. Ten program jest używany do kasowania rejestru zadań. W normalnym użytkowaniu nie ma potrzeby korzystania z tego programu.


Oszczędność energii

"Oszczędność energii" posiada cztery programy redukujące koszty zużytej energii. Pomagają również zachować zasoby naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

- Oszczędność tonera w trybie drukow.
- Oszczędność tonera w trybie kopiow.
- Autom. wył. zas.
- Timer autom. wył. zasilania
- Ustawienia trybu nagrzewania

Oszczędność tonera w trybie drukow.

Drukowanie w trybie oszczędzania toneru redukuje zużycie toneru. Gdy jest ustawiony tryb oszczędzania toneru, duże czarne powierzchnie będą wydrukowane jako półton. (To ustawienie działa tylko w drukowaniu bez użycia dedykowanego sterownika drukarki. Jeśli jest użyty sterownik drukarki, ustawienia sterownika drukarki będą ważniejsze niż ustawienia tego programu.)

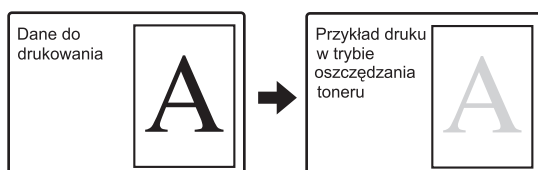

Oszczędność tonera w trybie kopiow.

Kopiowanie w trybie oszczędzania toneru redukuje zużycie toneru. Ten program działa tak samo jak oszczędność tonera w trybie drukow..

Autom. wył. zas.

Jeśli urządzenie nie jest używane, przez ustawiony okres czasu, AUTOM. WYŁ. ZAS. uaktywni się i przełączy urządzenie w stan czuwania oszczędzający energię.

Ta funkcja pozwala zredukować koszty zużytej energii. Pomaga również zachować zasoby naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

W tym programie można włączyć lub wyłączyć autom. wył. zas. Aby wyłączyć, usuń znak zaznaczenia z pola wyboru. Użyj tego programu, gdy chcesz, aby autom. wył. zas. nie działało.

UWAGA

Bardziej niż wyłączanie funkcji autom. wył. zas. sugerujemy aby wpierw wydłużyć czas ustawiony w "TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA". W większości wypadków odpowiednie ustawienie timera, pozwoli pracować z minimalnym opóźnieniem, ciągle oszczędzając energię.

Timer autom. wył. zasilania

Ten program jest używany do ustawienia czasu po jakim włącza się "AUTOM. WYŁ. ZAS.", gdy urządzenie nie jest używane.

Czas może zostać ustawiony do 240 minut z dokładnością do 1 minuty.

UWAGI

- Wybierz odpowiedni czas w zależności od Twoich potrzeb użytkowych.
- Jeśli "Autom. wył. zas." jest wyłączony, ustawianie czasu nie będzie miało znaczenia.

Ustawianie trybu nagrzewania

Jeśli drukarka nie jest używana przez czas ustawiony w tym programie, przejdzie ona w tryb wstępnego nagrzewania. Ta funkcja redukuje koszty zużycia energii i jednocześnie pomaga zachować zasoby naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Wybierz ustawienie najbardziej odpowiadające użytkownikom drukarki.

Czas może być ustawiony do 240 minut z dokładnością do 1 minuty. (Tryb nagrzewania nie może być wyłączony.)


Ustawienia operacji

"Ustawienia operacji" odnoszą się do podstawowych operacji urządzenia i zawierają następujące programy:

- Dźwięk przy nac. klawiszy
- Powrót do ustawień fabrycznych
- Wyłączenie funkcji priorytetu zadań
- Ustawienie czasu wyświetlania komunikatów
- Blokowanie drukowania z obejściem
- Ustawienie języka wyświetlanych komunikatów
- Ustawienia głównych operacji
- Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania
- Wyłączenie regulacji zegara

Dźwięk przy nac. klawiszy

Ten program jest używany do ustawiania (lub wyłączania) głośności sygnału dźwiękowego przycisków. Trzy dźwięki są emitowane w przypadku wyboru wartości podstawowych przy ustawianiu skali w trybie kopiowania lub ustawiania ekspozycji w jakimkolwiek trybie.

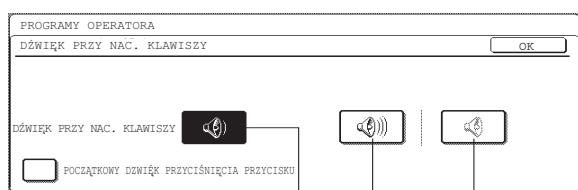

Głośność: Niska Głośność: Wysoka Wyłączone

Aby zmienić głośność, dotknijżądanego przycisku głośności. Gdy jest wybrany "POCZĄTKOWY DŹWIĘK PRZYCIŚNIĘCIA PRZYCISKU" zostanie wyemitowany potrójny dźwięk podstawowych ustawień opisanych poniżej.

Ekran ustawienia	Podstawowe ustawienie
Ekran ustawiania skali w ekranie głównym trybu kopiowania	Skala = 100%
Ekran ustawiania ekspozycji w ekranie głównym trybu kopiowania	Poziom ekspozycji 3 (środek skali)
Ekran ustawiania ekspozycji w ekranie głównym faksu, faksu internetowego i trybie skanera sieciowego	
Ekran ustawiania ekspozycji w [ZESKANUJ NA DYSK] w ekranie głównym trybu przechowywania dokumentów	

Powrót do ustawień fabrycznych

Jeśli urządzenie nie jest używane przez pewien okres czasu, funkcja automatycznego kasowania skasuje wszystkie ustawienia, które zostały wybrane i powróci do ekranu głównego trybu kopiowania lub ekranu statusu zadania. Ten program jest używany do ustawienia czasu po jakim następuje automatyczne kasowanie. Czas może być ustawiony od 10 do 240 sekund w krokach 10 sekundowych, lub funkcja

automatycznego kasowania może zostać wyłączona (ale tylko w trybie kopiowania)

Wyłączenie funkcji priorytetu zadań

Ten program uniemożliwia użycie przycisku [PRIORYTET] w ekranie statusu zadania.

Ustawienie czasu wyświetlania komunikatów

Ten program jest używany do ustawienia długości czasu wyświetlania komunikatu (dotyczy komunikatów pojawiających się przez jakiś czas i automatycznie znikających.)

Czas może być ustawiony do 12 sekund.

Blokowanie drukowania z obejściem

Gdy zadanie nie może być drukowane z powodu braku papieru, a jest następne zadanie, które może zostać wydrukowane, to zostanie ono wydrukowane*¹ (strona 1-15 w "Instrukcji obsługi (kopiarka i informacje ogólne)"). Ten program może być użyty do uniemożliwienia drukowania z obejściem.

*¹ Poza przypadkiem, gdy papier kończy się w czasie wykonywania zadania.

Ustawienie języka wyświetlanych komunikatów

Ten program jest używany do wyboru języka wyświetlanego na wyświetlaczu.

Ustawienia głównych operacji

Te programy są używane do ustawiania długości czasu przez jaki musi być dotykany przycisk, aby ustawienie zostało wprowadzone i aby zapobiec powtórnemu wprowadzeniu gdy przycisk jest dotykany przez dłuższy czas.

- Czas dotykania przycisku, po którym następuje wprowadzenie
Czas może być ustawiony od 0 do 2 sekund co 0,5 sekundy. Normalnym ustawieniem jest 0 sekundy, tak, aby ustawienie zostało wprowadzone natychmiast po dotknięciu przycisku. Wydłużenie czasu zapobiega przypadkowemu wprowadzaniu ustawień. Jednak przy dłuższym czasie trzeba zwracać większą uwagę czy ustawienie zostało zarejestrowane.
- Wyłączanie powtarzania naciskania przycisku
Na panelu dotykowym znajdują się przyciski zoom (do ustawiania skali), które mogą być dotykane przez dłuższy czas aby zmieniać ustawienie aż osiągnie ono żadaną wartość. Ta funkcja gdy wartość się zmienia w trakcie ciągłego dotykania przycisku nazywa się powtarzanie naciskania przycisku. Normalnie jest ona włączona. Gdy chcesz ją wyłączyć zaznacz pole wyboru "WYŁĄCZ AUTOMATYCZNE POWTARZANIE NACISKANIA KLAWISZY".

Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania

Ten program jest używany do wyłączania funkcji zmieniającej kolejność wyświetlania zakładek gdy wybrana zakładka jest dotykana wielokrotnie, w ekranach posiadających zakładki jak np. ekran wyboru folderu własnego i ekran wyboru folderu w funkcji przechowywania dokumentów oraz ekran książki adresowej w trybie wysyłania faksu/obrazu.

Wyłączenie regulacji zegara

Ten program jest używany do wyłączenia możliwości zmian ustawienia zegara. Gdy program jest włączony, "Zegar" w ustawieniach własnych nie może zostać użyty. Aby ustawić datę i godzinę należy wyłączyć ten program (usuń zaznaczenie).

Kontrola urządzenia

Użyj tych programów, kiedy urządzenia opcjonalne działają nieprawidłowo lub jeśli chcesz tymczasowo je wyłączyć. Programy mogą być również wykorzystane do zmiany ustawień funkcji urządzenia, aby bardziej odpowiadały potrzebom użytkownika. "Kontrola urządzenia" składa się z następujących programów:

- Ustawienie mod. wykryw. formatu oryginału
- Wyłączenie pod. dokumentów
- Wyłączenie dupleksu
- Wyłączenie zszywacza
- Wyłączenie dziurkacza
- Wyłączenie dodatkowej kasety
- Wyłączenie finishera
- Wyłączenie układacza półkowego
- Wyłączanie trybu okładki/przekładki
- Ustawienie pozycji zszywacza broszur
- Szybkie układanie
- Obrócone kopie
- Ustawienie automatycznego wyboru papieru
- Optymalizacja twardego dysku

Ustawienie mod. wykryw. formatu oryginału

Ten program jest używany do wyboru standardowego formatu oryginału rozpoznawanego w funkcji wykrywania formatu oryginału. Wybierz jedną z czterech grup poniżej. Ustawieniem domyślnym jest "AB-1 (INCH-1)". Funkcja ta może zostać wyłączona.

	Grupa	Rozpoznawane formaty oryginałów	
		Taca podajnika dokumentów (do automatycznego podawania dokumentów)	
		Szyba oryginału	
1	INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
2	INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	A3, A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	11" x 17", 8-1/2" x 11", 216x330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330	11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Gdy jest ustawione "ANULUJ WYKRYWANIE ORYGINAŁÓW Z SZYBY", oryginały będą rozpoznawane jako EXTRA (DODATK.) we wszystkich funkcjach kopiowania i nie będzie wyświetlony żaden format oryginału.

Wyłączanie pod. dokumentów

Ten program służy zapobieganiu użycia podajnika dokumentów gdy działa on nieprawidłowo. W tym przypadku skanowanie będzie można wykonywać z szyby oryginału.

Wyłączenie dupleksu

Ten program jest używany do wyłączania drukowania dwustronnego gdy moduł dupleksu działa nieprawidłowo. Gdy ten program jest włączony może być wykonywane tylko drukowanie jednostronne.

Wyłączenie zszywacza

Ten program wyłącza zszywanie, gdy zszywacz w finiszerze lub finiszerze siodłowym działa nieprawidłowo.

Wyłączenie dziurkacza

Użyj tego programu gdy chcesz zapobiec używaniu dziurkowania lub moduł dziurkacza w finiszerze lub finiszerze siodłowym działa nieprawidłowo.

Wyłączenie dodatkowej kasety

Ten program jest używany do wyłączania z użycia podstawy/podajnika 3 x 500 arkuszy lub podstawy/podajnika 500 + 2000 arkuszy gdy działają one nieprawidłowo.

Wyłączenie finishera

Użyj, aby wyłączyć finiszer lub finiszer siodłowy gdy działają one nieprawidłowo.

Wyłączenie układacza półkowego


Ten program jest używany do wyłączania zespołu skrzynek odbiorczych gdy działa on nieprawidłowo.

Wyłączenie trybu okładki/przekładki

Użyj, aby wyłączyć używanie trybu okładek/przekładek.

Ustawienie pozycji zszywacza broszur

Ten program służy do określenia miejsca zszycia (zagięcia) w trybie składania broszur podczas korzystania z finiszera siodłowego. Wartość może być zmieniana ze skokiem 0,1 mm w zakresie $\pm 3,0$ mm od linii referencyjnej dla każdego formatu papieru.

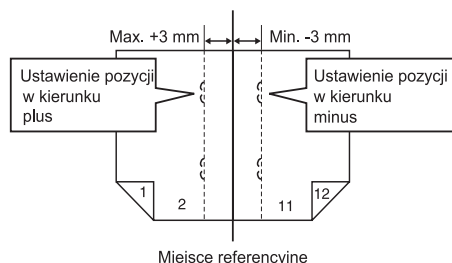

Przycisk opcji [AUTOMATYCZNE ZSZYWANIE BROSZUR]

Proces zszywania broszur może być w ogólnym przypadku podzielony na trzy etapy.

1. Strony oryginału są automatycznie układane w sposób umożliwiający zszycie ich w broszurę.
2. Strony są zginane wzdłuż linii środkowej.
3. Papier jest zszywany wzdłuż linii środkowej w dwóch punktach.

Standardowo przycisk opcji [AUTOMATYCZNE ZSZYWANIE BROSZUR] jest zaznaczony. Zaznaczenie powyższego przycisku umożliwia przeprowadzenie opisaną 3-etapową procedurę.

Procedura nietypowa

W zależności od sposobu przygotowania broszury konieczne może być zszycie zadrukowanych kartek, które już wcześniej zostały złożone w broszurę. W takim przypadku zalecane jest pominięcie punktu pierwszego opisaną powyżej procedurę. Wykonując regularnie tego typu broszury należy wyłączyć przycisk opcji [AUTOMATYCZNE ZSZYWANIE BROSZUR].

Szybkie układanie

Ten program jest używany do ustawiania priorytetu szybkości drukowania, który jest możliwy w drukowaniu w trybie offsetowym z finiszem siodłowym.


Gdy ten program jest włączony, układanie może przebiegać nieznacznie gorzej.

Ten program w fabrycznym ustawieniu domyślnym jest włączony.

Obrócone kopie

Gdy jest włączona ta funkcja, zmienia się orientacja każdego wykonanego zestawu kopii (zestawy mogą być wykonane tylko w formacie A4) z poziomej na pionową. Funkcja ta służy do sortowania (oddzielania) zestawów, gdy nie jest zainstalowany finisz ani finisz siodłowy.

* Aby użyć tę funkcję, musi być załadowany w podajnikach papier formatu A4 w orientacji pionowej jak i poziomej. Funkcja działa, gdy papier wychodzi na tacę środkową.

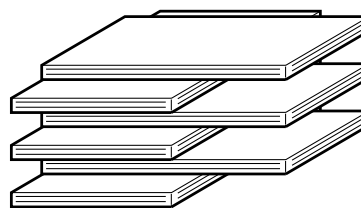

Funkcja nie działa w następujących przypadkach:

- Gdy papier wychodzi w finiszem lub finiszem siodłowym.
- Drukowanie w trybie grupowania.
- Gdy oryginał formatu letter jest drukowany na papierze A4 używając programu głównego operatora "Automatyczna zmiana formatu A4/letter" (strona 5-5 "Instrukcji obsługi (drukarki)").
- Gdy w sterowniku drukarki są wybrane "Przekładki między foliami" lub "Inny papier".
- Gdy w sterowniku drukarki "Źródło papieru" w "Wybór papieru" jest wybrane inne niż "Automatyczny wybór".
- Gdy format papieru wydruku w zachowanym zadaniu lub wykonywanym zadaniu zostało zmienione na format A4.

UWAGA

W przerwaniu kopiowania, nie występuje zmiana orientacji, aby odróżnić normalne kopie od wykonanych w czasie przerwania. Ta funkcja nie może być użyta również do odróżnienia poszczególnych zadań.

Ustawienie automatycznego wyboru papieru

Użyj tego programu aby wybrać typ papieru*, dla którego działa funkcja automatycznego wyboru papieru. Do wyboru jest "ZWYKŁY PAPIER", "PAPIER ZWYKŁY I EKOLOGICZNY", i "PAPIER Z MAKULATURY" (ekologiczny).

* Typ papieru ustawia się dla każdego podajnika w ustawieniach podajnika papieru (strona 2-5 w "Instrukcji obsługi (kopiarka i informacje ogólne)").

Optymalizacja twardego dysku

Ten program jest używany do optymalizacji "Główny folder" i "Niestandard. folder", które są używane w funkcji przechowywania dokumentów. Gdy jest przeprowadzana optymalizacja, pojawi się komunikat pytający czy można zatrzymać wykonywaną pracę. Przyciśnij [TAK], aby zatrzymać pracę i rozpocząć optymalizację. Po zakończeniu optymalizacji urządzenie zrestartuje się jeśli jest włączone, lub wyłączy się, gdy jest wyłączony.

UWAGA

Jeśli w czasie optymalizacji zostanie wyłączony włącznik główny lub odłączony kabel zasilania, może zostać uszkodzony twardy dysk oraz przechowywane i otrzymane dane mogą zostać utracone.

UWAGI**● O zatrzymanych pracach (zadaniach)**

Drukowanie otrzymanych faksów internetowych nastąpi automatycznie po zrestartowaniu urządzenia. Dla zadań innych niż wymienione powyżej (kopiowanie, drukowanie, drukowanie przechowywanych dokumentów, itp.) informacja o zadaniu nie jest przechowana i dlatego zatrzymane zadanie musi być wykonane ponownie (np. oryginały do kopiowania muszą być ponownie ułożone w podajniku i operacja kopiowania powtórzona).

● Operacje po rozpoczęciu optymalizacji

Do czasu zakończenia optymalizacji (lub po przyśnięciu przycisku [ANULUJ] w celu skasowania optymalizacji),

- Panel operacyjny nie może być użyty, oprócz przycisku [ANULUJ].
- Nie jest możliwa obsługa ze strony www.
- Nie są odbierane faksy i faksy internetowe.
- Prace drukowania nie zostaną odebrane.
- Zasilanie nie zostanie wyłączone, nawet gdy włącznik zasilania zostanie wyłączony.
- Nie włączy się tryb automatycznego wyłączenia zasilania nawet po upływie ustawionego czasu. (Aktywuje się tryb wstępnego nagrzewania.)

Druk listy

Ten program jest używany do drukowania list i raportów, które mogą być wydrukowane tylko z programów głównego operatora.

- Dotknij przycisk [LISTY PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA], aby wydrukować jedną z następujących grup:
Kopiowanie, drukarka, wyślij faks/obraz, przechowywanie dokumentów, ogólne, ochrona, listy wszystkich programów.
- Dotknij przycisk inny niż [LISTY PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA], aby rozpocząć drukowanie listy lub raportu.

Zmiana kodu operatora

Ten program jest używany do zmiany kodu głównego operatora, który musi być wprowadzony, aby dokonywać ustawień w programach głównego operatora. Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, główny operator powinien zmienić fabryczne ustawienie na wybrany 5-cyfrowy kod. Może zostać zaprogramowany tylko jeden kod głównego operatora. Ustawieniem fabrycznym jest 00000.

Klucz produktu

Użyj tych programów, aby wprowadzić klucz produktu następujących opcji.

Zestaw rozszerzenia PS3

Ten program jest używany do wprowadzania klucza produktu zestawu rozszerzenia PS3 (pozwala on urządzeniu być drukarką postscriptową). Klucz produktowy może dostarczyć Ci dealer.

Zestaw rozszerzenia skanera sieciowego

Ten program jest używany do wprowadzania klucza produktu zestawu rozszerzenia skanera sieciowego. Możesz go nabyć u swojego dealera.

Status i ostrzeżenia wysyłane przez E-mail

W tym programie można wprowadzić klucz produktu tej funkcji, która pozwala na przesyłanie informacji o urządzeniu przez sieć. Klucz produktowy może dostarczyć Tobie dealer.

Numer serii

W tym programie możesz sprawdzić numer seryjny urządzenia.

Inicjowanie i/lub zapisanie ustawień

Te programy są używane do powrotu ustawień programów głównego operatora do ustawień fabrycznych, aby zachować aktualne ustawienia programów głównego operatora i aby powrócić do zachowanych ustawień programów. (Dotyczy to również ustawień konfiguracji drukarki).

Występują następujące programy:

- Przywróć ustawienia fabryczne
- Zapisz aktualną konfigurację
- Przywróć konfigurację

Przywróć ustawienia fabryczne*1

Ten program jest używany do powrotu ustawień programów głównego operatora (również ustawień konfiguracji drukarki) do ustawień fabrycznych. Jeśli potrzebujesz zapisu ustawień, aby potem przywrócić te ustawienia, wydrukuj listę programów głównego operatora "Druk listy" (strona 13).

UWAGA

Po ustawieniu tego programu, wyjdź z programów głównego operatora, wyłącz zasilanie, a następnie po co najmniej 3 sekundach włącz zasilanie ponownie. Teraz program będzie działać.

Zapisz aktualną konfigurację*1

Ten program jest używany przy powrocie ustawień głównego operatora (również ustawień konfiguracji drukarki) do ustawień fabrycznych. Zachowane ustawienia pozostaną w pamięci nawet gdy zostanie wyłączone zasilanie. Aby odczytać zachowane ustawienia użyj programu "Przywróć konfigurację".

Przywróć konfigurację*1

Ten program jest używany do odczytania konfiguracji zachowanej za pomocą "Zapisz aktualną konfigurację" i przywrócenia jej jako konfiguracji aktualnej. Konfiguracja zmieni się na konfigurację odczytaną z pamięci.

UWAGA

Na końcu procedury ustawiania programów oznaczonych *1 pojawi się komunikat potwierdzający. Jeśli chcesz skasować ustawienie programu, przyśnij przycisk [NIE].

PROGRAMY TRYBU KOPIOWANIA

Ten rozdział opisuje programy głównego operatora używane w trybie kopiowania.

Ustawienia kopiowania

"Ustawienia kopiowania" składają się z następujących programów:

- Ustawienia statusu początkowego
- Regulacja ekspozycji
- Ustawienie obracania kopii
- Dodaj lub zmień dodatkowe współczynniki.
- Tryb wysokiej jakości dla pod. dokumentów
- Szybkie skanowanie z szyby oryginałów
- Ustawienie początkowe przesunięcia marginesu
- Ustawienie szer. wymazywania*¹
- Ustawienia Card shot*¹
- Ustawianie maksymalnej ilości kopii.
- Wyłączenie usuwania zaprogramowanych zadań
- Wyłączenie pod. bocznego przy kopio. dwustronnym.
- Wyłącz. automatycznego wybierania papieru

*¹ Ustawienia domyślne wybrane w tych programach odnoszą się do wszystkich funkcji urządzenia (nie tylko funkcji kopiowania).

Ustawienia statusu początkowego

Ustawienia kopiowania powracają do ustawień domyślnych gdy zostanie włączone zasilanie, gdy zostanie przyciśnięty przycisk [CA], lub gdy minie czas automatycznego kasowania. Ten program służy do zmiany ustawień domyślnych lub powrotu zmienionych ustawień domyślnych do początkowych ustawień fabrycznych. Mogą być zmienione następujące ustawienia domyślne kopiowania: Podajnik papieru / Poziom ekspozycji / Skala kopiowania / 2-stronna kopia / Wyjście (auto, sortowanie, zszywanie z sortowaniem, grupowanie, taca wyjścia)

UWAGA

Jeśli ten program jest użyty do zmiany ustawienia domyślnego dla dupleksu na inne niż "jednostronne" → "jednostronne" i automatyczny podajnik dokumentów nie działa prawidłowo lub jest wyłączony, ustawienie powróci do "jednostronne" → "jednostronne".

* WYŁĄCZENIE POD. DOKUMENTÓW (strona 11)
WYŁĄCZENIE DUPEKSU (strona 11)

Regulacja ekspozycji

Ten program jest używany do regulacji poziomu ekspozycji gdy tryb "Auto" jest używany w kopiowaniu. Ustawieniem fabrycznym jest "5". "1" wskazuje jaśniejsze nasycenie, a "9" bardzo ciemne.

Ustawienie obracania kopii

Jeśli jest włączony ten program, obraz oryginałów zostanie obrócony jeśli nie odpowiada on orientacji papieru w podajniku. Ta funkcja działa tylko gdy jest wybrana funkcja automatycznego wyboru papieru lub funkcja auto obraz.

UWAGA

Ten program musi być ustawiony przy kopiowaniu oryginałów formatu A5 lub 5-1/2" x 8-1/2" na papier formatu A5R lub 5-1/2" x 8-1/2"R.

Dodaj lub zmień dodatkowe współczynniki.

Gdy używasz formatów w systemie AB, istnieje pięć stałych skal powiększania i pięć stałych skal zmniejszania. W systemie całowym istnieją odpowiednio po cztery stałe skale odwzorowania.

Istnieje pięć stałych skal powiększania i pięć zmniejszania. Ten program pozwala dodać dwie stałe skale powiększania i dwie stałe skale zmniejszania. W tym programie również można zmieniać stałe skale odwzorowania

UWAGA

Tylko dodane stałe skale odwzorowania mogą być zmieniane.

Tryb wysokiej jakości dla pod. dokumentów

Użyj tego programu do zmiany rozdzielczości skanowania oryginałów z podajnika dokumentów z 600 x 300 dpi do 600 x 600 dpi.

Jeśli ten tryb jest włączony, zostanie poprawiona jakość kopiowania małych znaków i cienkich linii, ale szybkość skanowania będzie wolniejsza.

UWAGA

Jeśli szybkość skanowania oryginałów jest ważniejsza niż wysoka rozdzielczość, nie włączaj tego programu.

Szybkie skanowanie z szyby oryginałów

Użyj tego programu, aby zmienić rozdzielczość skanowania oryginału z szyby oryginału z 600 x 600dpi do 600 x 300 dpi.

Jeśli włączysz ten program, czas wyjścia pierwszej kopii będzie krótszy, ale jakość obrazu będzie trochę gorsza.

UWAGA

Jeśli jakość obrazu kopii jest ważniejsza niż czas wyjścia pierwszej kopii, nie włączaj tego programu.

Ustawienie początkowe przesunięcia marginesu

Ten program jest używany do ustawienia początkowej wartości przesunięcia marginesu. Początkowa wartość przesunięcia marginesu może być ustawiona od 0 do 20 mm (0" do 1") w krokach co 1 mm (1/8"). Normalnie przesunięcie marginesu jest ustawione na 10 mm (1/2") z przodu i z tyłu arkusza papieru.

Ustawienie szer. wymazywania

Ten program jest wykorzystywany do ustawiania szerokości wymazywania krawędzi. Ustawienie może wynosić od 0 do 20 mm (0" do 1") w krokach co 1 mm (1/8").

Szerokość wymazywania krawędzi i środka jest normalnie ustawiona na 10 mm (1/2").

Ustawienia Card shot

Ten program jest używany do ustawiania formatu oryginału w funkcji card shot.

Wprowadź wymiar X (szerokość), a następnie wymiar Y (długość).

Obydwa wymiary mogą być ustawione od 25 do 210 mm (1" do 8-1/2") w krokach co 1 mm (1/8").

Ustawienie maksymalnej ilości kopii.

Ten program jest używany do ustawienia maksymalnej ilości kopii jaka może być wykonana z jednego oryginału. Może być ustawiona każda liczba od 1 do 999. Maksymalna ilość kopii jest początkowo ustawiona na 999.

Wyłączenie usuwania zaprogramowanych zadań

Ten program jest używany do zapobiegania usuwania i dokonywania zmian w ustawieniach kopiowania zachowanych w programach zadań.

Wyłączenie pod. bocznego przy kopio. dwustronnym.

Ten program jest używany do wyłączania podajnika bocznego gdy wykonuje się dwustronne kopie. Podajnik boczny jest często używany do podawania arkuszy naklejek, folii i innych specjalnych materiałów dla których dwustronne kopiowanie jest niedozwolone. Jeśli jakiś z tych materiałów dostałby się do dupleksu, mogłoby spowodować zacięcie lub zniszczenie modułu. Dlatego zaleca się aby ten program był włączony.

Wyłącz. automatycznego wybierania papieru

Ten program jest wykorzystywany do wyłączania funkcji automatycznego wyboru papieru. Gdy program jest uaktywniony, nie następuje automatyczny wybór formatu papieru, takiego jaki znajduje się na szybie oryginału lub w podajniku dokumentów.

PROGRAMY PRZECHOWYWANIA DOKUMENTU

Ta część omawia programy głównego operatora funkcji przechowywania dokumentów.

Ta funkcja może być użyta tylko w AR-M351N/AR-M451N, lub gdy została dodana funkcja przechowywania dokumentów.

Ustawienia przechowywania dokumentu

"Ustawienia przechowywania dokumentu" składają się z następujących programów:

- Ustawienia trybu domyślnego
- Ustawienie ilości wyświetlanych nazw użytkowników
- Ustawienie metody sortowania
- Opcje wyjścia dokumentów
- Ustawienie praw głównego operatora
- Stand. taca odbiorcza
- Usuń wszystkie tymczasowe pliki
- Dźwięk po zak. skanowania
- Ustawienie pocz. rozdzielczości
- Domyślne ustawienia ekspozycji

Ustawienia trybu domyślnego

Ten program jest używany do wyboru początkowego stanu pola wyboru poufności (wybrane lub nie wybrane) w ekranie ustawień szczegółowych funkcji przechowywania dokumentów. Dotknij [TRYB POUFNY] w tym programie, jeśli chcesz, aby pole wyboru poufności było początkowo wybrane. Dotknij przycisk [TRYB WSPÓŁDZIELENIA] jeśli chcesz, aby pole wyboru poufności nie było początkowo wybrane. Normalnie pole wyboru nie jest początkowo wybrane.

Ustawienie ilości wyświetlanych nazw użytkowników

Ilość nazw użytkowników wyświetlanych na jednym ekranie listy nazw użytkowników może być zmieniana z 8 (normalne ustawienie) na 6 lub 12. Dotknij [6], [8] lub [12], aby wybrać ilość.

UWAGA

Gdy jest wybrane 6 lub 8 nazw w ekranie, każdy przycisk nazwy może składać się z 18 znaków. Gdy jest wybranych 12 nazw w ekranie, każdy przycisk może mieć długość do 10 znaków.

Ustawienie metody sortowania

W tym programie można wybrać jak są uporządkowane listy plików zachowanych w "GŁÓWNY FOLDER", "FOLDER WŁASNY" i "FOLDER PLIKÓW TYMCZASOWYCH". Wybierz układanie według: [NAZWA PLIKU], [NAZWA UŻYTKOWNIKA] lub [DATA].

Opcje wyjścia dokumentów

Ten program jest używany do wyboru operacji (drukowania lub wysyłania), które są dostępne dla zachowanych plików.

- Przycisk [DRUKUJ] w ekranie [USTAWIENIA WYJŚCIA DOKUMENTÓW] steruje drukowaniem z ekranu [USTAWIENIA ZADAŃ].

Na przykład, jeżeli w tym programie zostanie przyciśnięty przycisk [DRUKUJ] i w ekranie, który się pojawi są wybrane tylko pola wyboru [KOPIUJ] i [WYSYŁANIE FAKSU (RAZEM Z PC-FAX)], z ekranu przechowywania plików [USTAWIENIA ZADAŃ] mogą zostać wydrukowane tylko zadania kopiowania i faksowania. Pliki zachowane w trybach, które nie są wybrane, nie mogą być wydrukowane z ekranu [USTAWIENIA ZADAŃ].

- Podobnie, przyciski [ZESKANUJ DO E-MAIL/FTP], [WYSYŁ. FAKSU] i [WYSŁANIE I-FAKS] sterują odpowiednimi operacjami transmisji w ekranie transmisji [USTAWIENIA ZADAŃ].

Ustawienie praw głównego operatora

Gdy zostało ustanowione hasło dla pliku, nazwy użytkownika lub folderu, ten program umożliwia wprowadzenie kodu operatora zamiast hasła, aby umożliwić usunięcie; edycja nie jest możliwa.

Stand. taca odbiorcza

Ten program jest używany, gdy jest zainstalowany finisz, aby wybrać tacę wyjścia dla drukowanych zachowanych plików.

Usuń wszystkie tymczasowe pliki

Ten program jest używany w celu usunięcia wszystkich plików oprócz plików z atrybutem ochrony w folderze plików tymczasowych.

Usuwanie plików rozpoczyna się kiedy dotkniesz przycisku [USUŃ], a następnie przycisku [TAK] w komunikacie, który się pojawi.

Aby wszystkie pliki (oprócz chronionych) z folderu plików tymczasowych były automatycznie usuwane za każdym razem, gdy urządzenie jest włączane, zaznacz pole wyboru [USUŃ TYMCZASOWE PLIKI PRZY WŁ. ZASILANIA (BEZ ZABEZPIECZONYCH PLIKÓW)].

Dźwięk po zak. skanowania

Głośność sygnału informującego o zakończeniu skanowania oryginałów może być ustawiona na dwóch poziomach.

Sygnał może być również wyłączony.

Ustawienie pocz. rozdzielczości

Jest używane do zmiany domyślnego ustawienia rozdzielczości w "ZESKANUJ NA DYSK", w funkcji przechowywania dokumentów. Rozdzielczość domyślna jest początkowo ustawiona na "600x600dpi". Aby zmienić rozdzielczość domyślną, przyciśnij przycisk żądanej rozdzielczości.

Domyślne ustawienia ekspozycji

Jest używane do zmiany domyślnego ustawienia ekspozycji w "ZESKANUJ NA DYSK", w funkcji przechowywania dokumentów. Domyślna ekspozycja jest początkowo ustawiona na "AUTO". Jeśli zostanie zmieniona na "RĘCZNA", poziom ekspozycji może być wybrany w 5 poziomach. Poziom 1 jest najjaśniejszy, a poziom 5 jest najciemniejszy.

SHARP®

WYDRUKOWANO WE FRANCJI
TINSZ2916GHZZ

