

SHARP®

MODEL

AR-M256

AR-M258

AR-M316

AR-M318

AR-5625

AR-5631

CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO OPERATORA

Strona

- **CEL PROGRAMÓW
GŁÓWNEGO OPERATORA 1**
- **PROGRAMOWANIE KODU
GŁÓWNEGO OPERATORA 1**
- **KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW
GŁÓWNEGO OPERATORA 2**
- **LISTA PROGRAMÓW
GŁÓWNEGO OPERATORA 4**
- **PROGRAMY OGÓLNE 8**
- **PROGRAMY TRYBU
KOPIOWANIA 15**
- **PROGRAMY TRYBU
DRUKOWANIA 16**
- **PROGRAMY TRYBU
SKANOWANIA SIECIOWEGO 20**

Ustawieniem fabrycznym kodu głównego operatora jest "00000".

CEL PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA

Programy głównego operatora są używane przez głównego operatora (administratora urządzenia) do dopasowania pewnych funkcji urządzenia do potrzeb użytkowników.

Ten podręcznik omawia programy głównego operatora, wspólne dla wszystkich trybów (kopiowania, drukowania i skanowania sieciowego) jak również programy specyficzne dla kopiowania, drukowania i skanowania sieciowego.

Aby wejść w tryb programów głównego operatora, należy wprowadzić kod.

PROGRAMOWANIE KODU GŁÓWNEGO OPERATORA

Kodem głównego operatora jest 5-cyfrowy numer, który musi być wprowadzony, aby wejść do programów głównego operatora. Główny operator (administrator urządzenia) powinien zmienić fabryczne ustawienie kodu. Zapamiętaj nowy kod, abyś mógł go wprowadzić za każdym razem gdy wchodzisz w programy. (Może zostać zaprogramowany tylko jeden kod głównego operatora)

Aby zmienić kod, przeczytaj "KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA" na następnej stronie.

Ustawieniem fabrycznym kodu głównego operatora jest "00000".

KORZYSTANIE Z PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA




Gdy pierwszy raz korzystasz z programów głównego operatora, zmień fabrycznie ustawiony kod na nowy. (Punkt 3 do punktu 5)

1 Przyciśnij przycisk [USTAWIENIA WŁASNE].



2 Dotknij przycisku [PROGRAMY OPERATORA].

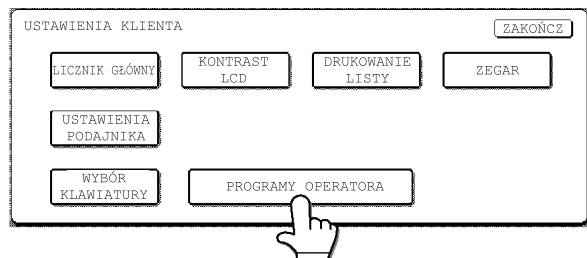


3 Użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić 5 cyfrowy kod operatora.



Za każdym razem gdy jest wprowadzona cyfra, myślnik (-) oznaczający cyfrę zamieni się na gwiazdkę (*). Fabrycznym ustawieniem kodu operatora jest 00000.

4 Dotknij przycisk aby wybrać żadaną kategorię programów operatora.

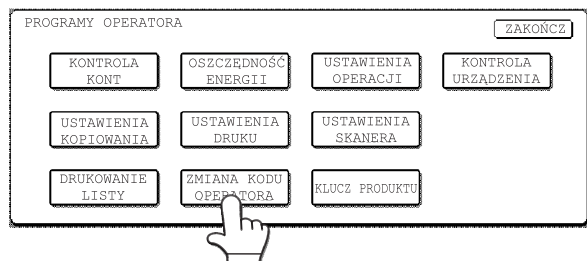


Przykład:

Aby zmienić kod głównego operatora, dotknij przycisku [ZMIANA KODU OPERATORA].


- Za każdym razem gdy chcesz dokonać ustawień w programie, używaj tej procedury, aby wybrać program.
- W następnych krokach pojawi się ekran ustawień wybranego programu. Zapoznaj się z opisem programu, aby wybrać żądane ustawienia (opis programów zaczyna się od str.8).

5 Użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić nowy 5-cyfrowy kod głównego operatora.

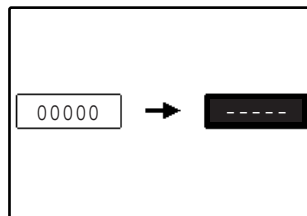

Użyj numeru, który nie został zaprogramowany jako numer konta w trybie kontroli dostępu (nie może być użyty numer konta).
Wprowadzony numer będzie nowym kodem głównego operatora. Zapamiętaj ten numer.

6 Dotknij przycisk [OK]. Powrócisz do ekranu w punkcie 4.

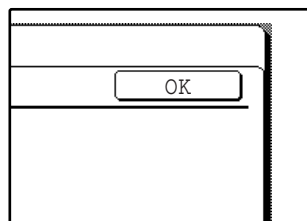

To zakańcza procedurę zmiany kodu głównego operatora. Jeśli zamierzasz dokonać ustawień w innym programie, dotknij przycisku żadanego programu w ekranie ukazanym w punkcie 4.


7 Przyciśnij przycisk [KASUJ WSZYSTKO] (CA), aby wyjść z programu.



PRZYCISKI W PROGRAMACH GŁÓWNEGO OPERATORA

Przykład: Tryb kontroli dostępu

Te przyciski pojawiają się w ekranach wymagających wprowadzenia wartości liczbowych.

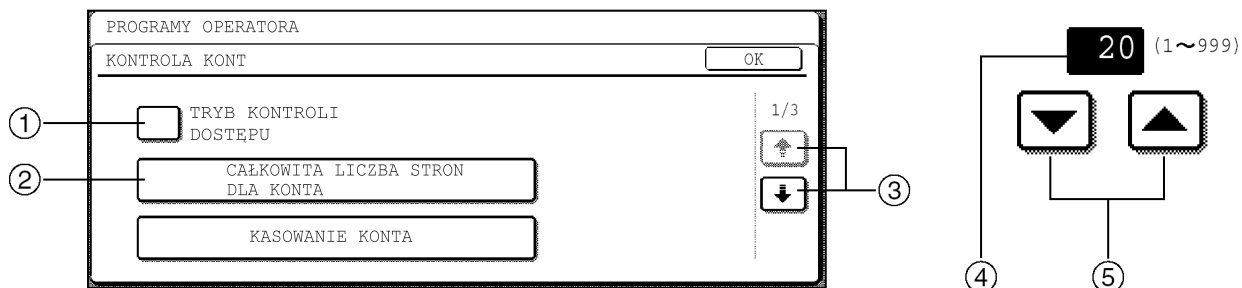

- ① Gdy pojawia się okienko wyboru (☐) z przodu ustawienia, po dotknięciu go, pojawi się znak zaznaczenia (☒). To wskazuje o włączeniu ustawienia. Gdy okienko wyboru (☒) znowu zostanie dotknięte, zniknie zaznaczenie (☐) , a ustawienie zostanie wyłączone.
- ② Gdy zostanie dotknięty przycisk pojawiający się w formie ukaże się ekran ustawień tego przycisku.
- ③ Gdy ustawienia znajdują się na następnych ekranach, dotykaj przycisków i , aby przemieszczać się do następnych i poprzednich ekranów. Aby powrócić do ekranu wyboru kategorii, dotknij przycisk [OK].
- ④ Aktualnie ustawiona wartość liczbową jest wyświetlona.
- ⑤ Wartości liczbowe można ustawiać przyciskami i .

LISTA PROGRAMÓW GŁÓWNEGO OPERATORA



Programy głównego operatora, do których można wejść, zależą od zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego.

PROGRAMY OGÓLNE

Nazwa programu	Ustawienia fabryczne	Strona
KONTROLA KONT		
TRYB KONTROLIDOSTĘPU	Wyłączone	8
CAŁKOWITA LICZBA STRON DLA KONTA	—	8
KASOWANIE KONTA	—	8
SPRAWDZENIE NUMERU KONTA	—	9
USTAWIENIE LIMITU KONTA	—	9
BEZPIECZEŃSTWO NUMERU KONTA	Wyłączone	9
ANULUJ PRACE NIEWAŻNYCH KONT *4	Wyłączone	9
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII		
AUTOM. WYŁ. ZAS.	Włączone	10
TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA	60 (min.)	10
USTAWIENIA TRYBU NAGRZEWANIA	15 (min.)	10
TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA	Wyłączone	10
USTAWIENIA OPERACJI		
POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH	60 (sek.)	11
USTAWIENIA CZASU WYŚWIETLANIA KOMUNIKATÓW	6 (sek.)	11
DWIEK PRZY NAC.KLAWISZY	• DWIEK PRZY NAC. KLAWISZY: Krótki • DWIEK PRZY NACISKANIU KLAWISZY W POCZĄTKOWYM PUNKCIE: Wyłączone	11
USTAWIENIE DZIAŁANIA KLAWISZY DOTYKOWYCH	• Czas wprowadzenia: 0,0 (sek.) • WYŁĄCZ AUTOMATYCZNE POWTARZANIE KLAWISZA: Wyłączone	11
WYŁ. PRZERYWANIE ZADAŃ DRUKOWANIA	Wyłączone	11
TRYB CIĄGŁEGO PODAWANIA	Wyłączone	12
USTAWIENIE JĘZYKA WYŚWIETLANYCH KOMUNIKATÓW	ENGLISH	12
WYŁĄCZ CZASOWE GASZENIE WYŚWIETLACZA	Wyłączone	12
WYŁĄCZENIE USTAWIENIA PODAJNIKA	Wyłączone	12
WYŁĄCZENIE REGULACJI ZEGARA	Wyłączone	12

Nazwa programu	Ustawienia fabryczne	Strona
KONTROLA URZĄDZENIA		
WYŁĄCZENIE POD.DOKUMENTÓW	Wyłączone	12
WYŁĄCZENIE DUPEKSU	Wyłączone	12
WYŁĄCZENIE ZSZYWACZA *2	Wyłączone	12
TACE ODBIORCZE *3	WZORZEC 1	13
FUNKCJA OFFSET	Włączone	13
PAMIĘĆ DLA DRUKARKI	• 50% • ILOŚĆ PAMIĘCI DLA WSTRZYMANIA DRUKU *4 : 30%	13
WYŁĄCZ LICZENIE ARKUSZY NA TACY ŚRODKOWEJ	Wyłączone	13
POWRÓT Z TRYBU COPY SYNCHRONIZACJA	60 (sek.)	13
TRYB PODAWANIA RÓŻNYCH ROZMIARÓW ORYGINAŁÓW	Wyłączone	13
OCHRONA DANYCH	—	13
ZMIANA KODU OPERATORA	00000	14
KLUCZ PRODUKTU *4		
ZESTAW ROZSZERZENIA PS3 *4	—	14
ZESTAW ROZSZERZENIA SKANERA SIECIOWEGO *5	—	14
STATUS I OSTRZEŻENIA WYSYLANE PRZES E-MAIL *4	—	14
NUMER SERYJNY	—	14

PROGRAMY TRYBU KOPIOWANIA

Nazwa programu	Ustawienia fabryczne	Strona
USTAWIENIA KOPIOWANIA		
USTAWIENIA STATUSU POCZĄTKOWEGO	—	15
USTAWIENIE OBRACANIA KOPII	Włączone	15
REGULACJA EKSPOZYCJI	• Szyba dokumentu: 3 • Podajnik dokumentów: 3	15
USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYBORU PAPIERU	ZWYKŁY PAPIER	15
NASTAWIENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCI KOPII	999	15
AUTOMATYCZNY WYBÓR SORTOWANIA	Włączone	15
WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI KASOWANIA PROGRAMÓW ZADANIOWYCH.	Wyłączone	15
USTAWIENIA CARD SHOT	—	15

PROGRAMY TRYBU DRUKOWANIA

Nazwa programu	Ustawienia fabryczne	Strona
USTAWIENIA DRUKOWANIA		
USTAWIENIA DOMYŚLNE		
WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY UWAG	Wyłączone	16
POZIOM NASYCENIA	3	16
WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY TESTOWEJ *4	Wyłączone	16
DRUK OBRACANY	Włączone	16
WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU	Wyłączone	16
PODAJNIK BOCZNY WYŁĄCZONY Z ATS	Włączone	16
WYŁĄCZ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ *4	Wyłączone	16
USTAWIENIA INTERFEJSU		
TRYB ZRZUTU SZESNASTKOWEGO *4	Wyłączone	17
LIMIT CZASU I/O	180 (sek.) 60 (sek.) *4	17
PRZEŁĄCZANIE W TRYBEMULACJI PORTU RÓWNOLEGŁEGO *4	AUTO	17
PRZEŁĄCZANIE EMULACJI PORTU USB *4	PCL	17
PRZEŁĄCZANIE W TRYBEMULACJI PORTU SIECIOWEGO *4	AUTO	17
SPOSÓB PRZEŁ. PORTÓW *4	PRZEŁĄCZ PRZY KOŃCU ZADANIA	18
ODBLOKOWANIE PORTU RÓWNOLEGŁEGO *4	Włączone	18
ODBLOKOWANIE PORTU USB *4	Włączone	18
ODBLOKOWANIE PORTU SIECIOWEGO *4	Włączone	18
WŁĄCZ ECP *4	Wyłączone	18
USTAWIENIA SIECI *4		
USTAWIENIE ADRESU IP	DHCP: Włączone	18
WŁĄCZ TCP/IP	Włączone	18
WŁĄCZ NetWare	Włączone	18
WŁĄCZ EtherTalk	Włączone	19
WŁĄCZ NetBEUI	Włączone	19
ZRESETUJ KARTĘ SIEC.	—	19
INICJOWANIE I/LUB ZAPISANIE USTAWIEŃ *4		
PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE	—	19
ZAPISZ AKTUALNĄ KONFIGURACJĘ	—	19
PRZYWRÓĆ KONFIGURACJĘ	—	19

PROGRAMY TRYBU SKANOWANIA SIECIOWEGO

Nazwa programu	Ustawienia fabryczne	Strona
USTAWIENIA SKANERA*1		
POCZĄTKOWY FORMAT PLIKU	• Typ pliku: TIFF • Tryb kompresji: G4 • Ilość stron w pliku: Wszystkie	20
USTAWIENIE POCZ. JAKOŚCI	• Typ oryginału: Tekst/foto • Ekspozycja: Auto	20
USTAWIENIE POCZ. ROZDZIELCZOŚCI	300 dpi	20
USTAWIENIE DOMYŚLNEGO WYŚWIETLANIA	USTAWIENIA WARUNKÓW	20
USTAWIENIE ILOŚCI WYŚWIETL. PRZYCISKÓW BEZP. ADRESÓW	8 (przycisków)	20

*1 Pojawia się gdy jest włączona funkcja skanera.

*2 Pojawia się gdy jest zainstalowany FINISZER.

*3 Może być włączone gdy występuje funkcja drukarki i jest zainstalowany SEPARATOR PRAC lub FINISZER.

*4 Pojawia się gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI.

*5 Pojawia się gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI i DODATKOWA PAMIĘĆ.

MENU PROGRAMU GŁÓWNEGO OPERATORA

Programy głównego operatora są ułożone w następującym menu.

Przejdź do tego menu gdy włączasz lub wyłączasz ustawienia.

* Niektóre programy zawierają dodatkowy poziom ustawień (ekran ustawień).


Poziom 1		Poziom 2	Poziom 3
Wprowadź kod głównego operatora	KONTROLA KONT	TRYB KONTROLIDOSTĘPU CAŁKOWITA LICZBA STRON DLA KONTA KASOWANIE KONTA USTAWIENIE LIMITU KONTA BEZPIECZEŃSTWONUMERU KONTA PODAJNIK BOCZNY WYŁĄCZONY Z ATS ANULUJ PRACENIEWAŻNYCH KONT	
	OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII	AUTOM. WYŁ. ZAS. TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA USTAWIENIA TRYBU NAGRZEWANIA TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA	
	USTAWIENIA OPERACJI	POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH USTAWIENIA CZASU WYŚWIETLANIA KOMUNIKATÓW DWIEK PRZY NAC.KLAWISZY USTAWIENIE DZIAŁANIAKLAWISZY DOTYKOWYCH WYŁ. PRZERYWANIE ZADAŃ DRUKOWANIA TRYB CIĄGŁEGO PODAWANIA USTAWIENIE JĘZYKA WYŚWIETLANYCH KOMUNIKATÓW WYŁĄCZ CZASOWE GASZENIE WYŚWIETLACZA WYŁĄCZENIE USTAWIENIA PODAJNIKA WYŁĄCZENIE REGULACJI ZEGARA	
	KONTROLA URZĄDZENIA	WYŁĄCZENIE POD.DOKUMENTÓW WYŁĄCZENIE DUPEKSU WYŁĄCZENIE ZSZYWACZA TACE ODBIORCZE FUNKCJA OFFSET PAMIĘĆ DLA DRUKARKI WYŁĄCZ LICZENIE ARKUSZY NA TACY ŚRODKOWEJ POWRÓT Z TRYBU COPY SYNCHRONIZACJA TRYB PODAWANIA RÓŻNYCH ROZMIARÓW ORYGINAŁÓW OCHRONA DANYCH	USTAWIENIA SSL
	ZMIANA KODU OPERATORA		
	KLUCZ PRODUKTU	ZESTAW ROZSZERZENIA PS3 ZESTAW ROZSZERZENIA SKANERA SIECIOWEGO STATUS I OSTRZEŻENIA WYSYŁANE PRZES E-MAIL NUMER SERYJNY	
	USTAWIENIA KOPIOWANIA	USTAWIENIA STATUSU POCZĄTKOWEGO USTAWIENIE OBRACANIAKOPII REGULACJA EKSPOZYCJI USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYBORU PAPIERU NASTAWIENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCIKOPII AUTOMATYCZNY WYBÓR SORTOWANIA WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI KASOWANIA PROGRAMÓW ZADANIOWYCH. USTAWIENIA CARD SHOT	

		Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3
Wprowadź kod głównego operatora	USTAWIENIA DRUKOWANIA		USTAWIENIA DOMYŚLNE	WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY UWAG
				POZIOM NASYCENIA
				WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY TESTOWEJ
				DRUK OBRACANY
				WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU
				PODAJNIK BOCZNY WYŁĄCZONY Z ATS
				WYŁĄCZ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ
			USTAWIENIA INTERFEJSU	TRYB ZRZUTU SZESNASTKOWEGO
				LIMIT CZASU I/O
				PRZEŁĄCZANIE W TRYB EMULACJI PORTU RÓWNOLEGŁEGO
				PRZEŁĄCZANIE EMULACJI PORTU USB
				PRZEŁĄCZANIE W TRYB EMULACJI PORTU SIECIOWEGO
				SPOSÓB PRZEŁ. PORTÓW
				ODBLOKOWANIE PORTU RÓWNOLEGŁEGO
				ODBLOKOWANIE PORTU USB
				ODBLOKOWANIE PORTU SIECIOWEGO
				WŁĄCZ ECP
			USTAWIENIA SIECI	USTAWIENIE ADRESU IP
				WŁĄCZ TCP/IP
				WŁĄCZ NetWare
				WŁĄCZ EtherTalk
				WŁĄCZ NetBEUI
				ZRESETUJ KARTĘ SIEC.
			INICJOWANIE I/LUB ZAPISANIE USTAWIEŃ	PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE
				ZAPISZ AKTUALNĄ KONFIGURACJĘ
				PRZYWRÓĆ KONFIGURACJĘ
	USTAWIENIA SKANERA			POCZĄTKOWY FORMAT PLIKU
				USTAWIENIE POCZ. JAKOŚCI
				USTAWIENIE POCZ. ROZDZIELCZOŚCI
				USTAWIENIE DOMYŚLNEGO WYŚWIETLANIA
				USTAWIENIE ILOŚCI WYŚWIETL. PRZYCISKÓW BEZP. ADRESÓW

PROGRAMY OGÓLNE

Ten rozdział omawia programy wspólne dla wszystkich funkcji (kopiowania, drukowania i skanowania sieciowego).

KONTROLA KONT

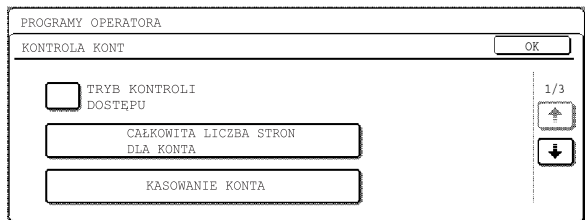

"KONTROLA KONT" składa się z następujących programów.

- TRYB KONTROLI DOSTĘPU
- CAŁKOWITA LICZBA STRON DLA KONTA
- KASOWANIE KONTA
- SPRAWDZENIE NUMERU KONTA
- USTAWIENIE LIMITU KONTA
- BEZPIECZEŃSTWO NUMERU KONTA
- ANULUJ PRACĘ NIEWAŻNYCH KONT *

* Pojawia się, jeśli zainstalowany jest MODUŁ DRUKARKI.

TRYB KONTROLI DOSTĘPU

Gdy jest włączony TRYB KONTROLI DOSTĘPU, wszystkie wydruki są zliczane na konta (może być założonych do 100 kont). Stany kont mogą być odczytywane na wyświetlaczu. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).




Po włączeniu "TRYB KONTROLI DOSTĘPU", numery kont są wprowadzane w "SPRAWDZANIE NUMERU KONTA".

Aby wykonać kopiowanie lub skanowanie sieciowe, musi zostać wprowadzony numer konta, aby zeskanować oryginał.

CAŁKOWITA LICZBA STRON DLA KONTA

Ten program jest używany do wyświetlania stanu każdego konta. Zacięte strony nie są zliczane. Licznik stron skanera sieciowego liczy ilość transmitowanych stron.

Dotknij przycisk [CAŁKOWITA LICZBA STRON DLA KONTA], aby wyświetlić ekran stanu konta.

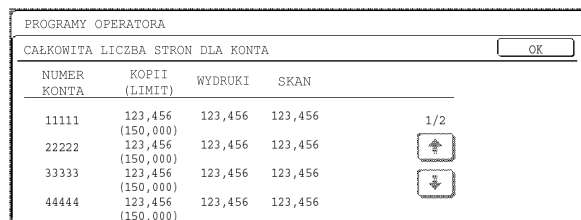


NUMER KONTA	KOPII (LIMIT)	WYDRUKI	SKAN
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

KASOWANIE KONTA

Ten program jest używany do resetowania licznika konta do zera.

Gdy są używane funkcje skanera sieciowego, ten program resetuje ich liczniki do zera.

Dotknij przycisk [KASOWANIE KONTA], aby wyświetlić ekran resetowania konta.

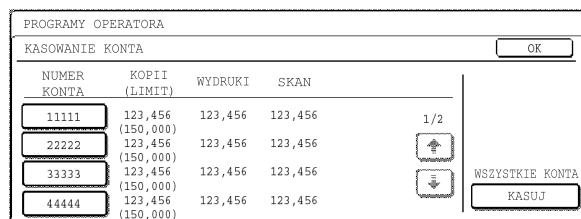

NUMER KONTA	KOPII (LIMIT)	WYDRUKI	SKAN
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456

● Resetowanie pojedynczego konta

Dotknij przycisku konta, które masz zamiar zresetować, a następnie wybierz [TAK] w ekranie potwierdzenia. Jeśli konto, które chcesz zresetować nie jest widoczne, dotknij przycisk  lub , aż konto się pojawi. Po zakończeniu, dotknij przycisk [OK].

● Resetowanie wszystkich kont

Dotknij przycisku [KASUJ], a następnie wybierz [TAK]. Po zakończeniu, dotknij przycisk [OK].

SPRAWDZENIE NUMERU KONTA

Ten program jest używany do zachowywania, usuwania i zmiany numerów kont w TRYBIE KONTROLI DOSTĘPU. Maksymalnie może być zachowanych 100 numerów kont.

● Zachowanie nowego numeru konta

Aby zachować nowy numer konta, dotknij przycisk [WPROWADŹ], a następnie użyj przycisków numerycznych do wprowadzenia 5 cyfrowego numeru konta. Dotknij przycisk [WPROWADŹ], aby zachować numer. Po tym, możesz kontynuować wprowadzanie następnych numerów kont. Pamiętaj, że nie mogą zostać zachowane takie same numery jak kod głównego operatora.

● Usuwanie numeru konta

Aby usunąć numer konta, dotknij przycisk [USUŃ], a następnie wybierz czy chcesz usunąć jedno konto czy wszystkie konta. Aby usunąć jedno konto, użyj przycisków numerycznych do wprowadzenia numeru konta, które chcesz usunąć, a następnie dotknij przycisk [WPROWADŹ]. Aby usunąć wszystkie konta, dotknij przycisk [USUŃ], a następnie [TAK] w ekranie potwierdzenia usunięcia.

● Zmiana numeru konta

Aby zmienić numer konta, dotknij przycisk [ZMIEN], a następnie użyj przycisków numerycznych do wprowadzenia numeru konta, które chcesz zmienić. Wprowadź nowy numer konta, a następnie dotknij przycisk [WPROWADŹ]. Po tym możesz kontynuować zmienianie innych numerów kont. Gdy pomylisz się podczas wprowadzania numeru konta i wprowadzisz numer konta, którego nie ma, usłyszysz dźwięk alarmu, a na wyświetlaczu pojawią się myślniki (-).

USTAWIENIE LIMITU KONTA

Limit ilości kopii, które mogą być wykonane, może być ustawiony na pojedyncze konto lub wszystkie konta na raz. Maksymalny limit, który można wprowadzić to 999,999. Dotknij przycisk [USTAWIENIE LIMITU KONTA], aby wyświetlić ekran ustawiania limitu konta.

● Ustawienie limitu jednego konta

Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić numer konta, w którym chcesz ustawić limit, a następnie wprowadź limit. Po zakończeniu, dotknij przycisk [WPROWADŹ].

Gdy wprowadzisz numer konta, które już posiada limit, limit zostanie wyświetlony. Aby zmienić limit przyciśnij przycisk [KASUJ] (C) (na wyświetlaczu pojawią się myślniki (-) i teraz możesz wprowadzić nowy limit.

Jeśli dotkniesz przycisk [WPROWADŹ], gdy na wyświetlaczu są myślniki (-), limit konta zostanie skasowany. Po zakończeniu ustawiania limitu w jednym koncie, możesz ustawiać limity dla innych kont. Gdy zakończysz, dotknij przycisk [OK] aby wyjść.

● Ustawianie limitu dla wszystkich kont

Dotknij przycisk [LIMIT]. [WSZYSTKIE] pojawi się w ekranie wprowadzania numeru konta. Wprowadź limit dla wszystkich kont w ten sam sposób, jak jest wyjaśnione powyżej dla jednego konta. Po zakończeniu dotknij [OK], aby wyjść.

BEZPIECZEŃSTWO NUMERU KONTA

Ten program jest używany do wyświetlania alarmu i uniemożliwiania wejścia na konto przez minutę, jeżeli nieprawidłowy numer konta jest wprowadzony trzy razy z rzędu. (Zapobiega to zgadywaniu numerów kont przez niepowołane osoby.)


Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

ANULUJ PRACE NIEWAŻNYCH KONT

Ten program jest używany do kontrolowania użycia funkcji drukarki gdy jest włączony "TRYB KONTROLI DOSTĘPU". Gdy ten program jest włączony, urządzenie nie wydrukuje zadania po wprowadzeniu błędnego numeru konta w sterowniku drukarki, lub gdy nie zostanie wprowadzony żaden numer. Jeśli program jest wyłączony, zadania bez wprowadzania poprawnego numeru konta będą wydrukowane, a strony zostaną zliczone na konto [INNE].

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

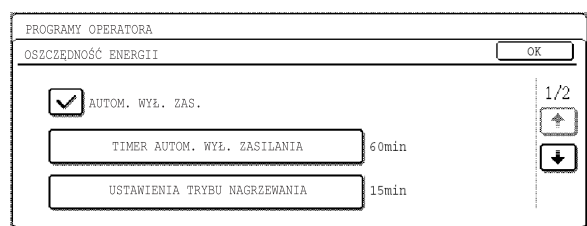

"OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII" posiada cztery programy redukujące koszty zużytej energii. Pomagają również zachować zasoby naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

- AUTOM. WYŁ. ZAS.
- TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA
- USTAWIENIA TRYBU NAGRZEWANIA
- TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA

AUTOM. WYŁ. ZAS.

Jeśli urządzenie nie jest używane, przez okres czasu ustawiony w "TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA", AUTOM. WYŁ. ZAS. uaktywni się i przełączy urządzenie w stan czuwania oszczędzający energię. Ten program jest używany do zapobiegania włączania AUTOM. WYŁ. ZAS. Aby tak było, ustawienie TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA jest wyłączone. Użyj tego programu gdy warunki użytkowania wymagają, aby nie włączał się tryb AUTOM. WYŁ. ZAS. Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).



Uwaga

Bardziej niż wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia zasilania sugerujemy aby wpierw wydłużyć czas ustawiony w "TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA". W większości wypadków odpowiednie ustawienie timera, pozwoli pracować z minimalnym opóźnieniem, ciągle oszczędzając energię.

TIMER AUTOM. WYŁ. ZASILANIA

Ten program jest używany do ustawienia czasu po jakim włącza się "AUTOM. WYŁ. ZAS.", gdy urządzenie nie jest używane.

Ta funkcja redukuje koszty zużycia energii i jednocześnie pomaga zachować zasoby naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Czas może zostać ustawiony do 240 minut z dokładnością do 1 minuty.

Domyślne ustawienie fabryczne to "60" (min.).



- Wybierz odpowiedni czas w zależności od Twoich potrzeb użytkowych.
- Jeśli "AUTOM. WYŁ. ZAS." jest wyłączone, ustawianie czasu też jest wyłączone.

USTAWIENIE TRYBU NAGRZEWANIA

Jeśli drukarka nie jest używana przez czas ustawiony w tym programie, przejdzie ona w tryb wstępnego nagrzewania. Ta funkcja redukuje koszty zużycia energii i jednocześnie pomaga zachować zasoby naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Wybierz ustawienie najbardziej odpowiadające użytkownikom drukarki.

Czas może być ustawiony do 240 minut z dokładnością do 1 minuty. (Tryb nagrzewania nie może być wyłączony.)


Domyślne ustawienie fabryczne to "15" (min.).

TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA

Tryb oszczędzania toneru, zredukuje zużycie toneru o ok. 10% w trybach ekspozycji automatycznej, tekst i tekst/foto. Kopie będą jaśniejsze, ale nadające się do ogólnego użytku. Wybór tego trybu nie będzie miał wpływu na jakość kopii w trybie foto i super foto.

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

USTAWIENIA OPERACJI

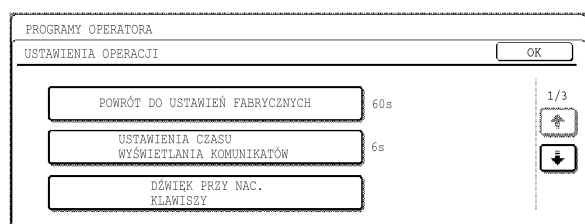

"USTAWIENIA OPERACJI" odnoszą się do podstawowego działania urządzenia i składają się z następujących programów:

- POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH
- USTAWIANIE CZASU WYŚWIETLANIA KOMUNIKATÓW
- DŹWIĘK PRZY NAC. KŁAWISZY
- USTAWIENIE DZIAŁANIA KŁAWISZY DOTYKOWYCH
- WYŁ. PRZERYWANIE ZADAŃ DRUKOWANIA
- TRYB CIĄGŁEGO PODAWANIA
- USTAWIENIE JĘZYKA WYŚWIETLANYCH KOMUNIKATÓW
- WYŁĄCZ CZASOWE GASZENIE WYŚWIETLACZA
- WYŁĄCZENIE USTAWIANIA PODAJNIKA
- WYŁĄCZENIE REGULACJI ZEGARA

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Jeśli na urządzeniu nie będzie wykonywana żadna czynność przez określony okres czasu, funkcja powrotu do ustawień fabrycznych aktywuje się i wyświetlacz powraca do ekranu początkowego trybu kopiowania lub ekranu statusu zadania. POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH jest używany do ustawienia czasu po jakim urządzenie powraca do ustawień fabrycznych. Czas może zostać ustawiony od 10 sekund do 240 sekund w 10 sekundowych krokach lub funkcja może zostać wyłączona. (To ustawienie działa tylko w trybie kopiowania i skanowania sieciowego).

Domyślne ustawienie fabryczne to "60" (sekund).

USTAWIANIE CZASU WYŚWIETLANIA KOMUNIKATÓW

Ten program jest używany do ustawiania czasu przez jaki komunikaty są wyświetlane na panelu (odnosi się to do komunikatów, które pojawiają się na jakiś czas, a potem znikają.)

Czas może być ustawiony do 12 sekund w 1 sekundowych krokach.

Domyślne ustawienie fabryczne to "6" (sekund).

DŹWIĘK PRZY NAC. KŁAWISZY

Ten program jest używany do ustawienia czy dotknięcie klawisza ma być potwierdzone dźwiękiem, a jeśli tak to jakiego rodzaju dźwiękiem.

W tym programie również można ustawić czy wybranie ustawienia początkowego będzie potwierdzone specjalnym dźwiękiem.

Domyślne ustawienia fabryczne są następujące:

- DŹWIĘK PRZY NAC. KŁAWISZY: Krótki
- DŹWIĘK PRZY NACISKANIU KŁAWISZY W POCZĄTKOWYM PUNKCIE: Wyłączone



Przycisk ..Dotknij, aby wybrać krótki dźwięk. Pojedynczy krótki dźwięk oznacza prawidłowe wybranie klawisza, a podwójny krótki dźwięk oznacza wybranie nieodpowiedniego klawisza.

Przycisk ..Dotknij, aby wybrać długi dźwięk. Pojedynczy długi dźwięk oznacza prawidłowe wybranie klawisza, a podwójny długi dźwięk oznacza wybranie nieodpowiedniego klawisza.

Przycisk . Dotknij, aby wyłączyć dźwięki klawiszy.

Zaznacz miejsce wyboru [DŹWIĘK PRZY NACISKANIU KŁAWISZY W POCZĄTKOWYM PUNKCIE], aby nastąpiły trzy długie dźwięki (gdy jest ustawiony długi dźwięk) lub trzy krótkie dźwięki (gdy jest ustawiony krótki dźwięk), gdy jest wybrane ustawienie początkowe danego ustawienia.

Ustawienia początkowe są następujące:

Tryb	Ustawienie początkowe (ustawiane w ekranie początkowym)
Tryb kopiowania	Skala: 100% Ekspozycja: 3
Tryb skanera sieciowego	Ekspozycja: 3

USTAWIENIE DZIAŁANIA KŁAWISZY DOTYKOWYCH

Te programy są używane do ustawiania długości czasu jaki musi upłynąć od naciśnięcia przycisku do wprowadzenia ustawienia.

Czas wprowadzenia może być ustawiony od 0,0 sekundy do 2,0 sekundy w 0,5 sekundowych krokach. Gdy jest włączone [WYŁĄCZ AUTOMATYCZNE POWTARZANIE KŁAWISZA], zostanie zarejestrowane tylko jedno dotknięcie podczas ciągłego przyciskania klawisza.

Domyślne ustawienia fabryczne są następujące:

- Czas wprowadzenia: 0,0 (sek.)
- WYŁĄCZ AUTOMATYCZNE POWTARZANIE KŁAWISZA: Wyłączone

WYŁĄCZ PRZERYWANIE ZADAŃ DRUKOWANIA

(Gdy jest aktywna funkcja drukowania)

Włącz ten program, gdy nie chcesz przerywania pracy drukowania do wykonania tzw. pilnej kopii.

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

TRYB CIĄGŁEGO PODAWANIA

(Gdy jest zainstalowany RSPF)

Użyj tego programu, aby włączyć podawanie ciągłe (strumieniowe). Gdy ten program jest włączony, a oryginały są podawane z RSPF, oryginały mogą być dokładane w ciągu 5 sekund po tym jak był pobrany ostatni oryginał i będą automatycznie zeskanowane wg ustawień poprzedniego oryginału. Ta funkcja może być używana w trybie kopiowania i skanowania. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

USTAWIENIE JĘZYKA WYŚWIETLANYCH KOMUNIKATÓW

Ten program jest używany do zmiany języka wyświetlanego na panelu. Domyślne ustawienie fabryczne to "ENGLISH".

WYŁĄCZ CZASOWE GASZENIE WYŚWIETLACZA

Gdy ten program jest wyłączony, aktualnie wyświetlany ekran zostanie zamknięty i wyświetli się ekran początkowy, jeśli przez 60 sekund nie był dotykany aktualny ekran. Gdy program jest włączony, aktualnie wyświetlany ekran nie zostanie zamknięty. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WYŁĄCZENIE USTAWIANIA PODAJNIKA


Ten program można włączyć aby uniemożliwić dokonywanie zmian w ustawieniach podajnika papieru z poziomu ustawień użytkownika. Ustawienia podajnika bocznego nadal będą możliwe. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WYŁĄCZENIE REGULACJI ZEGARA

Włączenie tego programu spowoduje blokadę możliwości zmiany wskazań "ZEGAR" w ustawieniach własnych.

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

KONTROLA URZĄDZENIA

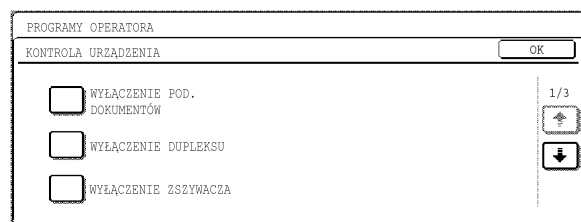

Użyj tych programów gdy urządzenia opcjonalne zepsuły się lub chcesz wyłączyć daną opcję. Programy również mogą być użyte do zmiany ustawień funkcji urządzenia odpowiednio do warunków użytkowania. "KONTROLA URZĄDZENIA" składa się z następujących programów:

- WYŁĄCZENIE POD. DOKUMENTÓW
- WYŁĄCZENIE DUPEKSU
- WYŁĄCZENIE ZSZYWACZA
- TACE ODBIORCZE
- FUNKCJA OFFSET
- PAMIĘĆ DLA DRUKARKI
- WYŁĄCZ LICZENIE ARKUSZY NA TACY ŚRODKOWEJ
- POWRÓT Z TRYBU COPY SYNCHRONIZACJA
- TRYB PODAWANIA RÓŻNYCH ROZMIARÓW ORYGINAŁÓW
- OCHRONA DANYCH

WYŁĄCZENIE POD. DOKUMENTÓW (Gdy jest zainstalowany RSPF)

Użyj go, gdy nie działa RSPF lub chcesz wyłączyć funkcję automatycznego podawania. (Oryginały mogą być skanowane z szyby oryginału.)

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WYŁĄCZENIE DUPEKSU

Użyj tego programu gdy chcesz wyłączyć funkcję dwustronnego drukowania lub ta funkcja się zepsuła. Gdy program jest włączony jest możliwe tylko drukowanie jednostronne. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WYŁĄCZENIE ZSZYWACZA (Gdy jest zainstalowany finisz)

Użyj tego programu aby wyłączyć zszywanie. Gdy program jest włączony, nie można zszywać. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

TACE ODBIORCZE

(Gdy jest dostępna funkcja drukowania i jest zainstalowany separator prac lub finiszier)

W tym programie możesz wybierać tace wyjścia dla funkcji kopiowania i drukowania.

Domyślne ustawienie fabryczne to "WZÓR 1".

Przykład: Gdy jest zainstalowany FINISZER.

* Dostępne ustawienia zależą od zainstalowanych elementów wyposażenia opcjonalnego.

Ustawienia	Opis
WZÓR 1	Kopie: Taca środkowa Wydruki: Taca offsetowa
WZÓR 2	Kopie: Taca offsetowa Wydruki: Taca środkowa

FUNKCJA OFFSET

Ten program jest używany do włączania funkcji przesunięcia offsetowego tacy środkowej i tacy offsetowej (gdy jest zainstalowany FINISZER).

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

PAMIĘĆ DLA DRUKARKI

Ten program jest używany do ustawienia ilości pamięci IMC (obrazu), która zostanie przeznaczona dla funkcji drukarki. Może zostać ustawione od 30% do 70% w krokach co 10%.

Domyślne ustawienia fabryczne są następujące:

- 50 (%)
- ILOŚĆ PAMIĘCI DLA WSTRZYMANIA DRUKU: 30 (%)

● Pamięć dla wstrzymanego wydruku (Gdy jest zainstalowany zestaw drukarki)

Aby ustawić ilość pamięci przeznaczonej dla wstrzymanych prac wydruku, dotknij przycisk [PAMIĘĆ DLA WSTRZYMANIA WYDRUKU]. Może zostać ustawione od 30% do 70% w krokach co 10%. Gdy jest wybrane 0%, funkcja wstrzymania druku nie działa.

WYŁĄCZ LICZENIE ARKUSZY NA TACY ŚRODKOWEJ

W tym programie można wyłączyć liczenie arkuszy dostarczonych na tacę środkową.

Gdy ten program jest włączony, nie będzie wykrywane zapelnienie tacy.

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

POWRÓT Z TRYBU COPY SYNCHRONIZACJA

(Gdy jest dostępna funkcja drukowania)

Ten program jest używany do ustawienia czasu jaki musi minąć po kopiowaniu zanim może z powrotem działać drukowanie. Można ustawić od 1 do 60 sekund w krokach co 1 sekundę.

Domyślne ustawienie fabryczne to "60" (sekund).

TRYB PODAWANIA ORYGINAŁÓW RÓŻNYCH ROZMIARÓW

(Gdy jest zainstalowany RSPF)

Gdy jest włączony ten program, oryginały różnej długości (szerokość musi być taka sama), mogą być skanowane w trybie kopiowania i każdy oryginał będzie kopiowany na odpowiednim formacie papieru. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

OCHRONA DANYCH

Opisane poniżej ustawienia związane są z ochroną danych. Wskaż przycisk [OCHRONA DANYCH], żeby dokonać odpowiednich ustawień.

● USTAWIENIA SSL

Protokół SSL służy do przesyłania danych poprzez sieć.

Standard SSL jest protokołem umożliwiającym szyfrowanie danych przesyłanych siecią.

Dzięki szyfrowaniu danych można bezpiecznie przysyłać i odbierać poufne informacje.


- HTTPS: Szyfrowanie SSL jest stosowane podczas komunikacji poprzez HTTP.
- PP-SSL: Szyfrowanie SSL jest stosowane podczas komunikacji poprzez SSL.

ZMIANA KODU OPERATORA

Ten program jest używany do zmiany kodu głównego operatora, który musi zostać wprowadzony, aby dokonać ustawień w programach głównego operatora. Gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy, główny operator (administrator urządzenia) powinien zmienić kod ustawiony fabrycznie na nowy 5-cyfrowy kod. (Nie może zostać wprowadzony numer, który został zaprogramowany jako numer konta.) Może być zaprogramowany tylko jeden kod głównego operatora. Fabrycznym ustawieniem kodu operatora jest: **00000**.

KLUCZ PRODUKTU

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

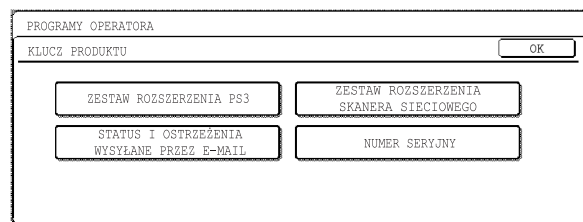

Użyj tych programów, aby wprowadzić klucze produktowe dla następujących opcji.

ZESTAW ROZSZERZENIA PS3

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Ten program jest używany do wprowadzenia klucza produktu, umożliwiającego wykorzystanie z tego urządzenia jako drukarki PostScript-owej. Zapytaj Twojego dealera o klucz produktu.

ZESTAW ROZSZERZENIA SKANERA SIECIOWEGO

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI i DODATKOWA PAMIĘĆ)

Ten program jest używany do wprowadzania klucza produktu do funkcji skanera sieciowego. Zapytaj Twojego dealera o klucz produktu.

STATUS I OSTRZEŻENIA WYSYŁANE PRZES E-MAIL

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Ten program jest używany do wprowadzenia klucza produktu STATUS I OSTRZEŻENIA WYSYŁANE PRZES E-MAIL, który pomaga diagnozować urządzenie przez sieć. Zapytaj Twojego dealera o klucz produktu.


NUMER SERYJNY

Użyj tego programu do wyświetlenia numeru seryjnego urządzenia. Numer seryjny jest potrzebny do otrzymania klucza produktu do: ZESTAW ROZSZERZENIA PS3, ZESTAW ROZSZERZENIA SKANERA SIECIOWEGO i STATUS I OSTRZEŻENIA WYSYŁANE PRZES E-MAIL.

PROGRAMY TRYBU KOPIOWNIA

Ten rozdział omawia programy głównego operatora, używane w trybie kopiowania.

USTAWIENIA KOPIOWANIA

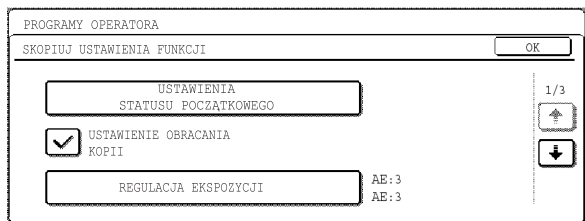

"SKOPIUJ USTAWIENIA FUNKCJI" składają się z następujących programów:

- USTAWIENIA STATUSU POCZĄTKOWEGO
- USTAWIENIE OBRACANIA KOPII
- REGULACJA EKSPOZYCJI
- USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYBORU PAPIERU
- NASTAWIENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCI KOPII
- AUTOMATYCZNY WYBÓR SORTOWANIA
- WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI KASOWANIA PROGRAMÓW ZADANIOWYCH
- USTAWIENIA CARD SHOT

USTAWIENIA STATUSU POCZĄTKOWEGO

Ustawienia kopiowania powracają do ustawień domyślnych po włączeniu urządzenia, po naciśnięciu przycisku [KASUJ WSZYSTKO] (Ⓢ) lub gdy minie czas automatycznego kasowania. W tym programie można zmieniać ustawienia domyślne lub ustawienia domyślne można przywrócić do ustawień fabrycznych. Mogą zostać zmienione następujące ustawienia domyślne kopiowania:

- Podajnik papieru
- Typ ekspozycji
- Skala kopii
- Kopia 2-stronna
- Wyjście* (bez sortowania, sortowanie, sortowanie ze zszywaniem i grupowanie)

* Mogą się różnić w zależności od tego czy jest zainstalowany FINISZER.



Jeśli program jest użyty do zmiany domyślnego ustawienia funkcji dupleksu na inną niż "jednostronne" → "jednostronne" i RSPF zepsuł się lub został wyłączony, ustawienie powróci do "jednostronne" → "jednostronne". * WYŁĄCZANIE POD. DOKUMENTÓW (str.12) WYŁĄCZENIE DUPEKSU (str.12)

USTAWIENIE OBRACANIA KOPII

Gdy ten program jest włączony, obraz oryginału jest automatycznie obrócony o 90 stopni, jeśli oryginał i papier mają inną orientację. (Obrót nastąpi tylko gdy jest aktywny automatyczny dobór papieru i automatyczny dobór skali.)

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

REGULACJA EKSPOZYCJI

Ten program jest używany do regulacji poziomu ekspozycji, gdy kopiowanie jest wykonywane w ekspozycji "AUTO". Poziom ekspozycji auto może być ustawione oddzielnie dla szyby oryginału i RSPF. [1] najjaśniejszy poziom i [5] najciemniejszy poziom.

Domyślne ustawienia fabryczne są następujące:

- Szyba dokumentu: 3
- Podajnik dokumentów: 3

USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO WYBORU PAPIERU

W tym programie można wybrać rodzaj papieru*, który jest wybierany, gdy działa funkcja automatycznego wyboru papieru. Może być wybrany "ZWYKŁY PAPIER" lub "PAPIER ZWYKŁY I EKOLOGICZNY". Automatyczny wybór papieru może również być wyłączony w tym programie.

Domyślne ustawienie fabryczne to "ZWYKŁY PAPIER".

* Typ papieru ustawia się dla każdego podajnika w ustawieniach podajnika ustawień użytkownika. (Zobacz "USTAWIENIA WŁASNE" w instrukcji obsługi kopiarki.)

NASTAWIENIE MAKSYMALNEJ ILOŚCI KOPII

W tym programie można ustawić maksymalną ilość kopii, jaką można wykonać z jednego oryginału. Może być wybrany jakikolwiek numer od 1 do 999. Domyślne ustawienie fabryczne to "999".

AUTOMATYCZNY WYBÓR SORTOWANIA (Gdy jest zainstalowany RSPF)

Ten program może być użyty do wyłączenia automatycznego wyboru funkcji sortowania.

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WYŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI KASOWANIA PROGRAMÓW ZADANIOWYCH

Ten program jest używany do zapobiegania zmianom ustawień i kasowania zachowanych programów zadań. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).


USTAWIENIA CARD SHOT

Ten program służy do ustawienia domyślnego formatu karty kopiowanej z wykorzystaniem funkcji CARD SHOT. Na początku należy wprowadzić wymiar X (szerokość). Wskaż przyciski, żeby w ten sam sposób wprowadzić wymiar Y (długość). Jeśli opcja "DOPASUJ DO ROZM. STR." ma być standardowo włączona po otwarciu okna CARD SHOT, należy wskazać przycisk [DOPASUJ DO ROZM. STR.].

PROGRAMY TRYBU DRUKOWANIA

Ten rozdział omawia programy głównego operatora używane w funkcji drukowania. Mogą być one konfigurowane tylko w urządzeniach posiadających funkcję drukowania.

USTAWIENIA DRUKOWANIA

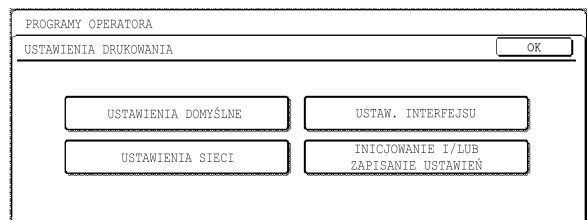

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Te programy pozwalają zmieniać niektóre ustawienia domyślne funkcji drukarki. "USTAWIENIA DOMYŚLNE" składają się z następujących programów:

- WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY UWAG
- POZIOM NASYCENIA
- WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY TESTOWEJ
- DRUK OBRACANY
- WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU
- PODAJNIK BOCZNY WYŁĄCZONY Z ATS
- WYŁĄCZ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ

WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY UWAG

Ten program jest używany do wyłączania drukowania strony uwag. Co to jest strona uwag, znajdziesz w rozdziale "Jeśli drukuje się strona uwag" instrukcji obsługi online drukarki.

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

POZIOM NASYCENIA

Poziom nasycenia druku może być ustawiony na jednym z pięciu poziomów. [1] jest najjaśniejszym poziomem a [5] najciemniejszym.

Domyślne ustawienie fabryczne to "3".

WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY TESTOWEJ

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

W tym programie można wyłączyć drukowanie strony testowej.

Gdy program jest włączony, strona testowa nie może zostać wydrukowana z poziomu ustawień użytkownika. (Zobacz w instrukcji obsługi kopiarki)

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

DRUK OBRACANY

Ten program jest używany do włączania lub wyłączania obrotu drukowanego obrazu, gdy jest drukowany dokument formatu A4R, B5R, lub 8-1/2" x 11"R (Letter R), ale nie ma w podajnikach papieru ułożonego w tej orientacji.

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU

W tym programie zostaje włączone lub wyłączone automatyczne drukowanie na innym formacie papieru, gdy w podajnikach nie ma wybranego formatu papieru. Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

PODAJNIK BOCZNY WYŁĄCZONY Z ATS

Ten program wyklucza użycie papieru z podajnika bocznego w trybie automatycznego wyboru papieru. Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WYŁĄCZ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Ten program zapobiega wprowadzaniu zmian w ustawieniach domyślnych.

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

SPOSÓB PRZEŁ. PORTÓW

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Ten program jest używany do ustawienia sposobu przełączania portów drukarki.

Urządzenie może korzystać z następujących portów drukarki:

- Port równoległy
- Port USB
- Port sieciowy

Domyślne ustawienie fabryczne to "PRZEŁĄCZ PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA".

Wybory	Opis
PRZEŁĄCZ PO ZAKOŃCZENIU ZADANIA	Automatyczny wybór portu po zakończeniu każdego zadania drukowania.
PRZEŁĄCZ PO LIMICIE CZASU I/O	Automatyczny wybór portu po upływie czasu ustawionego w "LIMIT CZASU I/O".

ODBLOKOWANIE PORTU RÓWNOLEGŁEGO

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Ten program jest używany do umożliwiania lub blokowania drukowania przez port równoległy.

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

ODBLOKOWANIE PORTU USB

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Ten program jest używany do umożliwiania lub blokowania drukowania przez port USB.

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

ODBLOKOWANIE PORTU SIECIOWEGO

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Ten program jest używany do umożliwiania lub blokowania drukowania przez port sieciowy.

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WŁĄCZ ECP

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Włącz ten program gdy chcesz korzystać z trybu ECP na porcie równoległym.

Ten program jest standardowo wyłączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

USTAWIENIA SIECI

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

USTAWIENIA SIECI są używane gdy urządzenie ma możliwość drukowania sieciowego.

"USTAWIENIA SIECI" składają się z następujących programów:

- USTAWIENIE ADRESU IP
- WŁĄCZ TCP/IP
- WŁĄCZ NetWare
- WŁĄCZ EtherTalk
- WŁĄCZ NetBEUI
- ZRESETUJ KARTĘ SIEC.



Uwaga

Skonsultuj się z Twoim administratorem sieci przed konfiguracją USTAWIEŃ SIECI.



Info

- Po zmianie ustawień, musisz wyłączyć zasilanie urządzenia, poczekać chwilę, a następnie z powrotem włączyć urządzenie, aby zmiany zostały zachowane.
- Niektóre programy są zaznaczone "**1". Na końcu procedury ich ustawiania zostaniesz poproszony o potwierdzenie wprowadzenia nowych ustawień. Jeśli chcesz, możesz skasować nowe ustawienia przez dotknięcie przycisku [NIE].

USTAWIENIE ADRESU IP

Ten program jest używany do ustawiania adresu IP (adres IP, maska podsieci i bramka) urządzenia, gdy jest używany protokół sieciowy TCP/IP. Gdy jest wybrane "DHCP", urządzeniu automatycznie zostanie nadany adres IP. Takie jest domyślne ustawienie fabryczne. Gdy jest urządzenie w sieci TCP/IP, upewnij się, że włączyłeś program "WŁĄCZ TCP/IP".



Uwaga

Gdy jest aktywne DHCP, adres IP przypisany urządzeniu może automatycznie zostać zmieniony. Gdy to się stanie, drukowanie nie będzie możliwe.



Info

To ustawienie działa wyłącznie w sieci wykorzystującej protokół Ipv4 TCP/IP. W celu ustawienia adresu w sieci Ipv6 TCP/IP, należy użyć strony WWW. W sieci Ipv6 urządzenie może używać protokołu LPD lub IPP.

WŁĄCZ TCP/IP

Ten program musi być włączony, aby używać urządzenia w sieci TCP/IP. Również musi być skonfigurowane "USTAWIENIE ADRESU IP".

Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WŁĄCZ NetWare

Ten program musi być włączony, aby korzystać z urządzenia w sieci używającej protokołu NetWare. Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WŁĄCZ EtherTalk

Ten program musi być włączony, aby korzystać z urządzenia w sieci używającej protokołu EtherTalk. Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

WŁĄCZ NetBEUI

Ten program musi być włączony, aby korzystać z urządzenia w sieci używającej protokołu NetBEUI. Ten program jest standardowo włączony (zgodnie z domyślnym ustawieniem fabrycznym).

ZRESETUJ KARTĘ SIEC. *1

Ten program jest używany do przywracania karcie sieciowej domyślnych ustawień fabrycznych.

INICJOWANIE I/LUB ZAPISANIE USTAWIEŃ

(Gdy jest zainstalowany MODUŁ DRUKARKI)

Te programy są używane do powrotu ustawień (zobacz instrukcja obsługi online drukarki sieciowej) i "USTAWIENIA DRUKOWANIA" (str. 16) do domyślnych ustawień fabrycznych. Programy są również używane do zachowywania aktualnych ustawień oraz powrotu do ustawień poprzednich. "INICJOWANIE I/LUB ZAPISANIE USTAWIEŃ" składa się z następujących programów:

- PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE
- ZAPISZ AKTUALNĄ KONFIGURACJĘ
- PRZYWRÓĆ KONFIGURACJĘ



Niektóre programy są zaznaczone "*1". Na końcu procedury ich ustawiania zostaniesz poproszony o potwierdzenie wprowadzenia nowych ustawień. Jeśli chcesz, możesz skasować nowe ustawienia przez dotknięcie przycisku [NIE].

PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE *1

Ten program jest używany do powrotu ustawień (zobacz instrukcja obsługi online drukarki sieciowej) i "USTAWIENIA DRUKOWANIA" (str. 16) do domyślnych ustawień fabrycznych. Jeśli potrzebujesz zapisu obecnych ustawień przed przywróceniem domyślnych ustawień fabrycznych, użyj "Drukowanie listy" w ustawieniach użytkownika, aby wydrukować listę aktualnych ustawień. (Zobacz "USTAWIENIA WŁASNE" w instrukcji obsługi kopiarki.)

ZAPISZ AKTUALNĄ KONFIGURACJĘ *1

Ten program jest używany do zachowania aktualnych ustawień (zobacz w instrukcji obsługi online drukarki sieciowej) i "USTAWIENIA DRUKOWANIA" (str. 16). Zachowane ustawienia nie zostaną usunięte nawet gdy zostanie wyłączone zasilanie. Aby przywrócić zachowane ustawienia, użyj programu "PRZYWRÓĆ KONFIGURACJĘ".

PRZYWRÓĆ KONFIGURACJĘ *1

Ten program jest używany do przywracania ustawień, które były zachowane przy pomocy programu "ZAPISZ AKTUALNĄ KONFIGURACJĘ". Aktualne ustawienia zostaną zmienione na przywrócone.




Jeśli ktoś z "USTAWIENIA SIECI" (str. 18) były zmienione przed wykonaniem tego programu, musisz wyłączyć zasilanie urządzenia, poczekać chwilę, a następnie z powrotem włączyć urządzenie, aby zmiany zostały zachowane.

PROGRAMY TRYBU SKANOWANIA SIECIOWEGO

Ten rozdział omawia programy głównego operatora, używane w funkcji skanowania sieciowego. Mogą być one skonfigurowane tylko w urządzeniach, które mają tę funkcję dostępną.

USTAWIENIA SKANERA

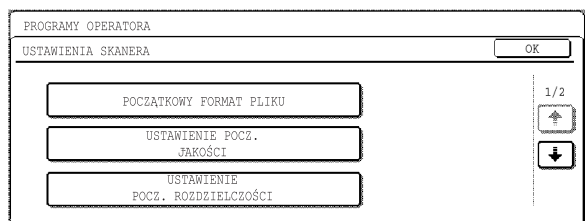

"USTAWIENIA SKANERA" składają się z następujących programów:

- POCZĄTKOWY FORMAT PLIKU
- USTAWIENIE POCZ. JAKOŚCI
- USTAWIENIE POCZ. ROZDZIELCZOŚCI
- USTAWIENIE DOMYŚLNEGO WYŚWIETLANIA
- USTAWIENIE ILOŚCI WYŚWIETL. PRZYCISKÓW BEZP. ADRESÓW

POCZĄTKOWY FORMAT PLIKU

Użyj tego programu, aby zmienić domyślny format pliku (typ pliku, tryb kompresji i ilość stron w pliku) który jest używany przy wysyłaniu obrazu do e-mail, do komputera lub na serwer FTP.

Domyślne ustawienia fabryczne są następujące:

- Typ pliku: TIFF
- Tryb kompresji: G4
- Ilość stron w pliku: Wszystkie

USTAWIENIE POCZ. JAKOŚCI

Ten program jest używany do ustawienia domyślnego typu oryginału i poziomu ekspozycji w skanowaniu sieciowym. Informacje o tych ustawieniach znajdziesz w instrukcji obsługi skanera sieciowego.

Domyślne ustawienia fabryczne są następujące:

- Typ oryginału: Tekst/foto
- Ekspozycja: Auto

USTAWIENIE POCZ. ROZDZIELCZOŚCI

Ten program jest używany do ustawienia domyślnej rozdzielczości trybu skanowania sieciowego.

Domyślne ustawienie fabryczne to "300" (dpi).

USTAWIENIE DOMYŚLNEGO WYŚWIETLANIA

Użyj tego programu, aby wybrać ekran początkowy, który pojawia się po przyciśnięciu przycisku [SKANOWANIE], lub gdy zostanie przyciśnięty przycisk [KASUJ WSZYSTKO] (Ⓢ) w trybie skanowania.

Są trzy możliwości do wyboru:

- USTAWIENIA WARUNKÓW
- KSIĄŻKA ADRESOWA (ABC)
- KSIĄŻKA ADRESOWA (GRUPA)

Domyślne ustawienie fabryczne to "USTAWIENIA WARUNKÓW".

USTAWIENIE ILOŚCI WYŚWIETL. PRZYCISKÓW BEZP. ADRESÓW

W tym programie wybiera się ilość jednodotkowych przycisków, które są wyświetlane w ekranie książki adresowej i ekranie wyboru nadawcy. Można wybrać [6], [8] i [12].

Domyślne ustawienie fabryczne to "8" (przycisków).



Nazwa każdego jednodotkowego przycisku może zawierać do 18 znaków, gdy ilość wyświetlanych przycisków wynosi 6 lub 8. Gdy jest wyświetlanych 12 przycisków, ich nazwy mogą mieć do 10 znaków.

SHARP®
SHARP CORPORATION

WYDRUKOWANO WE FRANCJI
TINSZ1719TSZZ

