

PODREČZNIK INSTALACJI OPROGRAMOWANIA

DRUKARKA LASEROWA

	Strona
• PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA	2
• USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS	8
• USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH	29
• ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I INFORMACJE DODATKOWE	36

Dziękujemy za zakup opisywanego produktu. W niniejszej instrukcji znajduje się opis instalacji i konfiguracji oprogramowania umożliwiającego podłączenie do komputera i wykorzystywanie urządzenia jako drukarki. Niniejsza instrukcja zawiera również opis instalacji sterowników drukarki i oprogramowania wykorzystywanego wraz z zainstalowanymi modułami rozszerzeń.

Uwagi

- W niniejszej instrukcji założono, że Użytkownik posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemu Windows lub Macintosh.
- Informacje na temat systemu operacyjnego można znaleźć w jego dokumentacji oraz w dołączonych do niego plikach pomocy.
- Opis okien dialogowych oraz procedur dotyczy systemu Windows® XP dla komputerów w Windows® oraz systemu Mac OS X v10.4 dla komputerów Macintosh. Wygląd i zawartość okien dialogowych może zależeć od używanej wersji systemu operacyjnego.
- Za każdym razem, gdy w niniejszej instrukcji pojawia się symbol "MX-xxxx", należy litery "xxxx" zastąpić znakami odpowiednimi dla posiadanego przez Państwa modelu urządzenia.
- W niniejszej instrukcji znajdują się również odwołania do funkcji faksu w opisywanym urządzeniu. Moduł faksu nie jest dostępny we wszystkich regionach sprzedaży.
- W niniejszej instrukcji znajdują się opisy sterownika PC-Fax i sterownika PPD. Sterownik PC-Fax i PPD nie jest dostępny we wszystkich regionach sprzedaży - w takim przypadku sterownik ten zostanie pominięty w czasie procedury instalacyjnej. Żeby korzystać z tych sterowników, w tym przypadku zaleca się zainstalowanie angielskiej (English) wersji sterowników.

Ostrzeżenie

- Kopiowanie, adaptacja lub tłumaczenie zawartości niniejszej instrukcji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody jest zabronione, poza przypadkami dopuszczonymi przez ustawę o ochronie praw autorskich.
- Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadamiania.

Rysunki przedstawiające elementy urządzenia, panel sterowania i panel dotykowy

Urządzenia peryferyjne stanowią w ogólnym przypadku wyposażenie opcjonalne, jednak w niektórych modelach należą one do wyposażenia standardowego.

Opisy zawarte w niniejszym podręczniku zakładają, że w urządzeniu zainstalowany jest moduł duplexu/podajnik boczny i podstawa/podajnik 3 x 500 arkuszy.

W celu szerszego wyjaśnienia pewnych funkcji, w niektórych opisach przyjęto, że w urządzeniu zainstalowane są dodatkowe urządzenia peryferyjne.

Okna ekranowe, komunikaty i nazwy przycisków urządzenia mogą się różnić od zamieszczonych w niniejszej instrukcji ze względu na doskonalenie i modyfikację urządzenia.

UMOWA LICENCYJNA

Treść UMOWA LICENCYJNA pojawi się podczas instalacji oprogramowania podczas płyty CD-ROM. Korzystając z całości lub fragmentów oprogramowania na płycie lub w urządzeniu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków UMOWA LICENCYJNA.

SPIS TREŚCI

1 PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

PŁYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE	2
• PŁYTY "SOFTWARE CD-ROM"	2
• INNE PŁYTY CD-ROM	4
• WYŚWIETLANIE PODRĘCZNIKA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ	4
SPRAWDZENIE WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH	5
• WYMAGANIA SYSTEMOWE	5
• WYMAGANIA PROGRAMOWE	6
PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA	7
• PODŁĄCZENIE DO SIECI	7
• SPRAWDZENIE ADRESU IP URZĄDZENIA	7
• PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA POPRZECZ KABEL USB (Windows)	7

2 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX	8
• JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI	8
• JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZECZ KABEL USB	15
• WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ	20
• KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS (Windows 98/Me/NT 4.0)	23
• KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA	24
INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR	27
INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS	28

3 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

MAC OS X	29
MAC OS 9.0 - 9.2.2	34

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I INFORMACJE DODATKOWE

JEŚLI OPROGRAMOWANIA NIE UDAJE SIĘ ZAINSTALOWAĆ	36
NIE MOŻNA ZAINSTALOWAĆ STEROWNIKA DRUKARKI (WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003)	38
USUWANIE OPROGRAMOWANIA	39
ZMIANA PORTU	40

Niniejszy rozdział opisuje przede wszystkim programy umożliwiające korzystanie z funkcji drukarki urządzenia, płyty CD-ROM zawierające oprogramowanie oraz strony, na których można znaleźć odpowiednie procedury instalacyjne.

PŁYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie przeznaczone do pracy z opisywanym urządzeniem zamieszczone jest na płytach CD-ROM dostarczanych razem z urządzeniem i elementami wyposażenia dodatkowego.

Przed instalacją oprogramowania należy się upewnić, że komputer i urządzenie spełniają wymagania systemowe opisane w części "SPRAWDZENIE WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH" (strona 5).

PŁYTY "SOFTWARE CD-ROM"

Na płycie "Software CD-ROM" znajduje się sterownik drukarki i inne programy oraz podręczniki w wersji elektronicznej. W skład zestawu wchodzi dwie płyty "Software CD-ROM".



Użytkownicy systemu Windows NT 4.0

Na dostarczonych płytach nie ma oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0.

W celu uzyskania oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0 należy się skontaktować z dostawcą urządzenia lub z najbliższym autoryzowanym serwisem.

Disc 1

Oprogramowanie dla Windows

• Sterowniki drukarki

Umożliwiają wykorzystywanie opisywanego urządzenia jako drukarki.

• Sterowniki PCL6 i PCL5e

Opisywane urządzenie obsługuje języki sterowania drukiem Hewlett-Packard PCL6 i PCL5e. Zalecane jest korzystanie ze sterownika PCL6. W przypadku wystąpienia problemów z drukiem ze starszych aplikacji, należy użyć sterownika PCL5e.

• Sterownik PS

Sterownik PS obsługuje język opisu strony Postscript 3 opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated.

• Sterownik PPD

Sterownik PPD umożliwia wykorzystywanie przez urządzenie standardowego sterownika drukarki typu postscript w systemie Windows.

☞ JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI (strona 8)

☞ JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZEZ KABEL USB (strona 15)

• Program Printer Status Monitor (będzie można z niego korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie będzie podłączone do sieci.)

Umożliwia kontrolowanie stanu drukarki w oknie na ekranie komputera.

☞ INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR (strona 27)

Disc 2

Oprogramowanie dla Windows

• Sterownik PC-Fax

Umożliwia wysyłanie plików z komputera jako faksów przy zastosowaniu takiej samej procedury jak podczas drukowania plików. (Jeśli w urządzeniu zainstalowany jest moduł faksu.)

Nawet jeśli funkcja faksu nie będzie zainstalowana, sterownik PC-Fax można będzie zaktualizować z płyty CD-ROM dostarczonej razem z modułem faksu internetowego, dzięki czemu możliwe będzie wysyłanie plików z komputera jako faksów w taki sam sposób jak podczas drukowania plików.

📖 **INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX (strona 8)**

• Program Printer Administration Utility (będzie można korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie będzie podłączone do sieci)

Umożliwia administratorowi monitorowanie i kontrolowanie urządzenia z komputera. Opis instalacji i obsługi programu Printer Administration Utility, znajduje się w pliku Readme i w instrukcji obsługi w formacie PDF znajdujących się na płycie "Software CD-ROM" (Disc 2). Plik Readme i instrukcja obsługi znajdują się w następującym folderze na płycie CD-ROM (literę "R" w ścieżce dostępu należy zastąpić literą odpowiadającą napędowi CD-ROM w komputerze:

R:\Sadmin\Documents\Polish

• Podręczniki w wersji elektronicznej

Podręczniki w wersji elektronicznej są zapisane w formacie PDF i można je oglądać przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader.

Żeby wyświetlić podręczniki w wersji elektronicznej, należy podać odpowiednią ścieżkę dostępu (gdzie litera "R" oznacza literę napędu CD-ROM):

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka)

R:\Printer_Manual\Polish\Prn_MX_M450.pdf

PODRĘCZNIK OBSŁUGI (w przypadku wysyłania obrazów)

R:\ImageSend_Manual\Polish\Ims_MX_M450.pdf

Oprogramowanie dla komputera Macintosh

• Plik PPD

Jest to plik z opisem drukarki umożliwiający używanie urządzenia jako drukarki kompatybilnej ze standardem PostScript 3. Do korzystania z urządzenia w środowisku Macintosh niezbędny jest moduł PS3.

📖 **MAC OS X (strona 29)**

📖 **MAC OS 9.0 - 9.2.2 (strona 34)**

• Podręczniki w wersji elektronicznej

Podręczniki w wersji elektronicznej są zapisane w formacie PDF i można je oglądać przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader.

Żeby wyświetlić instrukcje w wersji elektronicznej, kliknij dwukrotnie ikony folderów i plików w następującej kolejności.

INSTRUKCJA OBSŁUGI (drukarka)

"Printer Manual" folder - "Polish" folder - "MX-M450 Printer Manual" ikona.

PODRĘCZNIK OBSŁUGI (w przypadku wysyłania obrazów)

"ImageSend Manual" folder - "Polish" folder - "MX-M450 ImageSend Manual" ikona.

Do korzystania z urządzenia jako drukarki w środowisku Macintosh niezbędny jest moduł drukarki PS3. Ponadto urządzenie musi być podłączone do sieci. W urządzeniach MX-M350U/M450U jest w tym celu niezbędna karta sieciowa. Z podłączenia USB nie można korzystać. Sterownik PC-Fax w środowisku Macintosh jest niedostępny.

INNE PŁYTY CD-ROM

► Płyta "Software CD-ROM" dostarczana razem z modulem PS3 (w komputerach Windows/Macintosh)

Tutaj nagrane są czcionki ekranowe wykorzystywane razem ze sterownikiem drukarki PS.
(Zainstaluj sterownik drukarki PS oraz plik PPD dla komputerów Macintosh z płyty "Software CD-ROM" dostarczonej razem z urządzeniem.)

🖨️ INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (strona 28)

► Płyta "PRINTER UTILITIES CD-ROM" dostarczana z modulem faksu internetowego (dla systemu Windows)

Jest to płyta CD-ROM używana do aktualizacji sterownika PC-Fax, dzięki czemu można go używać do wysyłania faksów internetowych (funkcja PC-I-Fax).

Żeby korzystać z funkcji PC-I-Fax, należy najpierw zainstalować sterownik PC-Fax z płyty "Software CD-ROM" dostarczonej razem z urządzeniem, a następnie uruchomić program instalacyjny z opisywanej płyty. Jeśli sterownik PC-Fax został już wcześniej zainstalowany, należy uruchomić tylko program instalacyjny. (Nie ma konieczności ponownej instalacji sterownika PC-Fax).

🖨️ INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI/STEROWNIKA PC-FAX (strona 8)

► Płyta "Sharpdesk/Network Scanner Utilities CD-ROM" (dla systemu Windows) (dostarczana wraz z modulem skanera sieciowego)

Tutaj znajduje się oprogramowanie ułatwiające optymalne wykorzystanie obrazów zeskanowanych w urządzeniu. W skład oprogramowania wchodzi program "Sharpdesk" - aplikacja umożliwiająca kompleksowe zarządzanie zeskanowanymi dokumentami i plikami stworzonymi w różnych aplikacjach. Żeby możliwe było korzystanie z funkcji skanera "Scan to Desktop", należy zainstalować program "Network Scanner Tool" z płyty CD-ROM.

Informacje na temat wymagań systemowych stawianych przez oprogramowanie można znaleźć w podręczniku (w formacie PDF) lub w pliku Readme na płycie CD-ROM. Opis instalacji programu znajduje się w osobnym dokumencie "Podręcznik instalacji Sharpdesk".

WYŚWIETLANIE PODRĘCZNIKA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Na płycie "Software CD-ROM" dostarczanej razem z urządzeniem znajdują się podręczniki w wersji elektronicznej zapisane w formacie PDF. Do wyświetlania podręczników w formacie PDF niezbędny jest program Acrobat® Reader lub Adobe® Reader™ firmy Adobe Systems Incorporated. Jeśli program ten nie jest zainstalowany w systemie, można go pobrać z następującego adresu:

<http://www.adobe.com/>

SPRAWDZENIE WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Przed instalacją oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji należy się upewnić, że komputer spełnia odpowiednie wymagania.

	Windows	Macintosh*5
System operacyjny*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 lub nowszy)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 do 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4 do 10.4.8
Typ komputera	Komputer kompatybilny z IBM PC/AT wyposażony w kartę 10Base-T/100Base-TX LAN lub wyposażony w port USB 2.0*3/1.1*4.	Środowisko, w którym dowolny z wymienionych powyżej systemów operacyjnych może działać (włączając w to komputery Macintosh z procesorem Intel).
Obraz	Punktów 800 x 600 (SVGA), 256 kolorów (lub więcej)	
Inne wymagania sprzętowe	Środowisko umożliwiające prawidłowe działanie dowolnemu z wymienionych wyżej systemów operacyjnych.	

*1 Drukowanie w trybie MS-DOS jest niemożliwe.

*2 Interfejs USB nie jest obsługiwany.

*3 Port USB 2.0 urządzenia będzie wysyłał dane z szybkością ustaloną przez standard USB2.0 (Hi-Speed) tylko wtedy, gdy w komputerze będzie standardowo zainstalowany sterownik Microsoft USB 2.0 lub jeśli zostanie on zainstalowany poprzez usługę "Aktualizacja systemu Windows" oferowaną przez firmę Microsoft w systemach Windows 2000 Professional/XP.

*4 Kompatybilne z komputerami z zainstalowanymi systemami Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server lub Windows Server 2003, wyposażonymi standardowo w interfejs USB.

*5 Urządzenie nie może być podłączone poprzez kabel USB. Sterownik PC-Fax nie jest dostępny.



Użytkownicy systemu Windows NT 4.0

Na dostarczonych płytach nie ma oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0.

W celu uzyskania oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0 należy się skontaktować z dostawcą urządzenia lub z najbliższym autoryzowanym serwisem.

WYMAGANIA PROGRAMOWE

Żeby możliwe było korzystanie z oprogramowania opisanego w niniejszym podręczniku, muszą być spełnione następujące wymagania:

System operacyjny*1	Oprogramowanie	Niezbędne moduły rozszerzeń		Typ połączenia*1
		MX-M350U/ M450U	MX-M350N/ M450N	
Windows	Sterownik drukarki PCL6, Sterownik drukarki PCL5e	—		Sieć*4/ USB
	Sterownik drukarki PS, Sterownik PPD	Zestaw PS3		
	Sterownik PC-Fax*2	Moduł faksu*3		
	Printer Status Monitor	Zestaw rozbudowy sieciowej	—	Tylko sieć (połączenia USB nie można wykorzystywać)
	Printer Administration Utility			
Macintosh	Macintosh PPD file	Zestaw PS3, Zestaw rozbudowy sieciowej	Zestaw PS3	

*1 Informacje na temat komputerów i systemów operacyjnych, w których można uruchamiać oprogramowanie można znaleźć w opisie "WYMAGANIA SYSTEMOWE" (strona 5).


*2 Żeby było możliwe korzystanie ze sterownika PC-Fax, w komputerze musi być zainstalowany program Internet Explorer 4.0 lub nowszy.

*3 Jeśli zainstalowany jest zestaw rozszerzenia faksu internetowego, można zaktualizować sterownik PC-Fax korzystając z płyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dzięki czemu sterownika będzie można używać do również do komunikacji PC-I-Fax. W tym przypadku sterownik może być używany bez zestawu rozszerzenia faksu. (W tym przypadku niezbędny jest zestaw rozbudowy skanera sieciowego. W MX-M350U/MX-M450U modelach niezbędny jest również zestaw rozszerzenia sieciowego (z twardym dyskiem)).

*4 Żeby było możliwe połączenie urządzeń MX-M350U/M450U do sieci, musi być w nich zainstalowany zestaw rozbudowy sieciowej.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

PODŁĄCZENIE DO SIECI

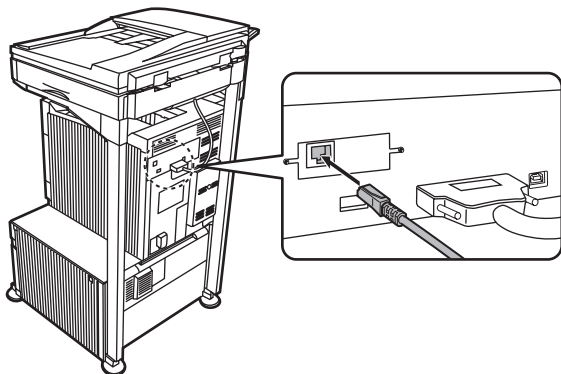

Żeby podłączyć urządzenie do sieci, podłącz kabel LAN do gniazdka sieciowego w urządzeniu. (W urządzeniach MX-M350U/M450U niezbędna jest karta sieciowa.) Używaj ekranowego kabla LAN.

Przed zainstalowaniem oprogramowania porozum się z administratorem urządzenia, żeby się upewnić, że urządzenie jest podłączone do sieci i ustawienia sieciowe (np. adres IP) odpowiednio skonfigurowane. (Zgodnie ze standardowym ustawieniem fabrycznym adres IP jest przydzielany automatycznie, gdy urządzenie pracuje w środowisku DHCP.)

Ustawienia sieci można skonfigurować w urządzeniu przy pomocy ustawień administratora z grupy "Ustawienia sieci".



- Jeśli urządzenie będzie podłączone do sieci DHCP, jego adres IP może się zmieniać. W takim przypadku drukowanie będzie niemożliwe. Takiego problemu można uniknąć korzystając z serwera WINS lub przyporządkowując urządzeniu stały adres IP.
- W niniejszej instrukcji znajdują się opisy konfiguracji oprogramowania w środowiskach sieciowych Windows i Macintosh.

SPRAWDZENIE ADRESU IP URZĄDZENIA

Możesz sprawdzić adres IP urządzenia drukując listę "Wszystkich ustawień klienta" przy pomocy odpowiedniej funkcji w ustawieniach systemowych. Postępuj według poniższej procedury, żeby wydrukować listę "Wszystkich ustawień klienta".

Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMOWE], wskaż przycisk [DRUKOWANIE LISTY], a następnie wskaż przycisk [LISTA WSZYSTKICH USTAWIEŃ KLIENTA].

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA POPRZECZ KABEL USB (Windows)

Urządzenie można podłączyć do komputera pracującego w systemie Windows poprzez kabel USB. (Interfejsu USB w urządzeniu nie można używać w środowisku Macintosh.)

Urządzenie należy połączyć z komputerem podczas instalacji sterownika drukarki. Jeśli kabel USB zostanie podłączony przed zainstalowaniem sterownika drukarki, instalacja sterownika nie zostanie przeprowadzona prawidłowo. Sposób podłączania kabla USB opisany jest w rozdziale "JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZANE PRZEZ KABEL USB" (strona 15).

2

USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

Ten rozdział zawiera opis instalacji oprogramowania i konfiguracji ustawień pozwalających na korzystanie z funkcji drukarki i innych funkcji urządzenia w komputerze z systemem Windows.



Użytkownicy systemu Windows NT 4.0

Na dostarczonych płytach nie ma oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0.

W celu uzyskania oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0 należy się skontaktować z dostawcą urządzenia lub z najbliższym autoryzowanym serwisem.


INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX

Żeby zainstalować sterownik drukarki lub sterownik PC-FAX, należy wykonywać odpowiednie czynności opisane w tej części instrukcji - sposób postępowania zależy od tego, czy urządzenie jest podłączone do sieci czy poprzez kabel USB.

☛ "JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZANE PRZEZ KABEL USB" (strona 15).

JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI

W tej części opisany jest sposób instalacji sterownika drukarki i sterownika PC-Fax w przypadku, gdy urządzenie jest podłączone do sieci Windows (sieci TCP/IP).

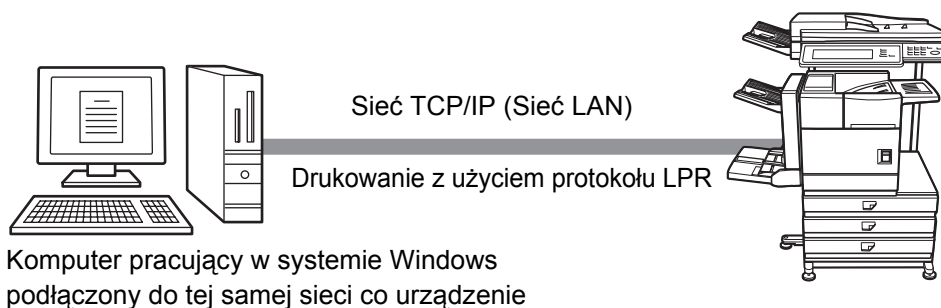

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Do instalacji oprogramowania niezbędne są uprawnienia administratora.



- Żeby możliwe było korzystanie ze sterownika PS lub sterownika PPD, niezbędny jest opcjonalny moduł PS3
- Żeby zainstalować sterownik PPD w systemie Windows 98/Me/NT 4.0, należy postępować według opisu "KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strona 23) i użyć kreatora "Dodaj drukarkę".
- Żeby możliwe było wykorzystywanie urządzenia jako drukarki sieciowej w systemie Windows NT 4.0, w komputerze musi być zainstalowany protokół TCP/IP. Jeśli protokół TCP/IP nie jest zainstalowany, należy postępować zgodnie z informacjami z Pomocy systemu Windows NT 4.0, żeby zainstalować protokół TCP/IP.
- Żeby wysyłać dokumenty do druku do urządzenia poprzez internet z wykorzystaniem funkcji IPP, jeśli urządzenie będzie zainstalowane w lokalizacji zdalnej lub żeby drukować z wykorzystaniem funkcji SSL (komunikacja szyfrowana), należy postępować według opisu "Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL" (strona 12) i zainstalować sterownik drukarki lub sterownik PC-Fax.
- Procedura instalacyjna opisana w niniejszej części instrukcji dotyczy zarówno sterownika drukarki jak i sterownika PC-Fax, chociaż w większości opisów wymieniany jest tylko sterownik drukarki.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

- Jeśli instalujesz sterownik drukarki, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".
- Jeśli instalujesz sterownik PC-Fax, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2".

2 Kliknij przycisk [Start], kliknij [Mój komputer] (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] ().

W systemie Windows 98/Me/2000 kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak].




Istnieje możliwość wyświetlenia treści "UMOWA LICENCYJNA" w innym języku poprzez wybranieżądanego języka z menu. Żeby zainstalowaćoprogramowanie w innym języku, kontynuujprocedurę instalacyjną w wybranym języku.

5 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].


- Żeby zainstalować sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax].
- Żeby wyświetlić informacje na temat oprogramowania, kliknij przycisk [Wyświetl plik README].

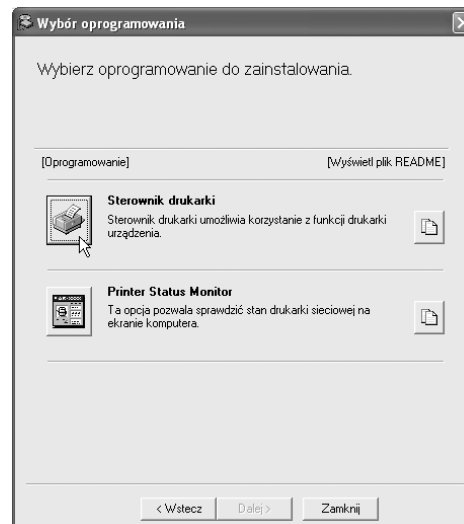

* Podczas instalacji sterownika drukarki pojawia się powyższe okno dialogowe.

7 Kliknij przycisk [Dalej].

8 Kliknij przycisk [Instalacja typowa].

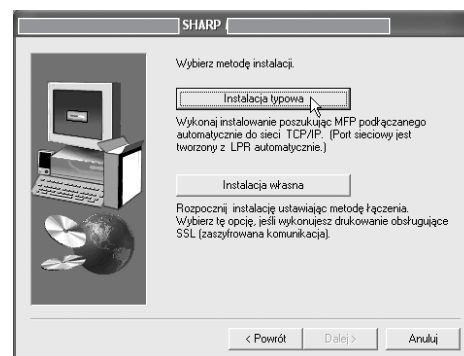

Jeśli wybrana zostanie opcja [Instalacja własna], będzie można zmienić ustawienia dowolnego z wymienionych poniżej elementów. Jeśli wybrana zostanie opcja [Instalacja typowa], instalacja będzie przebiegała zgodnie z ustawieniami opisanymi poniżej.


- Sposób podłączenia urządzenia: Bezpośredni wydruk LPR
- Ustawienie jako drukarka domyślna: tak (nie dotyczy sterownika PC-Fax)
- Nazwa sterownika drukarki: nie będzie mogła zostać zmieniona
- Czcionki ekranowe drukarki PCL: zainstalowane

Jeśli wybrano zostało [Instalacja własna], należy wybrać [Bezpośredni wydruk LPR], a następnie kliknąć [Dalej].

Jeśli wybrano zostało inne niż [Bezpośredni wydruk LPR], należy postępować według opisów ze wskazanych stron:

- IPP: strona 12
- Drukarka udostępniona: strona 20
- Podłączona do tego komputera: strona 15

9 Wykryte zostaną drukarki podłączone do sieci. Wybierz opisywane urządzenie i kliknij przycisk [Dalej].

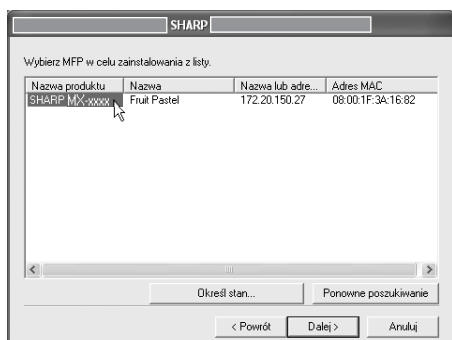


- Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, upewnij się, że jego zasilanie jest włączone i jest ono prawidłowo podłączone do sieci, a następnie kliknij przycisk [Ponowne poszukiwanie].
- Można również kliknąć przycisk [Określ stan...] i wyszukać urządzenie, wprowadzając jego nazwę (nazwę hosta) lub adres IP.
- **SPRAWDZENIE ADRESU IP URZĄDZENIA** (strona 7)

10 Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie. Zapoznaj się z treścią komunikatu, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

11 Jeśli pojawi się okno wyboru sterownika drukarki, wybierz żądany sterownik i kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij przycisk opcji sterownika drukarki, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol zaznaczenia (☒).

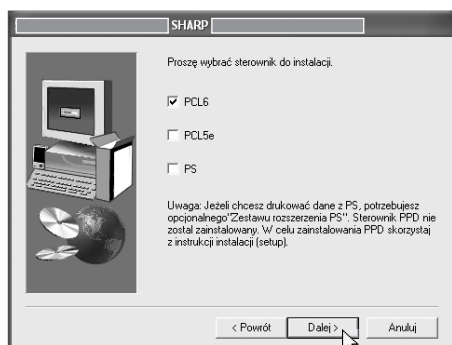

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax powyższe okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Do korzystania ze sterownika PS lub sterownika PPD niezbędny jest opcjonalny moduł PS3.
- Przycisk opcji [PPD] pojawia się tylko w systemach Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Jeśli pojawi się pytanie, czy instalowana drukarka ma być drukarką domyślną, dokonaj odpowiedniego wyboru i kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli instalujesz wiele sterowników, wybierz sterownik, który ma być używany jako drukarka domyślna. Jeśli nie chcesz, żeby którykolwiek z instalowanych sterowników był wykorzystywany jako drukarka domyślna, wybierz [Nie].



Jeśli w punkcie 8 kliknięty został przycisk [Instalacja własna], pojawią się pokazane poniżej okna.

• Okno nazwy drukarki

Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź żadaną nazwę i kliknij przycisk [Dalej].

• Okno potwierdzenia instalacji czcionek ekranowych

Żeby zainstalować czcionki ekranowe dla sterownika PCL, wybierz [Tak] i kliknij przycisk [Dalej].

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax to okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Jeśli nie instalujesz sterownika drukarki PCL (instalujesz sterownik drukarki PS lub sterownik PPD), wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej].

13 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie się instalacja.



Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi ostrzeżenie dotyczące testu zgodności z systemem Windows lub podpisu cyfrowego, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj mimo to] lub przycisk [Tak].

14 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

15 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 6.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 24), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS lub PPD, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty "Software CD-ROM" dostarczonej razem z modulem PS3. Postępuj według opisu "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).
- Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane jako serwer druku (skonfigurowane jako drukarka udostępniana), należy postępować według opisu "WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ" (strona 20), żeby zainstalować sterownik drukarki we wszystkich komputerach-klientach.

► Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL

Funkcja IPP może być używana do drukowania dokumentów z wykorzystaniem opisywanego urządzenia poprzez sieć z protokołem HTTP. Jeśli urządzenie znajduje się w odległej lokalizacji (np. w oddziale firmy), opisywaną funkcję można wykorzystywać zamiast funkcji faksu do drukowania obrazów o wyższej jakości niż tradycyjne fakсы. Funkcję IPP można wykorzystywać razem z funkcją SSL (komunikacja szyfrowana) kodującą dane do druku. Umożliwia to bezpieczne drukowanie, bez obaw, że dane zostaną przejęte przez osoby niepowołane.



Żeby korzystać z funkcji SSL, należy skonfigurować "Ustawienia SSL" w ustawieniach administratora urządzenia. Opis ustawień znajduje się w podręczniku administratora.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

- Jeśli instalujesz sterownik drukarki, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".
- Jeśli instalujesz sterownik PC-Fax, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2".

2 Kliknij przycisk [start], kliknij [Mój komputer] (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] ().

W systemie Windows 98/Me/2000 kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak].




Istnieje możliwość wyświetlenia treści "UMOWA LICENCYJNA" w innym języku poprzez wybranie żdanego języka z menu. Żeby zainstalować oprogramowanie w innym języku, kontynuuj procedurę instalacyjną w wybranym języku.

5 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].


- Żeby zainstalować sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax].
- Żeby wyświetlić informacje na temat oprogramowania, kliknij przycisk [Wyświetl plik README].

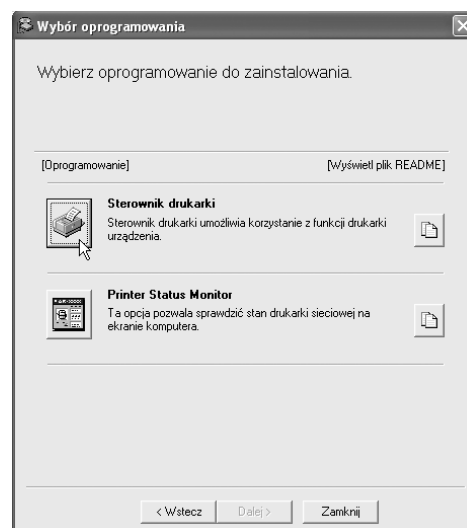


* Podczas instalacji sterownika drukarki pojawia się powyższe okno dialogowe.

7 Kliknij przycisk [Dalej].

8 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

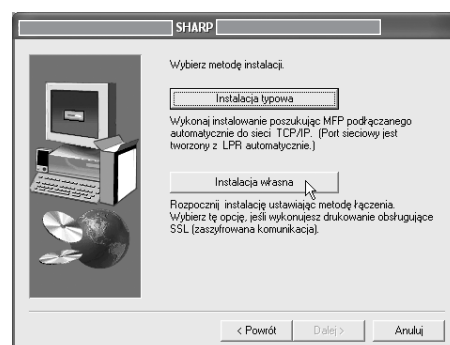


- 9** Gdy pojawi się pytanie o sposób podłączenia drukarki, wybierz opcję [IPP] i kliknij przycisk [Dalej].

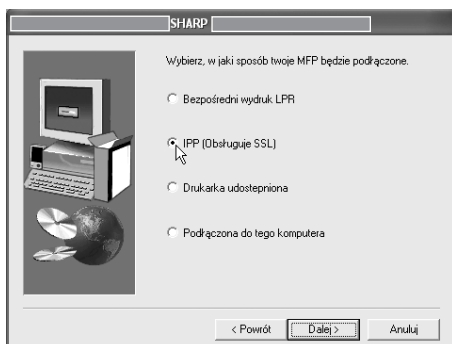

- 10** Jeśli wykorzystywany jest serwer proxy, podaj informacje na jego temat i kliknij przycisk [Dalej].

Żeby określić serwer proxy, wybierz opcję [Drukuj przez serwer proxy.] a następnie wprowadź jego [adres] i [numer portu].

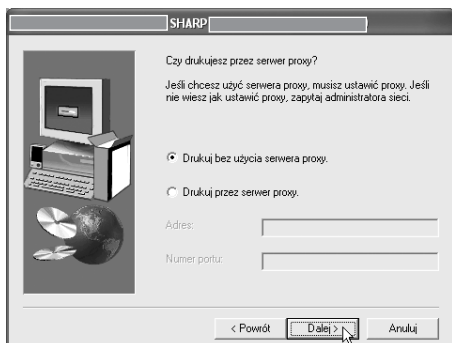

- 11** Wprowadź adres URL urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

Adres URL należy wprowadzić w następującej formie:

Format normalny:


http://<adres domeny urządzenia lub adres IP>:631*1/ipp

*1 W normalnym przypadku należy wprowadzić numer portu "631". Jeśli numer portu w urządzeniu został zmieniony, należy wprowadzić odpowiednio inny numer.

Jeśli używana jest funkcja SSL:

https://< adres domeny urządzenia lub adres IP >:<port number*2>/ipp

*2 W normalnym przypadku numer portu i dwukropek ":" można ominąć. Jeśli numer portu IPP dla funkcji SSL został zmieniony w urządzeniu, należy wprowadzić nowy numer portu.

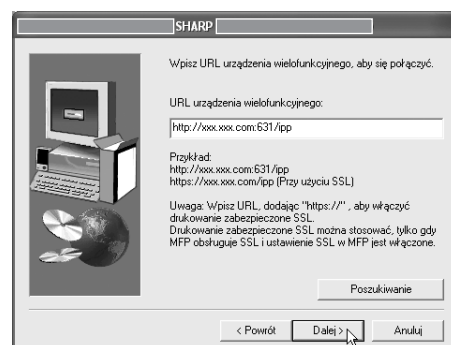


Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN, można kliknąć przycisk [Search], żeby odnaleźć urządzenie. Pojawi się adres URL urządzenia. Wybierz adres URL i kliknij przycisk [OK]. Pojawi się ponownie powyższe okno i adres URL urządzenia zostanie automatycznie wprowadzony.

- 12** Jeśli pojawi się okno wyboru modelu, wybierz nazwę modelu urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

13 Jeśli pojawi się okno wyboru sterownika drukarki, wybierz żądany sterownik i kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij przycisk opcji sterownika drukarki, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol zaznaczenia (☒)

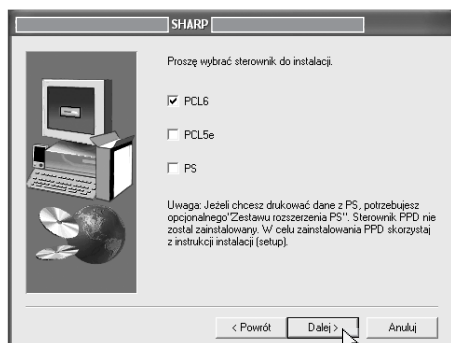

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax powyższe okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Do korzystania ze sterownika PS niezbędny jest opcjonalny moduł PS3 lub sterownik PPD.
- Przycisk opcji [PPD] pojawia się tylko w systemach Windows 2000/XP/Server 2003.

14 Jeśli pojawi się pytanie, czy instalowana drukarka ma być drukarką domyślną, dokonaj odpowiedniego wyboru i kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli instalujesz wiele sterowników, wybierz sterownik, który ma być używany jako drukarka domyślna. Jeśli nie chcesz, żeby którykolwiek z instalowanych sterowników był wykorzystywany jako drukarka domyślna, wybierz [Nie].

15 Gdy pojawi się okno nazwy drukarki, kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź żadaną nazwę.

16 Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zainstalować czcionki ekranowe, wybierz żadaną odpowiedź i kliknij przycisk [Dalej].

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax to okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Jeśli nie instalujesz sterownika drukarki PCL (instalujesz sterownik drukarki PS lub sterownik PPD), wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej].

17 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie się instalacja.



Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi ostrzeżenie dotyczące testu zgodności z systemem Windows lub podpisu cyfrowego, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj mimo to] lub przycisk [Tak].

18 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

19 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 6.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 24), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS lub PPD, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty "Software CD-ROM" dostarczonej razem z modułem PS3. Postępuj według opisu "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).

JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZEZ KABEL USB

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Do instalacji oprogramowania niezbędne są uprawnienia administratora.



- Do korzystania ze sterownika PS niezbędny jest opcjonalny moduł PS3 lub sterownik PPD.
- Żeby zainstalować sterownik PPD w systemie Windows 98/Me, postępuj według opisu "KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strona 23) i użyj kreatora "Dodaj drukarkę".
- Żeby do transmisji danych faksu korzystać z portu utworzonego podczas instalacji sterownika drukarki, zainstaluj najpierw sterownik drukarki, a dopiero potem sterownik PC-Fax.

1 Upewnij się, że kabel USB nie jest podłączony do komputera ani do opisywanego urządzenia.

Jeśli kabel zostanie podłączony, pojawi się okno systemu Plug and Play. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Anuluj], żeby zamknąć okno, i odłączyć kabel.



Kabel zostanie podłączony w punkcie 14.

2 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".

3 Kliknij przycisk [start], kliknij [Mój komputer] (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] ().

W systemie Windows 98/Me/2000 kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].

4 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

5 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak].




Istnieje możliwość wyświetlenia treści "UMOWA LICENCYJNA" w innym języku poprzez wybranie żadanego języka z menu. Żeby zainstalować oprogramowanie w innym języku, kontynuuj procedurę instalacyjną w wybranym języku.

6 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].


7 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

Żeby wyświetlić informacje na temat oprogramowania, kliknij przycisk [Wyświetl plik README].

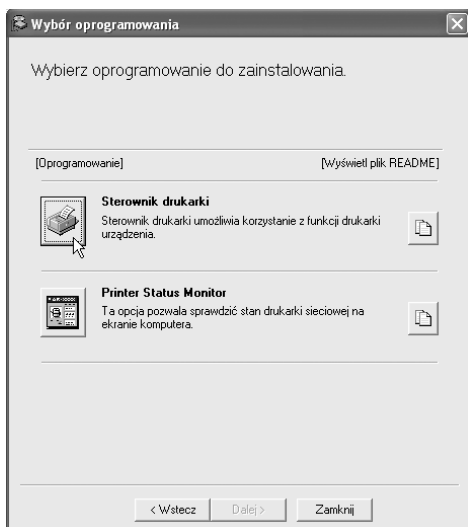


8 Kliknij przycisk [Dalej].

9 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

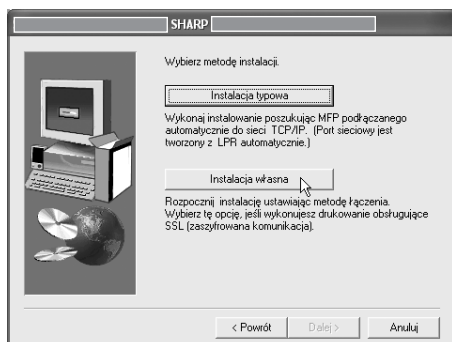

10 Gdy pojawi się pytanie o sposób podłączenia drukarki do komputera, wybierz opcję [Podłączona do tego komputera] i kliknij przycisk [Dalej].

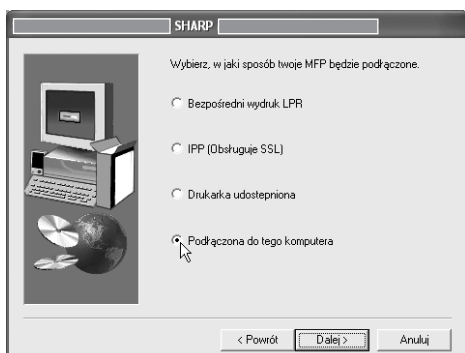

11 Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zainstalować czcionki ekranowe, wybierz żadaną odpowiedź i kliknij przycisk [Dalej].

12 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].

Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].



Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące testu zgodności z systemem Windows lub podpisu cyfrowego, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj mimo to] lub przycisk [Tak].

13 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 7.

Gdy pojawi się pytanie o podłączenia drukarki do komputera, kliknij przycisk [OK].




Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

14 Podłącz urządzenie do komputera poprzez kabel USB.

- (1) Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone.
- (2) Podłącz kabel do gniazda USB (typu B) w urządzeniu.

Interfejs USB w urządzeniu jest zgodny ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed). Prosimy o zakup ekranowanego kabla USB.

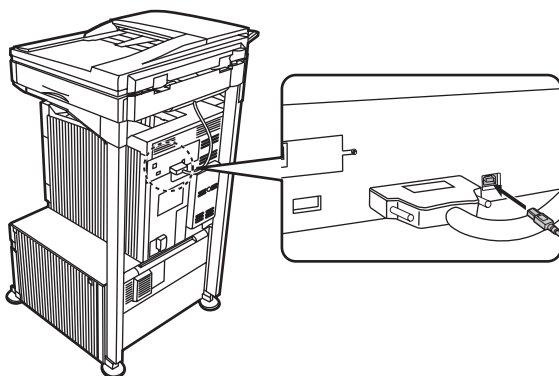

- (3) Podłącz drugi koniec kabla do gniazda USB (typu A) w komputerze.

Urządzenie zostanie wykryte i pojawi się okno Plug and Play.

15 Rozpocznie się instalacja PCL6 sterownika drukarki.

Gdy pojawi się okno kreatora "Znaleziono nowy sprzęt", wybierz opcję [Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (Zalecane)], kliknij przycisk [Dalej], a następnie postępuj według wskazówek ekranowych.



Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi ostrzeżenie dotyczące testu zgodności z systemem Windows lub podpisu cyfrowego, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj mimo to] lub przycisk [Tak].

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 24), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane jako serwer druku (skonfigurowane jako drukarka udostępniana), należy postępować według opisu "WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ" (strona 20), żeby zainstalować sterownik drukarki we wszystkich komputerach-klientach.

Instalacja sterownika drukarki PCL5e, sterownika drukarki PS, sterownika PPD lub sterownika PC-Fax
Instalacja jest możliwa nawet po podłączeniu kabla USB.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

- Jeśli instalujesz sterownik drukarki, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".
- Jeśli instalujesz sterownik PC-Fax, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2".

2 Kliknij przycisk [start], kliknij [Mój komputer] (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] ().

W systemie Windows 98/Me/2000 kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak].



Istnieje możliwość wyświetlenia treści "UMOWA LICENCYJNA" w innym języku poprzez wybranie żadanego języka z menu. Żeby zainstalować oprogramowanie w innym języku, kontynuuj procedurę instalacyjną w wybranym języku.

5 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].


- Żeby zainstalować sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax].
- Żeby wyświetlić informacje na temat oprogramowania, kliknij przycisk [Wyświetl plik README].




* Podczas instalacji sterownika drukarki pojawia się powyższe okno dialogowe.

7 Kliknij przycisk [Dalej].

8 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

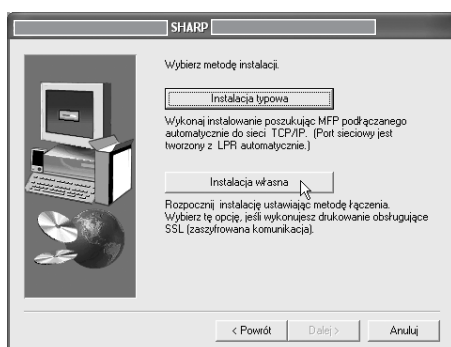


9 Gdy pojawi się pytanie o sposób podłączenia drukarki do komputera, wybierz opcję [Podłączona do tego komputera] i kliknij przycisk [Dalej].

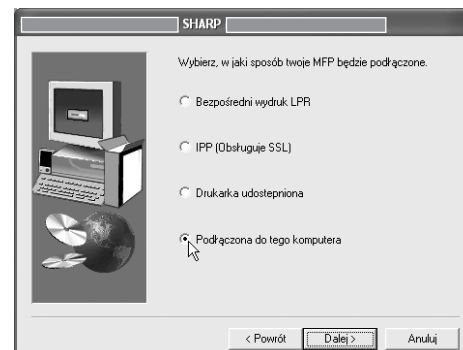

10 Gdy pojawi się okno wyboru portu, wybierz port, z którego korzysta sterownik drukarki PCL6 (USB001, etc.) i kliknij przycisk [Dalej].

11 Gdy pojawi się okno wyboru sterownika drukarki wyłącz przycisk opcji [PCL6] i wybierz żądany sterownik i kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij przycisk opcji sterownika drukarki, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol zaznaczenia (☑).

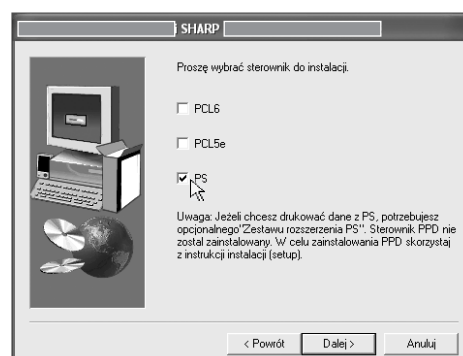

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax powyższe okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Do korzystania ze sterownika PS lub strownika PPD niezbędny jest opcjonalny moduł PS3.
- Przycisk opcji [PPD] pojawia się tylko w systemach Windows 2000/XP/Server 2003.

12 Określ, czy instalowana drukarka ma być drukarką domyślną i kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli instalujesz wiele sterowników, wybierz sterownik, który ma być używany jako drukarka domyślna. Jeśli nie chcesz, żeby którykolwiek z instalowanych sterowników był wykorzystywany jako drukarka domyślna, wybierz [Nie].

13 Gdy pojawi się okno nazwy drukarki, kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź żądaną nazwę.

14 Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zainstalować czcionki ekranowe, wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej].

Podczas instalacji sterownika PC-Fax to okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.

15 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie się instalacja.



Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi ostrzeżenie dotyczące testu zgodności z systemem Windows lub podpisu cyfrowego, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj mimo to] lub przycisk [Tak].

17 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 6.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 24), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Upewnij się, że port zainstalowanego sterownika jest taki sam jak port, z którego korzysta sterownik drukarki PCL6. Port używany przez sterownik drukarki jest wskazywany przez symbol zaznaczenia na karcie [Porty] w oknie właściwości sterownika drukarki. (W systemie Windows 98/Me ten port jest wybierany w ustawieniu [Drukuj do tego portu] na karcie [Szczegóły].)
 ZMIANA PORTU (strona 40).
- Po zainstalowaniu sterownika drukarki PS lub drukarki PPD można zainstalować ekranowe czcionki PS z płyty "Software CD-ROM" dostarczanej razem z modulem PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).

16 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ

Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane jako drukarka udostępniona w sieci Windows z serwerem druku lub sterownikiem PC-Fax zainstalowanym na serwerze druku, należy wykonać czynności opisane poniżej, żeby zainstalować sterownik drukarki lub sterownik PC-Fax w komputerach-klientach.

- Poproś administratora sieci o podanie nazwy serwera i nazwy drukarki, jaką ma nadaną urządzenie w sieci.
- Procedura konfiguracji serwera druku jest opisana w instrukcji obsługi lub pliku pomocy dołączonych do systemu operacyjnego. Termin "serwer druku" odnosi się do komputera bezpośrednio podłączonego do urządzenia, natomiast "komputery-klienci" są to komputery podłączone do tej samej sieci co serwer druku.
- Zainstaluj ten sam sterownik drukarki w komputerach klientach, który został zainstalowany w serwerze druku.
- Jeśli w serwerze druku zainstalowany jest sterownik PPD, a komputery-klienci pracują w systemie Windows 98/Me/NT 4.0, postępuj według opisu "KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS (Windows 98/Me/NT 4.0)" (strona 23) i użyj kreatora "Dodaj drukarkę".

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

- Jeśli instalujesz sterownik drukarki, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".
- Jeśli instalujesz sterownik PC-Fax, włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2".

2 Kliknij przycisk [Start], kliknij [Mój komputer] (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] ().

W systemie Windows 98/Me/2000 kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].


3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak].

5 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].


- Żeby zainstalować sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax].
- Żeby wyświetlić informacje na temat oprogramowania, kliknij przycisk [Wyświetl plik README].

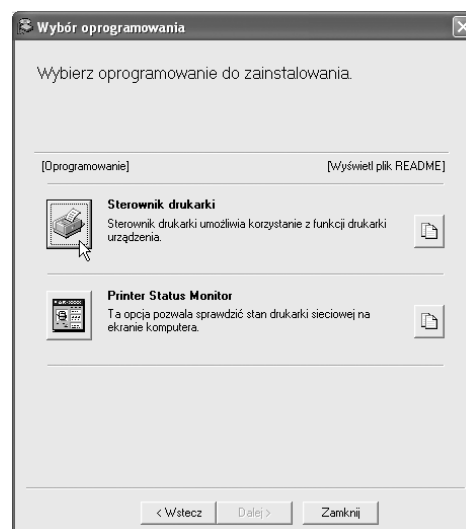


* Podczas instalacji sterownika drukarki pojawia się powyższe okno dialogowe.

7 Kliknij przycisk [Dalej].


8 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

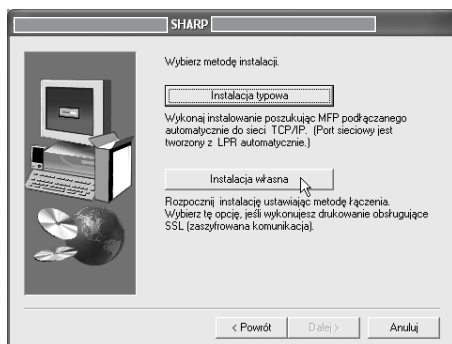

9 Wybierz opcję [Drukarka udostępniona] i kliknij przycisk [Dalej].

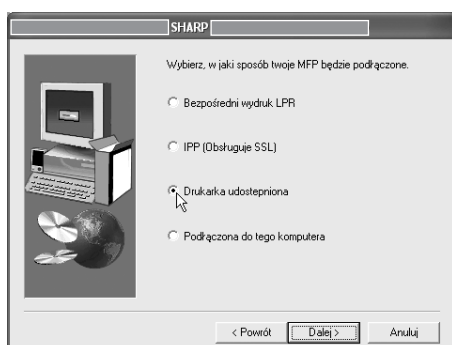

10 Wybierz urządzenie (skonfigurowane jako drukarka sieciowa).

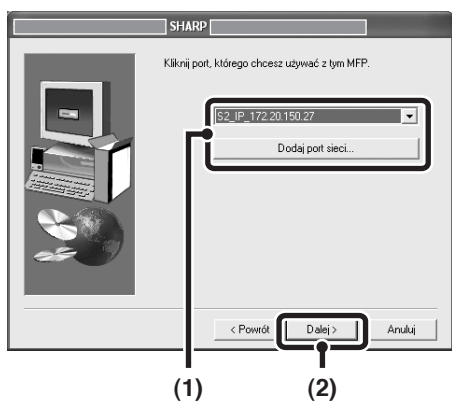

(1) Wybierz z listy urządzenie (skonfigurowane jako drukarka sieciowa).

Możesz również kliknąć przycisk [Dodaj port sieci] i wybrać drukarkę, która ma być udostępniana, poprzez przeglądanie zawartości sieci w oknie, które się pojawi.

(2) Kliknij przycisk [Dalej].




Jeśli drukarka udostępniona nie pojawi się na liście, należy sprawdzić ustawienia, należy sprawdzić ustawienia serwera druku.

11 Gdy pojawi się okno wyboru modelu, wybierz nazwę odpowiadającą Twojemu urządzeniu i kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli instalujesz sterownik PC-Fax, przejdź do punktu 13.

12 Jeśli pojawi się okno wyboru sterownika drukarki, wybierz żądany sterownik i kliknij przycisk [Dalej].

Pamiętaj, żeby wybrać ten sam sterownik drukarki, który został zainstalowany w serwerze druku.

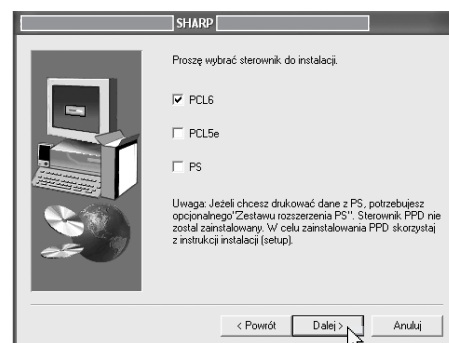

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax powyższe okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Do korzystania ze sterownika PS lub sterownika PPD niezbędny jest opcjonalny moduł PS3.
- Przycisk opcji [PPD] pojawia się tylko w systemach Windows 2000/XP/Server 2003.

13 Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie się instalacja.



Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi ostrzeżenie dotyczące testu zgodności z systemem Windows lub podpisu cyfrowego, należy kliknąć przycisk [Kontynuuj mimo to] lub przycisk [Tak].

14 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

15 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 6.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja zostanie zakończona.

Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS lub PPD, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty "Software CD-ROM" dostarczonej razem z modulem PS3. Postępuj według opisu "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).

KORZYSTANIE ZE STANDARDOWEGO STEROWNIKA PS (Windows 98/Me/NT 4.0)

Jeśli w urządzeniu został zainstalowany moduł PS3 i chcesz korzystać ze standardowego sterownika drukarki PS w systemie Windows 98/Me/NT 4.0, postępuj według poniższego opisu, żeby zainstalować sterownik PPD przy użyciu kreatora dodawania drukarki.

- Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003, możesz zainstalować sterownik PPD przy pomocy programu instalacyjnego.
- Przed zainstalowaniem sterownika PPD należy zapoznać się z zawartością pliku Readme.txt. Jeśli korzystasz z systemu Windows 98/Me, plik Readme można znaleźć w folderze [English] na płycie "Software CD-ROM" dostarczonej razem z urządzeniem. Jeśli korzystasz z systemu Windows NT 4.0, plik Readme można znaleźć w folderze [English] wewnątrz folderu zawierającego rozpakowane uzyskane pliki. Lokalizacja folderu jest określona w punkcie 4. (W celu uzyskania oprogramowania dla systemu Windows NT 4.0 należy się skontaktować z dostawcą urządzenia lub z najbliższym autoryzowanym serwisem.)

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".

2 Kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia], a następnie kliknij opcję [Drukarki].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę].

Pojawi się okno kreatora "Dodaj drukarkę".

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Gdy pojawi się prośba o podanie ścieżki dostępu do pliku PPD, podaj następującą ścieżkę.

W poniższych ścieżkach literę "R" należy zastąpić literą odpowiadającą używanemu napędowi CD-ROM.

System operacyjny	Ścieżka dostępu do pliku PPD
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \English\PPD\9XME
Windows NT 4.0	(Folder zawierający rozpakowane pliki) \English\PPD\NT40

Po zakończeniu instalacji postępuj zgodnie z opisem "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z URZĄDZENIAMI OPCJONALNYMI ZAINSTALOWANYMI W URZĄDZENIU" (strona 24), żeby dokonać odpowiednich ustawień w sterowniku drukarki.

► Instalacja informacji o czcionkach rezydentnych (system Windows 98/Me)

Jeśli sterownik PPD został zainstalowany w systemie Windows 98/Me i wykorzystywane będą czcionki rezydentne urządzenia, należy zainstalować w komputerze informacje o tych czcionkach. W tym celu należy postępować według poniższego opisu.

- Przed zainstalowaniem informacji o czcionkach rezydentnych należy zainstalować sterownik PPD.
- Jeśli czcionki rezydentne nie są dostępne w używanej aplikacji, należy ponownie zainstalować informacje o czcionkach rezydentnych.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".

2 Kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer] () a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] ().

3 Kliknij dwukrotnie folder [Drivers], folder [Printer], folder [English], folder [PPD] i folder [9XME]. Kliknij dwukrotnie ikonę "PFMSetup.exe".

4 Postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie.

Po zainstalowaniu informacji o czcionkach rezydentnych należy ponownie uruchomić komputer.

KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA

Po zainstalowaniu sterownika drukarki należy go skonfigurować odpowiednio do elementów wyposażenia dodatkowego w urządzeniu oraz formatu i rodzaju zainstalowanego papieru. Postępuj według poniższego opisu, żeby skonfigurować sterownik drukarki.

 Jeśli został zainstalowany sterownik PPD postępuj według opisu "Jeśli został zainstalowany sterownik PPD" (strona 26).


► Jeśli został zainstalowany sterownik drukarki PCL lub sterownik drukarki PS

1 Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

W systemie Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia], a następnie kliknij [Drukarki].

 Jeśli opcja [Drukarki i faksy] nie pojawia się w menu [Start] w systemie Windows XP, kliknij przycisk [Start], kliknij [Panel sterowania], kliknij [Drukarki i inne urządzenia], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

2 Otwórz okno właściwości drukarki.

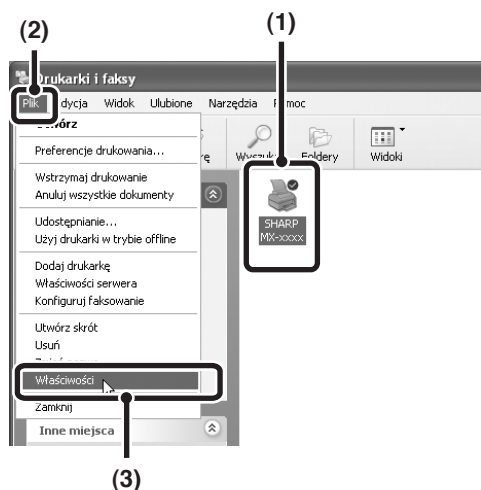


- (1) Kliknij ikonę sterownika drukarki odpowiadającą opisywanemu urządzeniu.
- (2) Kliknij menu [Plik].
- (3) Wybierz [Właściwości].

3 Kliknij kartę [Konfiguracja].

W systemie Windows 98/Me kliknij kartę [Ustawienia], a następnie w oknie, które się pojawi, kliknij kartę [Konfiguracja].

4 Kliknij przycisk [Automatyczna konfiguracja].

Ustawienia zostaną automatycznie skonfigurowane na podstawie wykrytego stanu urządzenia.

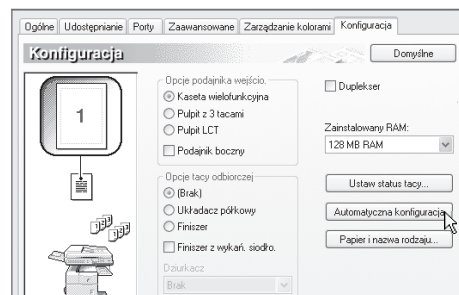

5 Kliknij przycisk [OK] w oknie właściwości drukarki.



Jeśli procedura automatycznej konfiguracji nie zadziała, należy ręcznie dokonać ustawień.

- Listę elementów wyposażenia dodatkowego zainstalowanych w urządzeniu można wydrukować przy pomocy programu "Lista wszystkich ustawień klienta". Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować tę listę: naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [DRUKOWANIE LISTY], a następnie wskaż przycisk [LISTA WSZYSTKICH USTAWIEŃ KLIENTA].
- Kliknij przycisk [Ustaw status tacy], przycisk [Papier i nazwa rodzaju], a następnie przycisk [Ustaw Druk. Tandem]*, żeby sprawdzić poszczególne ustawienia.
 Ustaw status tacy: ustawienie to odpowiada ustawieniu "Ustawienia podajnika" z grupy "Ustaw. Podajn. Papieru". Określ format i rodzaj papieru w poszczególnych podajnikach.
 Papier i nazwa rodzaju: ustawienie to odpowiada ustawieniu "Rejestracja Typu Papieru" z grupy "Ustaw. Podajn. Papieru".
 Jeśli została zmieniona nazwa papieru użytkownika (od 1 do 7), należy wprowadzić zmienioną nazwę.


► Jeśli został zainstalowany sterownik PPD

1 Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

W systemie Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia], a następnie kliknij [Drukarki].


Jeśli opcja [Drukarki i faksy] nie pojawia się w menu [Start] w systemie Windows XP, kliknij przycisk [Start], kliknij [Panel sterowania], kliknij [Drukarki i inne urządzenia], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

2 Otwórz okno właściwości drukarki.

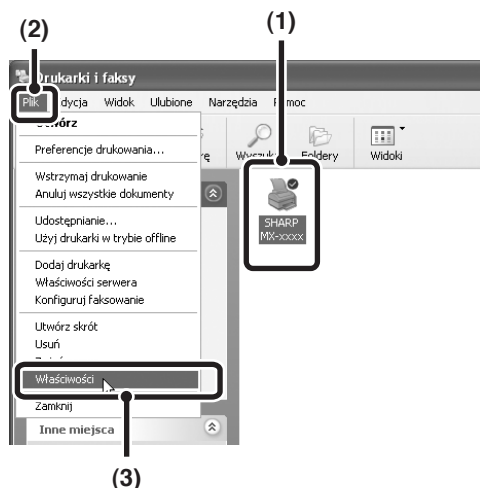

- (1) Kliknij ikonę sterownika drukarki odpowiadającą opisywanemu urządzeniu.
- (2) Kliknij menu [Plik].
- (3) Wybierz [Właściwości].

3 Skonfiguruj sterownik drukarki zgodnie z elementami wyposażenia dodatkowego zainstalowanymi w urządzeniu.

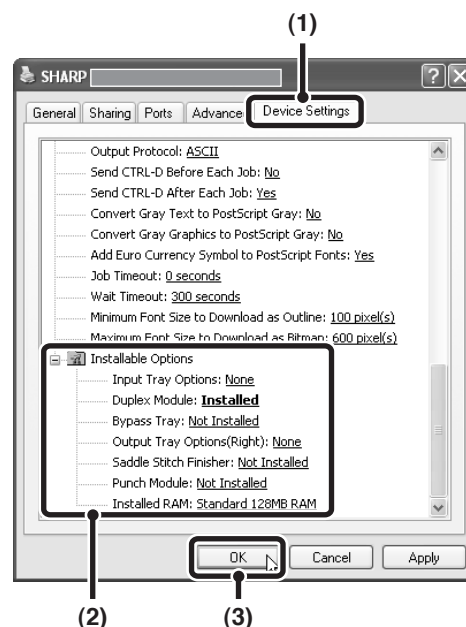

- (1) Kliknij kartę [Device Settings].
W systemie Windows 98/Me kliknij kartę [Device Options].
- (2) Ustaw poszczególne elementy zgodnie z konfiguracją urządzenia.
Dostępne elementy i sposoby konfiguracji zależą od wersji systemu operacyjnego.
- (3) Kliknij przycisk [OK].

Możesz sprawdzić elementy wyposażenia opcjonalnego zainstalowane w urządzeniu, używając programu "Lista wszystkich ustawień klienta" w ustawieniach systemowych. Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować żądaną listę: naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [DRUKOWANIE LISTY], a następnie wskaż przycisk [LISTA WSZYSTKICH USTAWIEŃ KLIENTA].

INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR

Program Printer Status Monitor to program narzędziowy umożliwiający wszystkim użytkownikom sprawdzanie na ekranie komputera bieżącego stanu urządzenia (np. czy jest ono gotowe do druku czy nie). Program Printer Status Monitor pokazuje informacje o usterkach (zacięciach papieru lub innych błędach), informacje o konfiguracji urządzenia (liczbie podajników, finiszera oraz innych ewentualnych elementach wyposażenia dodatkowego), formatach papieru, które mogą być używane, oraz ilości pozostałego papieru.



Programu Printer Status Monitor nie można używać w następujących sytuacjach:

- Gdy urządzenie jest podłączone poprzez kabel USB.
- Podczas drukowania z wykorzystaniem funkcji IPP.

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Do instalacji oprogramowania niezbędne są uprawnienia administratora.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".

2 Kliknij przycisk [Start], kliknij [Mój komputer] (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] ().

W systemie Windows 98/Me/2000 kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak].




Istnieje możliwość wyświetlenia treści "UMOWA LICENCYJNA" w innym języku poprzez wybranieżądanego języka z menu. Żeby zainstalowaćoprogramowanie w innym języku, kontynuujprocedurę instalacyjną w wybranym języku.

5 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Kliknij przycisk [Printer Status Monitor].

Żeby wyświetlić informacje na temat oprogramowania, kliknij przycisk [Wyświetl plik README].

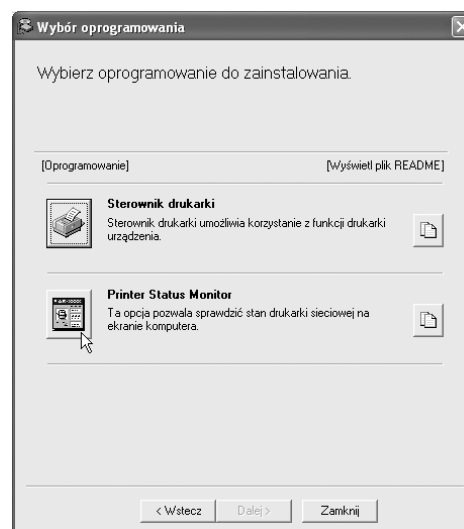

7 Postępuj według instrukcji ekranowych.

8 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [Zakończ].

Jeśli chcesz, żeby program Printer Status Monitor był uruchamiany automatycznie po włączeniu komputera, zaznacz przycisk opcji [Rejestracja przy Start-up] ☒ i kliknij przycisk [Zakończ].

9 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 6.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja zostanie zakończona.

Opis korzystania z programu Printer Status Monitor można znaleźć w pliku pomocy. Postępuj według poniższego opisu, żeby wyświetlić plik pomocy.

Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Wszystkie programy] ([Programy] w wersjach systemu innych niż Windows XP/Serwer 2003), wybierz [SHARP Printer Status Monitor], a następnie kliknij [Help].

INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS

Czcionki, których można używać ze sterownikiem drukarki PS, znajdują się na płycie "Software CD-ROM" dostarczanej razem z zestawem PS3. Wszystkie te czcionki są potrzebne do pracy sterownika drukarki PS.

1 Włóż do napędu CD-ROM w komputerze płytę "Software CD-ROM" dostarczoną razem z zestawem PS3.

2 Kliknij przycisk [Start], kliknij [Mój komputer] (), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu [CD-ROM] ().


Jeśli korzystasz z systemu Windows 98/Me/NT 4.0/2000, kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] ().

4 Pojawi się okno umowy licencyjnej. Zapoznaj się z treścią umowy, a następnie kliknij przycisk [Tak].

5 Przeczytaj komunikat w oknie powitalnym, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Kliknij przycisk [Czcionki ekranowe PS].

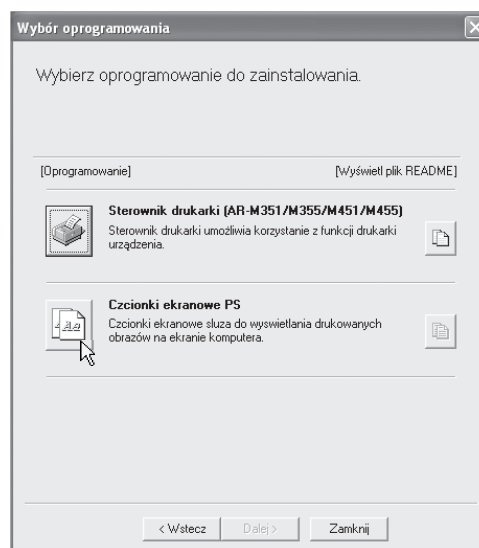

7 Postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie.

8 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 6.

3

USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

W tej części instrukcji opisana jest instalacja pliku PPD umożliwiającego drukowanie z komputerów Macintosh oraz konfiguracja ustawień sterownika drukarki. Sposób postępowania zależy od wersji systemu operacyjnego.

🖱️ MAC OS X: ta strona

(v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9, v10.4 - v10.4.8)

🖱️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: strona 34

- Żeby możliwe było wykorzystywanie urządzenia jako drukarki sieciowej w środowisku Macintosh, niezbędny jest moduł PS3. Ponadto z funkcji drukarki można korzystać wyłącznie po podłączeniu urządzenia do sieci. W urządzeniach MX-M350U/M450U niezbędna jest karta sieciowa. Z drukarki nie można korzystać przy podłączeniu urządzenia poprzez kabel USB.
- Sterownika PC-Fax nie można używać w środowisku Macintosh.

MAC OS X

✎ Pokazane okna i sposób postępowania dotyczą systemu operacyjnego OS X v10.4. W innych wersjach systemu okna mogą wyglądać inaczej.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.


Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2".

2 Kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] (📀) na pulpicie.

3 Kliknij dwukrotnie folder [MacOSX].

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy zapoznać się z treścią pliku "ReadMe First" w folderze [English] w folderze [Readme].

4 Kliknij dwukrotnie ikonę folderu odpowiadającą wersji systemu operacyjnego.

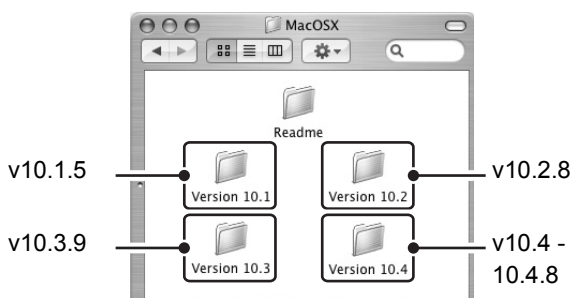

5 Kliknij dwukrotnie ikonę [MX-B02] (🖨️).



- Jeśli w systemie Mac OS X v10.1.5 pojawi się okno "Authorization", kliknij ikonę kłódki (🔒), wprowadź hasło i kliknij przycisk [OK].
- Jeśli w systemie Mac OS X v10.2.8 pojawi się okno "Authenticate", wprowadź hasło i kliknij przycisk [OK].

6 Kliknij przycisk [Continue].



7 Pojawi się okno umowy licencyjnej. Zapoznaj się z nią, a następnie kliknij przycisk [Continue].

Pojawi się prośba o potwierdzenie zgody na warunki umowy licencyjnej. Kliknij przycisk [Agree].



Jeśli pojawi się język inny niż żądany, można go przełączyć.


8 Wybierz twardy dysk, na którym ma zostać zainstalowany plik PPD i kliknij przycisk [Continue].

Pamiętaj, żeby wybrać ten sam twardy dysk, na którym został zainstalowany system operacyjny.



9 Kliknij przycisk [Install].

Rozpocznie się instalacja.

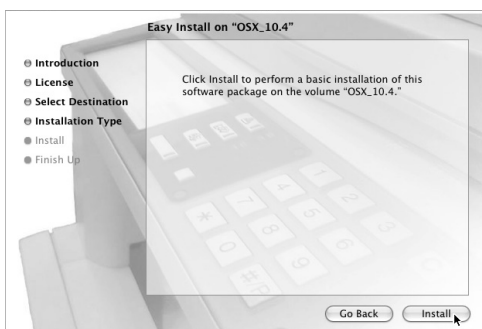


Jeśli pojawi się okno "Authenticate". Wprowadź hasło i kliknij przycisk [OK].

10 Gdy w oknie instalacyjnym pojawi się komunikat "The software was successfully installed", kliknij przycisk [Close].

Instalacja oprogramowania zostanie zakończona. Teraz należy skonfigurować sterownik drukarki.

11 Z menu [Go] wybierz [Utilities].

Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X v10.1.5 lub v10.2.8, wybierz [Applications] z menu [Go].

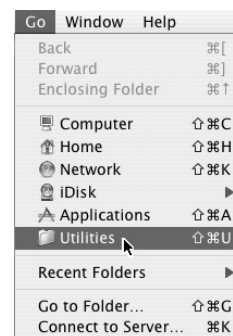

12 Kliknij dwukrotnie ikonę [Printer Setup Utility] (🖨️).

Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X v10.1.5 lub v10.2.8, kliknij dwukrotnie folder [Utilities] i kliknij dwukrotnie ikonę [Print Center].



Jeśli sterownik drukarki jest instalowany w komputerze po raz pierwszy, pojawi się prośba o potwierdzenie. Kliknij przycisk [Add].

13 Kliknij [Add].


Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X v10.1.5, kliknij przycisk [Add Printer].



14 Skonfiguruj sterownik drukarki.

- Procedura konfiguracji sterownika drukarki zależy od wersji systemu operacyjnego. Procedury postępowania w systemach w wersji 10.4 - 10.4.8 oraz w innych wersjach systemów są opisane w dalszych punktach poniżej.
- Urządzenie może drukować z wykorzystaniem funkcji IPP. Jeśli chcesz korzystać z funkcji IPP, postępuj według opisu "Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP" (strona 33), żeby dokonać ustawień sterownika drukarki.

v10.4 - 10.4.8

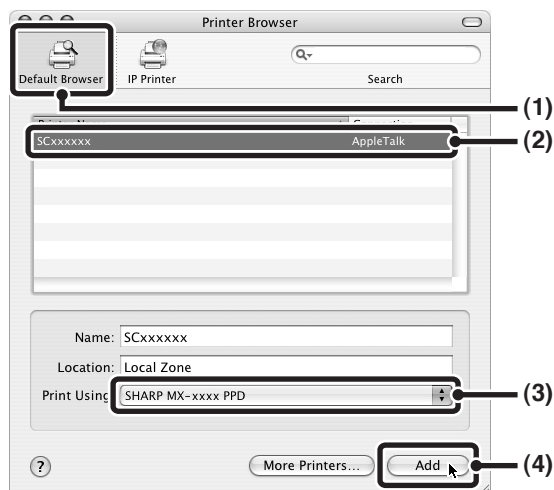

(1) Kliknij ikonę [Default Browser].

Jeśli wyświetlonych zostanie kilka obszarów AppleTalk, należy wybrać obszar, do którego należy żądana drukarka.

(2) Kliknij nazwę modelu urządzenia.


- Nazwa modelu urządzenia ma zazwyczaj postać [SCxxxxxx] (gdzie "xxxxxx" jest sekwencją znaków zależną od urządzenia).
- Plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany.

(3) Upewnij się, że wybrany został plik PPD dla odpowiedniego modelu urządzenia.

(4) Kliknij przycisk [Add].

Plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany, a elementy wyposażenia dodatkowego w urządzeniu zostaną wykryte i automatycznie skonfigurowane.

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

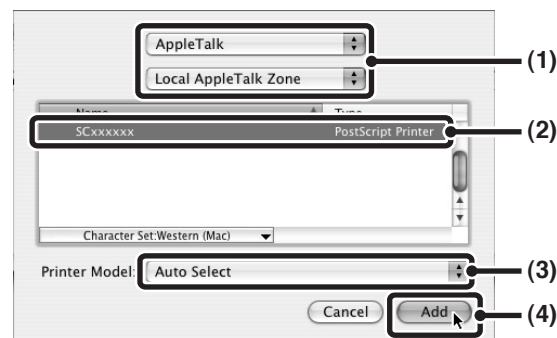

(1) Wybierz [AppleTalk].

Jeśli wyświetlonych zostanie kilka obszarów AppleTalk, należy wybrać obszar, do którego należy żądana drukarka.

(2) Kliknij nazwę modelu urządzenia.

Nazwa modelu urządzenia ma zazwyczaj postać [SCxxxxxx] (gdzie "xxxxxx" jest sekwencją znaków zależną od urządzenia).

(3) Wybierz plik PPD urządzenia.

- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.1.5, wybierz [Other]. Pojawi się ekran wyboru pliku PPD. Kliknij [Startup disk name] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj] - "PPD file for your model", i kliknij przycisk [Choose].
- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.2.8, wybierz [Sharp] i kliknij plik PPD modelu urządzenia.
- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.3.9, wybierz [Auto Select].

(4) Kliknij przycisk [Add].

Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.3.9, plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany, a elementy wyposażenia dodatkowego w urządzeniu zostaną wykryte i automatycznie skonfigurowane.



Plik PPD jest instalowany w następujących folderach na dysku startowym.
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X v10.1.5, konfiguracja sterownika drukarki zostanie zakończona w tym miejscu. Jeśli korzystasz z systemu w wersji innej niż Mac OS X v10.1.5, przejdź do następnego punktu.

15 Wyświetl informacje o drukarce.




(1) Kliknij nazwę urządzenia.

(2) Kliknij [Show Info].

Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.2.8, wybierz opcję [Show Info] w menu [Printers].

16 Wybierz konfigurację urządzenia.

Jeśli w ustępie (3) punktu 14 wybrana została opcja [Auto Select], konfiguracja urządzenia zostanie automatycznie wykryta i ustawiona. Sprawdź ustawienia, żeby się upewnić, że są prawidłowe.

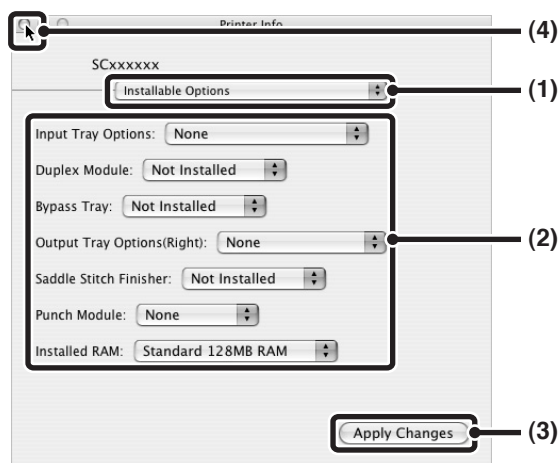

(1) Wybierz [Installable Options].

(2) Wybierz elementy wyposażenia dodatkowego zainstalowane w urządzeniu.

(3) Kliknij przycisk [Apply Changes].

(4) Kliknij, żeby zamknąć okno.




Listę elementów wyposażenia dodatkowego zainstalowanych w urządzeniu można wydrukować przy pomocy programu "Lista wszystkich ustawień klienta". Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować tę listę: naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [DRUKOWANIE LISTY], a następnie wskaż przycisk [LISTA WSZYSTKICH USTAWIEŃ KLIENTA].

Konfiguracja sterownika drukarki zostanie zakończona.

► Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP

Opisywane urządzenie może drukować z wykorzystaniem funkcji IPP. Jeśli urządzenie znajduje się w innym biurze, z funkcji tej można korzystać zamiast faksu, drukując dokumenty o lepszej jakości, niż ma to miejsce w przypadku standardowego faksu. Jeśli chcesz korzystać z funkcji IPP, postępuj według poniższego opisu, żeby wybrać plik PPD podczas konfiguracji sterownika drukarki (punkt 14 na stronie 31).


v10.4 - 10.4.8

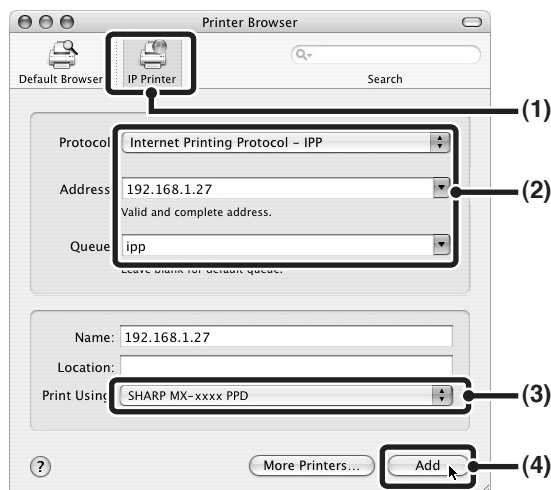

- (1) Kliknij ikonę [IP Printer].
- (2) Wybierz [Internet Printing Protocol] w grupie "Protocol", wprowadź adres urządzenia (numer IP lub nazwę domeny) oraz nazwę kolejki ("Queue Name").
W polu "Queue Name" wprowadź "ipp".
- (3) W polu "Print Using" wybierz [Sharp] a następnie kliknij plik PPD odpowiadający danemu modelowi urządzenia.
- (4) Kliknij przycisk [Add].

🔍 SPRAWDZENIE ADRESU IP URZĄDZENIA (strona 7)

v10.1.5, v10.2.8, v10.3.9

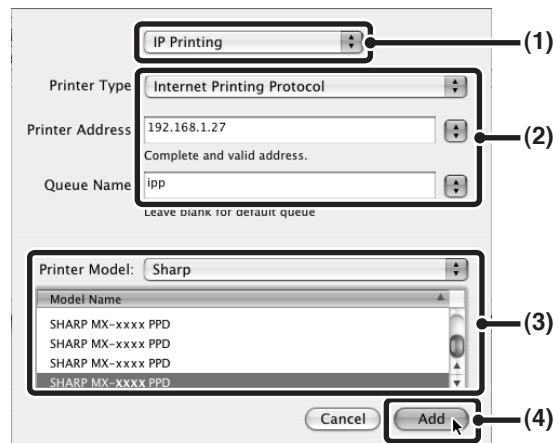

- (1) Wybierz [IP Printing].
Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.1.5, wybierz [LPR Printers using IP].
- (2) W grupie "Printer Type" wybierz [Internet Printing Protocol]. Wprowadź adres urządzenia (numer IP lub nazwę domeny) oraz nazwę kolejki ("Queue Name").
 - Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.1.5, wprowadź adres urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) w polu "LPR Printer's Address".
 - Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.2.8, wprowadź adres urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) w polu "Printer's Address".
 - W polu "Queue Name" wprowadź "ipp".
- (3) W polu "Printer Model" wybierz [Sharp], a następnie kliknij plik PPD odpowiadający danemu modelowi urządzenia.

Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X v10.1.5, wybierz [Other].

Pojawi się okno wyboru pliku PPD. Kliknij kolejno [Startup disk name] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj] - "Plik PPD dla danego modelu", a następnie kliknij przycisk [Choose].

- (4) Kliknij przycisk [Add].

🔍 SPRAWDZENIE ADRESU IP URZĄDZENIA (strona 7)

MAC OS 9.0 - 9.2.2

 Jeśli korzystasz z systemów Mac OS 9.0 do 9.2.2, upewnij się, że w systemie zainstalowany jest sterownik "LaserWriter 8", w oknie "Extensions Manager" w "Control Panels" zaznaczona jest opcja "LaserWriter 8" ☒. W przeciwnym razie należy zainstalować ten sterownik z płyty CD-ROM dostarczonej razem z komputerem Macintosh.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2".

2 Kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] () na pulpicie.

3 Kliknij dwukrotnie folder [MacOS].

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy zapoznać się z treścią pliku "ReadMe First" w folderze [English] w folderze [Readme].

4 Kliknij dwukrotnie ikonę [Installer] ()

5 Kliknij przycisk [Install].




6 Pojawi się okno umowy licencyjnej. Zapoznaj się z nią, a następnie kliknij przycisk [Yes].

7 Przeczytaj komunikat w oknie, które się pojawi, a następnie kliknij przycisk [Continue].

Rozpocznie się instalacja pliku PPD. Po zakończeniu instalacji pojawi się prośba o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przycisk [OK] i ponownie uruchom komputer.

8 Z menu Apple wybierz [Chooser].

9 Utwórz drukarkę.

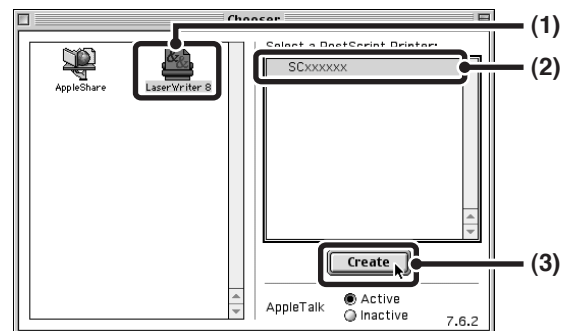

(1) Kliknij ikonę [LaserWriter 8].

Jeśli wyświetlonych zostanie kilka obszarów AppleTalk, należy wybrać obszar, do którego należy żądana drukarka.


(2) Kliknij nazwę modelu urządzenia.

Nazwa modelu urządzenia ma zazwyczaj postać [SCxxxxxx] (gdzie "xxxxxx" jest sekwencją znaków zależną od urządzenia).

(3) Kliknij przycisk [Create].

Instalacja oprogramowania zostanie zakończona.
Teraz należy skonfigurować sterownik drukarki.

10 Wybierz plik PPD.

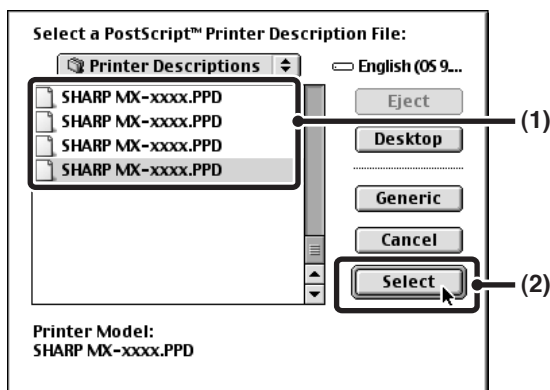

- (1) Kliknij plik PPD odpowiedni dla danego modelu urządzenia.
- (2) Kliknij przycisk [Select].




• Jeśli pokazane wyżej okno dialogowe się nie pojawi i powrócisz do okna dialogowego "Chooser", postępuj według poniższego opisu, żeby ręcznie wybrać plik PPD.

- (1) Upewnij się, że urządzenie jest wybrane na liście "Select a Post Script Printer", a następnie kliknij kolejno przyciski [Setup] i [Select PPD].
- (2) Wybierz plik PPD odpowiedni dla danego modelu urządzenia i kliknij przycisk [Open].
- (3) Kliknij przycisk [OK].

• Plik PPD zostanie zainstalowany w podfolderze [Printer Descriptions] folderu [Extensions].


11 Upewnij się, że urządzenie jest wybrane na liście "Select a Post Script Printer", a następnie kliknij przycisk [Setup].

12 Kliknij przycisk [Configure].

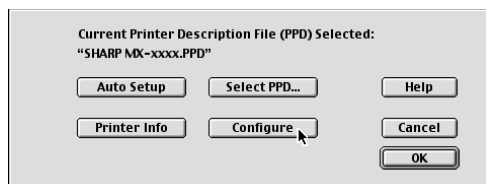

• Żeby automatycznie skonfigurować ustawienia sterownika zgodnie z elementami wyposażenia dodatkowego zainstalowanymi w urządzeniu, należy kliknąć przycisk [Auto Setup].

13 Wybierz konfigurację urządzenia.

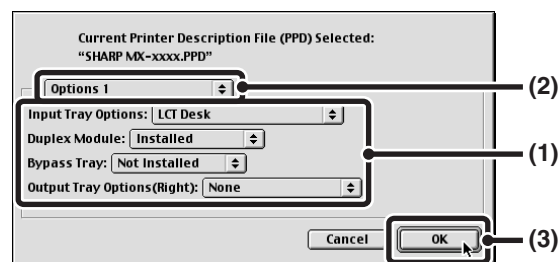

- (1) Wybierz elementy wyposażenia dodatkowego zainstalowane w urządzeniu.
- (2) Z menu wybierz [Options 2], żeby zmienić zawartość okna i określić, które elementy wyposażenia dodatkowego zostały zainstalowane w urządzeniu.
- (3) Kliknij przycisk [OK].



Listę elementów wyposażenia dodatkowego zainstalowanych w urządzeniu można wydrukować przy pomocy programu "Lista wszystkich ustawień klienta". Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować tę listę: naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [DRUKOWANIE LISTY], a następnie wskaż przycisk [LISTA WSZYSTKICH USTAWIEŃ KLIENTA].

14 Kliknij przycisk [OK] w oknie opisanym w punkcie 12, żeby zamknąć to okno.

15 Kliknij przycisk zamykania (□,) żeby zamknąć okno "Chooser".

Konfiguracja sterownika drukarki zostanie zakończona.

Instalacja czcionek ekranowych

Czcionki ekranowe dla systemu Mac OS 9.0 - 9.2.2 są zapisane w folderze [Font] na płycie "Software CD-ROM" dostarczonej z zestawem PS3. Skopiuj czcionki, które chcesz zainstalować, do folderu [System Folder] na dysku startowym.



Jeśli pojawiają się problemy, które mogą być spowodowane instalacją czcionek ekranowych, należy je niezwłocznie usunąć z systemu.



4

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I INFORMACJE DODATKOWE

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji oprogramowania, oraz opisy usuwania oprogramowania i zmiany portu sterownika drukarki.

JEŚLI OPROGRAMOWANIA NIE UDAJE SIĘ ZAINSTALOWAĆ

Problem	Sprawdź	Rozwiązanie
Nie można zainstalować oprogramowania.	Czy jest dostateczna ilość wolnego miejsca na twardym dysku?	Usuń wszystkie niepotrzebne pliki i aplikacje, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca na twardym dysku.
	Czy używasz nieobsługiwanego systemu operacyjnego?	Upewnij się, że oprogramowanie może działać w Twoim systemie operacyjnym. Aby znaleźć szczegółowe wymagania instalacji każdego oprogramowania w Windows, kliknij przycisk [Wyświetl Readme] w instalatorze. W środowisku Macintosh odpowiednie informacje można znaleźć w pliku "ReadMe First" w folderze [English], w folderze [Readme] na płycie "Software CD-ROM" dostarczonej razem z urządzeniem.
Urządzenie nie jest wykrywane (Po podłączeniu do sieci).	Czy jest skonfigurowany adres IP urządzenia?	Jeśli adres IP urządzenia nie jest skonfigurowany, urządzenie nie zostanie wykryte. Upewnij się, że adres IP jest prawidłowo skonfigurowany w "Ustawienia sieci" w ustawieniach systemu urządzenia (administrator).
	Czy komputer jest podłączony do tej samej sieci co urządzenie?	Windows: Jeśli urządzenie i komputer nie są podłączone do tej samej lokalnej sieci, urządzenie nie zostanie wykryte. Jeśli są podłączone do dwóch różnych podsieci, kliknij przycisk [Ustawienia Warunków] i wprowadź nazwę urządzenia (nazwa hosta) lub adres IP, aby wyszukać urządzenie. Macintosh: Jeśli istnieje wiele stref AppleTalk, wybierz z menu strefę do której jest podłączone urządzenie.

Problem	Sprawdź	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest wykrywane (Po podłączeniu do sieci).	Czy urządzenie jest włączone?	Jeśli urządzenie będzie wyłączone, nie zostanie wykryte. Włącz włącznikiem urządzenie. (W systemie Windows po włączeniu urządzenia należy ponownie przeprowadzić procedurę wyszukiwania.)
	Czy Twój komputer jest prawidłowo podłączony do urządzenia?	Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do gniazdek LAN w komputerze i urządzeniu. Sprawdź również połączenie w hubie.  PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA DO SIECI (strona 7)
Nie pojawia się ekran plug and play (podłączenie USB w Windows).	Czy urządzenie jest włączone?	Wpierw upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie podłącz kabel USB do urządzenia. Jeśli zasilanie urządzenia nie jest włączone, należy włączyć zasilanie urządzenia.
	Czy Twój komputer może korzystać z podłączenia USB?	Sprawdź w Menedżerze Urządzenia czy interfejs USB może być używany w twoim komputerze (Informacja o Menedżerze Urządzenia w pliku Pomocy w Windows.) Jeśli USB może być użyty, typ chipsetu kontrolera i Root Hub pojawi się w "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" w "Menedżer Urządzenia". (Pozycje mogą się różnić w zależności od typu komputera.)  Jeśli te dwie pozycje się pojawiają, USB można używać. Jeśli żółty wykrzykownik pojawi się za "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" lub dwie pozycje się nie pojawiają, zajrzyj do instrukcji obsługi Twojego komputera lub sprawdź u producenta komputera, jak włączyć USB a następnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Sterownik drukarki nie jest prawidłowo zainstalowany przez plug and play (podłączenie USB w Windows).	Czy podłączyłeś urządzenie do komputera przed zainstalowaniem sterownika drukarki?	W Windows 2000/XP/Server 2003, jeżeli urządzenie zostało podłączone do komputera kablem USB przed zainstalowaniem sterownika drukarki z instalatora, sprawdź czy informacja o instalacji, która się nie powiodła pozostaje w "Menedżerze Urządzenia". (Informacja o Menedżerze Urządzenia w pliku Pomocy w Windows.) Jeśli nazwa modelu urządzenia pojawia się w "Inne urządzenia" w "Menedżerze Urządzenia", usuń ją, zrestartuj komputer i zainstaluj sterownik drukarki ponownie. 

NIE MOŻNA ZAINSTALOWAĆ STEROWNIKA DRUKARKI (WINDOWS 2000/XP/SERVER 2003)

Jeśli nie można zainstalować sterownika drukarki w Windows 2000/XP/Server 2003, wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić ustawienia komputera.

1 Kliknij przycisk [Start] a następnie kliknij [Panel sterowania].


W Windows 2000, kliknij przycisk [Start], najedź na [Ustawienia] i kliknij [Panel sterowania].

2 Kliknij [Wydajność i konserwacja] a następnie [System].

W Windows 2000, dwukrotnie kliknij ikonę [System].

3 Kliknij zakładkę [Sprzęt] a następnie przycisk [Podpisywanie sterowników].

4 Sprawdź ustawienia w "Jaką akcję ma wykonać system Windows?" ("File Signature Verification" w Windows 2000).

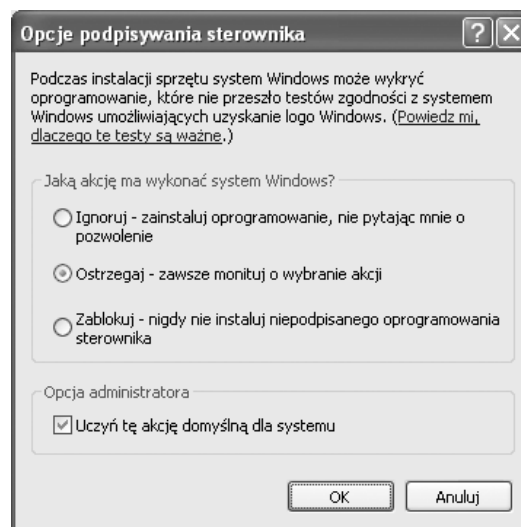

Jeśli jest wybrane [Zablokuj], sterownik drukarki nie może być zainstalowany. Wybierz [Ostrzegaj] i zainstaluj sterownik drukarki ponownie.

USUWANIE OPROGRAMOWANIA

Aby usunąć sterownik drukarki albo oprogramowanie zainstalowane przy pomocy instalatora, wykonaj poniższe kroki.

Windows

1 Kliknij przycisk [start] a następnie [Panel sterowania].

W Windows 98/Me/NT 4.0/2000, kliknij przycisk [Start], najeżdż na [Ustawienia] i kliknij [Panel sterowania].

2 Kliknij [Dodawanie/usuwanie programów].

W Windows 98/Me/NT 4.0/2000, dwukrotnie kliknij ikonę [Dodawanie/usuwanie programów].

3 Wybierz program lub sterownik, który chcesz usunąć.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego lub w pliku Pomoc.

4 Zrestartuj komputer.

Mac OS X

1 Usuń z listy drukarkę, która wykorzystuje plik PPD urządzenia

Żeby wyświetlić listę drukarek, postępuj według punktów 11 i 12 z opisu "MAC OS X" (strona 30).

2 Usuń plik PPD.

Plik PPD został skopiowany do następującego folderu na dysku startowym:

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Usuń z tego folderu plik PPD urządzenia.

3 Usuń informacje na temat instalacji.

Plik z informacjami na temat instalacji został skopiowany do następującego pliku na dysku startowym:

[Library] - [Receipts]

Usuń z tego folderu plik [MX-B02.pkg].

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Po usunięciu z pulpitu ikony drukarki, która wykorzystuje plik PPD urządzenia, wykonaj czynności opisane poniżej.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 2".

2 Dwukrotnie kliknij ikonę [CD-ROM] () na pulpicie i dwukrotnie kliknij folder [MacOS].

3 Dwukrotnie kliknij ikonę [Installer] ().


4 Wybierz [Remove] w menu Install i kliknij przycisk [Remove].

ZMIANA PORTU

Jeśli korzystasz z urządzenia w środowisku Windows, postępuj według poniższego opisu, żeby zmienić port po zmianie adresu IP urządzenia lub po zainstalowaniu sterownika PC-Fax, gdy urządzenie jest podłączone poprzez kabel USB.


1 Kliknij przycisk [Start], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

W systemie Windows 98/Me/NT 4.0/2000 kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia], a następnie kliknij [Drukarki].

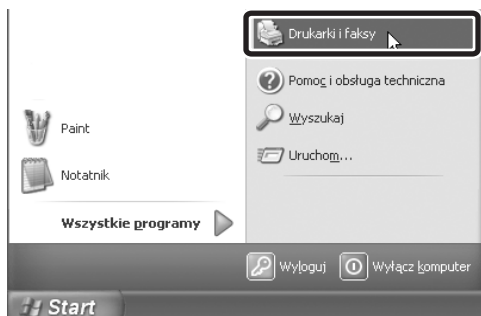

✎ Jeśli opcja [Drukarki i faksy] nie pojawia się w menu [Start] w systemie Windows XP, kliknij przycisk [Start], kliknij [Panel sterowania], kliknij [Drukarki i inne urządzenia], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

3 Dodaj lub zmień port.

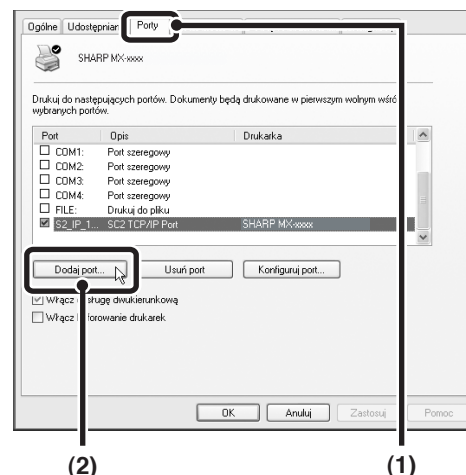


(1) Kliknij kartę [Porty].

W systemie Windows 98/Me kliknij kartę [Szczegóły].

(2) Kliknij przycisk [Dodaj port].

✎ Żeby wybrać poprzednio utworzony port (np. port USB), wybierz z listy żądany port (np. USB001), a następnie kliknij przycisk [Zastosuj]. Spowoduje to zmianę portu.

2 Otwórz okno właściwości drukarki.

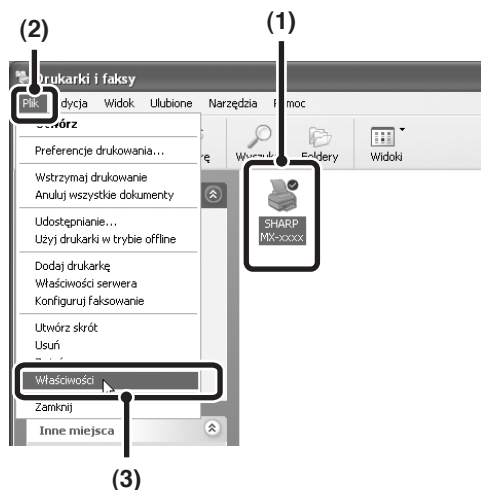


(1) Kliknij ikonę sterownika drukarki urządzenia.

(2) Kliknij menu [Plik].

(3) Wybierz [Właściwości].


4 Wybierz [SC TCP/IP Port], a następnie kliknij przycisk [Nowy port].

W systemie Windows 98/Me wybierz [Inne], [SC TCP/IP Port], a następnie kliknij przycisk [Nowy port..].

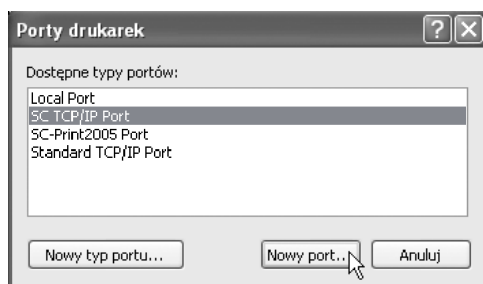

- Port "SC TCP/IP Port" dodawany jest podczas instalacji sterownika zgodnie z procedurą "Instalacja typowa" lub zgodnie z procedurą "Instalacja własna" przy wybranym ustawieniu "Bezpośredni wydruk LPR".
- Jeśli sterownik drukarki jest instalowany zgodnie z procedurą "Instalacja własna" przy wybranym ustawieniu "IPP", dodawany jest port [SC-Print2005 Port]. Jeśli chcesz zmienić port drukarki, gdy urządzenie jest podłączone do intranetu lub sieci WAN przy wykorzystaniu funkcji IPP, wybierz opcję [SC-Print2005 Port], kliknij przycisk [Nowy port] (przycisk [OK] w systemie Windows 98/Me) i postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie, żeby ponownie utworzyć port.

5 Utwórz nowy port.

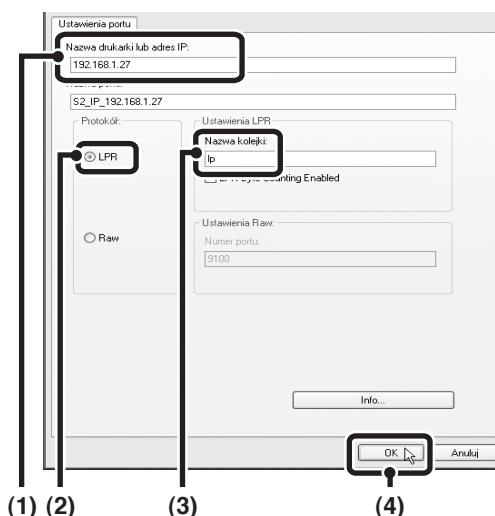

(1) Wprowadź adres IP urządzenia.

🔍 SPRAWDZENIE ADRESU IP URZĄDZENIA (strona 7)

(2) Upewnij się, że zaznaczona jest opcja [LPR].

(3) Upewnij się, że wprowadzono [lp].

(4) Kliknij przycisk [OK].

6 W oknie pokazanym w punkcie 4 kliknij przycisk [Zamknij].

W systemie Windows 98/Me ten punkt nie jest wymagany. Przejdź do następnego punktu.

7 Upewnij się, że w oknie właściwości drukarki wybrany został utworzony port i kliknij przycisk [Zastosuj].

► Jeśli korzystasz z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standard TCP/IP Port"

Podczas korzystania z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standard TCP/IP Port" w systemie Windows 2000/XP/Server 2003, należy się upewnić, że w oknie pojawiającym się po kliknięciu przycisku [Konfiguruj port] w oknie pokazanym w punkcie 3 pole wyboru [Włączony stan protokołu SNMP] nie jest zaznaczone (☐). Jeśli pole wyboru [Włączony stan protokołu SNMP] byłoby zaznaczone (☒) , prawidłowy druk byłby niemożliwy.

SHARP®

SHARP CORPORATION

WYDRUKOWANO WE FRANCJI
TINSZ3711GHZZ

