


AR-M160/M205

Instrukcja Obsługi Online

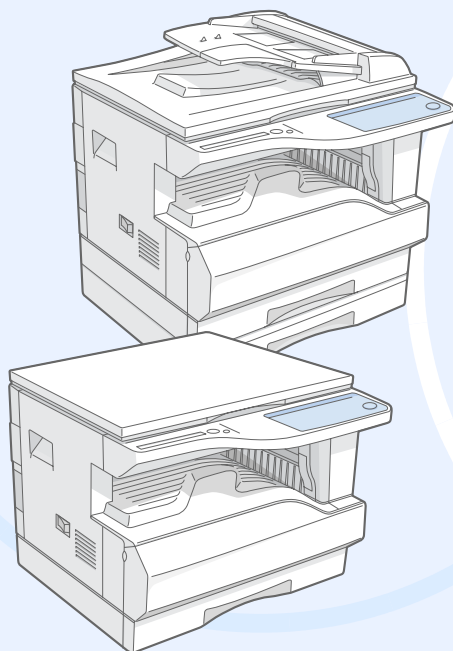

Start

Kliknij przycisk "Start"

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje drukarki i skanera w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-M160/M205.



- Aby zasięgnąć informacji na poniższe tematy, należy przeczytać Instrukcję obsługi cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego.
 - Podstawowe operacje urządzenia (dodawanie papieru i tonera, usuwanie zablokowanego papieru, używanie wyposażenia opcjonalnego).
 - Funkcje kopiarki
 - Skanowanie z Panela sterowania urządzenia wielofunkcyjnego
 - Rozwiązywanie problemów z drukarką i skanerem
 - Specyfikacje
- Tam gdzie w instrukcji pojawia się symbol "AR-XXXX", należy zastąpić "XXXX" nazwą wybranego modelu. Aby sprawdzić nazwę swojego modelu, patrz "RÓŻNICE MIĘDZY MODELAMI" w Instrukcji obsługi.
- W tej instrukcji Dwustronny podajnik oryginałów nazywany jest "RSPF" a Jednostronny podajnik oryginałów - "SPF".
- Wyświetlane elementy i procedury, które pojawiają się w tej instrukcji, są przewidziane głównie dla Windows XP. W przypadku innych wersji Windows niektóre wyświetlane elementy mogą się różnić od zawartych w niniejszej instrukcji.
- Aby uzyskać informację na temat używania twojego systemu operacyjnego, skorzystaj z odpowiadającej mu instrukcji obsługi lub z Pomocy online.

Uznanie praw Znaków Towarowych

- System operacyjny Microsoft® Windows® jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla Microsoft Corporation w U.S.A i innych krajach.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, i Windows® XP są znakami towarowymi zastrzeżonymi dla Microsoft Corporation w U.S.A i innych krajach.
- Acrobat® Reader Prawa Autorskie© 1987- 2002 dla Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe, nazwa i logo, Acrobat, nazwa i logo, są znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated.
- Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są własnością ich poszczególnych właścicieli.



Jak korzystać z Instrukcji Obsługi Online

Ten rozdział wyjaśnia, jak korzystać z instrukcji obsługi online. Proszę przeczytać niniejszy rozdział przed korzystaniem z instrukcji obsługi online.

Informacji nt. korzystania z Acrobat Reader szukaj w Pomocy programu Acrobat Reader.

Jak poruszać się po Instrukcji Obsługi Online

W niniejszej instrukcji obsługi następujące przyciski pojawiają się na dole każdej strony. Aby szybko przejść do pożądanej strony, używaj tych przycisków.

SPIS TREŚCI

Wyświetla Spis Treści niniejszej instrukcji obsługi. Kliknij na temat w Spisie Treści, aby przejść bezpośrednio do tego rozdziału.

I N D E K S

Wyświetla Indeks do niniejszej instrukcji obsługi. Naciśnij na temat w Indeksie, aby przejść bezpośrednio do tego rozdziału.



Przechodzi do przodu strona po stronie.



Przechodzi do tyłu strona po stronie.

SPIS TREŚCI

I N D E K S

Korzystanie z Linków

Niniejsze instrukcja obsługi wykorzystuje funkcję linków, która pozwala na przechodzenie do odnośnej strony. Po kliknięciu zielonego, podkreślonego tekstu otworzy się odnośna strona. (W rozdziałach Spisu Treści i Indeksu teksty z linkami nie są podkreślone.)

Przykład: ➞ [Spis Treści](#)

Aby powrócić do poprzedniej strony, kliknij ◀ przycisk na pasku menu programu Acrobat Reader.

Korzystanie z zakładek

Zakładki umiejscowiono po lewej stronie niniejszej instrukcji obsługi. Możesz kliknąć zakładki, aby przejść bezpośrednio do danego rozdziału.

Jak Wydrukować Niniejszą Instrukcję Obsługi

Aby wydrukować niniejszą Instrukcję Obsługi wybierz "Drukuj" z menu "Plik" programu Acrobat Reader. Wybierz pożądane ustawienia w oknie dialogowym "Drukuj", a następnie kliknij przycisk "OK".



3



Spis Treści

Wprowadzenie	2
Jak korzystać z Instrukcji Obsługi Online	3

1 DRUKUJ

Drukowanie Podstawowe	5
Otwieranie Sterownika Drukarki Przez Przycisk "Start"	7
Ustawienia Sterownika Drukarki	8
Drukowanie wielu stron na jednej stronie	9
Dostosowanie Wydruku do Papieru	10
Obracanie Wydruku o 180 Stopni	11
Drukowanie znaku wodnego	12
Drukowanie dwustronne (Tylko dla modeli, które umożliwiają drukowanie dwustronne)	13
Elementy Okna Statusu Drukowania	14

2 UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI

Udostępnianie Drukarki Korzystając z Sieci Windows	15
Ustawienia Udostępnionej Drukarki	16
Ustawienia Klienta	17

3 SKANUJ

Opis skanowania	20
Skanowanie z programu pod TWAIN	21
Skanowanie z programu pod WIA (Windows XP)	26
Skanowanie przez "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" w (Windows XP)	28
Opis Button Managera	31
Ustawienia Button Managera	32

4 INDEKS




Następujący przykład objaśnia, jak wydrukować dokument na papierze w formacie A4 z programu WordPad.

Przed drukowaniem należy się upewnić, czy do urządzenia został załadowany papier o rozmiarze odpowiednim dla twojego dokumentu.

1 Sprawdź, czy wskaźnik ON LINE na Panelu sterowania świeci się.

Jeśli wskaźnik ON LINE nie świeci się, naciśnij klawisz [ON LINE] (🖨️).

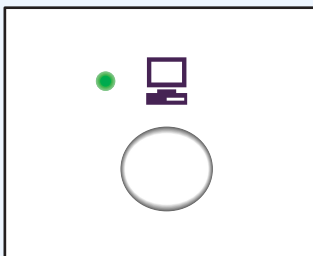


Jeżeli wskaźnik:


- Świeci się, urządzenie jest podłączone i gotowe do drukowania, lub już drukuje.
- Miga, urządzenie przetwarza w pamięci dane do drukowania, lub drukowanie zostało wstrzymane.
- Nie świeci się, urządzenie jest w trybie off-line i nie może drukować.

2 Otwórz program WordPad i otwórz dokument, który chcesz wydrukować.

3 Wybierz "Drukuj" z menu "Plik" tego programu. Pojawi się okno dialogowe "Drukuj".

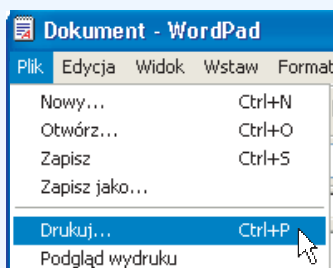

4 Upewnij się, że jako drukarka wybrany został "SHARP AR-XXXX". Jeśli potrzebujesz zmienić jakiejkolwiek ustawienia, kliknij przycisk "Preferencje" (w Windows 95/98/Me/NT 4.0 przycisk "Właściwości"), aby otworzyć okno ustawień sterownika drukarki. Pojawi się okno ustawień sterownika drukarki

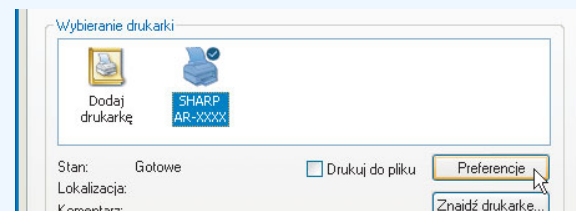

Windows 2000 nie posiada przycisku "Preferencje" w tym oknie dialogowym. Jeśli to konieczne, w oknie ustawień wybierz ustawienia na każdej zakładce.

👉 [Ustawienia Sterownika Drukarki](#), [Drukowanie wielu stron na jednej stronie](#), [Dostosowanie Wydruku do Papieru](#), [Obracanie Wydruku o 180 Stopni](#), [Drukowanie znaku wodnego](#), [Drukowanie dwustronne \(Tylko dla modeli, które umożliwiają drukowanie dwustronne\)](#)

5 Kliknij przycisk "Drukuj", (przycisk "OK" w Windows 95/98/Me/NT 4.0).

Zaczyna się drukowanie. Kiedy drukowanie rozpoczyna się, automatycznie otwiera się Okno statusu drukowania.

👉 [Elementy Okna Statusu Drukowania](#)

Drukowane zadanie wysyłane jest do tacy wyjściowej z pozycją papieru przesuniętą lekko względem poprzedniego zadania (funkcja offset).

Jeśli w podajniku zabraknie papieru w czasie drukowania

Dodaj papieru do podajnika, lub naciśnij klawisz [WYBÓR PODAJNIKA] (⌂), żeby wybrać inny podajnik, następnie naciśnij klawisz [ON LINE] (⌂), by przywrócić drukowanie. Należy pamiętać, że jeśli ustawienie "Automatyczne przełączanie podajników" w Programy użytkownika jest aktywne, a rozmiar papieru jest taki sam jak w innym podajniku, urządzenie automatycznie przestawi się na inny podajnik i będzie kontynuować drukowanie.

Wstrzymanie zadania drukowania

Aby wstrzymać zadanie drukowania w czasie drukowania, naciśnij klawisz [ON LINE] (⌂) na Panelu sterowania, co spowoduje przełączenie urządzenia w tryb off-line. Drukowanie zostanie wstrzymane a wskaźnik ON LINE będzie migał.

- Aby anulować zadanie drukowania naciśnij klawisz [USUŃ] (C), lub klawisz [USUŃ WSZYSTKO (CA)] (CA).
- Aby wznowić drukowanie, naciśnij klawisz [ON LINE] (⌂), co spowoduje ponowne przełączenie urządzenia w tryb on line.

**Ostrzeżenie**

Jeżeli urządzenie jest podłączone do twojego komputera przy pomocy portów USB 2.0 (Hi-Speed) z obu stron, koniecznie przeczytaj "Wymagania systemu dla USB 2.0 (tryb Hi-Speed)" w Instrukcji obsługi.


Kiedy "Źródło papieru" jest ustawione na "Wybór automatyczny"

Jeśli "Źródło papieru" jest ustawione na "Wybór automatyczny" na zakładce "Papier" w oknie konfiguracji sterownika drukarki, a w urządzeniu nie jest załadowany papier w odpowiednim rozmiarze do zadania drukowania, sposób drukowania będzie się różnił w zależności od ustawień "Użyj przybliżonego formatu papieru" w Programy użytkownika (patrz "PROGRAMY UŻYTKOWNIKA" w Instrukcji obsługi).

Kiedy funkcja "Użyj przybliżonego formatu papieru" jest nieaktywna

Wskaźnik FORMAT PAPIERU na Panelu sterowania będzie migał. Możesz nacisnąć klawisz [WYBÓR PODAJNIKA] (⌂), aby wybrać podajnik ręcznie, lub załadować papier do Podajnika bocznego i nacisnąć klawisz [ON LINE] (⌂), by rozpocząć drukowanie.

*Rozmiary papieru, które się pojawiają w Panelu sterowania będą się różnić w zależności od kraju i regionu.

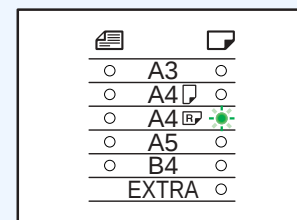

Kiedy funkcja "Użyj przybliżonego formatu papieru" jest aktywna

Drukowanie odbędzie się na papierze o rozmiarze zbliżonym do rozmiaru drukowanego oryginału.

**Uwaga**

- Jeżeli jest zainstalowany Moduł dwufunkcyjny, drukowany oryginał zostanie automatycznie obrócony, aby dostosować go do papieru w przypadku, gdy papier załadowany jest w innej orientacji niż drukowany oryginał.
- Jeśli Moduł dwufunkcyjny nie jest zainstalowany, należy ustawić rozmiar papieru każdego podajnika w "Ustaw status tacy" na zakładce "Konfiguracja" w oknie konfiguracji sterownika drukarki. (Patrz "KONFIGUROWANIE STEROWNIKA DRUKARKI" w Instrukcja Instalacji Oprogramowania.) Kiedy się drukuje, należy wybrać podajnik inny niż "Wybór automatyczny" w "Źródło papieru" na zakładce "Papier" w oknie konfiguracji sterownika drukarki.



Otwieranie Sterownika Drukarki Przez Przycisk "Start"

Możesz otworzyć sterownik drukarki i zmienić ustawienia sterownika drukarki używając przycisku "Start" w programie Windows. Ustalone w ten sposób ustawienia będą ustawieniami początkowymi przy drukowaniu z programów. (Jeśli zmienisz ustawienia w oknie konfiguracji sterownika drukarki przed drukowaniem, ustawienia wrócą do ustawień początkowych, kiedy opuścisz program.)

Windows 2000/XP

1

Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij "Panel sterowania".

W Windows 2000, kliknij przycisk "Start" i wybierz "Ustawienia".


2

Kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie kliknij "Drukarki i faksy".

W Windows 2000 kliknij "Drukarki".

3

Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

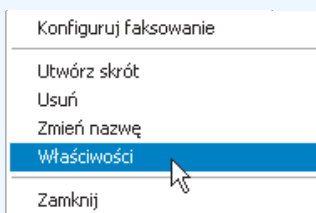

4

Kliknij przycisk "Preferencje drukowania" na zakładce "Ogólne".

Pojawi się okno ustawień sterownika drukarki

👉 [Ustawienia Sterownika Drukarki](#)


Windows 95/98/Me/NT 4.0

1

Kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Drukarki".

2

Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

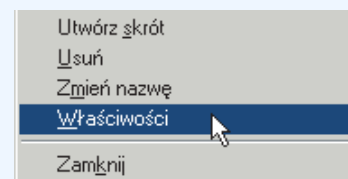

W Windows NT 4.0 wybierz "Domyślne ustawienia dokumentu", aby otworzyć okno konfiguracji sterownika drukarki.

3

W Windows 95/98/Me kliknij zakładkę "Nastawienie modułu sterującego".




Pojawi się okno ustawień sterownika drukarki

👉 [Ustawienia Sterownika Drukarki](#)

Ustawienia Sterownika Drukarki

Jeśli chcesz zobaczyć pomoc dla ustawień, kliknij na przycisk  w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij ustawienie. Istnieją pewne ograniczenia kombinacji ustawień wybieranych w oknie konfiguracji sterownika drukarki. Kiedy dochodzi do ograniczenia, pojawia się ikonka informacyjna () obok ustawień. Żeby zobaczyć opis ograniczenia, kliknij na ikonkę.

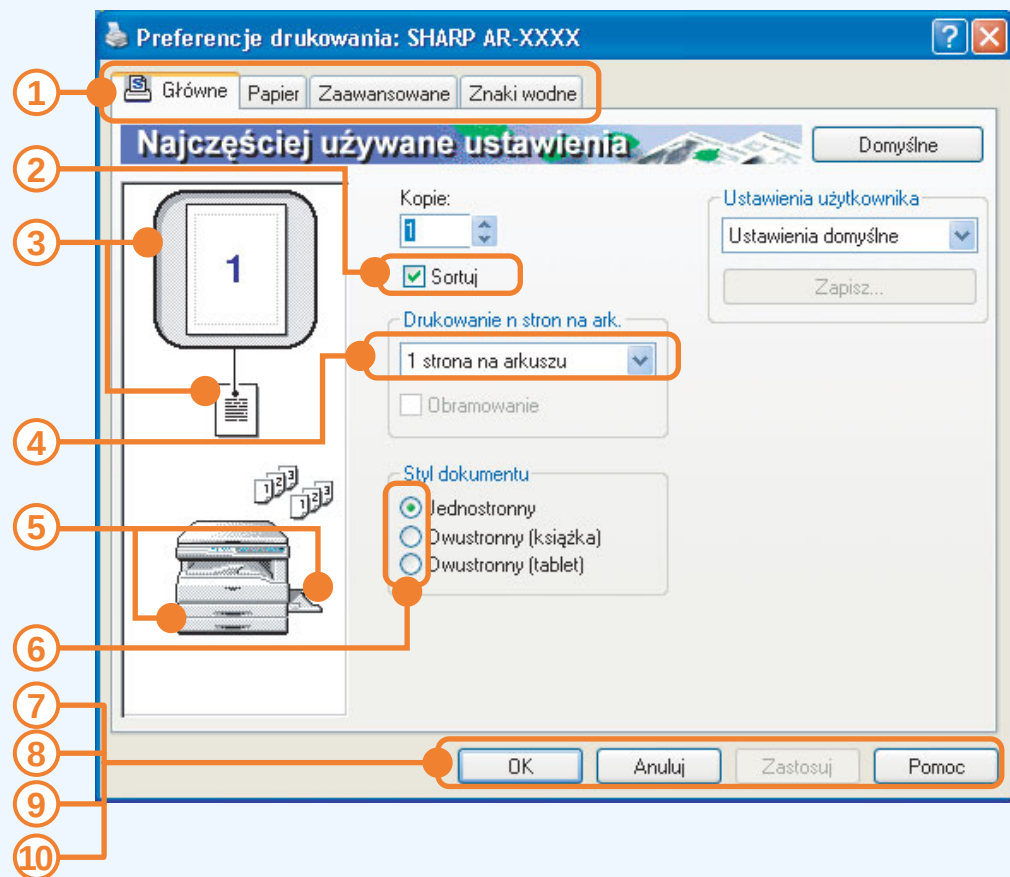

Powyższa plansza to okno konfiguracji sterownika drukarki dla modeli, które pozwalają na drukowanie dwustronne. Ustawienia i wygląd urządzenia będą różnić się w zależności od modelu.

1 Zakładka

Ustawienia są pogrupowane w zakładkach. Kliknij w zakładkę, aby wejść w odpowiednie ustawienia.

2 Pole wyboru

Kliknij na pole wyboru, aby aktywować lub dezaktywować funkcję.

3 Obraz ustawień drukowania

Pokazuje wynik wybranych ustawień drukowania

4 Lista rozwijana

Pozwala na dokonanie wyboru z listy możliwości

5 Okno Podajniki papieru

Podajnik wybrany w "Wybór papieru" na zakładce "Papier" zaznaczony jest na niebiesko. Możesz również kliknąć na podajnik, żeby go zaznaczyć.

6 Przycisk wyboru

Pozwala na wybranie jednej pozycji z listy opcji.

7 Przycisk "OK"

Kliknij na ten przycisk, aby zachować swoje ustawienia i opuścić okno dialogowe.

8 Przycisk "Anuluj"

Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz opuścić okno dialogowe nie dokonując żadnych zmian ustawień.

9 Przycisk "Zastosuj"

Kliknij, jeśli chcesz zachować swoje ustawienia bez opuszczania okna dialogowego.



W Windows NT 4.0 nie ma przycisku "Zastosuj". Przycisk "Zastosuj" nie pojawia się, jeśli otwierasz to okno w jakimś programie.

10 Przycisk "Pomoc"

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić plik pomocy dla sterownika drukarki.



Drukowanie wielu stron na jednej stronie


Ta funkcja pozwala na redukcję ilości stron i drukowanie dwóch lub czterech stron dokumentu na jednym arkuszu papieru. Aby skorzystać z tej funkcji, otwórz okno ustawień sterownika drukarki i wybierz "2 strony na arkuszu" lub "4 strony na arkuszu" w "Drukowanie n stron na ark." w zakładce "Główne".

☞ Patrz [Drukowanie Podstawowe](#), żeby znaleźć szczegóły nt. otwierania sterownika drukarki.



Ustawienie "Drukowanie n stron na ark." nie jest dostępne, jeśli jest zaznaczone "Dopasuj do formatu papieru".

☞ [Dostosowanie Wydruku do Papieru](#)

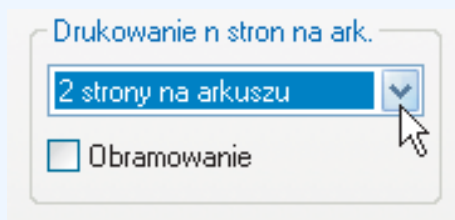

N stron na ark.	☐ Obramowanie	☒ Obramowanie
2 strony na arkuszu		
4 strony na arkuszu		

Jeśli zaznaczysz pole wyboru "Obramowanie", linie obramowania będą drukowane dookoła każdej strony.

Dostosowanie Wydruku do Papieru

Sterownik drukarki może dopasować rozmiar wydruku do rozmiaru papieru załadowanego w urządzeniu.

Aby wykorzystać tę funkcję, postępuj zgodnie z poniższymi punktami. Poniższe wyjaśnienie zakłada, że zamierzasz wydrukować dokument formatu A3 na papierze o rozmiarze A4.

👉 Patrz [Drukowanie Podstawowe](#), żeby znaleźć szczegóły nt. otwierania sterownika drukarki.



Opcja "Dopasuj do formatu papieru" nie jest dostępna, jeżeli "Drukowanie n stron na ark." jest zaznaczone.


👉 [Drukowanie wielu stron na jednej stronie](#)

1

Kliknij zakładkę "Papier" w oknie ustawień sterownika drukarki.


2

Wybierz oryginalny format (A3) wydruku w "Format papieru".

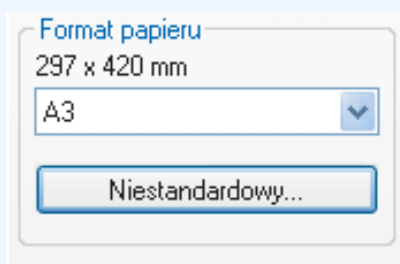

3

Zaznacz pole "Dopasuj do strony"

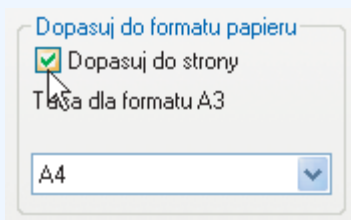


4

Wybierz aktualny format papieru, który ma być wydrukowany na formacie (A4).

Rozmiar wydruku zostanie automatycznie dostosowany do formatu papieru załadowanego w urządzeniu.

Format papieru: A3
Dopasuj do formatu papieru: A4

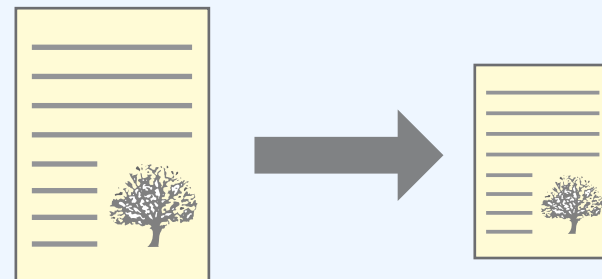

Rozmiar dokumentu A3
(Format papieru)

Format papieru A4
(Dopasuj do formatu papieru)


Obracanie Wydruku o 180 Stopni

Wydruk może być obrócony o 180 stopni.

Ta funkcja jest wykorzystywana, by umożliwić poprawne drukowanie na kopertach i innym papierze z klapką, które mogą być załadowane tylko w jedną stronę.

Aby wykorzystać tę funkcję, zaznacz orientację obrazu w "Orientacja obrazu" w zakładce "Papier", a następnie zaznacz pole "Obrót o 180 stopni".

☞ Patrz [Drukowanie Podstawowe](#), żeby znaleźć szczegóły nt. otwierania sterownika drukarki.

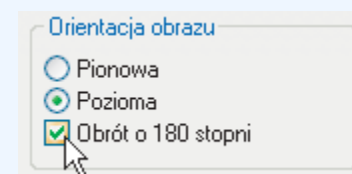

Następujący przykład pokazuje prawidłowy i nieprawidłowy obrót adresu drukowanego na kopercie.

Dane drukowania	Wynik drukowania	
	☒ Pozioma ☒ Obrót o 180 stopni	☐ Pozioma ☐ Obrót o 180 stopni



Uwaga Sposób ładowania papieru jest wyjaśniony w Instrukcji obsługi.



Drukowanie znaku wodnego

W swoim dokumencie możesz wydrukować znak wodny, jak np. "POUFNE". Aby wydrukować znak wodny, otwórz sterownik drukarki, kliknij zakładkę "Znaki wodne" i postępuj zgodnie z poniższymi punktami.

☞ Patrz [Drukowanie Podstawowe](#), żeby znaleźć szczegóły nt. otwierania sterownika drukarki.

Jak wydrukować znak wodny

Z rozwijanej listy "Znak wodny" wybierz znak wodny, który chcesz wydrukować (np. "POUFNE"), i zacznij drukowanie.

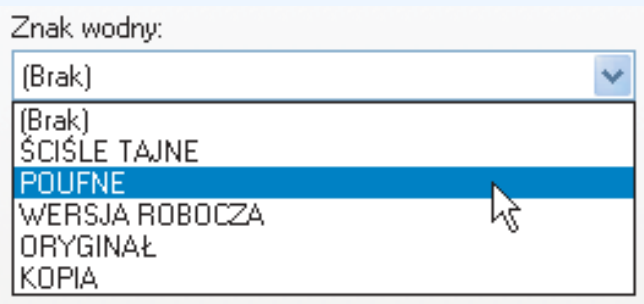

Próbka wydruku



Możesz wprowadzić swój tekst, aby stworzyć własny znak wodny. Więcej szczegółów nt. ustawień znaków wodnych, patrz Pomoc sterownika drukarki.

☞ [Ustawienia Sterownika Drukarki](#)

Drukowanie dwustronne (Tylko dla modeli, które umożliwiają drukowanie dwustronne)

Okno ustawień sterownika drukarki dla modelu, który umożliwia drukowanie dwustronne, zawiera ustawienie "Styl dokumentu" w zakładce "Główne". To ustawienie pozwala na drukowanie po obu stronach papieru.

Aby skorzystać z tej funkcji, otwórz okno ustawień sterownika drukarki i wybierz "Dwustronna (książka)" bądź "Dwustronny (tablet)" ze "Styl dokumentu" w zakładce "Główne".

➡ Patrz [Drukowanie Podstawowe](#), żeby znaleźć szczegóły nt. otwierania sterownika drukarki.




Styl dokumentu

- ☐ Jednostronny
- ☒ Dwustronny (książka)
- ☐ Dwustronny (tablet)



- Formaty papieru, które mogą być wykorzystane do dwustronnego druku, różnią się w zależności od kraju i regionu.
 - Kraje/regiony, które używają formatów Standardowych AB: A3, A4, A5*, B4, B5*, Kancelaryjny*
 - Kraje/regiony, które używają formatów Standardowych opartych na calach: Rejestr, List, Prawniczy, Kancelaryjny*
- *Tylko w niektórych krajach lub regionach.
- Przy używaniu drukowania dwustronnego wybierz na zakładce "Papier" w "Źródło papieru" inne źródło niż "Podajnik boczny".


Następujący przykład pokazuje wynik drukowania w orientacji pionowej po obu stronach papieru.

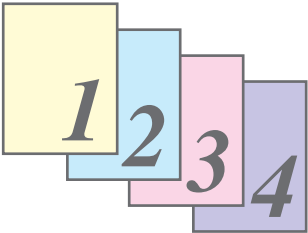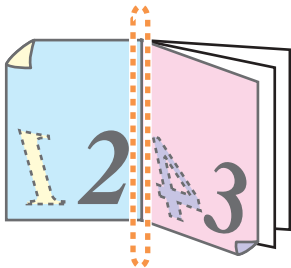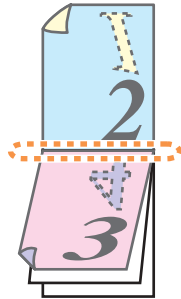Dane drukowania	Wynik drukowania	
	Dwustronna (książka)	Dwustronny (tablet)
	 Strony są wydrukowane, tak aby można było je bindować z boku.	 Strony są wydrukowane, tak aby można było je bindować u góry.

Elementy Okna Statusu Drukowania

Kiedy zaczyna się drukowanie, Okno statusu drukowania otwiera się automatycznie.

Okno statusu drukowania to narzędzie, które monitoruje urządzenie i pokazuje nazwy drukowanych dokumentów oraz wszelkie komunikaty o błędach, które się pojawiły.

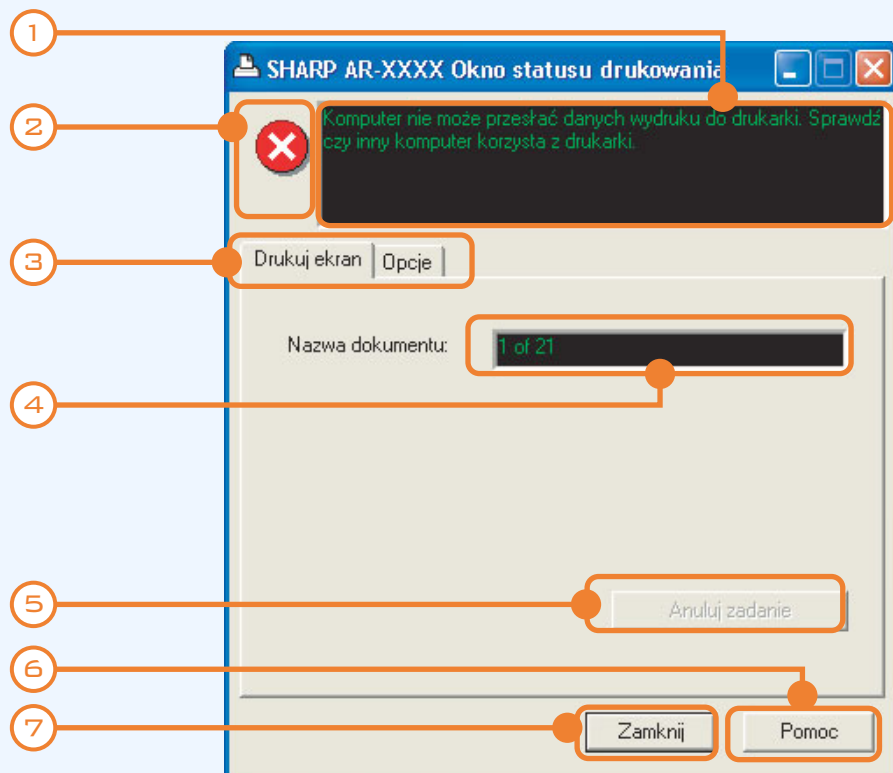

① Okno statusu

wyświetla informacje o bieżącym statusie drukarki.

② Ikona statusu

Ikona statusu pojawia się, by zwrócić uwagę na błędy drukarki. Jeśli nic się nie pojawia, drukowanie odbywa się normalnie. Znaczenie ikon jest objaśnione poniżej. Aby rozwiązać problem, postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie statusu.

Ikona	Status Drukowania
	Pojawił się błąd, który wymaga natychmiastowej reakcji.
	Pojawił się błąd, który wymaga wkrótce reakcji.

③ Zakładka

Kliknij zakładkę, aby przesunąć ją do przodu. Zakładka "Opcje" pozwala na wybranie opcji wyświetlania Okna statusu drukowania.

④ Nazwa Dokumentu

Pokazuje nazwę drukowanego obecnie dokumentu.

⑤ Przycisk "Anuluj zadanie"

Kliknij ten przycisk w czasie drukowania, aby anulować obecnie wykonywane zadanie.

⑥ Przycisk "Pomoc"


Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić plik pomocy Okna statusu drukowania.

⑦ Przycisk "Zamknij"

Kliknij ten przycisk, aby zamknąć Okno statusu drukowania.


Udostępnianie Drukarki Korzystając z Sieci Windows

Urządzenie może być stosowane jako drukarka sieciowa w otoczeniu sieciowym Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP. Należy pamiętać, że sieć Windows musi być już założona.

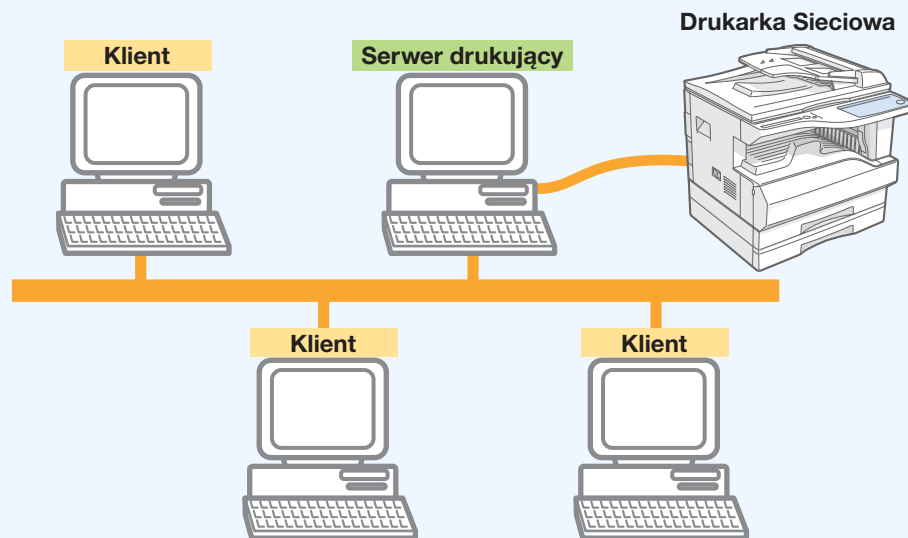

Jak wyjaśniono powyżej, "Serwer drukujący" to komputer, do którego urządzenie jest podłączone bezpośrednio. "Klient" to każdy inny komputer podłączony do tej samej sieci.

👉 Ustawienia Udostępnionej Drukarki
(na serwerze drukującym)



👉 Ustawienia Klienta

Ustawienia Udostępnionej Drukarki

Na komputerze, do którego urządzenie jest bezpośrednio podłączone

Aby korzystać z komputera podłączonego bezpośrednio do urządzenia jako serwera drukującego, postępuj zgodnie z poniższymi punktami. Jeżeli twój system operacyjny to Windows 95/98/Me, zacznij od punktu 1. Jeżeli twój system operacyjny to Windows NT 4.0, 2000 lub XP Home Edition, otwórz Panel sterowania a następnie zacznij od punktu 6.



Jeżeli twój system operacyjny to Windows XP Professional, otwórz Instrukcję Obsługi lub plik pomocy systemu operacyjnego.

1

Kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2

Podwójnie kliknij ikonę "Sieć" (🌐).



Jeżeli ikona "Sieć" nie pojawia się w Windows Me, kliknij "Wyświetl wszystkie opcje Panelu sterownia".

3

Kliknij przycisk "Udostępnianie plików i drukarek".

4

Uaktywnij "Chcę mieć możliwość udostępniania innym moich drukarek" przez kliknięcie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk "OK".

5

Kliknij przycisk "OK" w oknie dialogowym "Sieć".



Jeśli pojawi się komunikat, czy chcesz zrestartować komputer, kliknij przycisk "Tak" i zrestartuj komputer. Następnie otwórz folder drukarki i kontynuuj procedurę konfiguracji od punktu 6.

6

Na Panelu sterowania kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie kliknij "Drukarki i faksy". W systemie operacyjnym innym niż Windows XP podwójnie kliknij ikonę drukarki.

7

Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Udostępnianie" z menu "Plik".

8

Wybierz ustawienia dla udostępniania i kliknij przycisk "OK".



Jeżeli potrzebujesz informacji o ustawieniach, kliknij przycisk ? w prawym górnym rogu okna dialogowego, a następnie kliknij ustawienia, żeby wyświetlić Pomoc.

👉 [Ustawienia Klienta](#)



Aby zainstalować sterownik drukarki na komputerze klienta, postępuj zgodnie z poniższymi procedurami.



Niniejsza strona podaje punkty tylko dla użytkowników Windows XP Home Edition. Jeżeli twój system operacyjny to Windows 95/98/Me/2000/XP Professional, otwórz Instrukcję Obsługi lub plik pomocy w swoim systemie operacyjnym. Jeżeli twój system operacyjny to Windows NT 4.0, otwórz "[Ustawienia w Windows NT 4.0](#)".

1


Kliknij przycisk "Start" i kliknij "Panel sterowania".

2

Kliknij "Drukarki i inny sprzęt", i kliknij "Drukarki i faksy".


3

Kliknij "Dodaj drukarkę" w "Zadania drukarki". Otworzy się "Kreator dodawania drukarki".

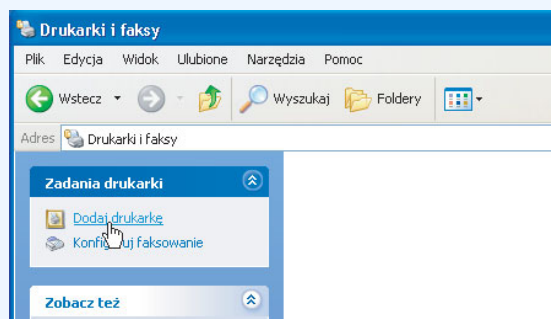


4

Kliknij przycisk "Dalej".

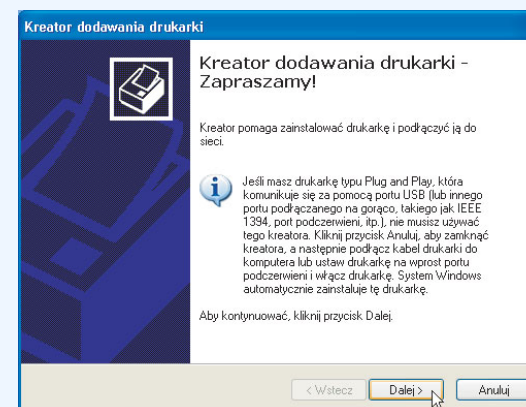


5

Wybierz "Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera" i kliknij przycisk "Dalej".

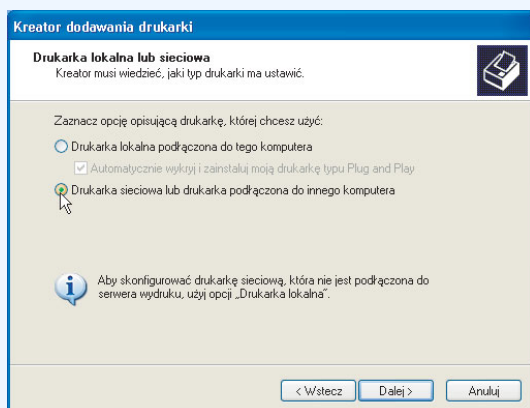


6

Wybierz "Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki", i kliknij przycisk "Dalej".

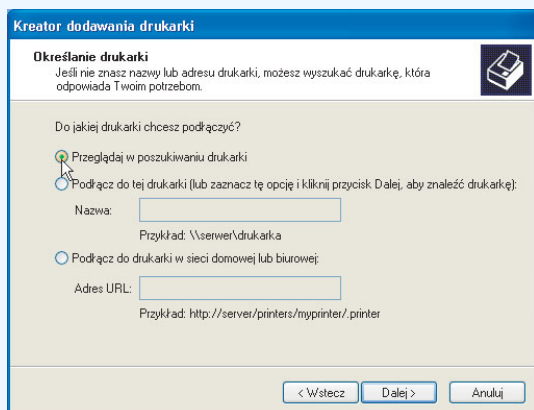

7

Wybierz drukarkę, która ma być udostępniana w sieci, i kliknij przycisk "Dalej".

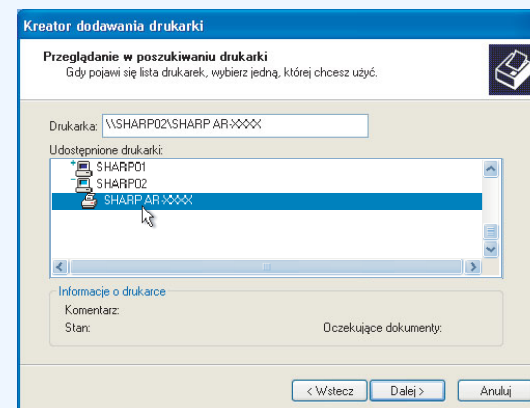

Zawartość tego okna będzie się różniła, w zależności od twojego otoczenia sieciowego.

8

Wybierz ustawienia w oknie "Drukarka domyślna", i kliknij przycisk "Dalej".

9

Kliknij przycisk "Zakończ".

Ustawienia w Windows NT 4.0

Jeśli twój system operacyjny to Windows NT 4.0, wybierz następujące ustawienia we właściwościach drukarki po zainstalowaniu sterownika drukarki.

Nt. sposobu instalowania sterownika drukarki patrz "INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA" w Instrukcja Instalacji Oprogramowania.


1 Kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Drukarki".

2 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".


Pojawią się właściwości drukarki.

3 Kliknij zakładkę "Porty", i kliknij "Dodaj port" przycisk.


Pojawi się okno dialogowe "Porty drukarek".

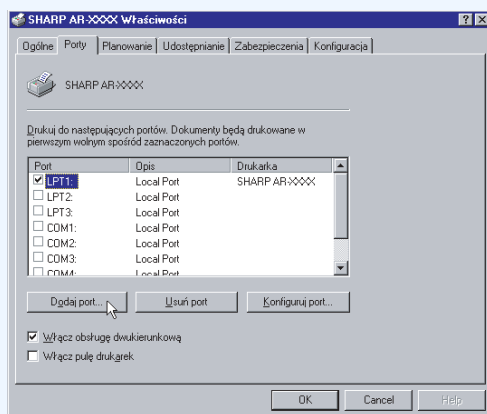

4 Wybierz "Local Port" na liście "Dostępne porty drukarek" i kliknij przycisk "Nowy port". Pojawi się okno dialogowe "Nazwa portu".

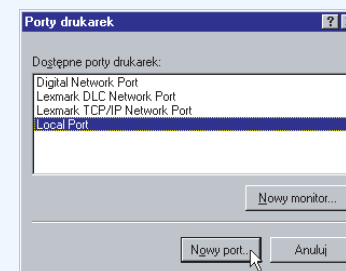

5 Wprowadź "\\(nazwę serwera podłączonego do urządzenia)\(nazwę udostępnionej drukarki)" i kliknij przycisk "OK".

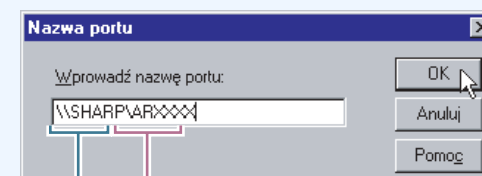

nazwę udostępnionej drukarki

nazwę serwera podłączonego do urządzenia


6 Kliknij przycisk "OK" w oknie właściwości drukarki.

Poniższy schemat przedstawia opis czynności skanowania.



Ostrzeżenie

Środowisko sprzętowe oraz programy, w jakich funkcja skanowania w urządzeniu jest używana, mogą nieść pewne ograniczenia. Więcej szczegółów patrz "PRZED INSTALACJĄ" w Instrukcja Instalacji Oprogramowania.

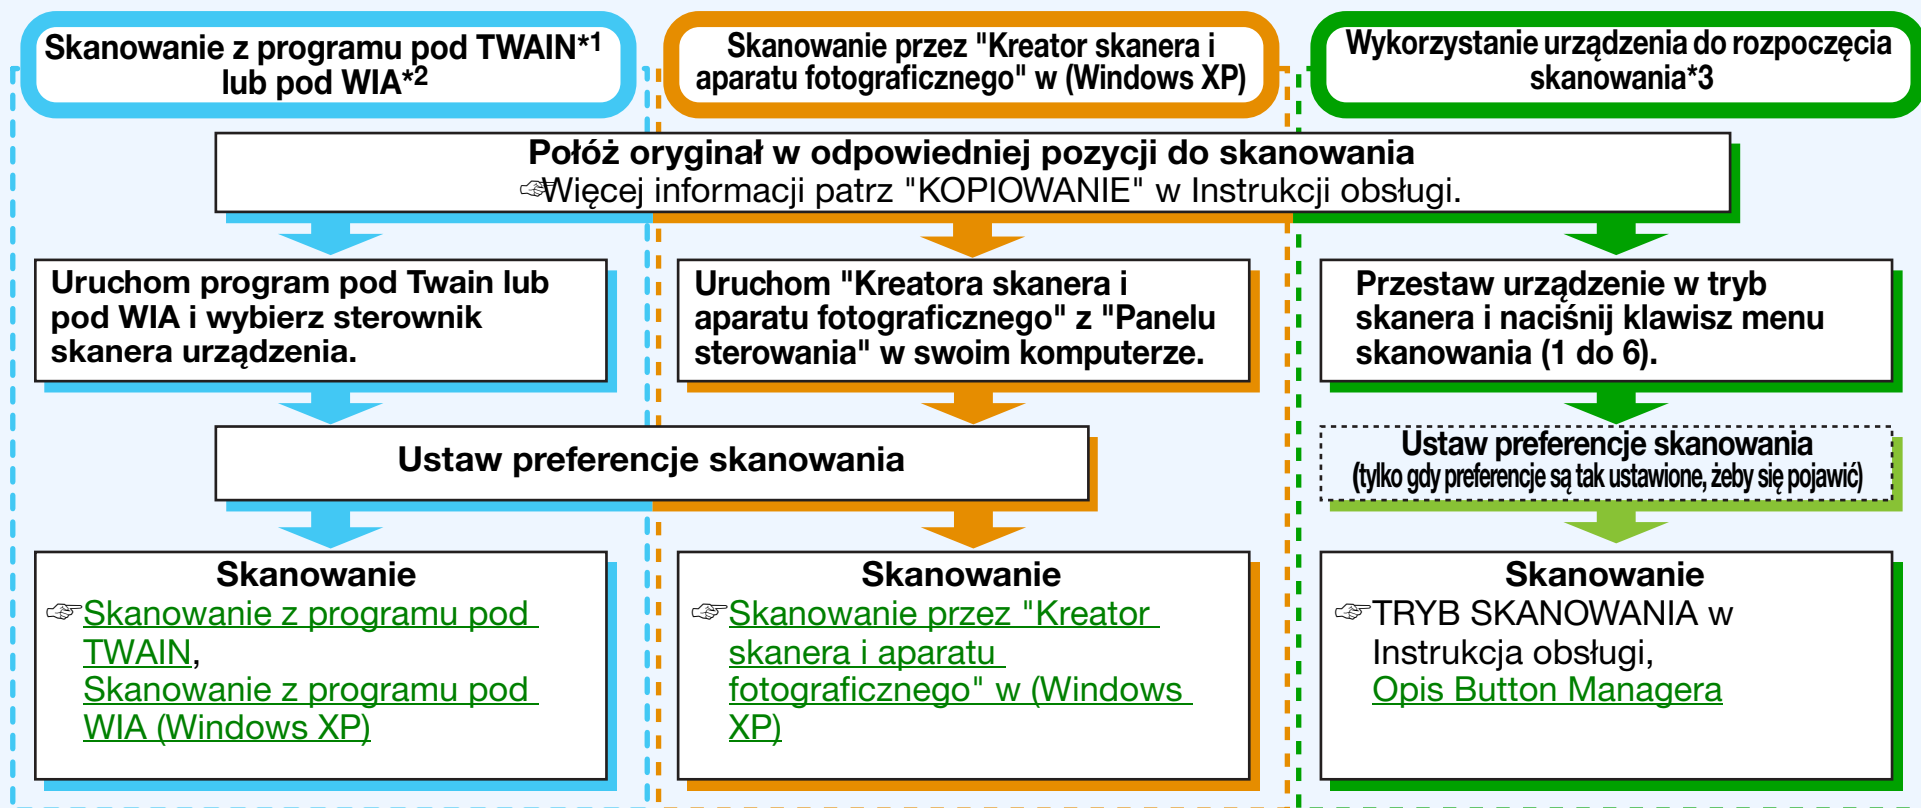

*1 TWAIN jest międzynarodowym standardem łączącym dla skanerów i innych urządzeń rejestrujących obraz. Instalując na swoim komputerze sterownik TWAIN, możesz skanować i pracować z obrazami korzystając z różnorodności programów pod TWAIN.

*2 WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją programu Windows, która pozwala na komunikację skanera, aparatu cyfrowego i innych urządzeń rejestrujących obraz z programem obróbki obrazu. Sterownik WIA dla tego urządzenia może być używany wyłącznie w Windows XP.

*3 Aby skanować przy pomocy Panelu sterowania urządzenia, trzeba najpierw zainstalować program Button Manager i ustalić odpowiednie ustawienia w Panel sterowania. Więcej szczegółów patrz "USTAWIANIE WŁAŚCIWOŚCI BUTTON MANAGER" w Instrukcja Instalacji Oprogramowania.

Sterownik skanera SHARP jest kompatybilny ze standardem TWAIN, co pozwala na użycie go z różnymi programami pod TWAIN. Poniżej znajduje się przewodnik, który objaśnia krok po kroku, jak wprowadzić zeskanowany obraz do okna Sharpdesk desktop korzystając z Sharpdesk.


1

Połóż oryginał(y), które chcesz zeskanować, na Szybkie oryginału/SPF/RSPF.

☞ Więcej informacji nt. ustawiania oryginału do skanowania, patrz "KOPIOWANIE" w Instrukcji obsługi.

2

Uruchom Sharpdesk, a następnie kliknij menu "File" i wybierz "Select Scanner".

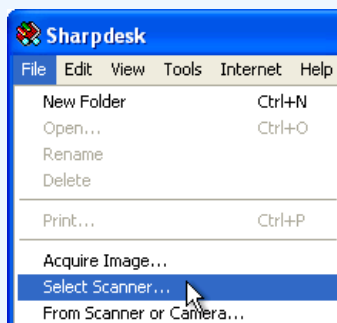

Sposób dostępu do opcji "Select Scanner" zależy od programu. Więcej informacji, patrz instrukcja lub plik pomocy twojego programu.

3

Wybierz "SHARP MFP TWAIN A" i kliknij przycisk "Wybierz".



- Jeśli używasz Windows XP, możesz również wybrać "WIA-SHARP AR-XXXX", aby skanować przy pomocy sterownika WIA.
☞ [Skanowanie z programu pod WIA \(Windows XP\)](#)
- W zależności od twojego systemu, "SHARP MFP TWAIN A 1.0 (32-32)" oraz "WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)" mogą pojawić się w powyższym oknie "Wybieranie źródła".

4

Wybierz "Acquire Image" z menu "File", lub kliknij przycisk "Acquire" ().

Pojawi się okno konfiguracji sterownika skanera.

👉 [Ustawienia Sterownika Skanera](#)



5

W menu "Obszar skanowania" wybierz umiejscowienie, w którym umieściłeś oryginał w Punkcie 1.

- Jeśli umieściłeś oryginał jednostronny w SPF/RSPF, wybierz "SPF(simpleks)".
- Jeśli umieściłeś oryginał dwustronny w RSPF, wybierz "SPF(dupleks-książka)" lub "SPF(dupleks-tablet)" zgodnie z pozycją zszycia oryginału.



Jeśli wybrałeś "SPF(dupleks-książka)" lub "SPF(dupleks-tablet)" w menu "Obszar skanowania", zaznaczona jest również w zależności od orientacji umieszczonego oryginału opcja "Najpierw podawana krawędź prawa" lub "Najpierw podawana krawędź górna".

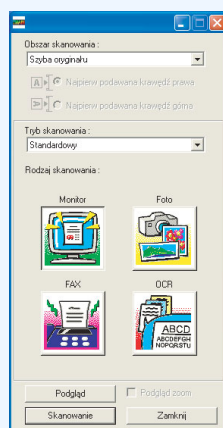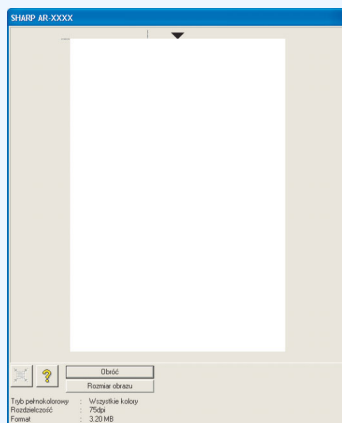

6

Kliknij przycisk "Podgląd".

Pojawi się Podgląd.



- Jeśli kąt obrazu jest nieprawidłowy, popraw oryginał i znów kliknij przycisk "Podgląd".
- Jeśli orientacja wydruku nie jest prawidłowa, kliknij przycisk "Obróć" w oknie podglądu. Obróci to wydruk o 90 stopni zgodnie ze wskazówkami zegara, pozwalając na korektę orientacji bez przekładania oryginału.

👉 [Okno podglądu](#)

- Jeśli włożysz wiele stron do SPF/RSPF, urządzenie pokazuje podgląd tylko pierwszej strony oryginałów, a następnie przekazuje go do obszaru wyjściowego oryginału. Włóż ponownie przejrzane oryginały do SPF/RSPF, zanim zaczniesz zadanie skanowania.



7

Zaznacz obszar skanowania i wybierz preferencje skanowania.

Informacje nt. zaznaczania obszaru skanowania i ustawiania preferencji skanowania patrz Pomoc sterownika drukarki.

👉 [Ustawienia Sterownika Skanera](#)

**Ostrzeżenie**


- Skanowanie dużego obszaru w pełnym kolorze przy wysokiej rozdzielczości daje dużą ilość danych i wydłużony czas skanowania. Zaleca się ustawienie preferencji skanowania zgodnie z rodzajem skanowanego oryginału, tzn. Tekst, Tekst/Grafika, Fotografia, Kolor, lub Czarno-Biały.
- Rozdzielczość skanowania będzie różna w zależności od obszaru skanowania i ilości wolnej pamięci w urządzeniu. Np. jeśli skanowany jest oryginał A4 w pełnym kolorze, przy 300 dpi z zainstalowaną standardową pamięcią, urządzenie będzie skanowało oryginał w pełnym kolorze przy 150 dpi a sterownik skanera podniesie rozdzielczość do 300 dpi. Aby zeskanować oryginał A3 w pełnym kolorze przy 600 dpi bez podnoszenia rozdzielczości, wymagany jest Moduł dwufunkcyjny oraz opcja pamięci 256 MB.

8

Jeżeli jesteś gotowy, by zacząć skanowanie, kliknij przycisk "Skanowanie".

Aby anulować zadanie skanowania po kliknięciu przycisku "Skanowanie", naciśnij klawisz [Esc] na swojej klawiaturze.


Jeżeli zamkniesz sterownik skanera po skanowaniu, dane obrazu pojawią się jako nowy plik w Sharpdesk, jak pokazano poniżej.

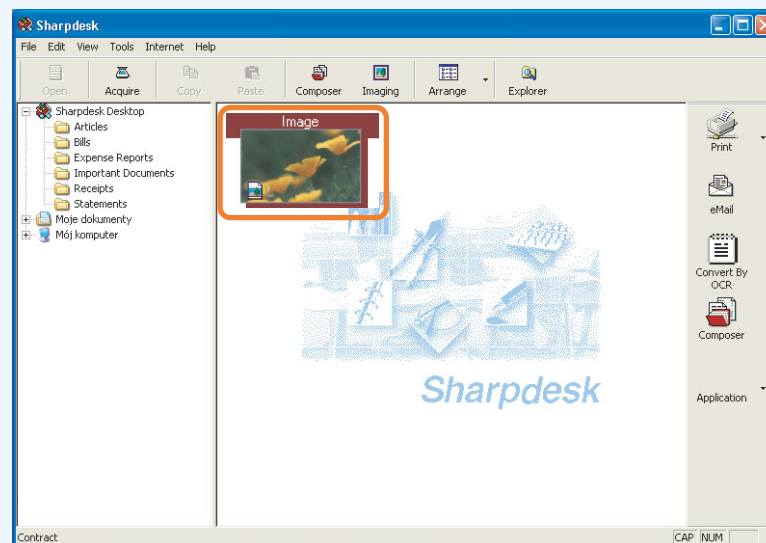

Ustawienia Sterownika Skanera

Okno konfiguracji sterownika skanera zawiera "Okno konfiguracji", które pozwala na wybór ustawień, oraz "Okno podglądu", które pokazuje zeskanowany obraz. Jeśli potrzebujesz szczegóły dot. ustawień skanowania, kliknij przycisk "Pomoc" w oknie podglądu, aby wyświetlić pomoc.

Okno konfiguracji

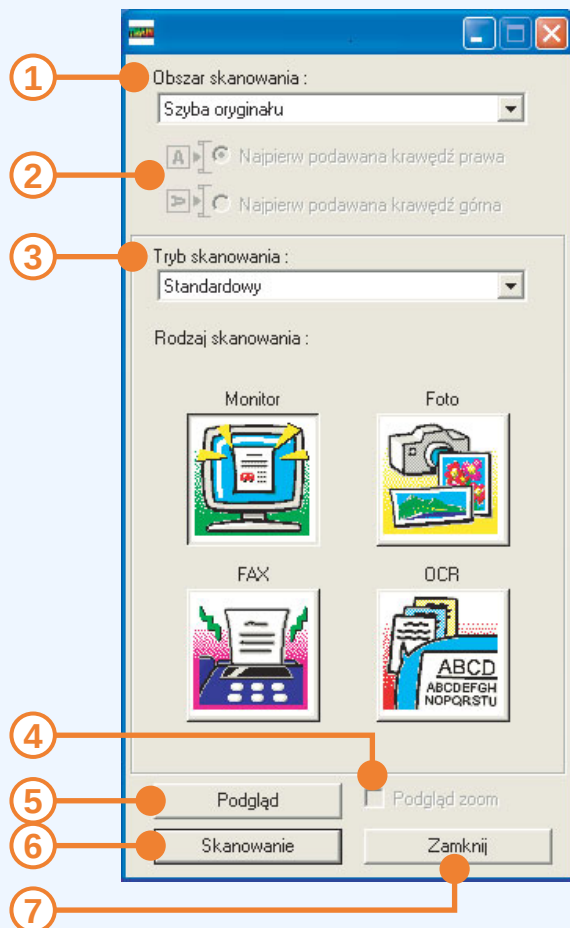

① Menu "Obszar skanowania"

Wybierz położenie, w jakim umieszczony jest oryginał. Do wyboru są "Szyba oryginału" (Szyba oryginału), "SPF(simpleks)", "SPF(dupleks-książka)" lub "SPF(dupleks-tablet)".

[Skanowanie z programu pod TWAIN](#)



W urządzeniach bez SPF/RSPF to ustawienie jest zablokowane na opcji "Szyba oryginału".

② Menu skanowania od krawędzi (pojawia się tylko, gdy jest zainstalowany RSPF)

Jeśli w RSPF umieściłeś dwustronny dokument, wybierz opcję "Naipierw podawana krawędź prawa" lub "Naipierw podawana krawędź górna" z menu skanowania od krawędzi zgodnie z orientacją skanowanego oryginału.

③ Menu "Tryb skanowania"

Dla trybu skanowania wybierz "Standardowy" lub "Profesjonalny". Jeśli potrzebujesz szczegóły dot. ustawień, kliknij przycisk "Pomoc" w oknie podglądu, aby wyświetlić pomoc.

④ Pole wyboru "Podgląd zoom"

Jeśli jest zaznaczone, zaznaczona część podglądu zostanie powiększona, kiedy klikniesz przycisk "Podgląd". Aby powrócić do normalnego widoku, usuń zaznaczenie.



"Podgląd zoom" nie może być stosowane, gdy "SPF" jest zaznaczone w menu "Obszar skanowania".

⑤ Przycisk "Podgląd"

daje podgląd dokumentu.



Jeśli anulowano "Podgląd" przez natychmiastowe naciśnięcie klawisza [Esc] na klawiaturze, lub klawisza [USUŃ] ([C]) lub klawisza [USUŃ WSZYSTKO (CA)] ([CA]) na urządzeniu, nic nie pojawi się w oknie podglądu

⑥ Przycisk "Skanowanie"

Kliknij go, żeby zeskanować oryginał używając wybranych ustawień. Przed kliknięciem przycisku "Skanowanie", upewnij się, że ustawienia są prawidłowe.




Aby anulować zadanie po naciśnięciu przycisku "Skanowanie", naciśnij klawisz [Esc] na klawiaturze, lub klawisz [USUŃ] ([C]) bądź klawisz [USUŃ WSZYSTKO (CA)] ([CA]) na urządzeniu.

⑦ Przycisk "Zamknij"

Kliknij go, aby zamknąć okno konfiguracji sterownika skanera.

Okno podglądu

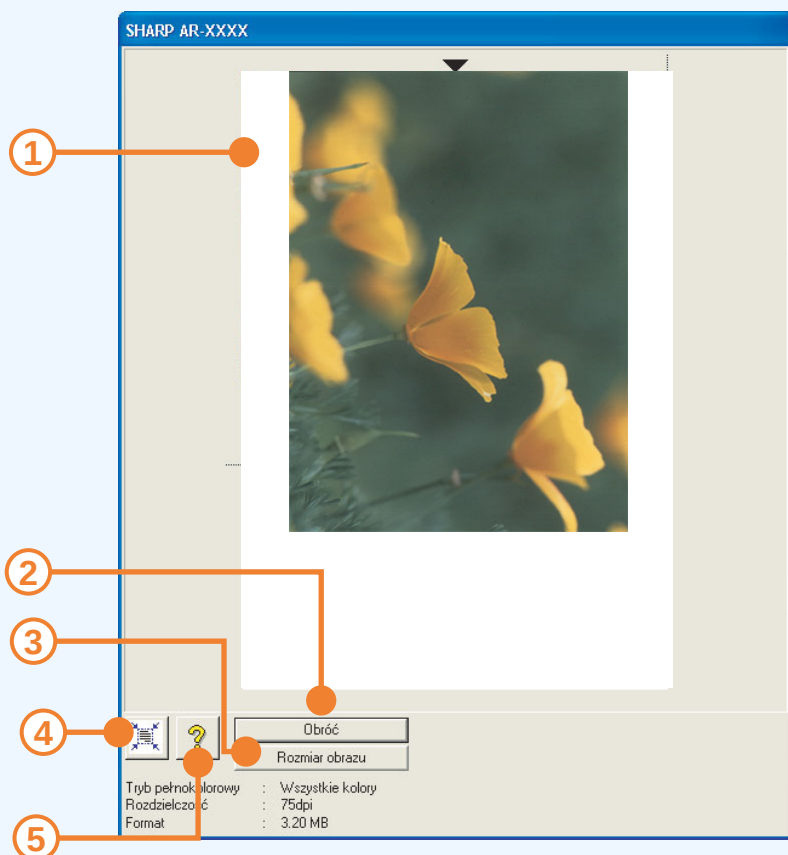

① Pole podglądu

Kliknij przycisk "Podgląd" w oknie Właściwości, aby wyświetlić skanowany obraz. Możesz określić obszar skanowania przeciągając mysz wewnątrz pola podglądu. Obszar skanowania znajdzie się wewnątrz ramki utworzonej przez przeciągnięcie myszki. Kliknięcie gdziekolwiek poza ramką spowoduje anulowanie obszaru skanowania.

② Przycisk "Obróć"


Kliknij go, aby obrócić podgląd wydruku o 90 stopni zgodnie ze wskazówkami zegara. Pozwala to na korektę orientacji bez przekładania oryginału. Po zeskanowaniu tworzony jest plik z obrazem w orientacji pokazanej w polu podglądu.

③ Przycisk "Rozmiar obrazu"

Kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe, które pozwoli na określenie obszaru skanowania przez wprowadzenie liczb. Jako jednostka liczb mogą być wybrane piksele, mm lub cale. Określając wstępnie obszar skanowania wprowadzając liczby można go zmienić względem lewego górnego rogu jako stały wyjściowy obszar.

④ Przycisk "Automatyczny wybór obszaru skanowania"

Kliknij go, gdy wyświetlony jest podgląd, aby ustawić automatycznie obszar skanowania.

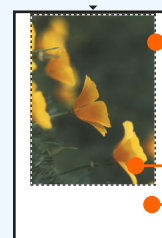

Kliknij przycisk "Automatyczny wybór obszaru skanowania", aby automatycznie ustawić obszar skanowania na cały obraz podglądu.
Obraz podglądu
Pole podglądu

⑤ Przycisk "Pomoc"

Kliknij go, aby wyświetlić plik pomocy dla sterownika skanera.

Jeśli używasz Windows XP, możesz zastosować sterownik WIA, aby skanować z Sharpdesku, Painta, lub innego programu współpracującego z WIA. Sposób skanowania za pomocą Painta jest wyjaśniony poniżej.

1


Położ skanowany oryginał na Szybie oryginału/SPF/RSPF.

☞ Więcej informacji nt. ustawiania oryginału do skanowania, patrz "KOPIOWANIE" w Instrukcji obsługi.


2

Uruchom program Paint, a następnie kliknij menu "Plik" i zaznacz "Ze skanera lub aparatu fotograficznego".

Pojawi się okno skanowania sterownika WIA.

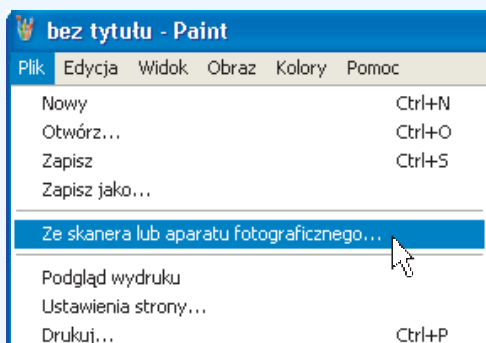

Jeśli zainstalowałeś na swoim komputerze sterownik WIA dla innych urządzeń, otworzy się okno "Wybieranie urządzenia". Wybierz "SHARP AR-XXXX" i kliknij przycisk "OK".

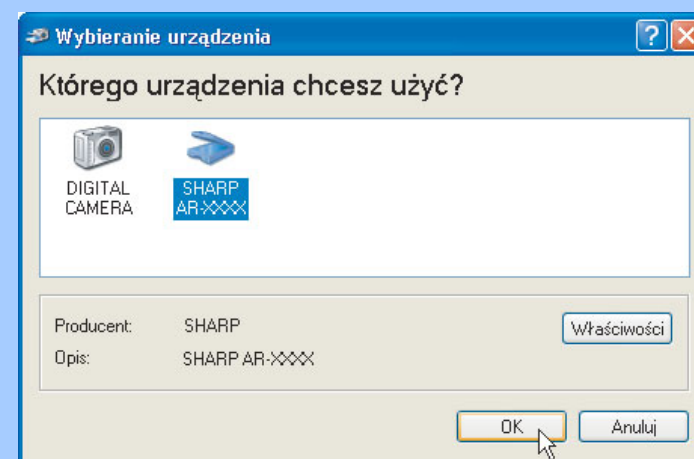


3

Wybierz źródło papieru i typ obrazu, a potem kliknij przycisk "Podgląd".

Pojawi się Podgląd.

Jeśli umieściłeś oryginał na Szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" na liście "Źródło papieru".

Jeśli umieściłeś oryginał w SPF/RSPF, wybierz "Podajnik dokumentów" na liście "Źródło papieru" i wybierz rozmiar oryginału w "Rozmiar strony".

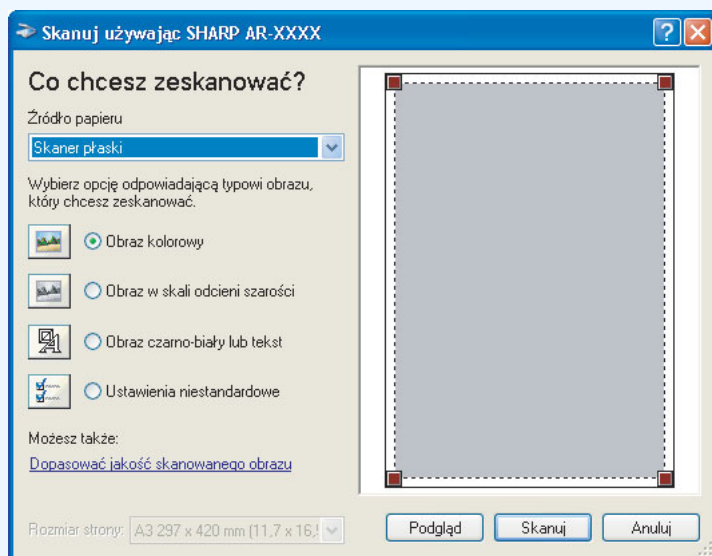

- Jeśli SPF/RSPF nie jest zainstalowany w twoim urządzeniu, menu "Źródło papieru" nie pojawi się.
- Jeśli wybierzesz "Podajnik dokumentów" na liście "Źródło papieru" i klikniesz przycisk "Podgląd", pojawi się podgląd wierzchniego oryginału w SPF/RSPF. Przejrzany oryginał zostanie przekazany do Obszaru wyjściowego podajnika, tak więc będziesz musiał włożyć go ponownie do SPF/RSPF przed rozpoczęciem zadania skanowania.
- Aby przejrzeć Pomoc dla ustawień, kliknij przycisk  w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij ustawienia.

4

Kliknij Przycisk "Skanuj".

Rozpoczyna się skanowanie i obraz jest wprowadzany do Painta.

Za pomocą "Zapisz" w swoim programie wybierz nazwę pliku i folder dla zeskanowanego obrazu. Zapisz obraz.

Aby anulować zadanie skanowania po kliknięciu przycisku "Skanuj", kliknij przycisk "Anuluj".

Poniżej wyjaśniony jest sposób skanowania za pomocą "Kreatora skanera i aparatu fotograficznego" w Windows XP. "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" pozwala na skanowanie obrazu bez programu pod WIA.

1

Położ skanowany oryginał na Szybie oryginału/SPF/RSPF.

☞ Więcej informacji nt. ustawiania oryginału do skanowania, patrz "KOPIOWANIE" w Instrukcji obsługi.


2

Kliknij przycisk "Start", kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie "Skanery i aparaty fotograficzne".

3


Kliknij ikonę "SHARP AR-XXXX", a następnie kliknij "Pobierz obrazy" w "Zadania przetwarzania obrazu".

Pojawi się "Kreator skanera i aparatu fotograficznego".

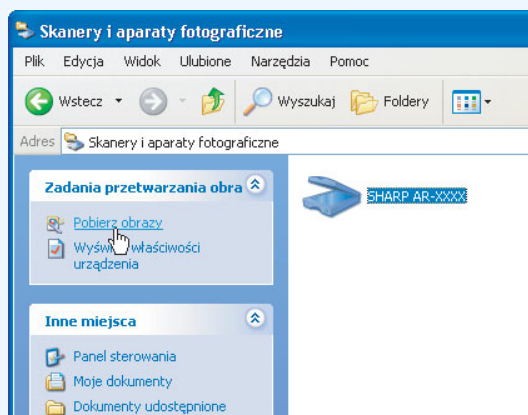

4

Kliknij przycisk "Dalej".

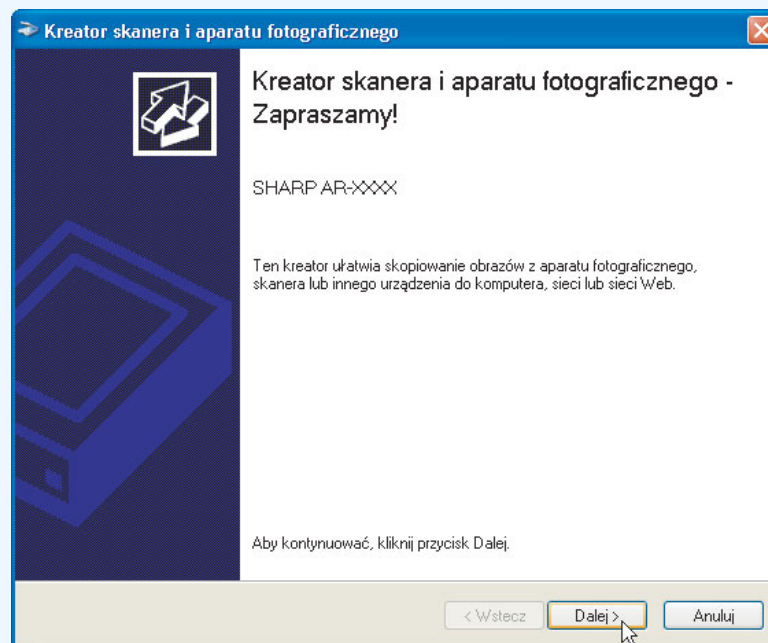


5

Wybierz "Typ obrazu" i "Źródło papieru" i kliknij przycisk "Dalej".

Jeśli umieściłeś oryginał na Szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" na liście "Źródło papieru".

Jeśli umieściłeś oryginał w SPF/RSPF, wybierz "Podajnik dokumentów" na liście "Źródło papieru" i wybierz rozmiar oryginału w "Rozmiar strony".


Możesz kliknąć przycisk "Podgląd", aby wyświetlić podgląd obrazu.

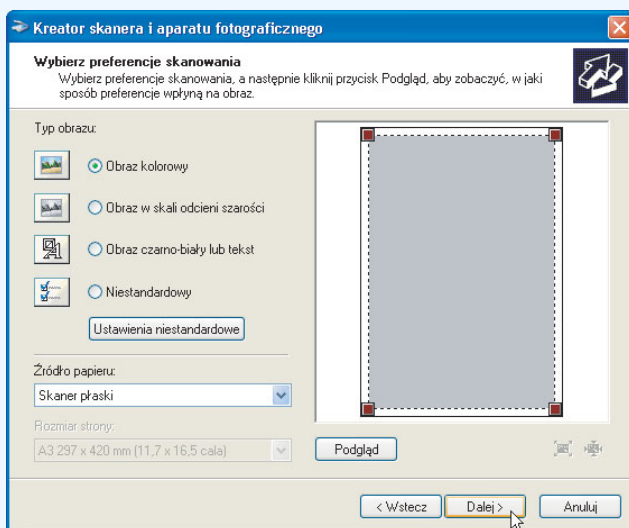

- Jeśli SPF/RSPF nie jest zainstalowany w twoim urządzeniu, menu "Źródło papieru" nie pojawi się.
- Jeśli wybierzesz "Podajnik dokumentów" na liście "Źródło papieru" i klikniesz przycisk "Podgląd", pojawi się podgląd wierzchniego oryginału w SPF/RSPF. Przejrzany oryginał zostanie przekazany do Obszaru wyjściowego podajnika, tak więc będziesz musiał włożyć go ponownie do SPF/RSPF przed rozpoczęciem zadania skanowania.
- Kliknij przycisk "Ustawienia niestandardowe", aby dopasować ustawienia rozdzielczości, typu obrazu, jasności i kontrastu.

6


Określ nazwę grupy, format i folder do zapisu obrazu, a następnie kliknij przycisk "Dalej". Jako format można wybrać JPG, BMP, TIF lub PNG. Aby rozpocząć skanowanie, kliknij przycisk "Dalej".

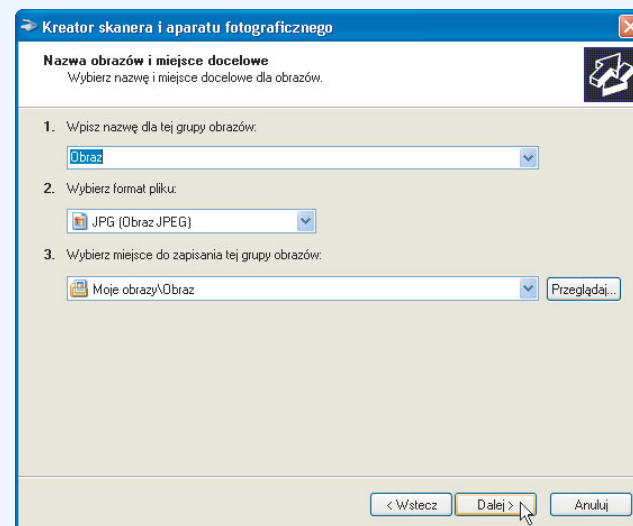

7

Kiedy skanowanie zakończy się, pojawi się następujące okno. Wybierz kolejne zadanie, które chcesz wykonać, a następnie kliknij przycisk "Dalej".


Jeśli już zakończyłeś sesję, kliknij "Nic. Moja praca z tymi obrazami została zakończona".

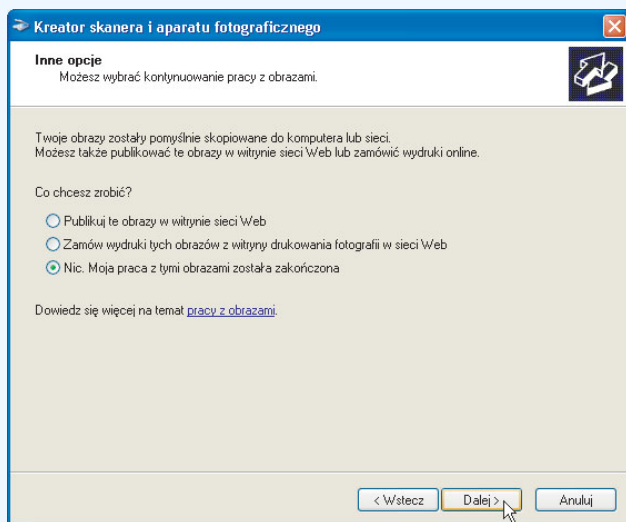

8


Kliknij przycisk "Zakończ".

"Kreator skanera i aparatu fotograficznego" zamknie się, a zeskanowane obrazy są zapisane w określonym folderze.

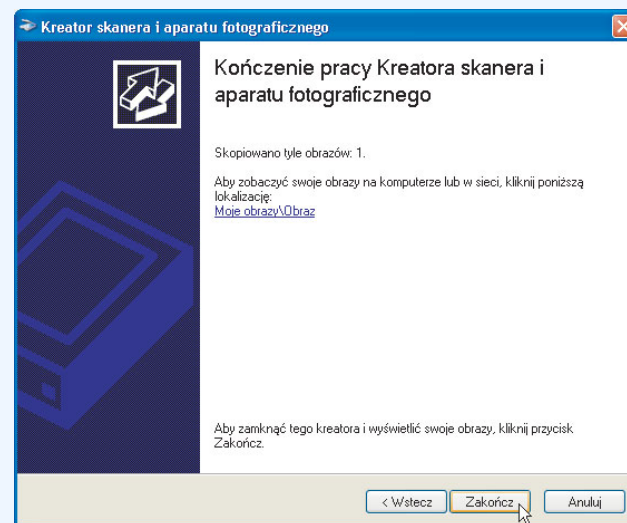

Button Manager to programowe rozwiązanie łączące funkcje skanowania z klawiszem skanera w urządzeniu. Program Button Manager pozwala na przypisanie ustawień skanowania do każdego z sześciu klawiszy menu skanowania na urządzeniu. Aby obejrzeć Pomoc, kliknij przycisk  w prawym górnym rogu okna, a następnie kliknij ustawienie.

Aby rozpocząć skanowanie przy pomocy Panelu sterowania w urządzeniu, należy określić ustawienia w Panelu sterowania po zainstalowaniu BUTTON MANAGER. Informacja o instalowaniu Button Managera i określaniu ustawień Panelu sterowania patrz "KONFIGURACJA BUTTON MANAGER" w Instrukcja Instalacji Oprogramowania. Informacje o skanowaniu przy pomocy Panelu sterowania w urządzeniu patrz "TRYB SKANOWANIA" w Instrukcji obsługi.

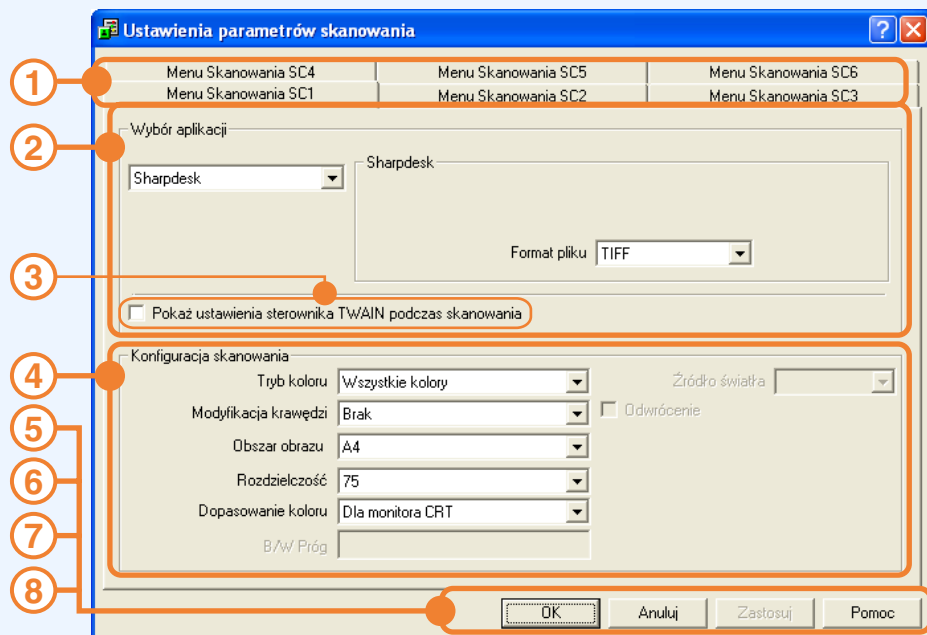

1 Zakładka

Kliknij, aby ustawić opcje menu skanowania. Każda zakładka zawiera ustawienia skanowania dla klawiszy menu skanowania (od SC1 do SC6) na urządzeniu.

2 Obszar "Wyboru aplikacji"

Tutaj wybierz program uruchamiający.

3 "Pokaż ustawienia sterownika TWAIN podczas skanowania" Pole wyboru

Możesz określić, czy okno TWAIN będzie się pojawiać. Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, w czasie skanowania pojawi się okno TWAIN, aby umożliwić określenie warunków skanowania.

4 Obszar "Konfiguracji skanowania"

Ustaw warunki skanowania.



- Niektóre programy mogą ograniczać wybór ustawień.
- Jeśli zostanie wybrana opcja "Pokaż ustawienia sterownika TWAIN podczas skanowania", nie można wybrać warunków skanowania.

5 Przycisk "OK"

Kliknij go, aby zapisać swoje ustawienia i opuścić okno dialogowe.

6 Przycisk "Anuluj"

Kliknij na ten przycisk, jeśli chcesz opuścić okno dialogowe nie dokonując żadnych zmian ustawień.

7 Przycisk "Zastosuj"

Kliknij, jeśli chcesz zachować swoje ustawienia bez opuszczania okna dialogowego.

8 Przycisk "Pomoc"

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić plik pomocy dla Button Managera.

Możesz za pomocą Button Managera wybrać i zmienić funkcje sześciu menu skanowania. Patrz [Ustawienia Button Managera](#).


3 SKANUJ Ustawienia Button Managera

Po zaistalowaniu Button Manager działa normalnie w tle systemu operacyjnego Windows. Jeśli chcesz zmienić ustawienia Button Managera, postępuj zgodnie z poniższymi punktami.

Szczegóły nt. Ustawień Button Managera, patrz PomocButton Manager.

 [Opis Button Managera](#)

- 1** Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Button Managera () na pasku zadań i wybierz "Ustawienia" z menu kontekstowego. Otworzy się okno ustawień Button Managera.

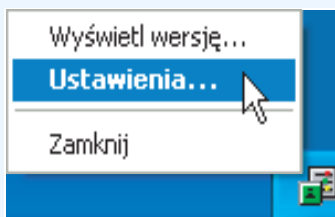

Jeśli ikona Button Managera nie pojawia się na pasku zadań, kliknij przycisk "Start", wybierz "Wszystkie programy" ("Programy" w Windows 98/Me/2000), wybierz "SHARP Button Manager A", a następnie kliknij "Button Manager", aby otworzyć Button Managera.

- 2** Kliknij zakładkę menu skanowania, którą chcesz skonfigurować.

Menu Skanowania SC4	Menu Skanowania SC5	Menu Skanowania SC6
Menu Skanowania SC1	Menu Skanowania SC2	Menu Skanowania SC3

- 3** Ustaw program otwierający w obszarze "Wybór aplikacji".



Jeżeli pole wyboru "Pokaż ustawienia sterownika TWAIN podczas skanowania" jest zaznaczone, w czasie skanowania pojawi się okno ustawień skanowania, aby umożliwić określenie warunków skanowania.

- 4** Ustaw "Tryb koloru", "Modyfikację krawędzi" oraz inne ustawienia skanowania w obszarze "Konfiguracja skanowania".

- 5** Kliknij przycisk "OK".
To zamyka ustawienia.



Szczegółowe informacje o ustawieniach w sterowniku drukarki, Oknie statusu drukowania, sterowniku skanera oraz Button Managerze, patrz plik pomocy w każdym z nich.

A

Anulowanie zadania drukowania	6
Anulowanie zadania skanowania	23

B

Button Manager	31
----------------------	----

D

Dopasuj do strony	10
Drukowanie	5
Drukowanie Dwustronne	13
Drukowanie n stron na ark.	9
Drukowanie podstawowe	5
Drukowanie Znaku Wodnego ...	12

G

Główne	8
--------------	---

J

Jak korzystać z Instrukcji Obsługi Online	3
---	---

K

Konfiguracja skanowania	31
Kreator skanera i aparatu fotograficznego	20

O

Obramowanie	9
Obrót o 180 stopni	11
Obszar skanowania	24
Okno Konfiguracji	24
Okno Podglądu	25
Okno statusu drukowania ..	14
ON LINE	5
Orientacja obrazu	11

P

Podgląd zoom	24
Pokaż ustawienia sterownika TWAIN podczas skanowania ..	31
Pomoc	
Button Manager	31
Okno statusu drukowania ..	14
Sterownik drukarki	8
Sterownik Skanera	
Sterownik TWAIN	25
Sterownik WIA	27
Przegląd czynności skanowania	20
Przycisk "Auto Scan Area Adjustment" ..	25
Przycisk "Obróć"	25
Przycisk "Podgląd"	
Kreator skanera i aparatu fotograficznego	29
Sterownik TWAIN	24

Sterownik WIA	27
Przycisk "Rozmiar obrazu" ..	25
Przycisk "Skanowanie" ("Skanowanie")	
Sterownik TWAIN	24
Sterownik WIA	27
Przycisk "Zamknij"	24

R

Rozwiązywanie problemów ..	2
----------------------------	---

S

Skanowanie	20
Skanowanie Obrazu	
Kreator skanera i aparatu fotograficznego	28
Sterownik TWAIN	21
Sterownik WIA	26
Styl dokumentu	13

T

Tryb skanowania	24
TWAIN	20

U

Udostępnianie Drukarki	15
Udostępnianie w sieci	15
Ustawienia	
Button Manager	32
Sterownik drukarki	8

Sterownik Skanera

Kreator skanera i aparatu fotograficznego	29
Sterownik TWAIN	24
Sterownik WIA	27
Ustawienia Button Managera ..	32
Ustawienia Sterownika Drukarki	8

W

WIA	20
Wprowadzenie	2
Wstrzymywanie zadania drukowania	6
Wybieranie urządzenia	26
Wybór aplikacji	31
Wygląd Button Managera	31
Wygląd Okna statusu drukowania ..	14

Z

Znak Wodny	12
------------------	----