

SHARP®

MODEL
MX-NB11

ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI

WSTĘP

Opcjonalny zestaw rozszerzenia sieciowego (MX-NB11) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego.



- W niniejszej instrukcji cyfrowy system wielofunkcyjny MX-B201/MX-B201D określany jest jako "urządzenie".
- W niniejszej instrukcji opisano funkcje dostępne jedynie przy zainstalowanym module sieciowym. Żeby uzyskać informacje na temat wkładania papieru, wymiany kasety z tonerem, usuwania zaciętego papieru, obsługi urządzeń peryferyjnych i innych operacji związanych z kopiowaniem, proszę zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
- Domyślne ustawienia urządzenia i funkcji drukarki można zmienić korzystając z programów użytkownika. Dokładniejsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- W opisach zamieszczonych w niniejszej instrukcji przyjęto, że osoba dokonująca instalacji produktu oraz jego użytkownicy posiadają znajomość obsługi systemu operacyjnego Microsoft Windows lub Mac OS.
- W celu uzyskania informacji dotyczących systemu operacyjnego prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi systemu operacyjnego lub skorzystać z funkcji Pomocy online.
- Opisy okien i procedur zamieszczone w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla systemów operacyjnych Windows Vista® i Mac OS X v10.4. Wygląd okien może być w dużym stopniu zależny od wersji systemu operacyjnego.
- W niniejszej instrukcji dwustronny podajnik dokumentów (Reversing Single Pass Feeder) określany jest jako "podajnik RSPF".
- Jeśli w instrukcji pojawia się określenie "XX-XXXX", należy zastąpić je nazwą używanego modelu urządzenia.
- Wspomniany w niniejszej instrukcji moduł PostScript 3 (MX-PK10) stanowi wyposażenie opcjonalne.
- Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji oparte są na północnoamerykańskiej wersji oprogramowania. Wersje dla innych krajów i regionów mogą się nieznacznie różnić.

Żeby wykorzystywać urządzenie jako drukarkę PostScript, musi zostać zainstalowany moduł PostScript3 (MX-PK10). Po instalacji modułu na stronie WWW trzeba wprowadzić klucz produktu (hasło) w pozycji "Ustawienia Klucza Produktu" (jest to wymagane tylko raz). Proszę skontaktować się ze sprzedawcą w celu pozyskania klucza produktu.

Gwarancja

Chociaż poczyniono wszelkie starania, żeby niniejsza instrukcja obsługi była jak najbardziej dokładna i pomocna, firma SHARP Corporation nie daje żadnych gwarancji odnośnie jej zawartości. Wszystkie informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub uszkodzenia, pośrednie lub bezpośrednie, związane z wykorzystaniem niniejszej instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące znaków towarowych

- Sharpdesk jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sharp Corporation.
- Microsoft®, Windows®, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows Vista®, Windows® 7 i Internet Explorer® są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Macintosh jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Apple Inc., w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- Netscape Navigator jest zastrzeżonym znakiem handlowym Netscape Communications Corporation.
- PCL jest zastrzeżonym znakiem handlowym Hewlett-Packard Company.
- PostScript jest zastrzeżonym znakiem handlowym Adobe Systems Incorporated.
- Wszystkie inne znaki handlowe i prawa autorskie należą do swoich odpowiednich właścicieli.

UMOWA LICENCYJNA

Treść UMOWY LICENCYJNEJ pojawi się podczas instalacji oprogramowania z płyty CD-ROM. Korzystając z całości lub fragmentów oprogramowania na płycie CD-ROM lub w urządzeniu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków UMOWY LICENCYJNEJ.

Okna ekranowe, komunikaty i nazwy przycisków pokazane w niniejszej instrukcji obsługi mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od wprowadzonych ulepszeń i dokonanych modyfikacji urządzenia.

SPIS TREŚCI

WSTĘP	2
-------------	---

1 ZANIM ROZPOCZNIESZ INSTALACJĘ

PŁYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE	6
● DYSKI CD-ROM DO MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO	6
● WYMAGANIA SYSTEMOWE	7
● WYMAGANIA PROGRAMOWE	7
PROGRAMY UŻYTKOWNIKA W MODULE ROZSZERZENIA SIECIOWEGO	8

2 INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA	9
● KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO KABLEM USB	9
● PODŁĄCZANIE KABLA USB	11
● WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI SIECIOWEJ	12
● UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI W OTOCZENIU SIECIOWYM WINDOWS	14
● INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS MONITOR	16
● INSTALOWANIE CZCIONEK EKRANOWYCH PS	17
KORZYSTANIE Z PLIKU PPD	18
KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ..	19

3 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

MAC OS X	20
----------------	----

4 DRUKOWANIE Z SYSTEMU WINDOWS

PODSTAWY DRUKOWANIA	23
● JEŚLI PODCZAS DRUKOWANIA W PODAJNIKU SKOŃCZY SIĘ PAPIER	24
● ANULOWANIE ZADANIA DRUKOWANIA	24
● GDY JAKO ŹRÓDŁO PAPIERU USTAWIONY JEST WYBÓR AUTOMATYCZNY	24
OTWIERANIE OKNA STEROWNIKA DRUKARKI PRZY POMOCY PRZYCISKU "START"	25
OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI	26
DRUKOWANIE DWUSTRONNE	27
● STYL KSIAŻECZKI	28
DRUKOWANIE WIELU STRON NA POJEDYNCZEJ STRONIE	29
DOPASOWANIE DRUKOWANEGO OBRAZU DO FORMATU PAPIERU	30
OBRÓT DRUKOWANEGO OBRAZU O 180 STOPNI	31
DRUKOWANIE ZNAKÓW WODNYCH	32
● JAK WYDRUKOWAĆ ZNAK WODNY	32
DRUKOWANIE TEKSTU I LINII/GRAFIKI NA CZARNO	33
● DRUKOWANIE TEKSTU NA CZARNO	33
● DRUKOWANIE LINII I GRAFIKI WEKTOROWEJ NA CZARNO	33

5 OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE DRUKARKI (WINDOWS)

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE DRUKARKI	34
● PRZED UŻYCIEM PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR	34
KORZYSTANIE Z PROGRAMU NARZĘDZIOWE DRUKARKI	35
● URUCHAMIANIE PROGRAMU NARZĘDZIOWE DRUKARKI	35
● KORZYSTANIE Z PROGRAMU NARZĘDZIOWE DRUKARKI	35
● ZMIANA USTAWIEŃ PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR	35
● SPRAWDZANIE STANU DRUKARKI	36

6

DRUKOWANIE Z SYSTEMU MACINTOSH

PODSTAWY DRUKOWANIA 37

- JEŚLI PODCZAS DRUKOWANIA W
PODAJNIKU SKOŃCZY SIĘ PAPIER38
- ANULOWANIE ZADANIA DRUKOWANIA38
- GDY JAKO ŹRÓDŁO PAPIERU USTAWIONY
JEST WYBÓR AUTOMATYCZNY38

7

STRONA WWW URZĄDZENIA

STRONA WWW - INFORMACJE 39

- W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOSTĘP DO
STRONY URZĄDZENIA I PRZEGLĄDAĆ
POMOC39

UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (DLA UŻYTKOWNIKÓW) 40

KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WARUNKÓW DRUKARKI 41

- JAK KONFIGUROWAĆ USTAWIENIA41
- MENU KONFIGURACJI WARUNKÓW
DRUKARKI42
- USTAWIENIA WARUNKÓW DRUKARKI42

UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (DLA ADMINISTRATORA) 44

OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ([Hasła]) 45

PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA 46

- KONFIGURACJA USTAWIENIA W
PROGRAMACH GŁÓWNEGO OPERATORA ..46
- PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA47

USTAWIENIA WYSYŁANIA INFORMACJI O STANIE I ALARMÓW POCZTĄ E-MAIL 48

- KONFIGUROWANIE INFORMACJI48
- KONFIGURACJA SERWERA SMTP48
- KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ
WIADOMOŚCI O STANIE49
- KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ
WIADOMOŚCI Z ALARMAMI49

8

PRZED UŻYCIEM FUNKCJI SKANOWANIA DO USB I SKANERA SIECIOWEGO

INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJI SKANOWANIA DO USB I SKANERA SIECIOWEGO50

USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO51

- W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOSTĘP DO
STRONY URZĄDZENIA I PRZEGLĄDAĆ
POMOC 51

UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (STRONY UŻYTKOWNIKÓW)52

- ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA -
Skanowanie do USB 53
- ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA -
Skanowanie sieciowe 54
- ZACHOWYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH55

UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (STRONY ADMINISTRATORA)60

- PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA
SIECIOWEGO 61
- RÓŻNE USTAWIENIA SERWERA 62
- OCHRONA INFORMACJI
ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE
URZĄDZENIA ([Hasła]) 63

9

KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

PROCEDURA PRZESYŁANIA PODSTAWOWEGO64

- METODY PRZESYŁANIA PRZY UŻYCIU
FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL 66
- ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA
ŁADOWANIA ORYGINAŁU
STANDARDOWEGO 68
- JAK WPROWADZAĆ ZNAKI 68

10

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW69

- SPRAWDŹ POŁĄCZENIA 69
- USUWANIE OPROGRAMOWANIA 71
- KOMUNIKATY 71
- JEŚLI POCZTA E-MAIL JEST ZWRACANA DO
NADAWCY 71
- WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO
E-MAIL 72

11

SHARPDESK CD-ROM (dla systemu Windows)

OPROGRAMOWANIE 73

- SHARPDESK (Program zarządzający dokumentami)73
- NETWORK SCANNER TOOL73
- SHARP TWAIN AR/DM73

PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA 74

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA 75

- INSTALACJA SHARPDESK I NETWORK SCANNER TOOL.....75
- INSTALACJA SHARP TWAIN AR/DM.....76

DEINSTALACJA OPROGRAMOWANIA 76

- DEINSTALACJA OPROGRAMOWANIA Z PANELU STEROWANIA76

12

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DRUKARKI 77

DANE TECHNICZNE SKANERA 78

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA DRUKARKI 79

PŁYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE

DYSKI CD-ROM DO MODUŁU ROZSZERZENIA SIECIOWEGO

Oprogramowanie modułu rozszerzenia sieciowego obejmuje 2 płyty CD-ROM: "Software CD-ROM" i "Sharpdesk".



Nie można używać programu Printer Status Monitor na "Software CD-ROM", jeżeli urządzenie zostało podłączone do komputera poprzez port USB.

"Software CD-ROM"

"Software CD-ROM" zawiera następujące oprogramowanie (PC-Fax):

Oprogramowanie dla środowiska Windows

- **Sterownik drukarki**

Umożliwia wykorzystanie urządzenia w trybie drukarki.

- **Sterownik drukarki PCL6**

Urządzenie obsługuje języki sterowania drukarki Hewlett-Packard PCL6.

- **Sterownik drukarki PS**

Sterownik drukarki PS obsługuje język opisu strony PostScript 3, opracowany przez Adobe Systems Incorporated.

- **Sterownik PPD**

Sterownik PPD umożliwia urządzeniu wykorzystanie standardowego sterownika drukarki Windows PS.

- **Sterownik skanera**

Umożliwia korzystanie z funkcji skanera opisywanego urządzenia poprzez aplikacje zgodne ze standardem TWAIN.

- **Printer Status Monitor**

Ta opcja pozwala sprawdzić stan drukarki sieciowej na ekranie komputera.

- **Button Manager**

Program Button Manager umożliwia wykorzystanie menu skanera w urządzeniu do skanowania dokumentów.

Oprogramowanie dla systemów Macintosh

- **Plik PPD**

Jest to plik opisu drukarki umożliwiający wykorzystanie urządzenia jako drukarki zgodnej ze standardem PostScript 3.

Żeby używać urządzenia w systemie Macintosh, konieczna jest instalacja modułu PostScript 3.

Płyta CD-ROM z programem "Sharpdesk" (dla systemu Windows)

Sharpdesk jest aplikacją do zarządzania dokumentami na pulpicie ułatwiającą uruchamianie aplikacji oraz tworzenie dokumentów i obrazów.

Informacje na temat płyty z programem "Sharpdesk" i opis procedury instalacji znajdują się w części ["SHARPEDESK CD-ROM \(dla systemu Windows\)"](#) (str.73).

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Przed instalacją oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji należy się upewnić, że komputer spełnia odpowiednie wymagania.

	Windows	Macintosh
System operacyjny*1	Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7	Mac OS X v10.2.8*2 Mac OS X v10.3.9*2 Mac OS X v10.4.11 Mac OS X v10.5 do 10.5.8 Mac OS X v10.6 do 10.6.4
Typ komputera	Komputer kompatybilny z IBM PC/AT wyposażony w port USB lub kartę LAN 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Środowisko umożliwiające prawidłowe działanie dowolnemu z wymienionych wyżej systemów operacyjnych (w tym również na komputerach Macintosh z procesorami Intel).
Obraz	Rozdzielczość 1 024 x 768 (SVGA), 256 kolorów lub więcej (zalecane jest 32 000 kolorów (16 bit) lub więcej)	
Inne wymagania sprzętowe	Środowisko umożliwiające prawidłowe działanie dowolnemu z wymienionych wyżej systemów operacyjnych.	

*1 Drukowanie nie jest możliwe w trybie MS-DOS.

*2 Dostępne tylko w dystrybucji poprzez stronę WWW.

WYMAGANIA PROGRAMOWE

Żeby używać opisanego w tej instrukcji oprogramowania, muszą zostać spełnione poniższe wymagania.

Środowisko systemu operacyjnego	Oprogramowanie	Wymagane moduły
Windows	Sterownik drukarki PCL6	–
	Sterownik drukarki PS, Sterownik PPD	Moduł PS3
	Printer Status Monitor	–
Macintosh	Sterownik Macintosh PPD	Moduł PS3

PROGRAMY UŻYTKOWNIKA W MODULE ROZSZERZENIA SIECIOWEGO

Po zainstalowaniu modułu rozszerzenia sieciowego do programów użytkownika w trybie druku dodawane są poniższe programy.

Przy użyciu tych programów użytkownika konfiguruje się adres IP i inne ustawienia sieci.



Procedura wyboru ustawienia programu użytkownika została wyjaśniona w części "WYBÓR USTAWIENIA PROGRAMU UŻYTKOWNIKA" w instrukcji obsługi.

Dodatkowe programy użytkownika w trybie druku

Numer programu	Nazwa programu	Ustawienia (fabryczne ustawienia domyślne są wyróżnione pogrubieniem)	Objaśnienie
4	WŁĄCZ TCP/IP	1: TAK 2: NIE	Ten program należy włączyć, aby korzystać z urządzenia w sieci TCP/IP. Należy także skonfigurować opcję "USTAW ADRES IP". Ten program jest domyślnie włączony.
5	WŁĄCZ DHCP	1: TAK 2: NIE	Jeśli wybierzesz opcję "TAK" (fabryczne ustawienie domyślne), a urządzenie jest połączone z siecią TCP/IP, adres IP zostanie pobrany automatycznie. Jeśli chcesz ręcznie przypisać adres IP, konfigurując opcję "USTAW ADRES IP", wybierz opcję "NIE".
6	USTAW ADRES IP	• ADRES IP • MASKA PODSIECI • BRAMKA DOMYŚLNA	Ten program służy do ustawiania adresu IP (adres IP, maska podsieci i brama) urządzenia, jeśli używany jest protokół sieciowy TCP/IP. Jeśli wybierzesz opcję "WŁĄCZ DHCP", urządzenie pobierze adres IP automatycznie. Jest to fabryczne ustawienie domyślne.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA



- Jeśli potrzebujesz skorzystać z innej metody połączenia po instalacji oprogramowania poprzez USB lub połączenie sieciowe, musisz najpierw odinstalować oprogramowanie, a następnie zainstalować je korzystając z nowej metody połączenia.
- W poniższych opisach przyjęto, że obsługa myszy jest skonfigurowana dla osoby praworęcznej.
- Funkcja skanera działa tylko, gdy wykorzystywany jest kabel USB.
- Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, żeby rozwiązać problem. Procedura instalacyjna zostanie wznowiona po rozwiązaniu problemu. Może okazać się konieczne kliknięcie przycisku "Anuluj" i zakończenie działania instalatora, w zależności od rodzaju problemu, który wystąpił. W takim przypadku, po rozwiązaniu powstałego problemu, należy przeprowadzić powtórny instalację oprogramowania od początku.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PODŁĄCZONEGO KABLEM USB

1 Kabel USB nie może być podłączony do urządzenia. Przed rozpoczęciem procedury instalacyjnej upewnij się, że jest on odłączony.

Jeżeli kabel został podłączony, pojawi się okno standardu Plug and Play. W takim przypadku kliknij przycisk "Anuluj", żeby zamknąć to okno i rozłączyć kabel.



Podłączenie kabla należy wykonać w punkcie 12.

2 Włóż płytę CD-ROM do napędu w komputerze.

3 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój komputer" (), a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ().

- W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk "Start", kliknij "Komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij "Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

4 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ().

W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

5 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Upewnij się, że treść licencji oprogramowania jest dla Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij przycisk "Tak".



Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

6 Odczytaj komunikat "Readme First" w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk "Dalej".


7 Żeby dokonać pełnej instalacji oprogramowania, kliknij przycisk "Standardowy" i przejdź do punktu 11.

Żeby dokonać instalacji tylko wybranych składników, kliknij przycisk "Klient" i przejdź do kolejnego punktu.



8 Kliknij przycisk "Sterownik MFP".

Kliknij przycisk "Wyświetl plik README", żeby wyświetlić informację o wybranych do instalacji składnikach.

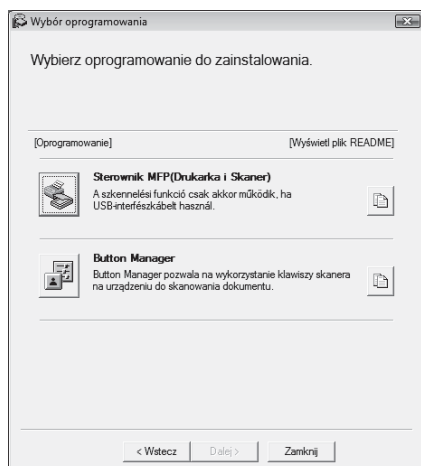

9 Rozpocznie się kopiowanie plików wymaganych do instalacji sterownika urządzenia wielofunkcyjnego.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Gdy wyświetli się komunikat "Instalacja oprogramowania SHARP została zakończona.", kliknij przycisk "OK".

! Uwaga

- W przypadku korzystania z systemu Windows Vista lub 7: jeżeli pojawi się okno z komunikatem ostrzegawczym, należy kliknąć "Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to".
- W przypadku korzystania z systemu Windows 2000/XP: jeżeli w związku z testem certyfikatu logo Windows lub cyfrowym podpisem pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy kliknąć "Kontynuuj mimo to" lub "Tak".

10 Pojawi się okno pokazane w punkcie 8. Jeżeli chcesz zainstalować program Button Manager, kliknij przycisk "Button Manager".

Jeżeli nie chcesz instalować programu Button Manager, kliknij przycisk "Zamknij" i przejdź do punktu 12.



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat zachęcający do ponownego uruchomienia komputera. W takim przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalowanie programów narzędziowych

11 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk "Zamknij".

! Uwaga

- W przypadku korzystania z systemu Windows Vista lub 7: jeżeli pojawi się okno z komunikatem ostrzegawczym, należy kliknąć "Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to".
- W przypadku korzystania z systemu Windows 2000/XP: jeżeli w związku z testem certyfikatu logo Windows lub cyfrowym podpisem pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy kliknąć "Kontynuuj mimo to" lub "Tak".

Pojawi się komunikat zalecający podłączenie urządzenia do komputera. Kliknij przycisk "OK".



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat zachęcający do ponownego uruchomienia komputera. W takim przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

12 Sprawdź, czy zasilanie urządzenia zostało włączone, a następnie podłącz kabel USB (str.11).

System Windows wykryje urządzenie i pojawi się okno standardu Plug and Play.

13 Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie standardu Plug and play, żeby zainstalować sterownik.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

! Uwaga

- W przypadku korzystania z systemu Windows Vista lub 7: jeżeli pojawi się okno z komunikatem ostrzegawczym, należy kliknąć "Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to".
- W przypadku korzystania z systemu Windows 2000/XP: jeżeli w związku z testem certyfikatu logo Windows lub cyfrowym podpisem pojawi się komunikat ostrzegawczy, należy kliknąć "Kontynuuj mimo to" lub "Tak".

Instalacja oprogramowania została zakończona.

Jeżeli zainstalowałeś program Button Manager, skonfiguruj go zgodnie z opisem w instrukcji obsługi urządzenia.

PODŁĄCZANIE KABLA USB

Postępuj według poniższego opisu, żeby podłączyć urządzenie do komputera.

Kabel USB do podłączenia urządzenia do komputera nie jest dołączony w zestawie z urządzeniem. Proszę zakupić odpowiedni kabel.


! Uwaga

- Interfejs USB jest dostępny w komputerach PC/AT lub kompatybilnych z zainstalowanym systemem Windows 2000 Professional, Windows XP, Windows Vista lub Windows 7 posiadających złącze USB.
- Przed zainstalowaniem sterownika drukarki nie należy podłączać kabla USB. Kabel USB musi zostać podłączony podczas instalowania sterownika drukarki.

Info

- Jeśli urządzenie ma zostać podłączone do gniazda standardu USB 2.0 w komputerze, należy zakupić kabel USB obsługujący ten standard.
- Żeby uzyskać najwyższą prędkość przesyłania danych osiągalną w standardzie USB 2.0, należy w programach użytkownika ustawić opcję "PRZEŁĄCZNIK TRYBU USB 2.0" na tryb "HI-SPEED".
- Trybu "HI-SPEED" należy używać wyłącznie w komputerach z zainstalowanymi systemami operacyjnymi Windows 2000/XP/Vista lub 7.
- Nawet przy wykorzystywaniu sterownika USB 2.0 firmy Microsoft może nie być możliwe uzyskanie pełnej prędkości, jeśli do obsługi USB 2.0 używana jest karta PC. Żeby uzyskać najnowszy sterownik (mogący zapewnić wyższą prędkość), skontaktuj się z producentem karty PC.
- Możliwe jest również połączenie poprzez złącze standardu USB 1.1. W takim przypadku transfer będzie odbywał się zgodnie ze specyfikacją standardu USB 1.1 (Full-Speed).

1 Podłącz kabel do gniazda USB w urządzeniu.

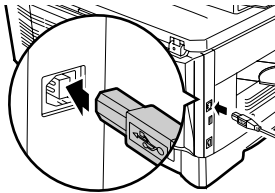

2 Włóż drugi koniec kabla do gniazda USB w komputerze.


WYKORZYSTANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI SIECIOWEJ



Kabel do podłączenia urządzenia do komputera nie jest dołączony w zestawie z urządzeniem. Proszę zakupić odpowiedni kabel.

1 Podłącz kabel LAN do gniazda LAN w urządzeniu.

Używaj ekranowanego kabla sieciowego.

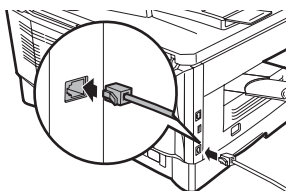

2 Włącz zasilanie urządzenia.

3 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu w komputerze.

4 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój komputer" (), a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ().

- W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk "Start", kliknij "Komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij "Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

5 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ().

W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".


6 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Upewnij się, że treść licencji oprogramowania jest dla Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij przycisk "Tak".




Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

7 Odczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk "Dalej".

8 Kliknij przycisk "Standardowy" w menu "Połączony przez sieć".

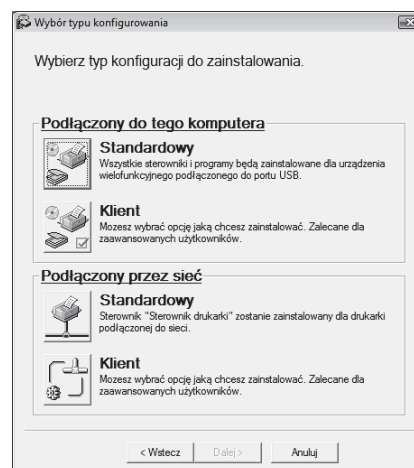

9 Zostaną wykryte drukarki połączone do sieci. Wybierz urządzenie, a następnie kliknij przycisk "Dalej".

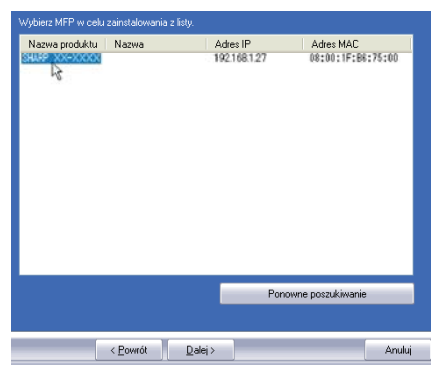


Jeśli urządzenie nie zostało znalezione, upewnij się, że jego zasilanie jest włączone i urządzenie jest podłączone do komputera, a następnie ponownie przeprowadź wyszukiwanie. Jeśli urządzenie nadal nie jest znajdowane, przeprowadź procedurę instalacji własnej, żeby bezpośrednio wprowadzić adres IP.

10 Pojawi się okno potwierdzenia. Przeczytaj jego treść, a następnie naciśnij przycisk "Dalej".

11 Po pojawieniu się okna wyboru sterownika drukarki, wybierz sterownik, który ma zostać zainstalowany, i kliknij przycisk "Dalej".

Zaznacz pole wyboru sterownika, który ma zostać zainstalowany.

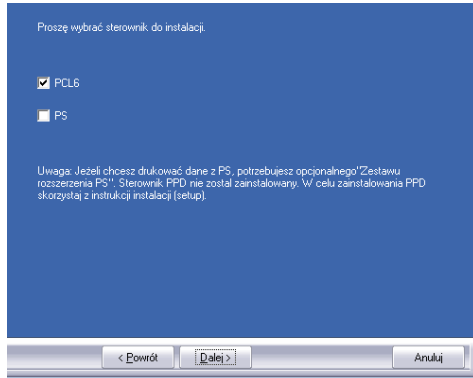

Żeby wykorzystywać sterownik drukarki PostScript, konieczna jest instalacja modułu

12 Określ, czy dana drukarka ma być drukarką domyślną i kliknij przycisk "Dalej".

Jeśli instalujesz kilka sterowników, wybierz drukarkę, która ma być wykorzystywana jako drukarka domyślna.

Jeśli żaden ze sterowników nie ma być wykorzystywany jako drukarka domyślna, wybierz "Nie".



Jeśli w punkcie 7 wybrałeś opcję "Klient", pojawi się poniższe okno.

- **Okno nazwy drukarki**
Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź żądaną nazwę i naciśnij przycisk "Dalej".
- **Okno potwierdzenia instalacji czcionek ekranowych**
Żeby zainstalować czcionki ekranowe dla sterownika drukarki PCL, wybierz "Tak" i kliknij przycisk "Dalej".
Jeśli nie instalujesz sterownika drukarki PCL (instalujesz sterownik drukarki PS), wybierz "Nie" i kliknij przycisk "Dalej".

13 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk "Dalej".

Instalacja rozpocznie się.



- **Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003**

Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk "Kontynuuj mimo to" lub "Tak".

- **Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008/7**

Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, kliknij przycisk "Zainstaluj oprogramowanie mimo to".

14 Jeśli pojawi się okno z informacją o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk "OK".

15 Kliknij przycisk "Zamknij".



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat zachęcający do ponownego uruchomienia komputera. W takim przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja oprogramowania została zakończona.

- Po instalacji zapoznaj się z rozdziałem "[KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI](#)" (str. 19), żeby sprawdzić ustawienia sterownika drukarki.
- Żeby zainstalować program Printer Status Monitor, zapoznaj się z rozdziałem "[INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS MONITOR](#)" (str. 16).



Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z modułem PS3. ([str. 17](#))

UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI W OTOCZENIU SIECIOWYM WINDOWS

Jeśli urządzenie będzie używane jako drukarka udostępniona w sieci, postępuj zgodnie z następującymi krokami, aby zainstalować sterownik drukarki na komputerze kliencie.



Aby skonfigurować odpowiednio serwer wydruku, zapoznaj się z podręcznikiem obsługi lub plikiem pomocy swojego systemu operacyjnego.
"Serwer wydruku", jak tutaj wyjaśniono, jest komputerem bezpośrednio podłączonym do urządzenia, a "Klient" jest to każdy inny komputer podłączony do tej samej sieci.

1 Włóż "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM komputera.

2 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój komputer" (), a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ().

- W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk "Start", kliknij "Komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij "Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

3 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ().
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".


4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Upewnij się, że treść licencji oprogramowania jest dla Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij przycisk "Tak".




Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

5 Odczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk "Dalej".

6 Kliknij przycisk "Klient" w menu "Połączony przez sieć".

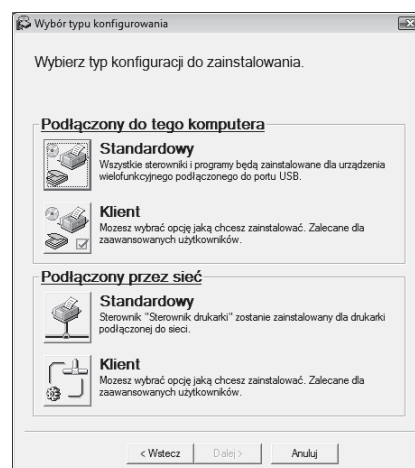


7 Kliknij przycisk "Sterownik drukarki". Aby przejrzeć informacje o oprogramowaniu, kliknij przycisk "Wyświetl plik README".

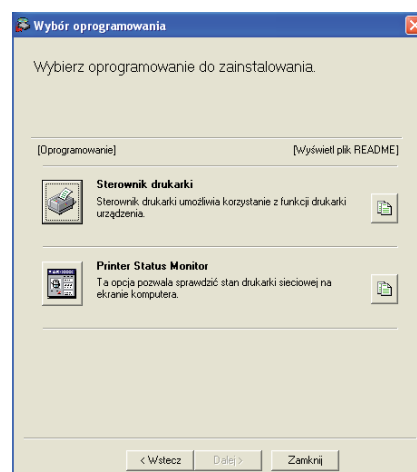

8 Wybierz opcję "Drukarka udostępniona" i kliknij przycisk "Dalej".

9 W celu określenia portu, który ma być używany, wybierz ustawienie urządzenia jako drukarka udostępniona i kliknij przycisk "Dalej".

Jeżeli używasz systemu Windows 2000/XP, możesz również kliknąć przycisk "Dodaj port sieci" i wybrać drukarkę sieciową przeglądając okno, które się pojawi. (W systemie Windows Vista przycisk "Dodaj port sieci" nie pojawia się.)

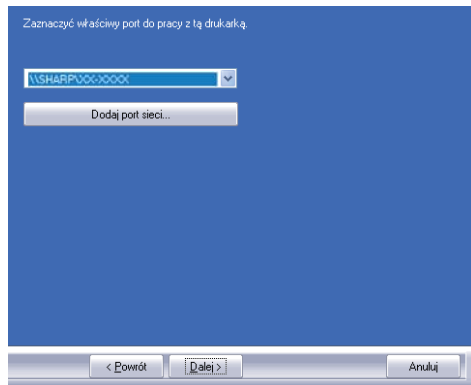


Jeśli udostępniona drukarka nie pojawia się na liście, sprawdź ustawienia w serwerze wydruku.

10 Gdy pojawi się okno wyboru modelu, zaznacz nazwę modelu swojego urządzenia i kliknij przycisk "Dalej".

11 Gdy pojawi się okno wyboru sterownika drukarki, zaznacz model drukarki, która ma być zainstalowana i kliknij przycisk "Dalej".

Należy wybrać taki sam sterownik drukarki, jaki jest w serwerze drukarki (urządzeniu).

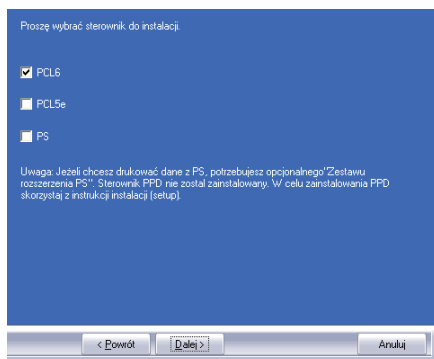

12 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



- **Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003**
Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk "Kontynuuj mimo to" lub "Tak".
- **Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008/7**
Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, kliknij przycisk "Zainstaluj oprogramowanie mimo to".

13 Gdy pojawi się okno zakończenia instalacji, kliknij przycisk "OK".

14 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie pokazanym w punkcie 7.



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat zachęcający do ponownego uruchomienia komputera. W takim przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja oprogramowania została zakończona.

- Po przeprowadzeniu instalacji sprawdź ustawienia drukarki według instrukcji podanych w części "[KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI](#)" (str. 19).
- Ze szczegółami instalacji programu Printer Status Monitor zapoznaj się w opisie "[INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS MONITOR](#)" (str. 16).



Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z modulem PS3. ([str. 17](#))

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS MONITOR

1 Włóż "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM komputera.

2 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój komputer" (), a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ().

- W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk "Start", kliknij "Komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij "Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

3 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ().
W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Upewnij się, że treść licencji oprogramowania jest dla Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij przycisk "Tak".




Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

5 Odczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk "Dalej".

6 Kliknij przycisk "Printer Status Monitor".

Aby przejrzeć informacje o oprogramowaniu, kliknij przycisk "Wyświetl plik README".

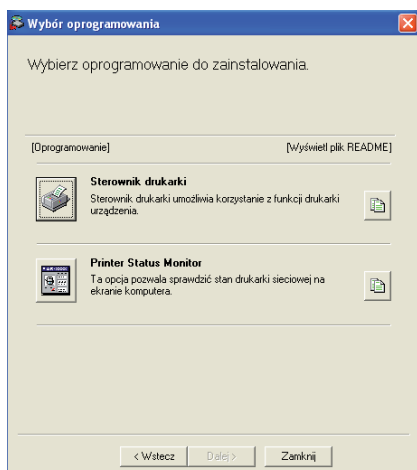

7 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

8 Gdy pojawi się okno zakończenia instalacji, kliknij przycisk "Zakończ".

Żeby program Printer Status Monitor uruchamiał się automatycznie po włączeniu komputera, wybierz pole wyboru "Rejestracja przy Start-up".

9 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie pokazanym w punkcie 6.



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat zachęcający do ponownego uruchomienia komputera. W takim przypadku kliknij przycisk "Tak", żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja oprogramowania została zakończona.

Ze szczegółami procedur obsługi programu Printer Status Monitor zapoznaj się w pliku Pomoc. Wykonaj poniższe czynności, żeby przeglądać plik Pomoc: Kliknij przycisk "start" Windows, wybierz "Wszystkie programy" lub "Programy" w systemie Windows 2000), wybierz "SHARP Printer Status Monitor", a następnie wybierz "Pomoc".

INSTALOWANIE CZCIONEK EKRANOWYCH PS

Czcionki używane przez sterownik drukarki PS znajdują się na płycie "PRINTER UTILITIES" CD-ROM, dołączonej do modułu PS3. Zainstaluj te czcionki, jeżeli będą wymagane przez sterownik drukarki PS.

1 Włóż płytę "PRINTER UTILITIES" CD-ROM do napędu CD-ROM komputera.

Jeśli komputer jest skonfigurowany do autoodtwarzania dysków CD-ROM, przejdź do kroku 4.

2 Kliknij przycisk "Start", kliknij na "Mój komputer" (), a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM ().

- W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk "Start", kliknij "Komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij "Mój komputer", a następnie dwukrotnie kliknij ikonę stacji dysków CD-ROM.

3 Dwukrotnie kliknij ikonę "Setup" ().

W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".




Jeśli ekran wyboru języka pojawi się po dwukrotnym kliknięciu ikony "setup", wybierz język, którego chcesz używać i kliknij przycisk "Dalej" (standardowo prawidłowy język jest wybierany automatycznie).

4 Zaznacz pole wyboru "Czcionki ekranowe PS" i kliknij przycisk "Dalej".



Uwaga

Nie zaznaczaj "Sterownik drukarki PS". Sterownik drukarki PS urządzenia powinien być instalowany tylko z dysku CD-ROM dołączonego do modułu rozszerzenia sieciowego.

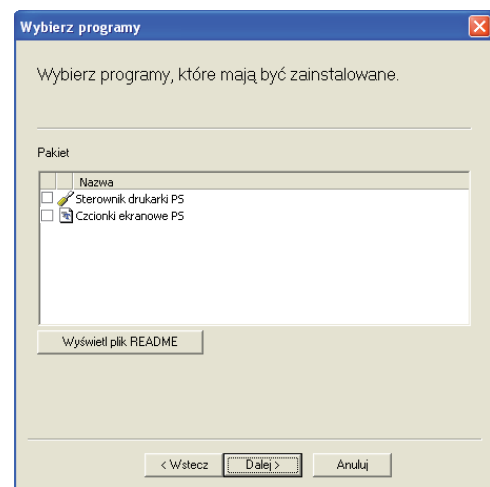

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

KORZYSTANIE Z PLIKU PPD

Plik PPD umożliwia urządzeniu wykorzystanie standardowego sterownika drukarki PS systemu operacyjnego Windows. Można z niego korzystać, jeżeli został zainstalowany opcjonalny moduł PS3. Wykorzystaj aplikację Add Printer Wizard systemu Windows, żeby zainstalować plik PPD. Przed zainstalowaniem pliku PPD należy zapoznać się z treścią pliku Readme. Plik Readme znajduje się w folderze "English". Szczegółowe informacje dotyczące jego lokalizacji znajdziesz w punkcie [4](#).

1 Kliknij przycisk "Start", następnie "Panel sterowania", "Drukarki i inny sprzęt" i "Drukarki i faksy".

- W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk "Start", kliknij "Panel sterowania", a następnie kliknij "Drukarka".
- W systemie Windows Server 2003 kliknij przycisk "Start" i wybierz polecenie "Drukarki i faksy".
- W systemie Windows 2000 kliknij przycisk "Start", a następnie wybierz kolejno polecenia "Ustawienia" i "Drukarki".

2 Włóż "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM komputera.

3 Kliknij "Dodaj drukarkę" w "Drukarki".

- W systemie Windows Vista/7: kliknij "Dodaj drukarkę" na pasku narzędzi.
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij ikonę "Dodaj drukarkę".
Pojawi się "Add Printer Wizard".

4 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeżeli zostaniesz poproszony o określenie ścieżki dostępu pliku PPD, wprowadź poniższą ścieżkę. (Zastąp literę swojego napędu CD-ROM literą "R" w poniższej ścieżce dostępu.)

System operacyjny	Ścieżka dostępu pliku PPD
Windows 2000/XP/ Server 2003/2008/ Vista/7	R:\Drivers\Printer \English\PPD\2KXPVista


KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI

Po instalacji sterownika drukarki należy odpowiednio skonfigurować ilość podajników papieru w urządzeniu i rozmiar papieru w każdym z podajników.

1 Kliknij przycisk "Start", następnie "Panel sterowania", "Drukarki i inny sprzęt" i "Drukarki i faksy".

- W systemie Windows Vista/7: kliknij przycisk "Start", kliknij "Panel sterowania", a następnie kliknij "Drukarka".
- W systemie Windows Server 2003 kliknij przycisk "Start" i wybierz polecenie "Drukarki i faksy".
- W systemie Windows 2000 kliknij przycisk "Start", a następnie wybierz kolejno polecenia "Ustawienia" i "Drukarki".

2 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP XX-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

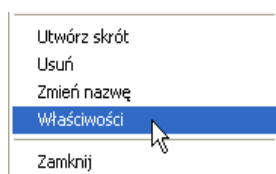


- Jeżeli używasz systemu Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7, przejdź do punktu [3](#).
- W systemie Windows Vista/7: wybierz "Właściwości" z menu "Organizuj".

3 Kliknij kartę "Konfiguracja" i skonfiguruj drukarkę w oparciu o zainstalowane opcje.


Skonfiguruj drukarkę prawidłowo.

W przeciwnym razie drukowanie może przebiegać nieprawidłowo.

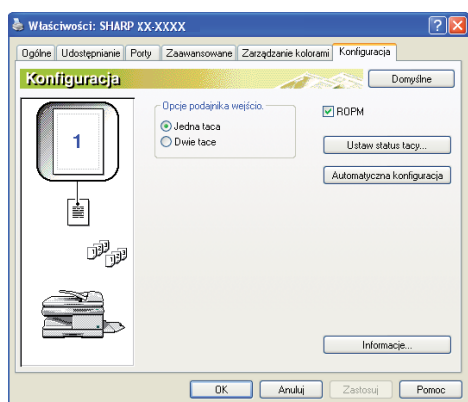

Aby automatycznie skonfigurować ustawienia na podstawie stanu wykrytego urządzenia, kliknij przycisk "Automatyczna konfiguracja".

4 Kliknij przycisk "Ustaw status tacy" i wybierz rozmiar papieru załadowanego w każdym podajniku.

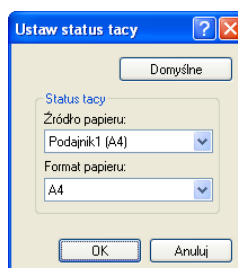

W menu "Źródło papieru" wybierz podajnik, a następnie z menu "Format papieru" wybierz rozmiar papieru załadowanego w tym podajniku. Powtórz tę czynność dla każdego podajnika.

5 Kliknij przycisk "OK" w oknie "Ustaw status tacy".

6 Kliknij przycisk "OK" w oknie właściwości drukarki.

3

USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

W tej części instrukcji opisana jest instalacja pliku PPD umożliwiającego drukowanie z komputerów Macintosh oraz konfiguracja ustawień sterownika drukarki.

- MAC OS X: ta strona
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - v10.5.8, v10.6 - v10.6.4)



Żeby możliwe było wykorzystywanie urządzenia jako drukarki sieciowej w środowisku Macintosh, niezbędny jest moduł PS3.

MAC OS X



Pokazane okna i sposób postępowania dotyczą systemu operacyjnego OS X v10.4. W innych wersjach systemu okna mogą wyglądać inaczej.

- 1** Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

- 2** Kliknij dwukrotnie ikonę "CD-ROM" (📀) na pulpicie.

- 3** Kliknij dwukrotnie folder "MacOSX".
Przed zainstalowaniem oprogramowania należy zapoznać się z treścią pliku "ReadMe First" w folderze "English" w folderze "Readme".

- 4** Kliknij dwukrotnie ikonę folderu odpowiadającą wersji systemu operacyjnego.

- 5** Kliknij dwukrotnie ikonę "MX-NB11" (📀).



Jeśli w systemie Mac OS X v10.2.8 pojawi się okno "Authenticate", wprowadź hasło i kliknij przycisk "OK".

- 6** Kliknij przycisk "Continue".



- 7** Pojawi się okno umowy licencyjnej. Zapoznaj się z nią, a następnie kliknij przycisk "Continue".

Pojawi się prośba o potwierdzenie zgody na warunki umowy licencyjnej. Kliknij przycisk "Agree".



Jeśli pojawi się język inny niż żądany, można go przełączyć.

8 Wybierz twardy dysk, na którym ma zostać zainstalowany plik PPD i kliknij przycisk "Continue".

Pamiętaj, żeby wybrać ten sam twardy dysk, na którym został zainstalowany system operacyjny.



9 Kliknij przycisk "Install".

Rozpocznie się instalacja.




Jeśli pojawi się okno "Authenticate".
Wprowadź hasło i kliknij przycisk "OK".

10 Gdy w oknie instalacyjnym pojawi się komunikat "The software was successfully installed", kliknij przycisk "Close".

Instalacja oprogramowania zostanie zakończona.
Teraz należy skonfigurować sterownik drukarki.

11 Z menu "Go" wybierz "Utilities".

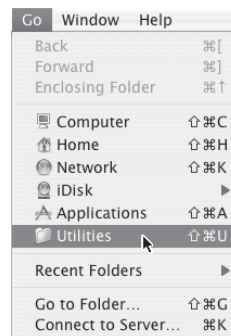

Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X v10.2.8, wybierz "Applications" z menu "Go".

12 Kliknij dwukrotnie ikonę "Printer Setup Utility" (🖨️).

Jeśli korzystasz z systemu w wersji Mac OS X v10.2.8, kliknij dwukrotnie folder "Utilities" i kliknij dwukrotnie ikonę "Print Center".




Jeśli sterownik drukarki jest instalowany w komputerze po raz pierwszy, pojawi się prośba o potwierdzenie. Kliknij przycisk "Add".

Drukowanie przy pomocy funkcji IPP

Opisywane urządzenie może drukować przy pomocy funkcji IPP. Jeśli urządzenie znajduje się w lokalizacji zdalnej, funkcja ta może być używana zamiast faksu, co umożliwi drukowanie obrazów o wyższej jakości niż standardowe fakсы. Jeśli chcesz korzystać z funkcji IPP, wykonaj poniższe czynności, żeby wybrać plik PPD podczas konfiguracji sterownika drukarki.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.4

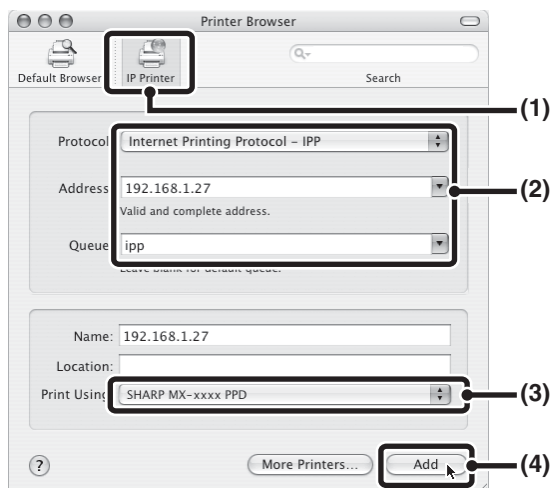

(1) Kliknij ikonę [IP Printer].

W systemach Mac OS X w wersjach od 10.5 do 10.5.8 lub od 10.6 do 10.6.4, kliknij ikonę [IP].

(2) Wybierz [Internet Printing Protocol] w grupie "Protocol".

Wprowadź adres urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) oraz nazwę kolejki.

W polu "Queue" wprowadź "ipp".


(3) Wybierz [Sharp] w menu "Print Using" i kliknij na pliku PPD danego modelu urządzenia.

Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X w wersjach od 10.5 do 10.5.8 lub od 10.6 do 10.6.4, wybierz [Select a driver to use] (lub [Select Printer Software]) z menu "Print Using" i plik PPD danego modelu urządzenia.

(4) Kliknij przycisk [Add].

Pojawi się okno "Installable Options". Upewnij się, że ustawienia są prawidłowe i kliknij przycisk [Continue].

v10.2.8, v10.3.9

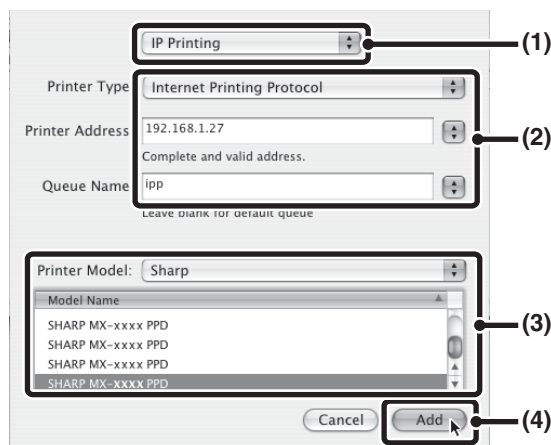

(1) Wybierz [IP Printing].

(2) Wybierz [Internet Printing Protocol] w grupie "Printer Type". Wprowadź adres urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) oraz "Queue Name" (nazwę kolejki).

- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X w wersji 10.2.8, wprowadź adres urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) w polu "Printer's Address".
- W polu "Queue Name" wprowadź "ipp".

(3) Wybierz [Sharp] w menu "Printer Model" i kliknij plik PPD danego modelu urządzenia.


(4) Kliknij przycisk [Add].

PODSTAWY DRUKOWANIA

W poniższym przykładzie pokazano jak wydrukować dokument w programie WordPad.
Przed wydrukiem upewnij się, że do urządzenia został włożony papier w odpowiednim formacie.

1 Uruchom program WordPad i otwórz dokument, który chcesz wydrukować.

2 Wybierz opcję "Drukuj" z menu "Plik" aplikacji.

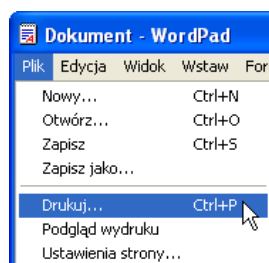


Pojawi się okno dialogowe "Drukowanie".

4 Kliknij przycisk "Drukuj".

Drukowanie się rozpocznie.
Wydruki są przekazywane do tacy wyjścia z lekkim przesunięciem papieru względem poprzedniego zadania (funkcja przesuwania offsetowego).

3 Upewnij się, że jako drukarkę wybrano "SHARP XX-XXXX". Jeśli chcesz zmienić ustawienia drukowania, kliknij przycisk "Preferencje", żeby otworzyć okno konfiguracji sterownika drukarki.

Pojawi się okno konfiguracji sterownika drukarki.

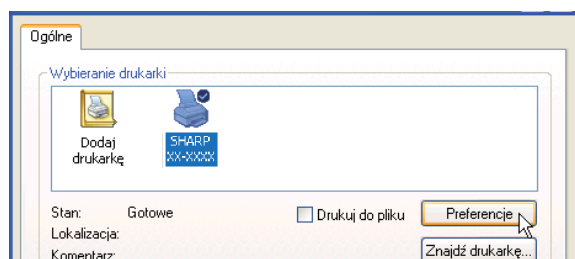

W systemie Windows 2000 nie ma przycisku "Preferencje" w tym oknie dialogowym. Wybierz potrzebne ustawienia w poszczególnych zakładkach okna konfiguracji.

☛ ["OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI"](#) (str.26), ["DRUKOWANIE DWUSTRONNE"](#) (str.27), ["DRUKOWANIE WIELU STRON NA POJEDYNCZEJ STRONIE"](#) (str.29), ["DOPASOWANIE DRUKOWANEGO OBRAZU DO FORMATU PAPIERU"](#) (str.30), ["OBRÓT DRUKOWANEGO OBRAZU O 180 STOPNI"](#) (str.31), ["DRUKOWANIE ZNAKÓW WODNYCH"](#) (str.32)

JEŚLI PODCZAS DRUKOWANIA W PODAJNIKU SKOŃCZY SIĘ PAPIER

Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po uzupełnieniu papieru w podajniku.

Jeśli korzystasz z podajnika bocznego, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, załaduj papier zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby wznowić drukowanie.

Jeżeli został zainstalowany 250-kartkowy zespół podawania papieru:

Jeśli w ustawieniach programu uaktywniona jest opcja "AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE PODAJNIKA", urządzenie automatycznie przełączy się na inny podajnik i będzie kontynuowało drukowanie.

ANULOWANIE ZADANIA DRUKOWANIA

Żeby anulować aktywne zadanie drukowania, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, a następnie naciśnij przycisk [KASUJ] () lub [KASUJ WSZYSTKO] ().

Na ekranie pojawi się pytanie "ANULOWAĆ WYDRUK?". Wybierz opcję "TAK" i naciśnij przycisk [ENTER].

GDY JAKO ŹRÓDŁO PAPIERU USTAWIONY JEST WYBÓR AUTOMATYCZNY

Jeśli w zakładce "Papier" okna konfiguracji sterownika drukarki w pozycji "Źródło papieru" wybrana jest opcja "Wybór automatyczny", a do urządzenia nie jest włożony papier w odpowiednim formacie, procedura drukowania będzie zależała od ustawienia "WYJŚCIE WYMUSZONE" w programach użytkownika (patrz rozdział "PROGRAMY UŻYTKOWNIKA" w instrukcji obsługi urządzenia).

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WYŁ."

Wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, sprawdź komunikat na wyświetlaczu, włóż papier do podajnika bocznego, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby rozpocząć drukowanie.

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WŁ."

Drukowanie odbywa się na papierze włożonym do urządzenia, nawet gdy format papieru jest inny od formatu drukowanego obrazu.

OTWIERANIE OKNA STEROWNIKA DRUKARKI PRZY POMOCY PRZYCISKU "START"

Ustawienia sterownika drukarki można skonfigurować otwierając okno poprzez przycisk "Start" w systemie Windows. Ustawione w ten sposób opcje staną się domyślnymi podczas wydruku w aplikacjach. (Jeśli zmienisz ustawienia sterownika drukarki w czasie drukowania, ustawienia zostaną przywrócone do domyślnych ustawień po wyjściu z aplikacji.)


1 Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij "Panel sterowania".

- W systemie Windows 2000: kliknij przycisk "Start" i wybierz "Ustawienia".
- W systemie Windows Server 2003/Server 2008: kliknij przycisk "Start" i wybierz "Drukarki i faksy". Przejdź do punktu 3.

2 Kliknij "Drukarki i inne urządzenia", a następnie wybierz "Drukarki i faksy".

- W systemie Windows Vista/7: kliknij pozycję "Drukarka".
- W systemie Windows 2000: kliknij pozycję "Drukarki".

3 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP XX-XXXX" i wybierz "Właściwości" w menu "Plik".

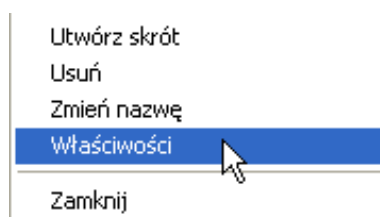


W systemie Windows Vista/7: wybierz "Properties" z menu "Organize".

4 Kliknij przycisk "Preferencje drukowania" w zakładce "Główne".

Pojawi się okno konfiguracji sterownika drukarki.
☞ ["OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI"](#) (str.26)

OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI

Żeby wyświetlić pomoc dla danego ustawienia, kliknij na przycisku  w prawym górnym rogu okna, a następnie wybierz ustawienie. Istnieją pewne ograniczenia dla kombinacji ustawień, które można wybrać w oknie ustawień sterownika drukarki. Jeśli obowiązują ograniczenia, pojawi się ikona () obok ustawienia. Kliknij na ikonie, żeby zobaczyć opis ograniczenia.

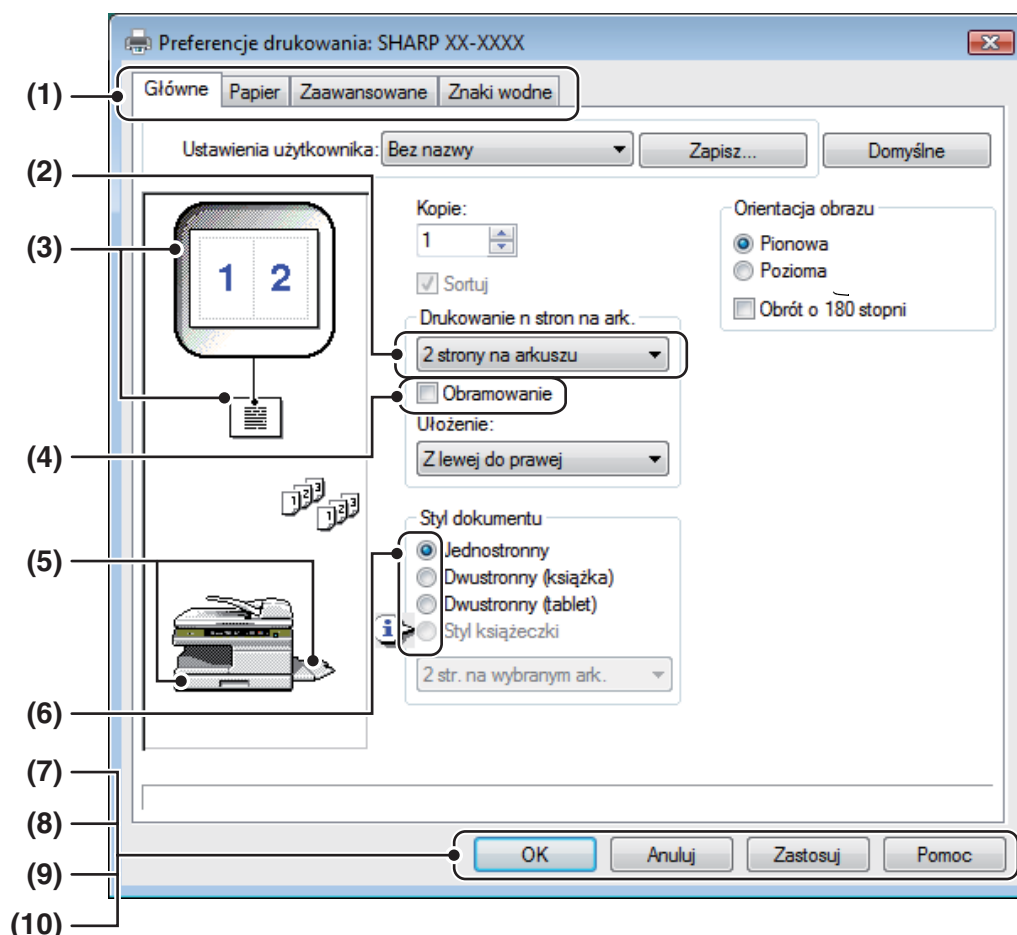

(1) Zakładki

Ustawienia są pogrupowane na zakładkach. Kliknij zakładkę, żeby znalazła się na wierzchu.

(2) Rozwijana lista

Umożliwia wybieranie opcji z listy.

(3) Obraz ustawień druku

Pokazuje działanie wybranych ustawień druku.

(4) Pole wyboru

Kliknij pole wyboru, żeby włączyć lub wyłączyć funkcję.

(5) Obraz podajników papieru

Podajnik wybrany w "Wybór papieru" na zakładce "Papier" zostanie zaznaczony na niebiesko.

Możesz również dokonać wyboru klikając na żądany podajnik.

(6) Przycisk wyboru

Umożliwia wybór jednego elementu z listy opcji.

(7) Przycisk "OK"

Kliknij ten przycisk, żeby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

(8) Przycisk "Anuluj"

Kliknij ten przycisk, żeby zamknąć okno dialogowe nie zmieniając ustawień.

(9) Przycisk "Zastosuj"

Kliknij ten przycisk, żeby zapisać ustawienia i nie zamykać okna dialogowego.

(10) Przycisk "Pomoc"

Kliknij ten przycisk, żeby wyświetlić plik pomocy na temat sterownika drukarki.



Ustawienia i obraz urządzenia różnią się w zależności od modelu.

Okno konfiguracji sterownika drukarki pozwala wybrać różne funkcje, które mogą być wykorzystywane przy zainstalowanym module sieciowym.


Informacje na temat funkcji drukarki modułu sieciowego można znaleźć w ["DANE TECHNICZNE STEROWNIKA DRUKARKI"](#) (str.79).

DRUKOWANIE DWUSTRONNE

Okno konfiguracji sterownika drukarki dla modeli obsługujących dwustronne drukowanie zawiera ustawienie "Styl dokumentu" w zakładce "Główne". Ta funkcja pozwala na drukowanie na obu stronach kartek.

Żeby skorzystać z tej funkcji, należy otworzyć okno konfiguracji sterownika drukarki i wybrać opcję "Dwustronny (książka)" lub "Dwustronny (tablet)" w ustawieniu "Styl dokumentu" zakładki "Główne".

Patrz "[PODSTAWY DRUKOWANIA](#)" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna sterownika drukarki..

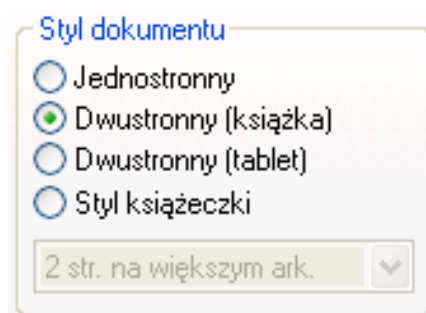

- Przy drukowaniu dwustronnym można skorzystać z następujących formatów papieru: letter, legal, folio*, papier do faktur, A4, A5, B5, papier drukarski i 16K.
- Korzystając z funkcji dwustronnego drukowania wybierz w zakładce "Papier" źródło inne niż podajnik boczny.
- Przy dwustronnym drukowaniu na papierze folio musi być wybrana opcja "Taca 1" lub "Taca 2" (jeśli zainstalowany jest podajnik 2) jako "Źródło papieru" w zakładce "Papier".

Poniższy przykład pokazuje rezultat wydruku pionowej strony na obu stronach kartki.


Drukowane dane	Wynik drukowania	
	Dwustronny (książka)	Dwustronny (tablet)
	Strony są drukowane w sposób umożliwiający ich zszywanie z boku.	Strony są drukowane w sposób umożliwiający ich zszywanie u góry.

STYL KSIĄŻECZKI

Styl ulotki pozwala na drukowanie dwóch stron po obu stronach każdego arkusza papieru (na jednej kartce w sumie 4 strony), dzięki czemu kartkę można potem złożyć formując ulotkę. Funkcja jest przydatna, gdy chcesz z drukowanych stron utworzyć ulotkę.

Żeby skorzystać z tej funkcji, otwórz sterownik drukarki i wybierz opcję "Styl książeczki" przy pozycji "Styl dokumentu" w zakładce "Główne".

Stronę otwierania ulotki można wybrać przy pomocy opcji "Otwieranie z lewej strony" w zakładce "Zaawansowane". W poniższych przykładach pokazano w jaki sposób drukowanych jest 8 stron przy aktywnym stylu książeczki.

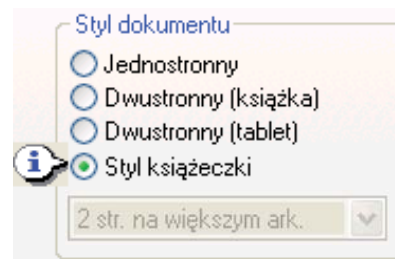

Drukowane dane	Wynik drukowania	
	☐ Otwieranie z lewej strony	☒ Otwieranie z lewej strony



- Styl książeczki można zastosować tylko do papieru w formacie letter, papieru do faktur, A4 i A5.
- Ponieważ na każdej kartce drukowane są cztery strony, na końcu automatycznie dodawane są puste strony, jeśli całkowita liczba stron nie jest podzielna przez cztery.
- Gdy wybrana jest opcja "2 str. na większym ark.", drukowanie będzie wykonywane na papierze o wymiarach dwukrotnie większych niż określone w aplikacji.
- Gdy wybrana jest opcja "2 str. na wybranym ark.", każda strona jest zmniejszana tak, żeby dwie zmieściły się na jednej stronie i drukowana jest na papierze wybranym w aplikacji.

DRUKOWANIE WIELU STRON NA POJEDYNCZEJ STRONIE

Ta funkcja pozwala zmniejszyć i wydrukować dwie, cztery, sześć, osiem lub szesnaście stron dokumentu na pojedynczej stronie.



Żeby skorzystać z tej funkcji, otwórz okno ustawień sterownika drukarki i wybierz liczbę stron na jednej stronie (2-Up, 4-Up, 6-Up, 8-Up, 9-Up lub 16-Up) w pozycji "Drukowanie n stron na ark." zakładki "Główne". Kolejność stron można zmienić w menu "Ułożenie".

Patrz "[PODSTAWY DRUKOWANIA](#)" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna sterownika drukarki.



Funkcja "Drukowanie n stron na ark." nie jest dostępna, gdy wybrana jest opcja "Dopasuj do formatu papieru".
 Patrz "[DOPASOWANIE DRUKOWANEGO OBRAZU DO FORMATU PAPIERU](#)" (str.30)

Na przykład, gdy wybrana jest opcja "2-Up" lub "4-Up", rezultat drukowania będzie następujący zależnie od wybranej kolejności.

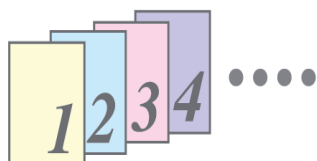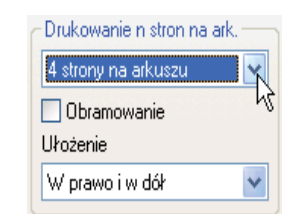

N-Up	Od lewej do prawej		Od prawej do lewej	
[2-Up]				
N-Up	W prawo i w dół	W dół i w prawo	W lewo i w dół	W dół i w lewo
[4-Up]				

Jeśli zaznaczysz pole "Obramowanie", wokół każdej strony zostaną wydrukowane linie rozdzielające.



Pokazano przykłady dla funkcji 2-Up i 4-Up. Ustawienia kolejności dla funkcji 6-Up, 8-Up, 9-Up i 16-Up są takie same jak dla funkcji 4-Up. Kolejność można podejrzeć na obrazie ustawień drukowania w oknie konfiguracji sterownika drukarki.

Patrz "[OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI](#)" (str.26)

DOPASOWANIE DRUKOWANEGO OBRAZU DO FORMATU PAPIERU

Sterownik drukarki może dopasować rozmiar drukowanego obrazu do formatu papieru włożonego do urządzenia. Postępuj według punktów zamieszczonych poniżej, żeby skorzystać z tej funkcji. Opis zakłada, że zamierzasz wydrukować dokument w formacie A4 na papierze formatu B5.

Patrz "[PODSTAWY DRUKOWANIA](#)" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna sterownika drukarki.




Opcja "Dopasuj do formatu papieru" nie jest dostępna, gdy wybrana jest opcja "Drukowanie n stron na ark.". Patrz "[DRUKOWANIE WIELU STRON NA POJEDYNCZEJ STRONIE](#)" (str.29)

1 Kliknij na zakładce "Papier" w oknie sterownika drukarki.

2 Wybierz format oryginału (A4) w pozycji "Format papieru".

3 Zaznacz pole "Dopasuj do strony".

Gdy korzystasz ze sterownika drukarki PS, wybierz opcję "Dopasuj do formatu papieru" w pozycji "Ustawienia zoom".

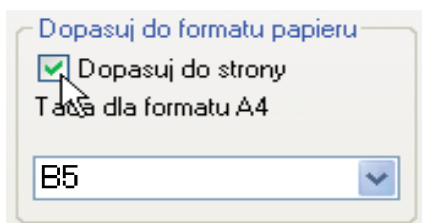

4 Wybierz rzeczywisty format papieru, który zostanie użyty do wydruku (B5).

Rozmiar wydrukowanego obrazu zostanie automatycznie dopasowany do papieru włożonego do urządzenia.

Format papieru: A4

Dopasuj do formatu papieru: B5



Dokument w rozmiarze A4
(Format papieru)



Papier w rozmiarze B5
(Dopasuj do formatu papieru)



- Jeśli wybrana jest opcja "A3 [Dopasuj do strony]", "B4 [Dopasuj do strony]", lub "Ledger [Dopasuj do strony]", drukowany obraz jest dopasowywany do formatu A4, nawet jeśli opcja "Dopasuj do strony e" nie została wybrana.
- Przy korzystaniu ze sterownika drukarki PS drukowany obraz może zostać powiększony lub pomniejszony według wartości numerycznych. (Można osobno ustawić współczynnik pionowy i poziomy.) Wybierz opcję "XY-Zoom" w punkcie 3, kliknij na przycisku "Szerokość/Długość" i ustaw współczynniki w wyświetlonym oknie.

OBRÓT DRUKOWANEGO OBRAZU O 180 STOPNI


Drukowany obraz można obrócić o 180 stopni.

Funkcja ta umożliwia poprawne drukowanie na kopertach i innych materiałach, które można załadować tylko w jednej orientacji.

Żeby skorzystać z tej funkcji, wybierz orientację obrazu w pozycji

"Orientacja obrazu" w zakładce "Papier", a następnie zaznacz pole "Obrót o 180 stopni".

Patrz "[PODSTAWY DRUKOWANIA](#)" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna sterownika drukarki.

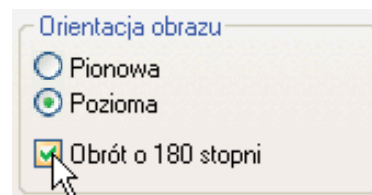

Wynik drukowania	
☒ Obrót o 180 stopni	☐ Obrót o 180 stopni



Procedura wkładania papieru jest opisana w instrukcji obsługi urządzenia.

DRUKOWANIE ZNAKÓW WODNYCH


Na dokumencie można nadrukować znak wodny, na przykład napis "POUFNE". Żeby wydrukować znak wodny, otwórz sterownik drukarki, kliknij zakładkę "Znaki wodne" i postępuj według opisanej poniżej procedury.

Patrz "[PODSTAWY DRUKOWANIA](#)" (str.23), żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania okna sterownika drukarki.

JAK WYDRUKOWAĆ ZNAK WODNY

Z rozwijanej listy "Znak wodny" wybierz żądany napis (na przykład "POUFNE") i rozpocznij drukowanie.

Znak wodny:

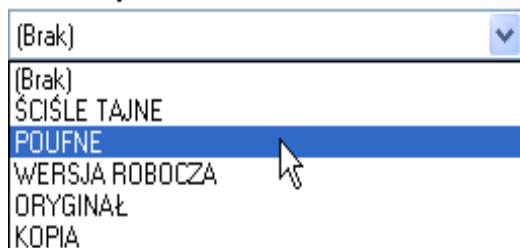


A screenshot of a software interface showing a dropdown menu for selecting a watermark. The menu is open, displaying several options: "(Brak)", "ŚCIŚLE TAJNE", "POUFNE", "WERSJA ROBOCZA", "ORYGINAŁ", and "KOPIA". A mouse cursor is pointing at the "POUFNE" option, which is highlighted with a blue background. A large grey arrow points from this menu to the right, indicating the next step in the process.

Znak wodny:



A screenshot of the same software interface, but now the "POUFNE" option is selected and displayed in the dropdown menu. A large grey arrow points from the previous menu to this one, indicating the selection process.

Przykładowy wydruk

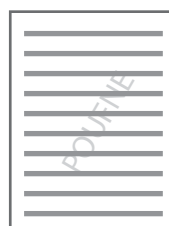

Możesz wprowadzić tekst tworząc własny znak wodny. Szczegóły na ten temat znajdują się w pomocy sterownika drukarki.

Patrz "[OKNO USTAWIEŃ STEROWNIKA DRUKARKI](#)" (str.26)


DRUKOWANIE TEKSTU I LINII/GRAFIKI NA CZARNO

Blady kolorowy tekst, linie i grafikę wektorową można wydrukować na czarno zwiększając ich czytelność.

DRUKOWANIE TEKSTU NA CZARNO

Tekst w kolorze innym niż biały jest drukowany na czarno.

Żeby użyć tej funkcji, otwórz okno sterownika drukarki i zaznacz pole "Tekst na czarno" w zakładce "Zaawansowane".

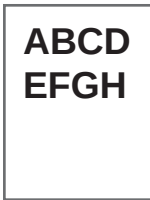Drukowane dane	Wynik drukowania	
	☐ Tekst na czarno	☒ Tekst na czarno
		






Ta funkcja nie może zostać użyta, jeśli korzystasz ze sterownika drukarki PCL6 i wybrana jest opcja "Drukuj jako grafikę" w pozycji "Tryb czcionek TrueType" sekcji "Czcionka" w zakładce "Zaawansowane".

DRUKOWANIE LINII I GRAFIKI WEKTOROWEJ NA CZARNO

Linie i grafika wektorowa w kolorach innych niż biały są drukowane na czarno.

Żeby użyć tej funkcji, otwórz okno sterownika drukarki i zaznacz pole "Gr. wekt. na czarno" w zakładce "Zaawansowane".

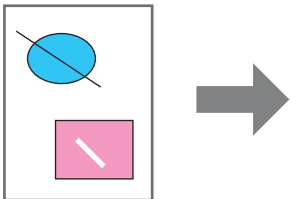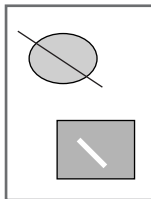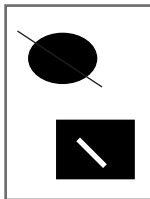Drukowane dane	Wynik drukowania	
	☐ Gr. wekt. na czarno	☒ Gr. wekt. na czarno
		



Tę funkcję nie można użyć, jeśli korzystasz ze sterownika drukarki PCL6 i wybrana jest opcja "Grafika rastrowa" w pozycji "Tryb graficzny" w zakładce "Zaawansowane".

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE DRUKARKI

Program Printer Status Monitor (dla zwykłych użytkowników)

Program "Printer Status Monitor" znajduje się na płycie "Software CD-ROM".

Pozwala użytkownikowi sprawdzić na ekranie komputera, czy urządzenie jest gotowe do drukowania.

Dostarcza informacji na temat błędów, takich jak zacięcia papieru, i wyświetla na ilustracjach konfigurację urządzenia (liczbę podajników itp.). Pokazywane są również formaty papieru i ilość dostępnego papieru.



- Żeby skorzystać z programu Printer Status Monitor, urządzenie musi być podłączone do sieci.
- Żeby zainstalować program Printer Status Monitor, zapoznaj się z rozdziałem "[INSTALACJA OPROGRAMOWANIA PRINTER STATUS MONITOR](#)" (str.16).

PRZED UŻYCIEM PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR

Zwróć uwagę na poniższe punkty zanim użyjesz programu Printer Status Monitor.

Drukowanie poprzez serwer

Gdy pierwsze zadanie drukowania jest uruchamiane po włączeniu programu Printer Status Monitor, adres IP urządzenia jest automatycznie ustawiany w programie Printer Status Monitor.

Bezpośrednie drukowanie bez pośrednictwa serwera

Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie zgodnie z opisem w rozdziale "INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI" z instrukcji instalacji oprogramowania dla drukarki sieciowej. (Nie jest to konieczne, jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane i skonfigurowane.)

KORZYSTANIE Z PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO DRUKARKI

URUCHAMIANIE PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO DRUKARKI

Jeśli program Printer Status Monitor nie jest uruchomiony, uruchom program narzędziowy zgodnie z poniższą procedurą.

Printer Status Monitor

Kliknij przycisk "Start", przejdź do "All Programs" (Wszystkie programy) ("Programs" (Programy) w systemie Windows 2000), a następnie wybierz "SHARP Printer Status Monitor". Wybierz "Printer Status Monitor".

KORZYSTANIE Z PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO DRUKARKI

Informacje na temat korzystania z programu Printer Status Monitor znajdziesz w pliku pomocy. Plik pomocy można wyświetlić w następujący sposób:


Printer Status Monitor

Kliknij przycisk "Start", przejdź do "Wszystkie programy" ("Programy" w systemie Windows 2000), a następnie wybierz "SHARP Printer Status Monitor". Wybierz "Pomoc".

ZMIANA USTAWIEŃ PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR

Program Printer Status Monitor po zainstalowaniu normalnie pracuje w tle systemu Windows. Jeśli chcesz zmienić ustawienia programu Printer Status Monitor, postępuj według poniższych punktów.


- 1** Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie programu Printer Status Monitor () na pasku zadań, a następnie wybierz "Preferencje" z wyświetlonego menu.

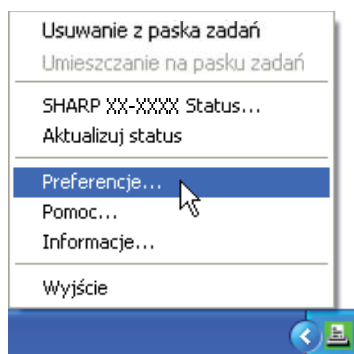

Jeśli ikona programu Printer Status Monitor nie wyświetla się na pasku zadań, zapoznaj się z rozdziałem "[URUCHAMIANIE PROGRAMU NARZĘDZIOWEGO DRUKARKI](#)" (str.35), żeby uruchomić program Printer Status Monitor.

- 2** Zmień ustawienia programu Printer Status Monitor wedle potrzeb.


Informacje na temat ustawień programu Printer Status Monitor znajdują się w pomocy programu Printer Status Monitor. (Kliknij na przycisku "Pomoc" w oknie ustawień.)

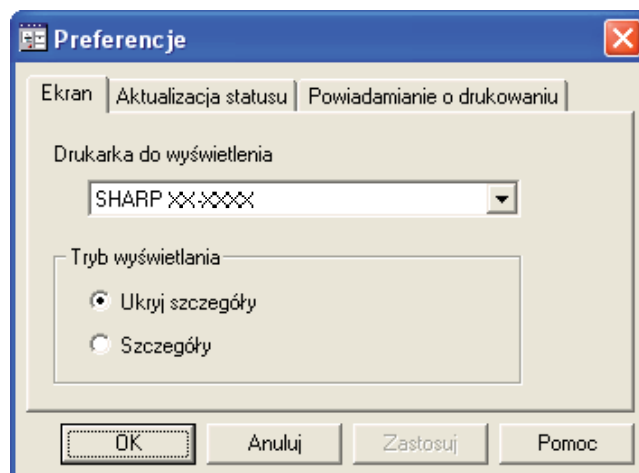

SPRAWDZANIE STANU DRUKARKI



Program Printer Status Monitor pozwala sprawdzić, czy w urządzeniu znajduje się wystarczająca ilość toneru i papieru.

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie programu Printer Status Monitor () na pasku zadań, a następnie wybierz "SHARP XX-XXXX Status" z wyświetlonego menu.**

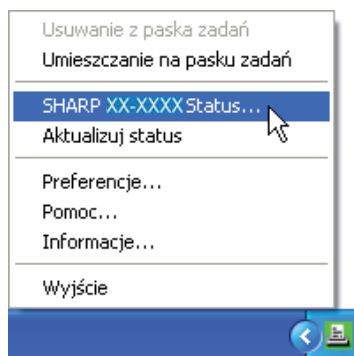

Ikona zmienia kolor na czerwony, jeśli drukowanie nie jest możliwe ze względu na błąd urządzenia lub wystąpienie innego problemu.

- 2 Kliknij przycisk "Szczegóły".**
Okno rozwinie się pokazując szczegóły stanu urządzenia.

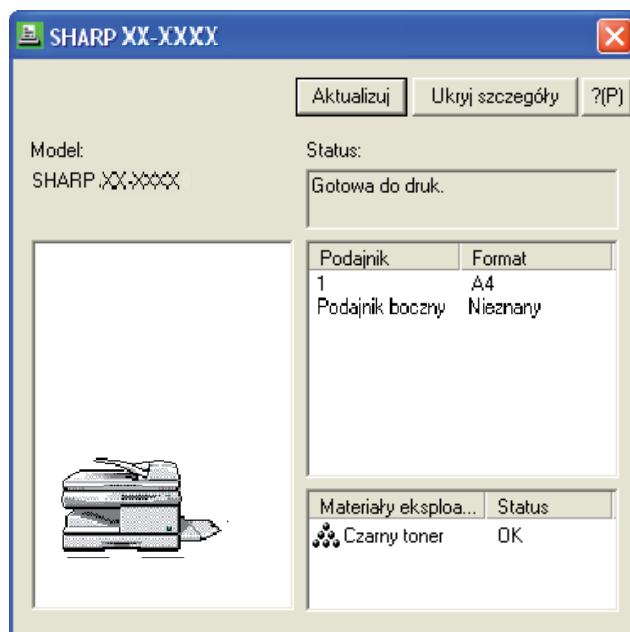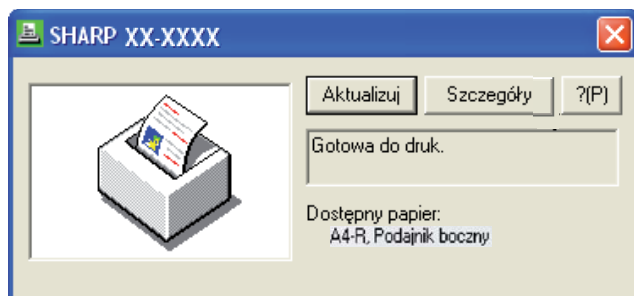

Żeby zwinąć okno, kliknij na przycisk "Ukryj szczegóły".



Domyślnie po wybraniu pozycji "SHARP XX-XXXX Status" w punkcie 1 początkowo pojawia się zwinione okno. W razie potrzeby możesz zmienić ustawienie, co spowoduje wyświetlanie rozwiniętego okna.

➡ ["ZMIANA USTAWIEŃ PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR"](#) (str.35)


PODSTAWY DRUKOWANIA

Żeby można było wykorzystać opisywane urządzenie jako drukarkę w środowisku Macintosh, konieczna jest instalacja modułu PS3 (MX-PK10), a urządzenie musi być podłączone do sieci. Żeby zainstalować plik PPD i skonfigurować ustawienia sterownika drukarki, postępuj według opisu z instrukcji instalacji oprogramowania. Przed wydrukiem upewnij się, że do urządzenia został włożony papier w odpowiednim formacie.

1 Uruchom aplikację i otwórz dokument, który chcesz wydrukować.


2 Wybierz opcję "Print" z menu "File" aplikacji.

3 Upewnij się, że wybrana została właściwa drukarka.

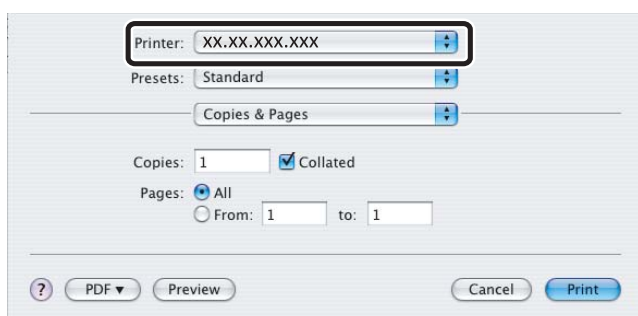

Wygląd okna funkcji drukowania zależy od wersji systemu operacyjnego, wersji sterownika drukarki i aplikacji.

4 Skonfiguruj ustawienia drukowania.

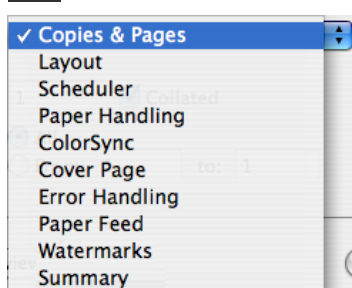

Kliknij  obok "Copies & Pages" i wybieraj z rozwijanego menu poszczególne ustawienia, które chcesz zmienić. Dla każdego ustawienia będzie się pojawiało inne okno.



Wygląd okna ustawień zależy od wersji systemu operacyjnego, wersji sterownika drukarki i aplikacji.

5 Kliknij przycisk "Print".



Drukowanie się rozpocznie.

JEŚLI PODCZAS DRUKOWANIA W PODAJNIKU SKOŃCZY SIĘ PAPIER

Drukowanie zostanie automatycznie wznowione po uzupełnieniu papieru w podajniku.

Jeśli korzystasz z podajnika bocznego, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, załaduj papier zgodnie z instrukcjami na ekranie, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby wznowić drukowanie.

Jeżeli został zainstalowany 250-kartkowy zespół podawania papieru:

Jeśli w ustawieniach programu uaktywniona jest opcja "AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE PODAJNIKA", urządzenie automatycznie przełączy się na inny podajnik i będzie kontynuowało drukowanie.

ANULOWANIE ZADANIA DRUKOWANIA

Żeby anulować aktywne zadanie drukowania, wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, a następnie naciśnij przycisk [KASUJ] () lub [KASUJ WSZYSTKO] ().

Na ekranie pojawi się pytanie "ANULOWAĆ WYDRUK?". Wybierz opcję "TAK" i naciśnij przycisk [ENTER].

GDY JAKO ŹRÓDŁO PAPIERU USTAWIONY JEST WYBÓR AUTOMATYCZNY

Jeśli w zakładce "Papier" okna konfiguracji sterownika drukarki w pozycji "Źródło papieru" wybrana jest opcja "Wybór automatyczny", a do urządzenia nie jest włożony papier w odpowiednim formacie, procedura drukowania będzie zależała od ustawienia "WYJŚCIE WYMUSZONE" w programach użytkownika (patrz rozdział "PROGRAMY UŻYTKOWNIKA" w instrukcji obsługi urządzenia).

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WYŁ."

Wybierz tryb drukarki przyciskiem na urządzeniu, sprawdź komunikat na wyświetlaczu, włóż papier do podajnika bocznego, a następnie naciśnij przycisk [START], żeby rozpocząć drukowanie.

Gdy funkcja "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawiona na opcję "WŁ."

Drukowanie odbywa się na papierze włożonym do urządzenia, nawet gdy format papieru jest inny od formatu drukowanego obrazu.

STRONA WWW - INFORMACJE

Moduł rozszerzenia sieciowego zawiera wbudowany serwer sieciowy, udostępniony na Twoim komputerze za pomocą przeglądarki. Strony urządzenia obejmują zarówno strony użytkowników, jak strony administratora. Użytkownik za pomocą dostępnych stron może kontrolować stan urządzenia, bezpośrednio drukować określone pliki z komputera oraz wybierać ustawienia konfiguracji drukarki. Administrator może skonfigurować ustawienia poczty elektronicznej urządzenia, ustawienia drukowania z poczty e-mail i ustawienia haseł. Wyłącznie uprawnienia administratora pozwalają na skonfigurowanie tych ustawień.


W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY URZĄDZENIA I PRZEGLĄDAĆ POMOC

Użyj poniższej procedury, żeby uzyskać dostęp do stron urządzenia. Można kliknąć [Pomoc] w dolnej części okna menu, żeby przeglądać informacje dotyczące ustawień różnych funkcji, które dają się zdalnie konfigurować poprzez sieć na stronach urządzenia. Ze szczegółami ustawień poszczególnych funkcji zapoznaj się w objaśnieniach Pomocy.

1 Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.

Obsługiwane przeglądarki:
Internet Explorer 5.5 lub nowsza (Windows)
Netscape Navigator 6.0 lub nowsza

2 W polu "Adres" przeglądarki, wprowadź adres IP skonfigurowany w urządzeniu.

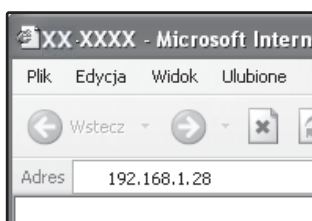

Po nawiązaniu połączenia strona sieci Web zostanie wyświetlona w przeglądarce internetowej.

☛ ["UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA \(DLA UŻYTKOWNIKÓW\)"](#)
(str.40)

4 Po zakończeniu zamknij strony urządzenia.



Po zakończeniu korzystania ze stron urządzenia, kliknij przycisk  (zamknij) w prawym górnym rogu strony.


3 Kliknij przycisk [Pomoc] u dołu okna menu.



Żeby przeglądać informacje dotyczące ustawienia funkcji, kliknij odpowiedni element w oknie Pomocy.

UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (DLA UŻYTKOWNIKÓW)

Jeżeli uzyskasz dostęp do stron użytkowników urządzenia, w Twojej przeglądarce pojawi się poniższa strona. Przy lewej krawędzi strony pojawi się okno menu. Jeżeli klikniesz dowolny element w menu, z prawej strony wyświetli się okno, umożliwiające skonfigurowanie ustawień tego elementu.

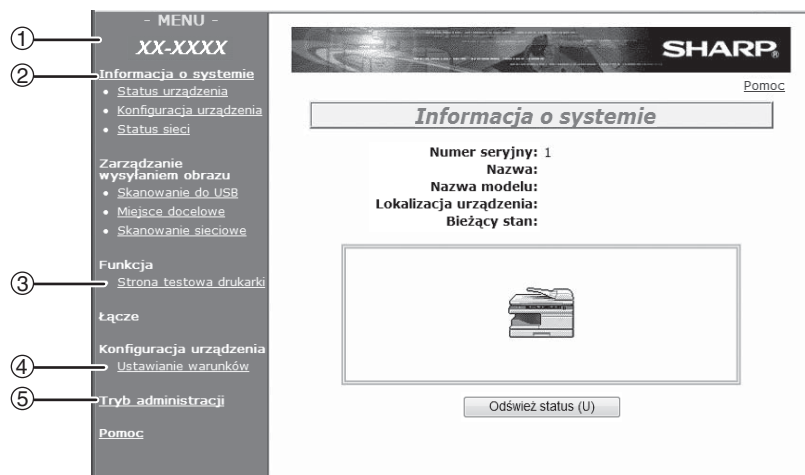

(1) Okno menu

Kliknij ustawienie w menu, żeby je skonfigurować.

(2) Informacja o systemie

Wyświetla bieżący stan urządzenia i nazwę modelu.

- Stan urządzenia
Pokazuje bieżący stan urządzenia, podajników papieru, tac wyjściowych, toneru i innych materiałów eksploatacyjnych oraz liczbę stron. Informacja o braku papieru i inne ostrzeżenia wyświetlane są w kolorze czerwonym.
- Konfiguracja urządzenia
Pokazuje zainstalowane wyposażenie dodatkowe.
- Stan sieci
Określa stan sieci. Informacje dotyczące ustawień "General" i "TCP/IP" wyświetlane są na odpowiednich stronach.

(3) Strona testowa drukarki

Można wydrukować "Wykaz ustawień drukarki" i wykazy różnych czcionek.

(4) Ustawienie warunków

Skonfiguruj ustawienia drukowania podstawowego.

➤ "[KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WARUNKÓW DRUKARKI](#)" (str.41)

(5) Tryb administracji

Żeby otworzyć strony administratora, kliknij w tym miejscu, a następnie wprowadź nazwę użytkownika z uprawnieniami administratora i hasło.

➤ "[UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA \(DLA ADMINISTRATORA\)](#)" (str.44)

➤ "[OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW \(\[Hasła\]\)](#)" (str.45)

KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WARUNKÓW DRUKARKI

Dzięki ustawieniom warunków drukarki można skonfigurować podstawowe ustawienia drukarki. Można skonfigurować następujące ustawienia:

- "[Ustawienia domyślne](#)" (str.42): Podstawowe ustawienia najczęściej używane, gdy nie jest wykorzystywany sterownik drukarki.
- "[Ustawienia PCL](#)" (str.43): Zestaw znaków PCL, czcionka, kod papieru i inne ustawienia.
- "[Ustawienia PostScript](#)" (str.43)*: Określa, czy ma zostać wydrukowana strona wykazu błędów PostScript, jeżeli wystąpi błąd PostScript.

* To ustawienie pojawia się tylko wtedy, gdy został zainstalowany moduł PS3.




Jeżeli jest wykorzystywany sterownik drukarki oraz te same ustawienia zostały skonfigurowane zarówno w sterowniku, jak i w powyższych oknach, ustawienia skonfigurowane w sterowniku są ważniejsze niż ustawienia w powyższych oknach. Jeżeli ustawienie jest dostępne w sterowniku drukarki, użyj sterownika do jego skonfigurowania.

JAK KONFIGUROWAĆ USTAWIENIA

Aby wyświetlić ekran ustawień warunków, w menu łączą kliknij pozycję [Ustawianie warunków].

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję [Pomoc].

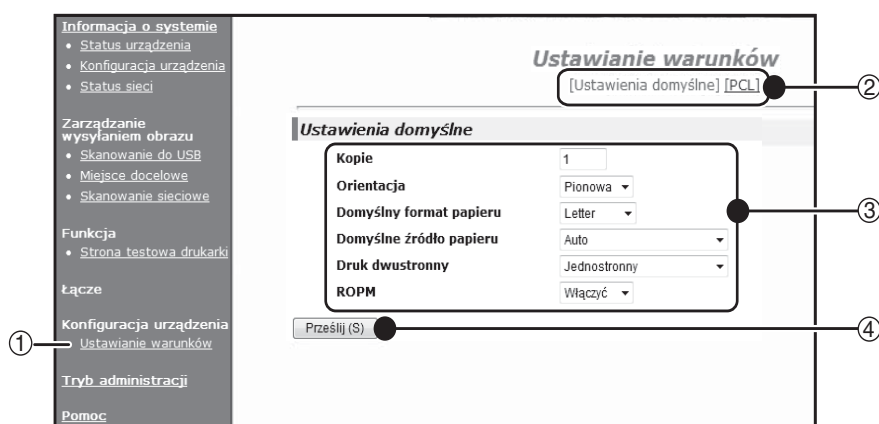

(1) Ustawianie warunków

Wyświetlona zostanie strona konfigurowania ustawień warunków drukarki.

(2) Ustawienia domyślne / PCL / PS

Wybierz typ ustawień warunków do konfigurowania.

(3) Ustawienia

Wyświetlone zostaną ustawienia fabryczne.

Zmień ustawienia, wybierając pozycje list rozwijanych i bezpośrednio wprowadzając ustawienia.

Informacje na temat ustawień można znaleźć w części "[USTAWIENIA WARUNKÓW DRUKARKI](#)" (str.42).

(4) Prześlij

Kliknij, aby zachować ustawienia strony sieci Web w urządzeniu.

MENU KONFIGURACJI WARUNKÓW DRUKARKI

Kliknij ustawienie, aby wyświetlić informacje na jego temat.

Ustawianie warunków	
Ustawienia domyślne	Ustawienia domyślne
Kopie	1
Orientacja	Pionowa
Domyślny format papieru	A4
Domyślne źródło papieru	Auto
Druk dwustronny	Jednostronny
ROPM (Przetwarzaj raz, drukuj wiele razy)	Włączone

Ustawianie warunków	
Ustawienia PCL	Ustawienia domyślne
Zbiór symboli	PC-8
	0: Courier (czcionka wewnętrzna)
Kod nowego wiersza	CR=CR; LF=LF; FF=FF
Format szeroki A4	Wyłączyć
Ustawienia PostScript*	Ustawienia domyślne
Druk błędów PS	Wyłączyć

* To ustawienie jest dostępne pod warunkiem, że zainstalowany został moduł post script 3.

USTAWIENIA WARUNKÓW DRUKARKI

Ustawienia domyślne są wyróżnione pogrubieniem.

Ustawienia domyślne

Element	Opcje	Opis
Kopie	1 - 999	Ta opcja służy do wybierania liczby kopii.
Orientacja	Pionowa , Pozioma	Ta opcja służy do ustawiania orientacji drukowanej strony. Należy wybrać opcję [Pionowa], jeśli obraz jest dłuższy w pionie, a opcję [Pozioma], jeśli obraz jest dłuższy w poziomie.
Domyślny format papieru	Invoice, A5, B5, A4 , Letter, Foolscap, Legal	Ta opcja służy do ustawiania domyślnego formatu papieru, na którym będzie drukowany obraz. Nawet jeśli w żadnym z podajników nie ma papieru o skonfigurowanym formacie, obraz do wydruku jest konfigurowany zgodnie z tym ustawieniem.
Domyślne źródło papieru	Auto , Podajnik 1, Podajnik 2*, Podajnik boczny (auto)	Wybór domyślnego podajnika papieru. * Dostępne opcje zależą od zainstalowanych podajników.
Druk dwustronny	Jednostronny , Druk dwustronny (książka), Druk dwustronny (tablet)	Jeśli zaznaczona zostanie opcja [Druk dwustronny (książka)], dla drukowania dwustronnego jest możliwe oprawianie dokumentu z lewej strony. Jeśli zaznaczona zostanie opcja [Druk dwustronny (tablet)], dla drukowania dwustronnego możliwe jest oprawianie dokumentu u góry. (Dotyczy wyłącznie modeli obsługujących 2-stronne drukowanie.)
ROPM (Przetwarzaj raz, drukuj wiele razy)	Włączyć , Wyłączyć	Ta opcja służy do włączania trybu ROPM. Jeśli jest włączona, zadania drukowania składające się z wielu stron są zapisywane w pamięci przed rozpoczęciem wydruku, dzięki czemu komputer nie musi ciągle wysyłać drukowanych danych w przypadku drukowania wielu kopii.

Ustawienia PCL

Element	Opcje	Opis
Zbiór symboli	Wybór jednej z 35 czcionek.	Określanie znaków narodowych (zestawu symboli PCL) przypisanych do niektórych symboli na liście kodów znaków. Ustawieniem fabrycznym jest [PC-8].
Czcionka	Wybór jednej czcionki zewnętrznej lub wewnętrznej.	Określanie czcionki PCL używanej do drukowania. Można określić tylko jedną czcionkę spośród czcionek wewnętrznych i rozszerzonych (jeśli zainstalowany został moduł czcionek do kodów paskowych lub zestaw Flash ROM). Ustawieniem fabrycznym jest [0: Courier].
Kod nowego wiersza	CR=CR; LF=LF; FF=FF, CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Przy użyciu tej opcji określa się kod podziału wiersza, który jest kombinacją kodu "CR" (powrót), "LF" (podział wiersza) i "FF" (podział strony). Ustawienie domyślne jest oparte na przekazanym kodzie. Ustawienie to można zmieniać, wybierając jedną z czterech kombinacji.
Format szeroki A4	Włączyć, Wyłączyć	To ustawienie można włączyć, aby drukować 80 znaków w wierszu na papierze w formacie A4 przy użyciu czcionki 10CPI w każdym wierszu (znaki angielskie). Jeśli to ustawienie jest wyłączone (brak znacznika w polu wyboru), każdy wiersz ma długość 78 znaków.

Ustawienia PostScript


"Ustawienia PostScript" są dostępne tylko pod warunkiem, że zainstalowany został moduł post script 3.

Element	Opcje	Opis
Druk błędów PS	Włączyć, Wyłączyć	Jeśli to ustawienie jest włączone, zawsze gdy wystąpi błąd PostScript, drukowany jest opis błędu.

UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (DLA ADMINISTRATORA)

Oprócz pojawiających się menu użytkowników, inne menu pojawiają się na stronach administratora, do których dostęp wymaga uprawnień administratora.

Okno menu wyświetla się przy lewej krawędzi strony. Jeżeli klikniesz dowolny element w menu, z prawej strony wyświetli się okno, umożliwiające skonfigurowanie ustawień tego elementu. Poniżej zostały objaśnione ustawienia, które mogą być skonfigurowane wyłącznie przez administratora.

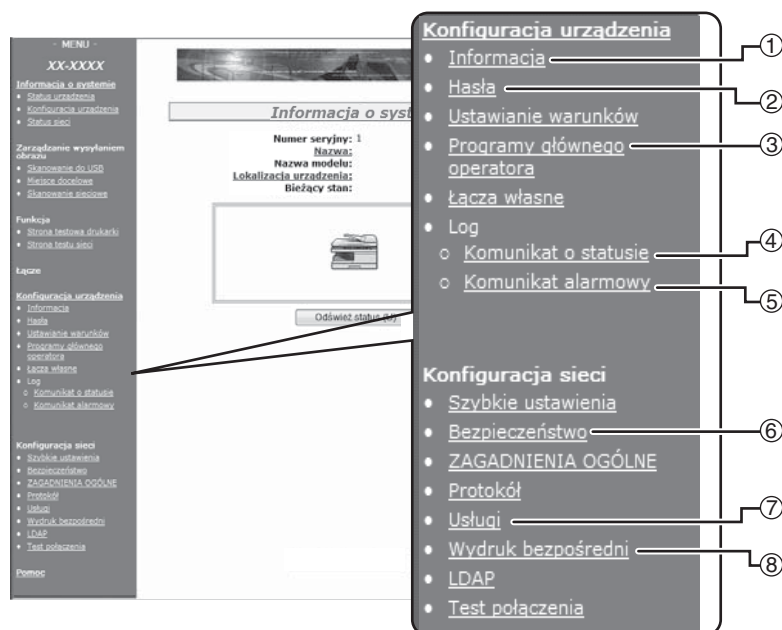

(1) Informacja

Skonfiguruj informacje dotyczące identyfikacji urządzenia dla funkcji wysyłania informacji o stanie i alarmów pocztą e-mail.

☞ "[KONFIGUROWANIE INFORMACJI](#)" (str.48)

(2) Hasła

Żeby chronić witrynę urządzenia administrator może utworzyć hasło. Wprowadź hasło, które chcesz utworzyć i kliknij przycisk [Prześlij].

Istnieje możliwość utworzenia jednego hasła dla administratora i jednego dla użytkowników.

☞ "[OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW \(\[Hasła\]\)](#)" (str.45)

(3) Programy głównego operatora

Zmiana ustawienia może zostać zabroniona, a ustawienia interfejsu skonfigurowane.

☞ "[PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA](#)" (str.46)

(4) Komunikat o statusie

Skonfiguruj parametry wymagane do wysyłania komunikatów o statusie, jak np. adresy odbiorców komunikatów i harmonogramy.

☞ "[KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WIADOMOŚCI O STANIE](#)" (str.49)

(5) Komunikat alarmowy

Zapisz adresy odbiorców komunikatów o alertach.

☞ "[KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WIADOMOŚCI Z ALARMAMI](#)" (str.49)

(6) Bezpieczeństwo

Niewykorzystywane porty dla większego bezpieczeństwa można zablokować i zmienić ich numery.

(7) Usługi

Skonfiguruj informacje dotyczące systemu poczty elektronicznej.

☞ "[KONFIGURACJA SERWERA SMTP](#)" (str.48)


(8) Port drukarki

Skonfiguruj ustawienia dla druku LPD i Raw.

OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ([Hasła])

Hasła można ustawić (kliknij [Hasła] w oknie menu), żeby ograniczyć dostęp do strony urządzenia i ustawić zabezpieczenia. Administrator powinien zmienić ustawione domyślnie hasło. Administrator powinien również zapamiętać nowe hasło. Dostęp do stron urządzenia będzie możliwy po wprowadzeniu nowego hasła. Można ustawić hasło dla administratora i hasło dla użytkowników.

1 W menu łącz kliknij łącze [Hasła].

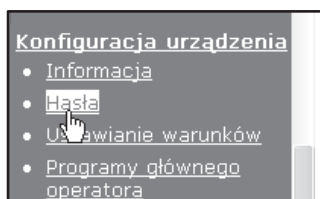

2 Wprowadź aktualne hasło w polu "Hasło administratora".

Przy pierwszym konfigurowaniu hasła, wprowadź hasło "Sharp" w polu "Hasło administratora".



Uwaga

Wprowadź wielką literę "S", a "harp" małymi literami (w hasłach rozróżniana jest wielkość liter).

3 Wprowadź hasła w polach "Hasło użytkownika" i "Hasło administratora".

- Każde hasło może składać się z maksymalnie 7 liter i/lub cyfr (w hasłach rozróżniana jest wielkość liter).
- Wprowadź to samo hasło w polu "Potwierdź hasło", które wprowadziłeś w polu "Nowe hasło".

4 Po wprowadzeniu wszystkich elementów kliknij [Prześlij].

Wprowadzone hasło zostanie zapamiętane.

Po skonfigurowaniu hasła wyłącz i ponownie uruchom urządzenie.



Info

Podczas wprowadzania hasła, użytkownik powinien wprowadzić nazwę "user" a administrator nazwę "admin" w polu "Nazwa użytkownika". W polu "Hasła" należy wprowadzić odpowiednie hasło dla nazwy użytkownika.


PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA

Programy głównego operatora służą do zablokowania dokonywania zmian ustawień [Ustawienie warunków] i do konfiguracji ustawień interfejsu.

- "[Ustawienia domyślne](#)" (str.47): Wybierz ustawienie, którego zmianę chcesz uniemożliwić.
- "[Ustawienia interfejsu](#)" (str.47): Włączenie monitoringu danych przesyłanych do portu sieciowego i ustawienie ograniczeń.

KONFIGURACJA USTAWIENIA W PROGRAMACH GŁÓWNEGO OPERATORA

1 Kliknij [Programy głównego operatora] w oknie menu.

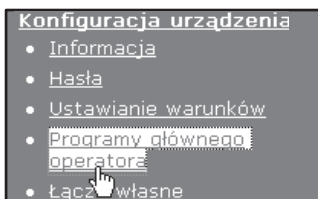


Pojawi się okno "Ustawienia domyślne" ekranu [Programy głównego operatora]. Jeżeli chcesz wybrać ustawienie w oknie "Ustawienia domyślne", przejdź do punktu [3](#).

3 Wybierz ustawienie w oknie, które się pojawi.

Z objaśnieniami ustawień zapoznaj się w części "[PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA](#)" (str.47).

4 Kliknij [Prześlij], żeby zapisać wprowadzone informacje.

2 Kliknij żądane ustawienie.

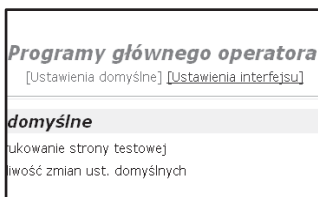

PROGRAMY GŁÓWNEGO OPERATORA

Gdy w kolumnie "Ustawienia" wyświetli się "TAK, NIE": "TAK" zostanie wybrane jeżeli w polu wyboru elementu pojawi się symbol zaznaczenia, a jeżeli nie pojawi się symbol zaznaczenia zostanie wybrane "NIE".

Ustawienia domyślne

Element	Opcje	Opis
Uniemożliwia wydruk strony testowej	TAK, NIE	To ustawienie uniemożliwia wydrukowanie strony testowej drukarki.
Zablokowanie zmiany ustawień domyślnych	TAK, NIE	To ustawienie uniemożliwia przywrócenie domyślnych ustawień warunków druku.

Ustawienia interfejsu

Element	Opcje	Opis
Tryb druku kodów szesnastkowych	TAK, NIE	Program służy do wydrukowania danych druku przesyłanych z komputera w kodzie szesnastkowym i w odpowiednich znakach tekstowych (na podstawie kodu ASCII). To umożliwia sprawdzenie poprawności przesyłania danych druku z komputera.
I/O czas oczekiwania	1- 60 - 999 (sec)	Jeżeli podczas pobierania zadania druku pozostałe dane nie zostaną odebrane po upływie ustawionego w tym miejscu czasu, połączenie zostanie przerwane i rozpocznie się wykonywanie kolejnego zadania.
Przełączanie emulacji	Auto* , PostScript*, PCL	Wybierz język drukarki. Przy ustawieniu [Auto] język zostanie wybrany automatycznie z danych przesyłanych do drukarki. Jeżeli błędy nie występują często, nie należy zmieniać ustawienia [Auto] na inne. * Dostępne tylko przy zainstalowanym module PS3.
Sposób przełączania portu	Po zakończeniu pracy , po czasie oczekiwania I/O	Wybierz sposób przełączania portów sieciowych.


USTAWIENIA WYSYŁANIA INFORMACJI O STANIE I ALARMÓW POCZTĄ E-MAIL

Te funkcje służą do wysyłania informacji dotyczących pracy urządzenia (liczby wydruków, liczby kopii itd.) i błędów (zacięć papieru, braku papieru, braku tonera itd.) pocztą e-mail do administratora lub sprzedawcy urządzenia.

KONFIGUROWANIE INFORMACJI

Dane identyfikacyjne urządzenia wymagane przez funkcję wysyłania informacji o stanie i alarmów pocztą e-mail konfiguruje się na ekranie "Konfiguracja informacji". Wprowadzone informacje znajdują się w wiadomościach e-mail z informacjami o stanie i alarmami.

1 W menu łączy kliknij link [Informacja].

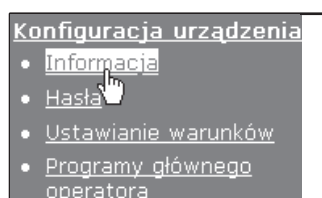

Pojawi się ekran "Konfiguracja informacji".

2 Wprowadź informacje o urządzeniu.

Szczegółowe informacje znajdziesz klikając przycisk [Pomoc] w prawym górnym rogu okna.

3 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.


KONFIGURACJA SERWERA SMTP

Do wysyłania wiadomości e-mail zawierających informacje o stanie i alarmy używany jest protokół SMTP (Simple Mail Transport Protocol). Poniżej przedstawiono czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować środowisko pocztowe. Czynności te powinien wykonać administrator systemu lub inna osoba znająca zagadnienia związane z sieciami.

1 W menu łączy kliknij łącze [Usługi].

Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja aplikacji".

2 Kliknij opcję [SMTP].

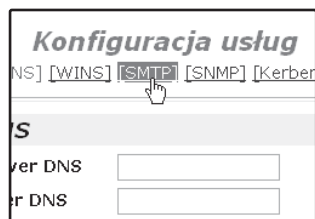

3 Wprowadź informacje potrzebne do skonfigurowania środowiska pocztowego.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].


4 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.

KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WIADOMOŚCI O STANIE

Funkcja wysyłania wiadomości z informacjami o stanie służy do wysyłania informacji, takich jak liczba kopii, liczba wydruków i suma zadań wykonanych za pomocą urządzenia, zgodnie z określonym harmonogramem. Można skonfigurować adresy dla administratorów i sprzedawców.

Aby skonfigurować wiadomość z informacjami o stanie, wykonaj następujące czynności:

1 W menu łącz kliknij łącze [Komunikat o statusie].

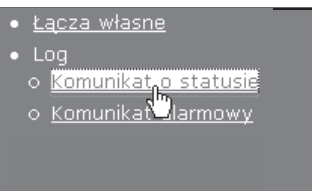

Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja komunikatu o statusie".

2 Wprowadź niezbędne informacje, w tym adresy docelowe i harmonogram.

Szczegółowe informacje znajdziesz klikając przycisk [Pomoc] w prawym górnym rogu okna.

3 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.

Po skonfigurowaniu ustawień funkcji wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o stanie, informacje na temat liczby zadań wykonanych na drukarce będą wysyłane okresowo pod podane adresy e-mail.




Jeśli przeglądarka zostanie zamknięta przed kliknięciem przycisku [Prześlij], ustawienia zostaną anulowane. Aby wysłać informacje o drukarce bezpośrednio pod wybrany adres e-mail, kliknij przycisk [Wyślij teraz].

KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ WIADOMOŚCI Z ALARMAMI

Funkcja wysyłania wiadomości z alarmami służy do wysyłania ostrzeżeń o takich problemach, jak pusta kaseta z tonerem lub zacięcie papieru, pod określone adresy. Można skonfigurować adresy dla administratorów i sprzedawców.

Aby skonfigurować wiadomość z alarmem, należy wykonać poniższe czynności.

1 W menu łącz kliknij łącze [Komunikat alarmowy].

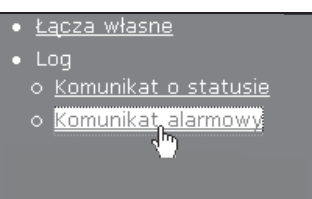

Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja komunikatu alarmowego".

2 Wprowadź adresy.

Szczegółowe informacje znajdziesz klikając przycisk [Pomoc] w prawym górnym rogu okna.

3 Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.

Po ustawieniu parametrów informacje o zdarzeniu (jeśli takie zdarzenie będzie mieć miejsce) zostaną przesłane pod wskazane adresy pocztą e-mail. Poniżej przedstawiono komunikaty alarmowe oraz informacje o ich znaczeniu.

(Przykład)

Zacięcie papieru: Papier zaciął się w urządzeniu.

Mało tonera: Toner się kończy.

Brak tonera: Uzupełnij toner.


Brak papieru: Włóż papier do podajnika.



Jeśli przeglądarka zostanie zamknięta przed kliknięciem przycisku [Prześlij], ustawienia zostaną anulowane.

INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJI SKANOWANIA DO USB I SKANERA SIECIOWEGO

Przy pomocy opisywanego urządzenia można zeskanować dokument lub zdjęcie do pliku graficznego i przesłać go przez sieć lub Internet na serwer, do odbiorcy poczty e-mail, własnego komputera lub pamięci USB podłączonej do urządzenia. Można wybrać następujące metody przesyłania w zależności od tego, gdzie chcesz przesłać zeskanowane dane.

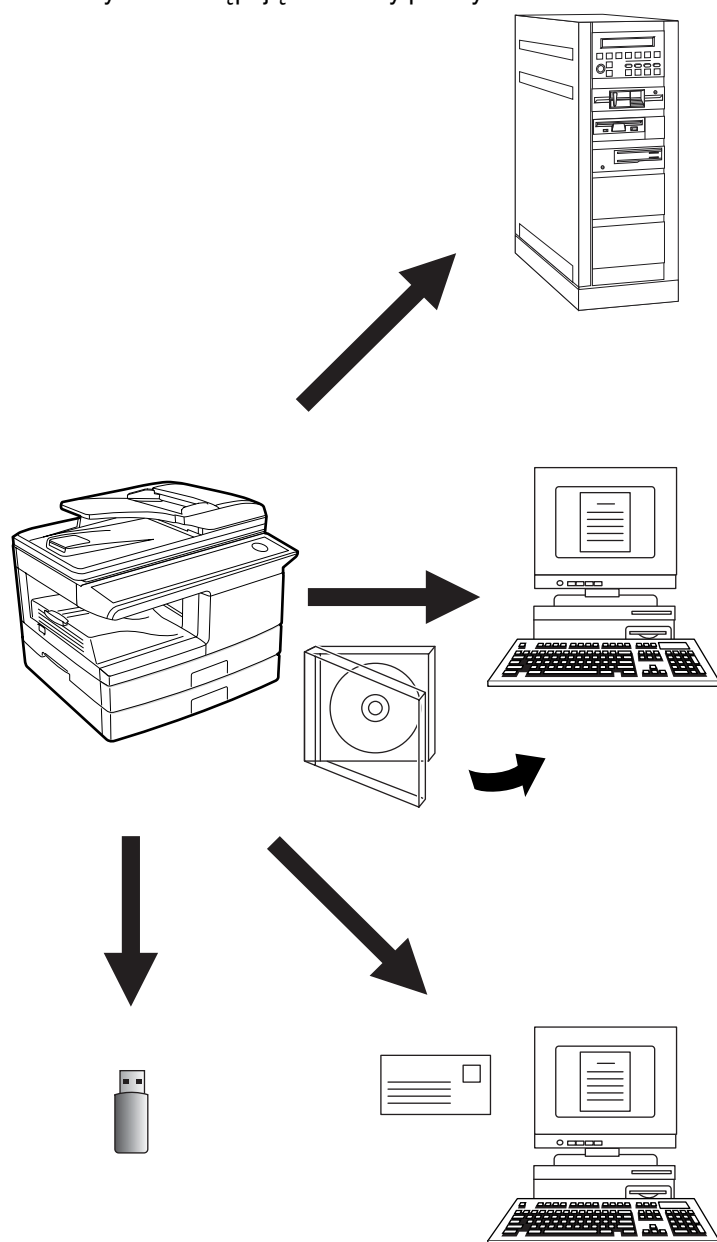

1. Zeskanowany obraz można przesłać do pamięci w sieci (określonego folderu na serwerze FTP). (W niniejszej instrukcji obsługi nazywane jest to "**Skanowanie do FTP**".) Przesyłając zeskanowany obraz na serwer FTP, można również wysłać wiadomość e-mail pod ustalone adresy informującą odbiorców o miejscu umieszczenia zeskanowanych dokumentów. (W niniejszej instrukcji obsługi nazywane jest to "**Skanowanie do FTP (hiperłącze)**".)

2. Zeskanowany obraz można przesłać do komputera podłączonego do tej samej sieci, co urządzenie. (W niniejszej instrukcji nazywane jest to "**Skanowanie na pulpit**".)

* Żeby możliwe było wykonanie skanowania na pulpit, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania z płyty dołączonej do modułu sieciowego (MX-NB11). Procedura instalacji oprogramowania opisana jest w rozdziale "[SHARPEDESK CD-ROM \(dla systemu Windows\)](#)" (str.73).

3. Zeskanowany obraz można przesłać pocztą e-mail. (W niniejszej instrukcji obsługi nazywane jest to "**Skanowanie do poczty E-mail**".)

4. Zeskanowany obraz można zapisać w pamięci USB podłączonej do urządzenia. (W niniejszej instrukcji obsługi nazywane jest to "**Skanowanie do USB**".)

USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

Żeby korzystać z funkcji skanera sieciowego, należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP, serwera DNS i adresy odbiorców.

Podczas konfiguracji ustawień wykorzystaj podłączony do tej samej sieci komputer, żeby uzyskać dostęp do serwera sieciowego urządzenia. Stronę urządzenia można przeglądać za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer 5.5 lub nowsza wersja (Windows), Netscape Navigator 6.0 lub nowsza wersja).


W JAKI SPOSÓB UZYSKAĆ DOSTĘP DO STRONY URZĄDZENIA I PRZEGLĄDAĆ POMOC

Postępuj według poniższego opisu, żeby uzyskać dostęp do stron WWW. Można kliknąć [Pomoc] u dołu okna menu, żeby przeglądać informacje dotyczące ustawień różnych funkcji, które dają się zdalnie konfigurować poprzez sieć na stronach urządzenia. Ze szczegółami ustawień poszczególnych funkcji zapoznaj się w objaśnieniach Pomocy.

1 Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.

Obsługiwane przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 5.5 lub nowsza wersja (Windows)
Netscape Navigator 6,0 lub nowsza wersja

2 W polu "Adres" swojej przeglądarki, wprowadź adres IP urządzenia.

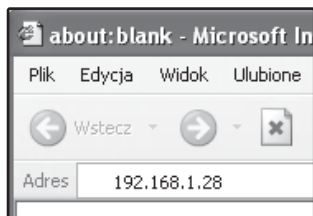

Jeżeli połączenie zostanie nawiązane, w Twojej przeglądarce pojawi się strona urządzenia.

☛ "[UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA \(STRONY UŻYTKOWNIKÓW\)](#)" (str.52)

3 Kliknij [Pomoc] pod menu.



Żeby na stronie urządzenia przeglądać informacje dotyczące danej funkcji lub ustawienia, kliknij odpowiedni element w oknie Pomocy.

4 Zamknij stronę urządzenia.




Jeżeli zakończyłeś korzystanie ze stron urządzenia, kliknij przycisk  (zamknij) w prawym górnym rogu strony.

UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (STRONY UŻYTKOWNIKÓW)

Jeżeli połączenie z serwerem sieciowym urządzenia zostanie nawiązane, w Twojej przeglądarce pojawi się poniższa strona urządzenia.

Po lewej stronie znajduje się menu. Kliknięcie jednego z elementów menu powoduje wyświetlenie w prawej części okna odpowiedniego ekranu. Umożliwia on skonfigurowanie ustawień danego elementu.

Żeby zapoznać się ze szczegółami procedur konfiguracji ustawień, kliknij [Pomoc] w oknie menu.

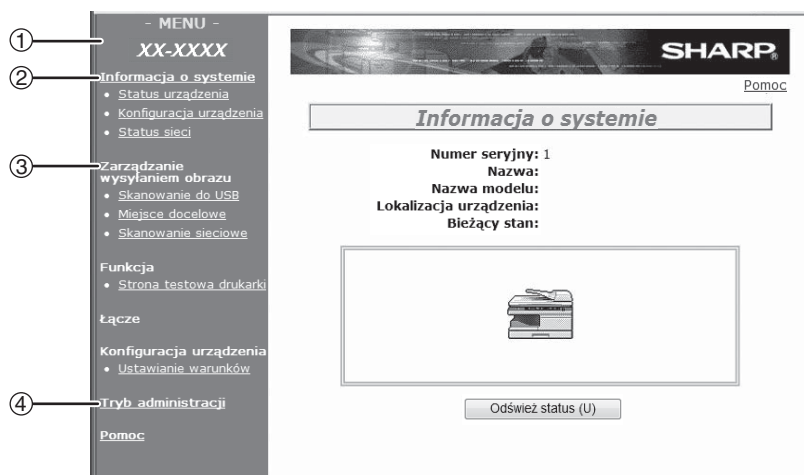

(1) Ramka Menu

W tym oknie wyświetlają się różne ustawienia. Kliknij element menu, żeby skonfigurować odpowiednie ustawienie.

(2) Informacje o systemie

Wyświetla nazwę modelu i bieżący stan urządzenia.

• Stan urządzenia

Wyświetla informacje dotyczące podajników papieru i tac wyjściowych, toneru i innych materiałów eksploatacyjnych oraz całkowitą liczbę użytych kartek.

Informacja o braku papieru i inne ostrzeżenia wyświetlane są w kolorze czerwonym.

• Konfiguracja urządzenia

Pokazuje zainstalowane wyposażenie dodatkowe.

• Stan sieci

Wyświetla ogólne informacje, np. dotyczące statusu TCP/IP.

(3) Zarządzanie wysyłaniem obrazu

Jest to okno podstawowe zapisywania, edytowania i usuwania informacji dotyczących odbiorcy.

• Skanowanie do USB

Zapisz ustawienia skanowania dla funkcji Skanowanie do USB.

• Miejsce docelowe ([str.55](#))

Zapisz odbiorców skanowania do serwera FTP, skanowania do serwera FTP (Hyperlink), skanowania na pulpit i skanowania do poczty elektronicznej. Możesz również edytować lub usuwać poprzednio zapisane informacje dotyczące odbiorców.

• Skanowanie sieciowe

W tej części opisany jest sposób edycji trybu skanowania i indeksów własnych.

- Tryb skanowania

Istnieje możliwość zapisania odpowiednich ustawień wykorzystywanych podczas skanowania.

☛ "[ZAPISYWANIE USTAWIEN SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe](#)" (str.54)

- Index własny

Umożliwia zmianę nazwy indeksu własnego.

Kliknij przycisk [Prześlij], żeby zapisać wprowadzone informacje jako nazwy indeksów.

Indeks własny składa się z sześciu indeksów. 6-znakowa nazwa indeksu może być zapisana w każdym indeksie, umożliwiając grupowanie odbiorców.

(4) Tryb administracji

Żeby otworzyć stronę administratora, kliknij w tym miejscu, a następnie wprowadź nazwę użytkownika z uprawnieniami administratora i hasło.


☛ "[OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE URZĄDZENIA \(\[Hasła\]\)](#)" (str.63)

☛ "[UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA \(STRONY ADMINISTRATORA\)](#)" (str.60)

ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie do USB

Zestawy ustawień skanowania (tryb kolorów, rozdzielczość, typ pliku itd.) można zachowywać do użycia w różnych aplikacjach skanowania. Każdy zestaw ustawień to "Tryb skanowania". Podczas zachowywania miejsca docelowego można wybrać jeden z zachowanych trybów skanowania. Ustawienia wybranego trybu skanowania zostaną użyte, gdy zeskanujesz obraz i prześlesz go do danego odbiorcy (str. 55 do 58), włącznie ze skanowaniem do pamięci USB.

1 Kliknij przycisk "Skanowanie do USB", znajdujący się pod listą skanowania.

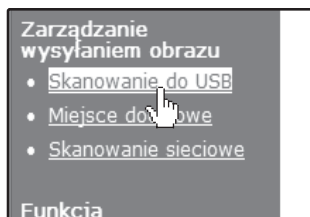

2 Wybierz ustawienia skanowania.

Informacje na temat poszczególnych ustawień znajdują się w poniższej tabeli.

3 Po zakończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk "Prześlij".

Wybrane ustawienia zostaną zachowane.

Ustawienia trybu skanowania


Element	Opis	Ustawienie domyślne
Tryb pełnokolorowy	Wybierz tryb koloru spośród następujących opcji: Wszystkie kolory, Skala szarości lub Gradacja mono 2.	Wszystkie kolory
Rozdzielczość	Wybierz rozdzielczość.	150 dpi
Obszar pusty	Wybierz opcję "Włączony", aby nie skanować obszaru położonego 4 mm wokół krawędzi obrazu, a zamiast tego dodać białe obramowanie.	Wyłączone
Źródło światła	Jeśli dla ustawienia "Tryb pełnokolorowy" wybrano opcję "Gradacja mono 2", jako źródło światła można wybrać opcję "Czerwone", "Zielone" lub "Niebieskie".	Zielone
Typ pliku	Jako typ pliku skanowanego obrazu można wybrać opcję "JPEG", "PDF" lub "TIFF".	PDF
Tryb kompresji	Jako tryb kompresji skanowanego obrazu można wybrać opcję "Brak", "MH (G3)" lub "MMR (G4)".	Brak
Liczba stron na plik	Wybór liczby stron na plik obrazu.	Wszystko



- W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów "Gradacja mono 2" i rozdzielczości 200 dpi lub 300 dpi. Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie może się nie udać. W takim przypadku można spróbować zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału.
- Aby otworzyć skanowany obraz bez korzystania z oprogramowania znajdującego się na dysku CD-ROM dołączanego do modułu rozszerzenia sieciowego, odbiorca musi dysponować programem, w którym można otwierać wybrany format obrazu (typ pliku).
- Domyślnie format obrazu jest PDF. Jeśli odbiorca nie może otworzyć pliku obrazu, można spróbować wysłać ten obraz w innym formacie.
- Jeśli liczba skanowanych oryginałów nie jest podzielna przez liczbę ustawioną dla opcji "Liczba stron na plik", ostatni plik będzie zawierał mniej stron.
- Jeśli dany tryb skanowania został wybrany dla miejsca docelowego, ustawień skanowania przechowywanych w tym trybie skanowania nie można poddawać edycji ani usuwać.

ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe

- 1** Kliknij przycisk "Skanowanie sieciowe", znajdujący się pod listą skanowania.

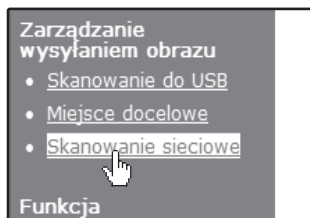


- 2** Kliknij przycisk "Dodaj", znajdujący się pod listą skanowania.



Aby zmienić ustawienia wcześniej zachowanego trybu skanowania, wybierz tryb skanowania i kliknij przycisk "Edytuj".
Aby usunąć tryb skanowania, wybierz tryb skanowania i kliknij przycisk "Usuń".

- 3** Wybierz ustawienia skanowania. Informacje na temat poszczególnych ustawień znajdują się w poniższej tabeli.

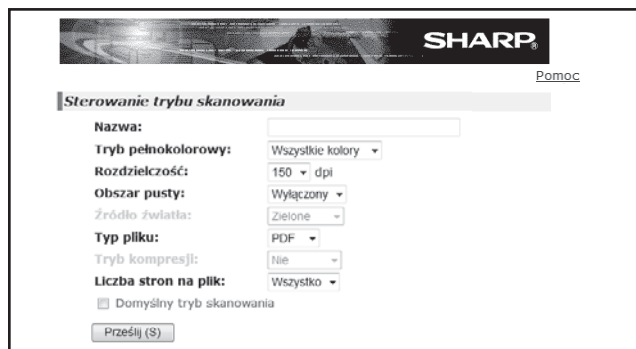

- 4** Po zakończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk "Prześlij". Wybrane ustawienia zostaną zachowane.

Ustawienia trybu skanowania

Element	Opis	Ustawienie domyślne
Nazwa	Wprowadź nazwę trybu skanowania (maks. 32 znaki).	—
Tryb pełnokolorowy	Wybierz tryb koloru spośród następujących opcji: Wszystkie kolory, Skala szarości lub Gradacja mono 2.	Wszystkie kolory
Rozdzielczość	Wybierz rozdzielczość.	150 dpi
Obszar pusty	Wybierz opcję "Włączony", aby nie skanować obszaru położonego 4 mm wokół krawędzi obrazu, a zamiast tego dodać białe obramowanie.	Wyłączone
Źródło światła	Jeśli dla ustawienia "Tryb pełnokolorowy" wybrano opcję "Gradacja mono 2", jako źródło światła można wybrać opcję "Czerwone", "Zielone" lub "Niebieskie".	Zielone
Typ pliku	Jako typ pliku skanowanego obrazu można wybrać opcję "JPEG", "PDF" lub "TIFF".	PDF
Tryb kompresji	Jako tryb kompresji skanowanego obrazu można wybrać opcję "Brak", "MH (G3)" lub "MMR (G4)".	Brak
Liczba stron na plik	Wybór liczby stron na plik obrazu.	Wszystko
Domyślny tryb skanowania	Aby używać danego trybu skanowania jako domyślnego trybu skanowania podczas zachowywania miejsc docelowych, należy zaznaczyć pole wyboru "Domyślny tryb skanowania". Opcja "Domyślny tryb skanowania" (Skanowanie do E-mail) jest także używana, gdy adres e-mail został wprowadzony bezpośrednio lub wybrany z serwera LDAP.	Nie jest wybrane


ZACHOWYWANIE MIEJSC DOCELOWYCH

Żeby zapisać odbiorców zeskanowanych danych, kliknij [Miejsce docelowe] w oknie menu strony urządzenia.

Okno służy również do edytowania i usuwania zapisanych odbiorców. ([str.59](#))

Zachowanych może zostać maksymalnie 200 miejsc docelowych* (adresów e-mail, serwerów FTP, komputerów i grup).


* Istnieje możliwość zapisania wielu adresów e-mail jako jednej grupy (do 100). Należy zwrócić uwagę, że może to spowodować zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 200), które można zapisać.

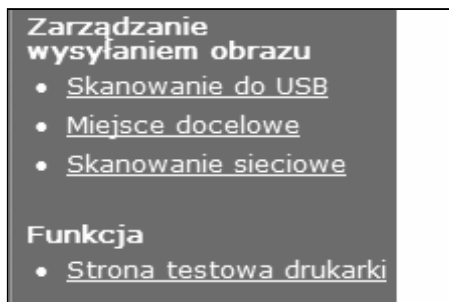


Poszta: Patrz poniżej
 FTP: Patrz strona [56](#).
 Komputer PC: Patrz strona [57](#).
 Grupa (e-mail): Patrz strona [58](#).

Zapisywanie miejsc docelowych na potrzeby funkcji Skanowanie do E-mail

1 Kliknij [Miejsce docelowe] w oknie menu strony urządzenia.

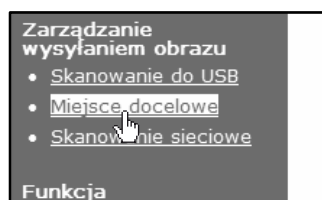

2 Kliknij [Poczta].

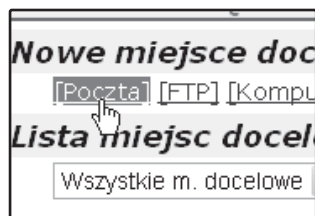

3 Wprowadź informacje o miejscu docelowym.

Objaśnienie każdego ustawienia znajdziesz w poniższej tabeli.

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk [Prześlij]. Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.




Aby możliwe było korzystanie z funkcji Skanowanie do E-mail, wcześniej należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP. ([str.62](#))

Ustawienia miejsca docelowego poczty


Element	Opis
Nazwa (wymagana)	Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).
Inicjały (opcjonalne)	Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.
Indeks własny	Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do zapisania odbiorcy.
Adres e-mail (wymagany)	Wprowadź adres e-mail odbiorcy (do 64 znaków). Jeżeli został skonfigurowany serwer LDAP, możesz kliknąć przycisk [Poszukiwanie adresu globalnego], żeby wyszukać adres na serwerze LDAP.
Tryb skanowania	Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).

Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do FTP

1 W ramce menu kliknij opcję [Miejsce docelowe].

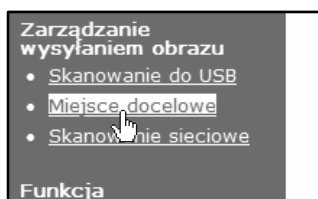

2 Kliknij opcję [FTP].

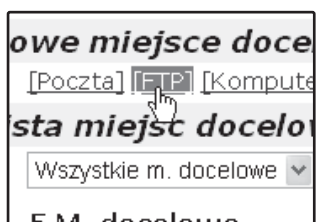

3 Wprowadź informacje o miejscu docelowym.

Objaśnienia ustawień znajdziesz w poniższej tabeli.

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk [Prześlij].

Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane



- Jeżeli zaznaczyłeś pole wyboru "Umożliw wysyłanie pocztą hiperłącza do serwera FTP" oraz poprzednio zapisanego odbiorcę ([str.55](#)), z wykazu "Odbiorców poczty elektronicznej", do odbiorcy zostanie wysłany e-mail informujący go o formacie i lokalizacji danych zeskanowanego obrazu (skanowanie do serwera FTP (Hyperlink)). Wiadomość będzie zawierać hiperłącze do serwera plików, na który wysłane zostały dane skanowanych obrazów - odbiorca będzie mógł kliknąć hiperłącze i przejść bezpośrednio do lokalizacji, w której przechowywane są dane.
- Użyj trybu "Tryb skanowania", żeby wybrać zapisane wcześniej ustawienie skanowania (patrz: "[ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe](#)" ([str.54](#))). Na liście wyświetlane są nazwy zachowanych trybów skanowania.

Ustawienia miejsc docelowych FTP

Element	Opis
Nazwa (wymagana)	Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).
Inicjały (opcjonalne)	Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.
Indeks własny	Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do zapisania odbiorcy.
Nazwa hosta lub adres IP (wymagane)*1	Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera FTP (maksymalnie 127 znaków).
Nazwa użytkownika (opcjonalna)	Wprowadź nazwę użytkownika serwera FTP (maksymalnie 32 znaki).
Hasło (opcjonalne)	Wprowadź hasło użytkownika serwera FTP (maksymalnie 32 znaki).
Katalog (opcjonalny)	Jeżeli chcesz określić katalog odbiorców na serwerze FTP, wprowadź nazwę katalogu (maksymalnie 200 znaków).
Umożliw wysyłanie pocztą hiperłącza do serwera FTP (pole wyboru)*2	Podczas wysyłania skanowanego pliku do serwera FTP do adresata może zostać automatycznie wysłane powiadomienie o transmisji pocztą e-mail. Aby powiadomienia o transmisji były wysyłane automatycznie, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru. W powiadomieniu znajduje się nazwa serwera FTP w postaci hiperłącza.
Miejsce docelowe poczty	Wybór adresata powiadomienia o transmisji pliku do serwera FTP. Aby wybrać adresata, wcześniej należy zapisać jego adres e-mail. (str.55)
Tryb skanowania	Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).

*1 Jeżeli została wprowadzona nazwa hosta w polu "Nazwa hosta lub adres IP", należy wprowadzić ustawienia serwera DNS. ([str.62](#))

*2 Żeby przeprowadzić skanowanie do serwera FTP (Hyperlink), musisz również wprowadzić ustawienia serwera poczty elektronicznej.

Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do komputera

Miejsce docelowe dla funkcji Skanowanie do komputera jest zachowywane przez kreatora Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard podczas instalowania oprogramowania "Network Scanner Tool" na komputerze. Z tego względu zachowywanie miejsca docelowego dla funkcji Skanowanie do komputera na stronie sieci Web nie jest wymagane. (Aplikacja Network Scanner Tool znajduje się w "Sharpdesk" na płytach CD-ROM, dołączonych do modułu rozszerzenia sieciowego.)

Informacje na temat wymagań systemowych skanowania na pulpit, instalacji Network Scanner Tool oraz zapisywania odbiorców można znaleźć w "[SHARPDESK CD-ROM \(dla systemu Windows\)](#)" (str.73). Standardowo komputer jest zapisywany jako miejsce docelowe przy użyciu powyższej metody.

Poniższa strona, na której można zapisać informacje o odbiorcach skanowania na pulpit, pojawi się, gdy zostanie wybrana opcja [Miejsce docelowe] w oknie menu, a następnie opcja [Komputer PC]. Strona ta jest używana głównie przez administratora systemu w następujących okolicznościach:

- Jeżeli do Twojej sieci zostanie podłączone inne urządzenie, wyposażone również w moduł rozszerzenia sieciowego, i chcesz wysłać obraz zeskanowany na nowym urządzeniu do odbiorców zapisanych w obecnym urządzeniu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w "[Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania](#)" (str.59), żeby wybrać informacje dotyczące odbiorców skanowania na pulpit, które chcesz wykorzystać w nowym urządzeniu. Wprowadź wyświetlone w tym oknie informacje do nowego urządzenia. (Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk [Prześlij].)

Jeżeli chcesz do nowego urządzenia wprowadzić kilku odbiorców, powtórz wielokrotnie tę procedurę.

Jeżeli wprowadzone w tym miejscu informacje różnią się od informacji wprowadzonych do głównego komputera, wysyłanie/odbior nie będzie możliwy.

Objaśnienia ustawień znajdziesz w poniższej tabeli.

Informacje dotyczące odbiorców skanowania na pulpit

Element	Opis
Nazwa (wymagana)	Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).
Inicjały (opcjonalne)	Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.
Indeks własny	Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do zapisania odbiorcy.
Nazwa hosta lub adres IP (wymagane)*	Wprowadź adres IP lub nazwę hosta serwera FTP (maksymalnie 127 znaków).
Numer portu (wymagany)	Wprowadź numer portu od 0 do 65535 dla programu Network Scanner Tool.
Katalog procedur (opcjonalny)	Wprowadź nazwę katalogu odbiorców do zapisywania pliku (maksymalnie 200 znaków). Odebrany plik zostanie przetworzony w tym katalogu.
Nazwa użytkownika (opcjonalna)	Wprowadź nazwę użytkownika dla programu Network Scanner Tool (maksymalnie 32 znaki).
Hasło (opcjonalne)	Wprowadź hasło dla programu Network Scanner Tool (maksymalnie 32 znaki).
Tryb skanowania	Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).

* Jeżeli została wprowadzona nazwa hosta w polu "Nazwa hosta lub adres IP", należy wprowadzić ustawienia serwera DNS. ([str.62](#))


Zapisywanie grup na potrzeby funkcji Skanowanie do E-mail

Istnieje możliwość wysłania zeskanowanego obrazu do wielu odbiorców poczty e-mail za pomocą pojedynczej operacji skanowania do poczty elektronicznej. Jeżeli często wysyłasz pocztę do określonych grup odbiorców, możesz zapisać tych odbiorców jako grupę.




W jednej grupie można zapisać maksymalnie 100 miejsc docelowych.

1 W ramce menu kliknij opcję [Miejsce docelowe].

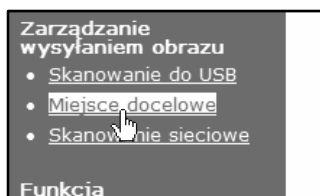

2 Kliknij opcję [Grupa].

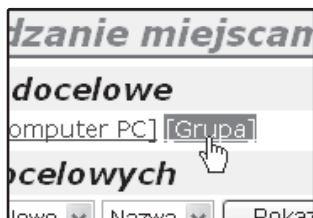

3 Wprowadź informacje o miejscu docelowym.

Objaśnienia ustawień znajdziesz w poniższej tabeli.

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk [Prześlij].

Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.


Zapisywanie grupy odbiorców

Element	Opis
Nazwa (wymagana)	Wprowadzanie nazwy miejsca docelowego poczty (maks. 36 znaków).
Inicjały (opcjonalne)	Wprowadź początkowe litery nazwy odbiorcy (maksymalnie 10 znaków). Gdy w oknie zarządzania odbiorcami wyświetli się wykaz odbiorców, początkowe litery nazw odbiorców zostaną wykorzystane do pogrupowania odbiorców.
Indeks własny	Nazwy mogą zostać przydzielone do indeksów własnych w dowolny sposób (str.52), umożliwiając użyteczne pogrupowanie odbiorców. Wybierz indeks własny do zapisania odbiorcy.
Adres(y) (wymagany)	Wybierz adres każdego odbiorcy z wykazu skrzynek "E-mail". Zaprogramowani odbiorcy poczty elektronicznej wyświetlą się w każdym z wykazów. Żeby wybrać wielu odbiorców, kliknij każdy adres przytrzymując wciśnięty przycisk [Ctrl] na klawiaturze. Jeżeli chcesz usunąć wybrany adres, kliknij ponownie ten adres przytrzymując wciśnięty przycisk [Ctrl]. Jeśli używany jest serwer LDAP, można kliknąć przycisk [Poszukiwanie adresu globalnego], aby wyszukać adresy e-mail na serwerze LDAP. Istnieje możliwość wprowadzenia wielu adresów poczty elektronicznej. Rozdziel adresy e-mail za pomocą przecinków (,), średników (;), spacji () lub dwukropków (:).
Tryb skanowania	Wybór nazwy trybu skanowania, która będzie używana dla miejsca docelowego. Wcześniej należy zapisać tryb skanowania (str.54).


Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania

Żeby edytować lub usunąć zaprogramowanych odbiorców, kliknij [Miejsce docelowe] w oknie menu strony urządzenia.

1 W ramce menu kliknij opcję [Miejsce docelowe].

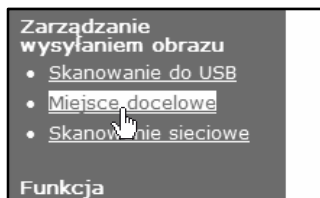

2 W wykazie odbiorców, kliknij pole wyboru odbiorcy, którego chcesz edytować lub usunąć.

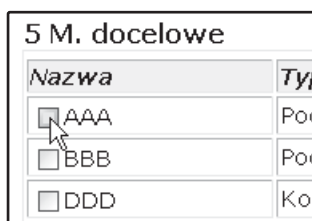


3 Żeby edytować wybranego odbiorcę, kliknij [Edytuj] u dołu wykazu odbiorców.



Wyświetli się zaprogramowane okno odbiorców wybranych w punkcie 2. Edytuj informacje w taki sam sposób, jak wówczas, gdy były one zapisywane po raz pierwszy.

Po zakończeniu kliknij przycisk [Prześlij], żeby zapisać dokonane zmiany.

Żeby usunąć wybranego odbiorcę, kliknij [Usuń] u dołu wykazu odbiorców.

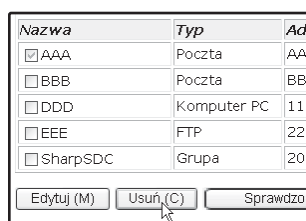

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Kliknij przycisk [Tak], żeby usunąć.



Jeżeli będziesz próbował usunąć zaprogramowanego odbiorcę w poniższych sytuacjach, wyświetli się ostrzeżenie i usunięcie nie będzie możliwe.

- Odbiorca włączony do grupy.

Jeżeli odbiorca jest wykorzystywany w bieżącej operacji wysyłania, anuluj operację lub zaczekaj dopóki wysyłanie nie zostanie zakończone, a następnie usuń odbiorcę. Jeśli miejsce docelowe zostało włączone do grupy, najpierw należy usunąć miejsce docelowe z grupy, a następnie usunąć miejsce docelowe.


Drukowanie wykazów zaprogramowanych odbiorców

Istnieje możliwość wydrukowania wykazów, które pokazują zaprogramowanych odbiorców.


Istnieje możliwość wydrukowania poniższych wykazów.

- Drukuj listę indywidualną: pokazuje informacje zaprogramowane w poczcie elektronicznej, na serwerze FTP, pulpicie i grupach odbiorców.
- Drukuj listę grupową: pokazuje tylko informacje zaprogramowane w grupach odbiorców (e-mail).


1 W ramce menu kliknij opcję [Miejsce docelowe].

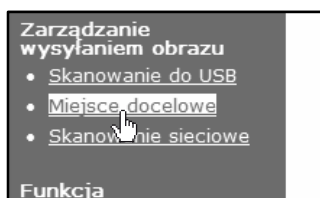

2 Żeby wydrukować wykaz osób, kliknij [Drukuj listę indywidualną] u dołu wykazu odbiorców.

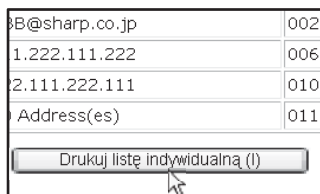

3 Żeby wydrukować wykaz grup, kliknij [Drukuj listę grupową] u dołu wykazu odbiorców.

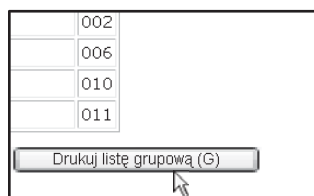


UWAGI DOTYCZĄCE STRON URZĄDZENIA (STRONY ADMINISTRATORA)

Oprócz pojawiających się menu użytkowników, inne menu pojawiają się na stronach administratora, do których dostęp wymaga uprawnień administratora.

Przy lewej krawędzi strony pojawi się okno menu. Jeżeli klikniesz dowolny element w menu, z prawej strony wyświetli się okno, umożliwiające skonfigurowanie ustawień tego elementu.

Poniżej zostały objaśnione ustawienia, które mogą być skonfigurowane wyłącznie przez administratora.

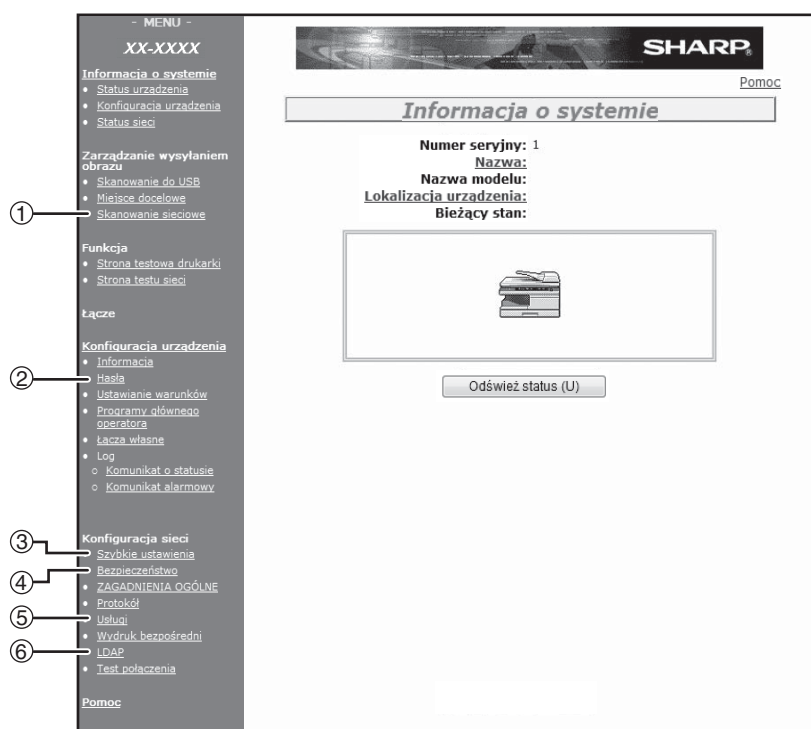

(1) Skanowanie sieciowe ([str.61](#))

Służą do wyboru sposobu wysyłania z wykorzystaniem funkcji skanera sieciowego i do skonfigurowania ustawień skanowania do poczty elektronicznej.

(2) Hasła ([str.63](#))

Żeby chronić witrynę urządzenia administrator może utworzyć hasło. Wprowadź hasło, które chcesz utworzyć i kliknij przycisk [Prześlij].

Istnieje możliwość utworzenia hasła dla administratora i dla użytkowników.

(3) Szybkie ustawienia ([str.62](#))

Służą do skonfigurowania podstawowych ustawień serwerów SMTP, DNS i LDAP.

(4) Bezpieczeństwo

Numery portów można zmienić lub blokować w celu zabezpieczenia urządzenia.

(5) Usługi ([str.62](#))

Służą do skonfigurowania zaawansowanych ustawień serwerów SMTP i DNS dostępnych dla każdego sposobu wysyłania.


(6) LDAP ([str.62](#))

Służą do skonfigurowania zaawansowanych ustawień poszukiwania adresu globalnego.

PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO

Kliknij [Skanowanie sieciowe] w oknie menu i skonfiguruj żądane ustawienia. Dostęp do tego okna chroniony jest hasłem. (str. 63) Te ustawienia mogą być skonfigurowane wyłącznie przez administratora sieci. Z objaśnieniem każdego z elementów możesz się zapoznać klikając [Pomoc] w oknie menu.

1 Kliknij [Skanowanie sieciowe] w oknie menu.

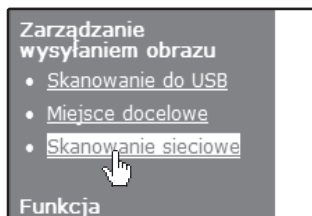

Wyświetli się strona ustawienia skanowania sieciowego.

2 Wybierz metody przesyłania, które mają być używane.

Wybierz żadaną metodę wysyłania danych ze skanera. W polu "Włącz wysyłanie ze skanera do:" ("Włącz dostarczanie danych ze skanera do:") zaznacz metody, z których chcesz korzystać.

Początkowo wybrane są wszystkie metody transmisji (są to ustawienia domyślne).

3 Skonfiguruj ustawienia zaawansowane.

Wybierz funkcje zaawansowane, których będzie można używać podczas Skanowanie do E-mail. Żeby wysłać kopię do wiadomości do ukrytego adresata przy użyciu funkcji skanowania do poczty elektronicznej, wybierz pole wyboru [Bcc] i wprowadź adres e-mail.

4 Ustaw limit rozmiaru plików obrazu.

Można ustawić limit rozmiaru plików wysyłanych przy użyciu funkcji skanowania do poczty e-mail, aby zapobiec wysyłaniu zbyt dużych plików. Jeśli plik obrazu utworzony ze skanowanego obrazu jest większy niż przewiduje limit, jest odrzucany. Limit może wynosić od 1 MB do 10 MB i można go zwiększać/zmniejszać o 1 MB. Domyślne ustawienie fabryczne to [Bez ograniczeń]. Jeżeli chcesz ustawić limit, w polu wyboru [Bez ograniczeń] usuń symbol zaznaczenia i wprowadź żądany limit.

5 Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu.

Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu. W obszarze "Nazewnictwo plików" kliknij pozycję, których chcesz użyć w nazwie pliku. Początkowo są już zaznaczone opcje "Nazwa m. docelowego" i "Data i godzina".



Jeśli obrazy mają być wysyłane do tego samego adresata kilka razy, zaleca się zaznaczenie także pola wyboru "Licznik stron sesji" lub "Unikatowy identyfikator", aby zapobiec wysyłaniu wielu plików o takiej samej nazwie, co spowodowałoby zastępowanie przesłanego pliku przez kolejny przesłany plik.

6 Wybieranie tematu wiadomości e-mail (dotyczy tylko funkcji Skanowanie do E-mail).

To ustawienie służy do wprowadzania tematu, który będzie wyświetlany w programie e-mail adresata, gdy używana jest funkcja Skanowanie do E-mail (tego ustawienia nie trzeba używać, jeśli nie jest używana funkcja Skanowanie do E-mail). Wprowadź temat (maksymalnie 80 znaków). Jeżeli temat nie zostanie wprowadzony, wyświetli się komunikat "Zeskanowany obraz z <Nazwa modelu>".

* Nazwa, która wyświetli się w nazwie urządzenia, jest zapisana w polu "Nazwa" w oknie pojawiającym się po kliknięciu [Informacja o systemie] w oknie menu.

7 Kliknij przycisk [Prześlij].

Po wprowadzeniu ustawień, kliknij przycisk [Prześlij], żeby je zapisać.


RÓŻNE USTAWIENIA SERWERA

W tym miejscu zostały opisane procedury wykorzystania [Szybkie ustawienia]. [Szybkie ustawienia] służy do szybkiego skonfigurowania tylko żądanych ustawień serwerów "SMTP", "DNS" i "LDAP". Te ustawienia zwykle są konfigurowane w pierwszej kolejności.

- SMTP serwer:** Serwer SMTP służy do wysyłania e-mail z wykorzystaniem funkcji skanowania do poczty elektronicznej lub skanowania do serwera FTP (Hyperlink). Żeby użyć tych sposobów wysyłania, należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP.
- DNS serwer:** Jeżeli zostanie wprowadzona nazwa hosta w polu "Podstawowy serwer SMTP" lub "Dodatkowy serwer SMTP" na karcie "SMTP", należy również skonfigurować ustawienia serwera DNS. Ustawienia serwera DNS należy również skonfigurować, jeżeli nazwa hosta zostanie wprowadzona w polu "Nazwa hosta lub adres IP" podczas zapisywania odbiorców skanowania do serwera FTP (skanowania do serwera FTP (Hyperlink)) lub skanowania na pulpit.
- LDAP serwer:** Jeżeli adresy poczty elektronicznej są w Twojej sieci zarządzane za pomocą serwera LDAP, adresy e-mail zapisane na serwerze LDAP można wykorzystać podczas skanowania do poczty elektronicznej. Żeby umożliwić urządzeniu korzystanie z adresów e-mail na serwerze LDAP, należy skonfigurować ustawienia serwera LDAP na stronie urządzenia.

Konfiguracja ustawień serwerów SMTP, DNS i LDAP.

1 Kliknij [Szybkie ustawienia] w oknie menu.

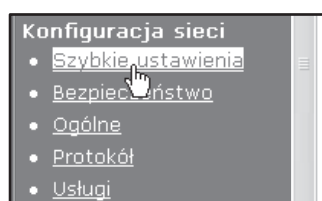

3 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk [Prześlij]. Wprowadzone informacje zostaną zapisane.

2 Wprowadź żądane informacje w polach "SMTP", "DNS" i "LDAP".

Z objaśnieniem każdego ustawienia możesz się zapoznać klikając [Pomoc] w oknie menu.




Jeśli chcesz skonfigurować zaawansowane ustawienia serwerów SMTP, DNS i LDAP, wykonaj poniższe procedury.

- Konfiguracja ustawień serwerów SMTP i DNS
Kliknij [Usługi] w oknie menu, żeby wyświetlić okno ustawienia usług. Wybierz żądaną usługę, a następnie skonfiguruj wymagane parametry tego serwera.
- Konfiguracja ustawień serwera LDAP
Kliknij [LDAP] w oknie menu, żeby wyświetlić okno ustawienia serwera LDAP. Skonfiguruj wymagane parametry.

OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE URZĄDZENIA ([Hasła])

Ustawienia i informacje zaprogramowane na stronie urządzenia mogą być chronione za pomocą utworzonych haseł (kliknij [Hasła] w oknie menu). Administrator powinien zmienić ustawione domyślnie hasło. Administrator powinien również zapamiętać nowe hasło. Dostęp do stron urządzenia będzie możliwy po wprowadzeniu nowego hasła. Można ustawić hasło dla administratora i hasło dla użytkowników.

1 Kliknij [Hasła] w oknie menu.

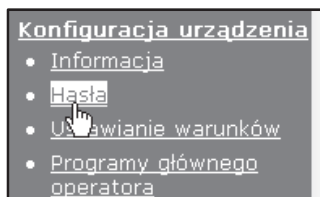

2 Wprowadź bieżące hasło w polu "Hasło administratora".

Podczas tworzenia hasła po raz pierwszy, w polu "Hasło administratora" należy wprowadzić hasło "Sharp".



Uwaga Należy pamiętać, że litera "S" musi być wielka, a litery "harp" małe (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter).

3 Wprowadź hasła w polach "Hasło użytkownika" i "Hasło administratora".

- Każde hasło może składać się maksymalnie z 7 znaków i/lub cyfr (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter).
- Hasło wprowadzone w polu "Nowe hasło" musi być takie samo, jak hasło w polu "Potwierdź hasło".

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk [Prześlij].

Wprowadzone hasło zostanie zapisane.


Po ustawieniu hasła wyłącz i włącz urządzenie.

Po ustawieniu hasła, przy próbie otwarcia strony WWW z chronionymi ustawieniami pojawi się monit o podanie hasła. Jeśli otwierasz stronę jako użytkownik, w polu "Nazwa użytkownika" wprowadź nazwę "user", a jeśli jako administrator, wprowadź nazwę "admin". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania haseł, Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk [Pomoc].

PROCEDURA PRZESYŁANIA PODSTAWOWEGO


1 Naciśnij przycisk [WYBÓR TRYBU], aby wybrać tryb skanera.

Po wybraniu trybu skanera zaświeci się wskaźnik "SCAN".

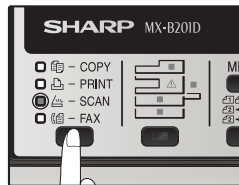

2 Upewnij się, że wyświetlony jest komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: USB/SIEĆ". Następnie naciśnij [OK], żeby przejść do trybu skanowania do USB i skanowania sieciowego.

(Początkowo na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: SKANOWANIE DO USB".)

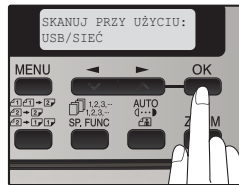


3 Umieść oryginał na tacy podajnika dokumentów lub na szybie oryginału.

Informacje o podawaniu oryginałów można znaleźć w części ["ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO"](#) (str.68).


4 Wybierz funkcję "WYSZUKIW. ADRESU", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Opcje zmieniają się po każdym naciśnięciu przycisku [▶] (→) w następującej kolejności: "WPROWADŹ ADRES" → "ADRES GLOBALNY" → "WYSZUKIW. ADRESU". Dalsze naciskanie przycisku [▶] (→) powoduje wyświetlenie zapisanych miejsc docelowych w kolejności alfabetycznej wg inicjału zapisanego dla poszczególnych miejsc.

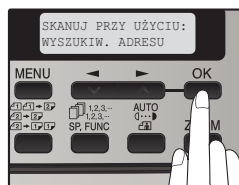

5 Wprowadź wyszukiwane znaki i naciśnij przycisk [OK].


Zostaną przeszukane wprowadzone nazwy miejsc docelowych. Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania dla wprowadzonych znaków. Informacje na temat wprowadzania znaków można znaleźć w rozdziale ["JAK WPROWADZAĆ ZNAKI"](#) (str.68).

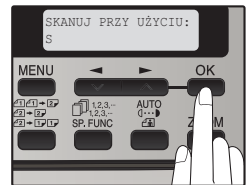

6 Naciśnij przycisk [◀] (←) lub przycisk [▶] (→), aby wybrać miejsce docelowe, a następnie naciśnij przycisk [OK].

7 Naciśnij przycisk [◀] (←) lub przycisk [▶] (→), aby wybrać rozmiar oryginału, a następnie naciśnij przycisk [OK].


Rozmiar oryginału zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku [◀] (←) lub przycisku [▶] (→) w następujący sposób: "A4" → "B5" → "A5" → "8.5x14" → "8.5x13" → "8.5x11" → "8.5x5.5".

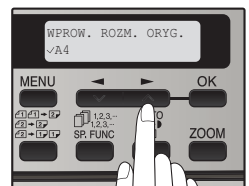


8 Naciśnij przycisk [OK], a następnie przycisk [◀] (◀) lub przycisk [▶] (▶), żeby wybrać tryb kolorów (KOLOROWY, ODCIENIE SZAROŚCI i CZARNO-BIAŁY) i poziom ekspozycji.

(Gdy wybrany jest tryb czarno-biały.)

Naciśnij przycisk [EXPOZYCJA] (AUTO), żeby wybrać rodzaj oryginału. Rodzaj oryginału zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku [EXPOZYCJA] (AUTO) w następującej kolejności: "AUTO" (AUTO) → "TEKST" (1...9) → "FOTO" (1...9).

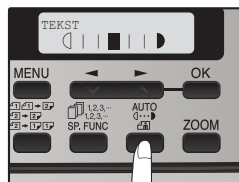


W razie potrzeby wyreguluj poziom ekspozycji dla TEKST (1...9) lub FOTO (1...9). Żeby uzyskać ciemniejszy obraz, naciśnij przycisk [▶] (▶). Żeby uzyskać jaśniejszy obraz, naciśnij przycisk [◀] (◀).

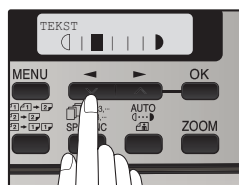

(Gdy wybrany jest tryb kolorowy lub odcieni szarości.)

Wyreguluj poziom ekspozycji. Żeby uzyskać ciemniejszy obraz, naciśnij przycisk [▶] (▶). Żeby uzyskać jaśniejszy obraz, naciśnij przycisk [◀] (◀).

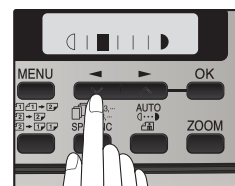

9 Naciśnij przycisk [START] (●), aby rozpocząć skanowanie.

Info

- Podczas skanowania można nacisnąć przycisk [KASUJ] (C), aby powrócić do poprzedniego kroku. Aby anulować skanowanie i powrócić do stanu początkowego trybu skanera, naciśnij przycisk [KASUJ WSZYSTKO] (CA).
- Przy użyciu funkcji skanera sieciowego nie można skanować obu stron oryginału znajdującego się w podajniku RSPF.
- Ustawień skanowania zachowanych w trybie skanowania nie można edytować, jeśli ten tryb skanowania został wybrany dla miejsca docelowego. Można zachować ustawienia w nowym trybie skanowania (zgodnie z objaśnieniami w części "[ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe](#)" (str.54), a następnie dokonać edycji ustawień miejsca docelowego lub można anulować wybór trybu skanowania dla danego miejsca docelowego, a następnie dokonać edycji ustawień trybu skanowania.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail należy zapoznać się z informacjami w części "[WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL](#)" (str.72) i upewnić się, że plik obrazu nie jest zbyt duży.
- W opcjach "Maksymalna pojemność załącznika E-mail" można ustawić limit dla wielkości plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail ([str.61](#)) na stronie sieci Web.


METODY PRZESYŁANIA PRZY UŻYCIU FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL

Adres e-mail wykorzystywany w transmisji skanowania do E-mail można wprowadzić ręcznie lub wybrać z listy adresów przechowywanych na serwerze LDAP.

Wysyłanie obrazu na adres e-mail wprowadzany ręcznie


1 Naciśnij przycisk [WYBÓR TRYBU], aby wybrać tryb skanera.

Po wybraniu trybu skanera zaświeci się wskaźnik "SCAN".

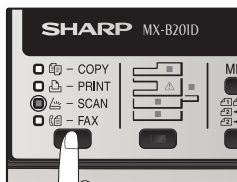

2 Upewnij się, że wyświetlony jest komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: USB/SIEĆ". Następnie naciśnij [OK], żeby przejść do trybu skanowania do USB i skanowania sieciowego.

(Początkowo na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: SKANOWANIE DO USB".)

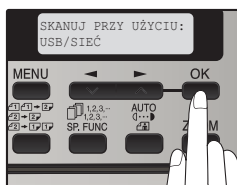


3 Umieść oryginał na tacy podajnika dokumentów lub na szybie oryginału.

Informacje o podawaniu oryginałów można znaleźć w części ["ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO"](#) (str.68).


4 Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), aby wybrać "WPROWADŹ ADRES" i naciśnij przycisk [OK].

Jeśli opcja "WPROWADŹ ADRES" nie pojawi się na wyświetlaczu, upewnij się, że na stronie sieci Web została włączona funkcja "Skanuj do E-mail ad-hoc" ([str.61](#)).

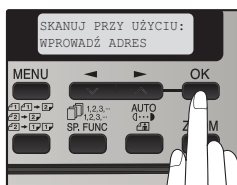

5 Wprowadź docelowy adres e-mail i naciśnij przycisk [OK].

Informacje na temat wprowadzania znaków można znaleźć w rozdziale ["JAK WPROWADZAĆ ZNAKI"](#) (str.68)

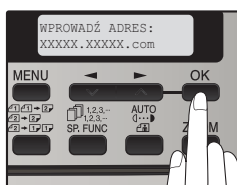

6 Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), aby wybrać rozmiar oryginału, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Rozmiar oryginału zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku [◀] (▼) lub przycisku [▶] (▲) w następujący sposób:
"A4" → "B5" → "A5" → "8.5x14" → "8.5x13" → "8.5x11" → "8.5x5.5".

7 Naciśnij przycisk [OK], a następnie przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać tryb kolorów (KOLOROWY, ODCIENIE SZAROŚCI i CZARNO-BIAŁY) i poziom ekspozycji.

(Opis ustawień znajduje się na stronie [65](#).)

8 Naciśnij przycisk [START] (●), aby rozpocząć skanowanie.




Oryginał zostanie zeskanowany przy użyciu ustawień włączonego trybu skanowania (musi być zaznaczone pole wyboru obok nazwy w sekcji "Domyślny tryb skanowania").

Wysyłanie obrazu poprzez wybór adresu e-mail z serwera LDAP


1 Naciśnij przycisk [WYBÓR TRYBU], aby wybrać tryb skanera.

Po wybraniu trybu skanera zaświeci się wskaźnik "SCAN".

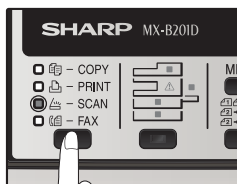

2 Upewnij się, że wyświetlony jest komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: USB/SIEĆ". Następnie naciśnij [OK], żeby przejść do trybu skanowania do USB i skanowania sieciowego.


(Początkowo na wyświetlaczu pojawi się komunikat "SKANUJ PRZY UŻYCIU: SKANOWANIE DO USB".)

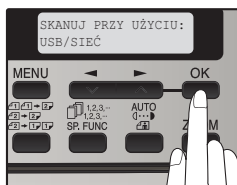

3 Umieść oryginał na tacy podajnika dokumentów lub na szybie oryginału.


Informacje o podawaniu oryginałów można znaleźć w części "[ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO](#)" (str.68).

4 Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), aby wybrać funkcję "ADRES GLOBALNY", a następnie naciśnij przycisk [OK].

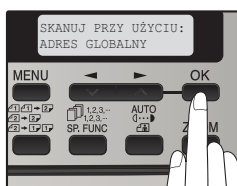

5 Wprowadź wyszukiwane znaki i naciśnij przycisk [OK].

Zostaną wyświetlone wyniki wyszukiwania dla wprowadzonych znaków. Informacje na temat wprowadzania znaków można znaleźć w rozdziale "[JAK WPROWADZAĆ ZNAKI](#)" (str.68)

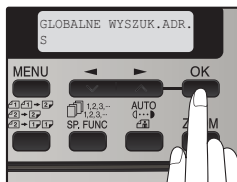

6 Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), aby wybrać rozmiar oryginału, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Rozmiar oryginału zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku [◀] (▼) lub przycisku [▶] (▲) w następujący sposób:
"A4" → "B5" → "A5" → "8.5x14" → "8.5x13" → "8.5x11" → "8.5x5.5".

7 Naciśnij przycisk [OK], a następnie przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać tryb kolorów (KOLOROWY, ODCIENIE SZAROŚCI i CZARNO-BIAŁY) i poziom ekspozycji. (Opis ustawień znajduje się na stronie [65](#).)

8 Naciśnij przycisk [START] (●), aby rozpocząć skanowanie.



Oryginał zostanie zeskanowany przy użyciu ustawień włączonego trybu skanowania (musi być zaznaczone pole wyboru obok nazwy w sekcji "Domyślny tryb skanowania").

ORIENTACJA OBRAZU I ORIENTACJA ŁADOWANIA ORYGINAŁU STANDARDOWEGO

W przypadku korzystania z szyby oryginału dokument powinien zostać umieszczony stroną do skanowania skierowaną w dół, wyśrodkowany pionowo, z górną krawędzią wyrównaną do lewej krawędzi szyby.

Podczas korzystania z podajnika dokumentów RSPF oryginał należy ułożyć drukiem do góry na środku tacy podajnika, przy czym górna krawędź strony musi być skierowana w prawo. (Przy użyciu funkcji skanera sieciowego nie można skanować obu stron oryginału znajdującego się w podajniku RSPF.)

Szyba oryginału	RSPF	Wynik skanowania

Długie poziome oryginały (od 215,9 mm (8-1/2") do 355,6 mm (14")) mogą być ułożone wyłącznie w sposób pokazany poniżej. Z tego względu zeskanowany obraz zostanie podczas przeglądania na ekranie komputera obrócony o 90°.

Szyba oryginału	RSPF	Wynik skanowania

JAK WPROWADZAĆ ZNAKI

Za pomocą przycisków numerycznych można wprowadzać inne znaki. Znaki przypisane poszczególnym przyciskom numerycznym znajdują się nad tymi przyciskami (od [2] do [9]). Aby wprowadzić znak, należy nacisnąć dany przycisk odpowiednią liczbę razy, aż znak ten pojawi się na wyświetlaczu (najpierw pojawia się cyfra, a potem znaki w kolejności takiej, jak nad przyciskiem). Poniżej przedstawiono przyciski, za pomocą których można wprowadzać znaki.

Za pomocą przycisków numerycznych można wprowadzać następujące znaki:

	ABC	DEF
1	2	3
GHI	JKL	MNO
4	5	6
PQRS	TUV	WXYZ
7	8	9
	@._	
ACC. #-C	*	0
		#

Znaki, które można wprowadzić		
pr.	Wprowadzanie adresu e-mail	Wprowadzanie wyszukiwanych znaków
1	1	1 Spacja
2	a b c 2 A B C	A B C 2 a b c
3	d e f 3 D E F	D E F 3 d e f
4	g h i 4 G H I	G H I 4 g h i
5	j k l 5 J K L	J K L 5 j k l
6	m n o 6 M N O	M N O 6 m n o
7	p q r s 7 P Q R S	P Q R S 7 p q r s
8	t u v 8 T U V	T U V 8 t u v
9	w x y z 9 W X Y Z	W X Y Z 9 w x y z
*	_-.@	*} { [? > = ; , + (' & % \$ ' ! / _ - . @ #
0	0	0
#	@._- _	# @ . _ - ! " \$ % & ' () + , ; = > ? [] { } *

- Aby wprowadzić dwa kolejne znaki, które wymagają naciśnięcia tego samego przycisku, należy raz nacisnąć przycisk [▶] () po wprowadzeniu pierwszego znaku, a następnie wprowadzić drugi znak.
- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy znak lub cyfrę, wykonaj poniższe czynności, aby poprawić błąd.
 1. Naciśnij przycisk [◀] () lub przycisk [▶] (), aby przenieść kursor na znak znajdujący się bezpośrednio po nieprawidłowym znaku.
 2. Naciśnij przycisk [KASUJ] ().
Znak przed kursorem zostanie usunięty.
 3. Wprowadź właściwy znak.
Znak zostanie wstawiony przed kursorem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli pojawią się problemy lub wątpliwości, spróbuj je rozwiązać korzystając z poniższych informacji zanim skontaktujesz się z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP.

Opisano tutaj problemy związane z przesyłaniem obrazów. Informacje na temat problemów związanych ze skanowaniem znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

SPRAWDŹ POŁĄCZENIA

■ Czy kabel LAN został odłączony?

Upewnij się, że kabel LAN jest dokładnie włożony w gniazdo modułu sieciowego i gniazdo w komputerze. Informacje na temat podłączania kabla LAN znajdują się w instrukcji instalacji oprogramowania dla drukarki sieciowej.

■ Czy urządzenie zostało skonfigurowane do korzystania z tej samej sieci, co komputer?

Urządzenia nie można użyć, jeśli nie zostało podłączone do tej samej sieci, co komputer lub nie zostało skonfigurowane do korzystania z tej sieci.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z administratorem sieci.

Punkty do sprawdzenia w systemie Windows

■ Używasz portu, który został utworzony przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP"?

Podczas korzystania z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP" w systemie Windows prawidłowy wydruk może być niemożliwy, jeśli pole "Włączony status SNMP" jest wybrane w ustawieniach portu sterownika drukarki. Otwórz właściwości sterownika drukarki i kliknij przycisk "Konfiguruj port" w zakładce "Porty". Upewnij się, że w wyświetlonym oknie pole wyboru "Włączony status SNMP" nie jest zaznaczone ☐.

Problem	Przyczyna i rozwiązanie
Skanowany obraz został obcięty.	Wybrane ustawienie "Rozmiar skanowania" jest mniejsze od rzeczywistej wielkości oryginału. → Dla opcji Rozmiar skanowania ustaw rzeczywisty rozmiar oryginału (str.64) i upewnij się, że oryginał został umieszczony z zachowaniem poprawnej orientacji (str.68). Jeśli celowo wybrano mniejsze ustawienie rozmiaru od rzeczywistego rozmiaru oryginału, podczas umieszczania oryginału należy zwrócić uwagę na część oryginału, która ma być skanowana. Jeśli na przykład rozmiar oryginału to A4 i wybrane zostało ustawienie rozmiaru B5, oryginał należy umieścić w taki sposób, aby część przeznaczona do skanowania znajdowała się w obszarze B5 z lewej strony, na środkowej części szyby.
Nie można otworzyć otrzymanego pliku obrazu.	Przeglądarka plików graficznych odbiorcy nie obsługuje formatu otrzymanego pliku. → Podczas wysyłania danych obrazu wybierz inny typ pliku (TIFF / PDF / JPEG) i/lub inny format kompresji (Brak, MH (G3), MMR (G4)). W przeciwnym razie odbiorca będzie musiał korzystać z programu Sharpdesk lub przeglądarki obsługującej powyższe kombinacje typów plików i formaty kompresji.
Gdy ten sam plik jest używany w dwóch kolejnych transmisjach przy Skanowanie do FTP, plik nie jest wysyłany.	Pierwszy plik może nadal pozostawać w pamięci podręcznej klienta serwera plików. Wyłącz opcję korzystania z pamięci podręcznej w oprogramowaniu klienckim.
Odbiorca nie otrzymuje wysyłanych danych.	W informacjach o zachowanym miejscu docelowym wystąpił błąd lub wybrano nieprawidłowe miejsce docelowe. → Sprawdź, czy zachowano prawidłowe informacje o miejscu docelowym. Jeśli informacje są błędne, popraw je (str.59). * W przypadku problemów z przysyłaniem obrazów za pośrednictwem poczty elektronicznej, do administratora wysłana może zostać wiadomość o niedostarczeniu poczty. Informacja ta może być pomocna podczas poszukiwania przyczyny problemu.
Odbiorca nie otrzymuje danych wysyłanych pocztą elektroniczną (Skanowanie do E-mail).	Sprawdź, czy na stronie sieci Web ustawiono limit wielkości dla plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail (ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń"). Limit może wynosić od 1 MB do 10 MB. Wielkość ustawianego limitu należy skonsultować z administratorem strony sieci Web (str.61). Ilość danych, jaką można wysłać podczas jednej transmisji e-mail, jest czasami ograniczona przez administratora serwera poczty. Jeśli ilość wysyłanych danych zawiera się w limicie, o którym mowa powyżej, ale przekracza limit ustawiony przez administratora serwera poczty, dane nie będą dostarczane do adresata. Zmniejsz ilość danych wysyłanych w ramach transmisji e-mail (zmniejsz liczbę skanowanych stron) (informacje na temat limitu ilości danych dla jednej transmisji e-mail można uzyskać u administratora serwera poczty).
Przesyłanie danych trwa zbyt długo.	Duża ilość danych powoduje utworzenie dużych plików, co z kolei wydłuża czas transmisji danych.



Podczas wybierania ustawień skanowania należy zwrócić uwagę na poniższe punkty, aby upewnić się, że tworzony plik obrazu spełnia wymagania dotyczące przesyłania pod względem jakości obrazu i wielkości pliku.

Ustawienia skanowania konfiguruje się na stronie sieci Web.

- **Tryb pełnokolorowy**

Wybierz tryb kolorów odpowiedni dla przeznaczenia skanowanego dokumentu, aby wielkość pliku nie była większa niż jest to konieczne.

Skanowanie dokumentu w trybie kolorów ustawionym na skalę szarości lub czarno-biały powoduje, że plik jest mniejszy niż przy skanowaniu w kolorze.

- **Rozdzielczość**

W przypadku oryginałów tekstowych wystarczająco czytelne obrazy są tworzone przy użyciu trybu kolorów "Gradacja mono 2" i rozdzielczości 200 dpi lub 300 dpi.

Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest reprodukcja obrazu o wysokiej jakości (np. fotografie i ilustracje). Ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie wielkości pliku i jeśli na serwerze, na który wysyłany jest obraz nie ma wystarczającej ilości miejsca na dysku (lub jeśli administrator serwera ograniczył wielkość plików), przesyłanie może się nie udać. W takim przypadku można spróbować zmniejszyć liczbę skanowanych stron w pliku lub zmniejszyć ustawienie wielkości skanu dla oryginału.

USUWANIE OPROGRAMOWANIA

Jeśli chcesz usunąć sterownik drukarki lub programy narzędziowe, wykonaj poniższe czynności:

Windows

1 Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij "Panel sterowania".

W systemie Windows 2000: kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2 Kliknij "Dodaj lub usuń programy".

- W systemie Windows Vista/7 kliknij "Odinstaluj program".
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij ikonę "Dodaj/usuń programy".

3 Z listy wybierz sterownik lub narzędzia, które chcesz usunąć, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.

Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi lub pliku pomocy Twojego systemu operacyjnego.

4 Uruchom ponownie komputer.

KOMUNIKATY

Jeśli podczas wysyłania skanowanego obrazu wystąpi błąd transmisji, na pulpicie operacyjnym zostanie wyświetlony komunikat o błędzie i kod błędu.

Kod błędu	Rozwiązanie	Strona
CE-00 CE-01	Wyłącz i włącz zasilanie urządzenia. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby się upewnić, że problem nie dotyczy sieci ani serwera. Jeśli po wyłączeniu i włączeniu zasilania problem występuje nadal, wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.	—
CE-02 CE-04	Odmowa dostępu do serwera. Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP lub serwera FTP na stronie WWW są prawidłowe. Procedurę konfigurowania serwera SMTP omówiono w części "RÓŻNE USTAWIENIA SERWERA" , a procedurę edytowania informacji o miejscu docelowym na potrzeby funkcji Skanowanie do FTP - w części "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania" .	59 , 62
CE-03	Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ serwer był zajęty lub ruch w sieci był zbyt duży. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.	—
CE-05	Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ katalog docelowego serwera FTP był nieprawidłowy. Sprawdź, czy na stronie WWW zostały skonfigurowane prawidłowe informacje dotyczące serwera FTP.	59
CE-09	Wielkość pliku zeskanowanego obrazu przekracza limit ustawiony przy użyciu opcji "Maksymalna pojemność załącznika E-mail" na stronie sieci Web. Zmniejsz liczbę stron oryginału skanowanego do pliku lub zmień limit ustawiony przy użyciu opcji "Maksymalna pojemność załącznika E-mail".	61
CE-12	Przekroczono maksymalną liczbę wyszukiwanych miejsc docelowych. Zwiększ liczbę wyszukiwanych znaków, aby zawęzić zakres przeszukiwania serwera LDAP.	67
PAMIĘĆ JEST PEŁNA.	Podczas skanowania zabrakło pamięci. Zmniejsz liczbę stron, obniż rozdzielczość lub zmień tryb kolorów w celu zmniejszenia wielkości pliku i spróbuj ponownie. Informacje na temat ustawień trybu skanowania można znaleźć w części "ZAPISYWANIE USTAWIEŃ SKANOWANIA - Skanowanie sieciowe" . (Objaśnienia dotyczące poszczególnych ustawień można znaleźć w systemie pomocy na stronie sieci Web).	54

JEŚLI POCZTA E-MAIL JEST ZWRACANA DO NADAWCY

Jeśli podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail przesyłanie nie powiodło się, na adres zwrotny skonfigurowany na serwerze SMTP wysyłana jest wiadomość e-mail z odpowiednią informacją. W takim przypadku odczytaj wiadomość e-mail w celu określenia przyczyny błędu, a następnie powtórz przesyłanie.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL

Nie należy wysyłać zbyt dużych plików obrazów.

Administrator serwera pocztowego mógł nałożyć ograniczenia w zakresie ilości danych, które mogą być wysłane w jednej wiadomości. Jeżeli limit zostanie przekroczony, wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy. Nawet w przypadku braku limitów i pomyślnego dostarczenia wiadomości duże pliki danych mogą powodować wydłużenie czasu odbierania wiadomości oraz przeciążenie sieci odbiorcy (lub połączenia z Internetem), zależnie od jej wydajności.

W przypadku częstego wysyłania dużych plików danych przeciążenie sieci może spowodować spowolnienie innych transmisji, a w niektórych przypadkach awarię sieci lub serwera pocztowego.

Obrazom opisanym na następnej stronie odpowiadają następujące rozmiary plików (skanowanie oryginałów w formacie A4):

Rozdzielczość	Wielkość pliku oryginału A po zeskanowaniu	Wielkość pliku oryginału fotograficznego B po zeskanowaniu	
	Gradacja mono 2	Skala szarości	Wszystkie kolory
75 dpi	Około 10 KB	Około 125 KB	Około 140 KB
300 dpi	Około 34 KB	Około 1430 KB (Około 1.43 MB)	Około 1440 KB (Około 1.44 MB)

* Wszystkie podane wielkości dotyczą plików obrazów utworzonych w formacie TIFF MMR (G4).


W przypadku skanowania wielu obrazów wielkość pliku będzie w przybliżeniu wynosiła: (wielkość każdego obrazu według powyższej tabeli) x (liczba skanowanych obrazów).

Rzeczywiste ograniczenie wielkości zależy od środowiska sieciowego, ale ogólne zalecenie dotyczące maksymalnej wielkości pliku dla funkcji Skanowanie do E-mail to 2000 KB (2 MB). W przypadku konieczności wysłania wielu dokumentów, można spróbować obniżyć rozdzielczość.

Przykłady oryginalnych obrazów

Poniżej przedstawiono oryginalne przykładowe obrazy, dzięki którym można łatwiej zrozumieć powyższe objaśnienia. Należy zwrócić uwagę, że te obrazy są mniejsze niż rzeczywiste oryginały (oryginały mają w rzeczywistości format A4).

Oryginał tekstowy A

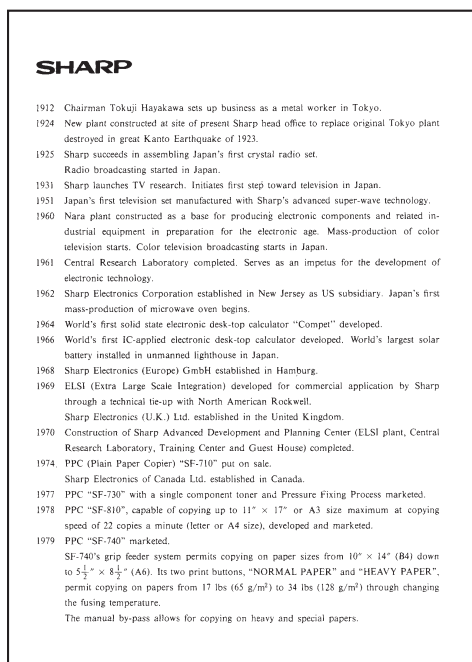

Oryginał fotograficzny B



Dysk CD-ROM zawiera następujące programy:

- **Sharpdesk* (Program zarządzający dokumentami)**
- **Network Scanner Tool**
- **SHARP TWAIN AR/DM (Sterownik Twain)**

* Sharpdesk może zostać zainstalowany tylko na ilości komputerów wskazanych w "Numery seryjne Sharpdesk" na okładce tej instrukcji obsługi. Jeśli chcesz zainstalować Sharpdesk na dodatkowych komputerach, należy zakupić dodatkowe licencje.

(Jeśli wersja oprogramowania na CD-ROMie z licencjami jest inną wersją niż na CD-ROMie dołączonym do urządzenia, rekomendujemy użyć nowszą wersję oprogramowania.)

OPROGRAMOWANIE

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych programów znaleźć można w podręcznikach użytkownika zawartych na dysku CD. Aby przeczytać instrukcję obsługi w formacie PDF, wymagany jest Acrobat® Reader lub Adobe® Reader™ firmy Adobe Systems Incorporated. Jeśli żaden z programów nie jest zainstalowany na Twoim komputerze, programy można pobrać z następującego URL:

<http://www.adobe.com/>

SHARPDESK (Program zarządzający dokumentami)

Program Sharpdesk pozwala na zarządzanie różnymi informacjami elektronicznymi, takimi jak obrazy skanowane przy użyciu Cyfrowej laserowej kopiarki/drukarki, dokumentami utworzonymi za pomocą edytorów tekstu i arkuszy. Najważniejszymi cechami programu Sharpdesk są:

- Współpraca ze skanerem pozwalająca na przekształcanie dokumentów papierowych na postać elektroniczną z wykorzystaniem zestawu funkcji kontrolnych oraz opcji skanowania.
- Możliwość szybkiej i łatwej edycji obrazów i dokumentów.
- Papierowy dokument tekstowy skanowany za pomocą programu Sharpdesk może zostać przetworzony na tekst edytowalny przez wybrany edytor tekstów. Program Sharpdesk wykorzystuje zaawansowany mechanizm optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), który umożliwia zachowanie układu graficznego oryginalnych dokumentów.
- Dystrybucja dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ich wydruk wymaga jedynie przeciągnięcia myszą pliku do ikony programu Sharpdesk OutputZone.
- Wiele plików można połączyć tworząc jeden nowy plik. Po utworzeniu połączonych pliku można zmienić kolejność stron lub dodać nowe strony.
- Wyszukując ilustrację lub plik tekstowy wystarczy podać jedno słowo, frazę lub listę słów. Można również przeprowadzić wyszukiwanie szczegółowe, podając typ pliku, datę modyfikacji lub słowo kluczowe.
- Kolorowy obraz zeskanowany na urządzeniu może zostać zachowany jako plik PDF przy użyciu wysokiego stopnia kompresji, aby zredukować rozmiar pliku. (Aby przeglądać plik PDF zachowany przy użyciu wysokiego stopnia kompresji, wymagana jest ostatnia wersja Adobe Reader.)

NETWORK SCANNER TOOL

Jest to program narzędziowy, który pomaga użytkownikowi korzystać z funkcji skanowania do komputera. Pozwala on na dokonanie niezbędnych ustawień Cyfrowej laserowej kopiarki/drukarki oraz komputera, które umożliwiają odbieranie danych. Dodatkowo, w przypadku odebrania danych obrazu uruchamia on automatycznie program Sharpdesk.

Wysłane do komputera zeskanowane obrazy mogą zostać automatycznie:

- zapisane w folderze;
- przesłane do aplikacji określonej w Network Scanner Tool;
- wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej;
- zapisane w programie Sharpdesk.

SHARP TWAIN AR/DM

Program SHARP TWAIN AR/DM służy do importowania obrazów interfejsu Twain do aplikacji zgodnej z tym standardem. Cechami programu SHARP TWAIN AR/DM są:

- Możliwość importu wybranego zakresu danych obrazu.
- Możliwość obracania obrazu podczas importu.

PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

Folder Manual na dysku CD zawiera podręczniki użytkownika (w formacie PDF) dotyczące każdego z programów.

- **Instrukcja Instalacji Sharpdesk (Sharpdesk Installation Guide)**
- **Podręcznik użytkownika programu Sharpdesk**
- **Podręcznik użytkownika programu Network Scanner Tool**
- **Podręcznik użytkownika programu SHARP TWAIN AR/DM**

Poza wyjaśnieniem sposobu korzystania z programu, podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące ich instalacji i konfiguracji. Przed instalacją programu należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA

Podczas instalacji oprogramowania z dysku CD należy uwzględnić następujące kwestie:

- W podręcznikach użytkownika zawartych na dysku CD oraz na ekranach informacyjnych wyświetlonych podczas instalacji należy sprawdzić wymagania systemowe poszczególnych programów.
- Podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji programów. Przed instalacją programu należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika. W szczególności należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania sieci oraz procedur konfiguracji przed instalacją Network Scanner Tool. Administrator sieci powinien sprawdzić, czy sieć została prawidłowo przygotowana.
- Wysyłanie oryginałów skanowanych poprzez cyfrową kopiarkę laserową do komputera (Skanuj do komputera) wymaga instalacji Network Scanner Tool.
- Standardowa instalacja programu Sharpdesk (na ekranie wyboru "Typical" należy wybrać opcję "Standardowa") powoduje automatyczną instalację narzędzia Network Scanner Tool. Istnieje także możliwość wyboru instalacji nietypowej ("Custom"), która powoduje instalację wyłącznie Network Scanner Tool.
- Przed instalacją Network Scanner Tool należy zainstalować program SHARP TWAIN AR/DM. Program SHARP TWAIN AR/DM nie może być zainstalowany samodzielnie.
- Zawartość okien Informacyjnych pojawiających się podczas instalacji można znaleźć również w plikach Readme znajdujących się na tym samym dysku CD. Plik Readme programu Sharpdesk został umieszczony w głównym katalogu dysku CD, natomiast w przypadku programu SHARP TWAIN AR/DM plik ten został zainstalowany w katalogu Twain.

INSTALACJA SHARPDESK I NETWORK SCANNER TOOL

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.

- Pojawi się ekran instalacji programu Sharpdesk. Przejdź do czynności 6.
- Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do czynności 3.

3 Kliknij przycisk "Start" i wybierz polecenie "Mój komputer" ().

W systemie Windows Vista/7 kliknij "Start" i kliknij "Mój komputer".

4 Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM ().

Uruchomiony zostanie program instalacyjny oprogramowania Sharpdesk.

5 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W systemie Windows Vista/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij "Zezwól".

6 Po pojawieniu się okna "Customer Information" wprowadź numer seryjny, znajdujący się na okładce niniejszego podręcznika, a następnie kliknij przycisk "Next".

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Jeśli na ekranie instalacji zostanie wybrana opcja "Typical", zostanie także zainstalowany program Network Scanner Tool. Aby zainstalować tylko program Network Scanner Tool, na ekranie typu instalacji wybierz opcję "Custom", a następnie zaznacz tylko opcję Network Scanner Tool.
- Jeśli na komputerze został wcześniej zainstalowany program "Imaging for Windows Professional Edition" firmy Eastman Software, program Sharpdesk Imaging nie zostanie zainstalowany.
- Programy "Imaging for Windows Professional Edition" oraz Sharpdesk Imaging używają wspólnych wpisów do rejestru, dlatego zainstalowanie programu "Imaging for Windows Professional Edition", gdy program Sharpdesk Imaging jest już zainstalowany, może spowodować nieprawidłowe działanie. W takim przypadku należy odinstalować programy Sharpdesk i Sharpdesk Imaging i zainstalować program "Imaging for Windows Professional Edition". Następnie należy ponownie zainstalować program Sharpdesk.
- Po zakończeniu instalacji programu Network Scanner Tool, zostanie uruchomiony "Search Setup Wizard". Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby utworzyć indeksową bazę danych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji programu Sharpdesk i Podręczniku użytkownika programu Sharpdesk.
- * Program Sharpdesk Imaging jest wersją programu Imaging for Windows Professional Edition firmy Eastman Software, która została dostosowana przez firmę Sharp Corporation.

INSTALACJA SHARP TWAIN AR/DM

SHARP TWAIN AR/DM nie można użyć w systemie Windows Vista/7.

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM do napędu CD-ROM.

Po wyświetleniu okna instalacyjnego programu Sharpdesk kliknij "Cancel", aby przerwać procedurę instalacji.

3 Kliknij przycisk "Start" i wybierz polecenie "Mój komputer" ().

W systemie Windows 2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer".

4 Kliknij ikonę CD-ROM () i z menu "Plik" wybierz opcję "Otwórz".

5 Kliknij dwukrotnie folder "Twain", a następnie jeszcze raz kliknij dwukrotnie "Setup" ().

6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

DEINSTALACJA OPROGRAMOWANIA

W oknie Dodaj lub usuń programy Panelu sterowania dokonaj deinstalacji oprogramowania.

- Deinstalacja programu Sharpdesk spowoduje także deinstalację Network Scanner Tool. Po deinstalacji Network Scanner Tool bezpośrednie odbieranie obrazów skanowanych za pomocą Cyfrowej laserowej kopiarki/drukarki nie będzie możliwe.
- Jeśli plik utworzony przez użytkownika zostanie zapisany w folderze Sharpdesk Desktop, folder Sharpdesk Desktop nie zostanie usunięty podczas odinstalowywania oprogramowania Sharpdesk.
- Usunięcie programu SHARP TWAIN AR/DM nie spowoduje usunięcia folderu programu buforującego przechowującego skanowane dane.

DEINSTALACJA OPROGRAMOWANIA Z PANELU STEROWANIA

1 W menu "Start" kliknij polecenie "Panel sterowania".

W systemie Windows 2000 kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie "Ustawienia", a następnie kliknij polecenie "Panel sterowania".

2 Kliknij dwukrotnie kategorię "Dodaj lub usuń programy".

- W systemie Windows 2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Dodaj/Usuń programy".
- W systemie Windows Vista/7 kliknij dwukrotnie ikonę "Usuń program".

3 Wybierz z listy program, który ma zostać usunięty ("Sharpdesk" lub "SHARP TWAIN AR/DM") i kliknij przycisk "Zmień/Usuń".

DANE TECHNICZNE DRUKARKI

Prędkość drukowania	Maks. 20 str./min. (przy drukowaniu na papierze formatu A4)
Rozdzielczość	600 dpi / 300 dpi* ¹
Pamięć modułu sieciowego* ²	128 MB
Emulacja	PCL6, PS3 (PostScript 3)* ³
Zainstalowane czcionki	Kompatybilne z PCL6: 80 czcionek wektorowych i 1 czcionka bitmapowa Kompatybilne z PostScript 3* ³ : 136 czcionek wektorowych
Interfejs	10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Interfejs kompatybilny ze standardami Full-Speed/Hi-Speed)

*¹ Rozdzielczość 300 dpi można wybrać tylko przy wykorzystywaniu sterownika drukarki PCL6.

*² Informacje na temat pamięci urządzenia znajdują się w jego instrukcji obsługi.

*³ Dostępne tylko przy zainstalowanym module PS3 (MX-PK10).



Stawiając sobie za cel ciągłe doskonalenie swoich produktów, firma SHARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach konstrukcyjnych i danych technicznych urządzenia bez powiadamiania nabywcy. Dane dotyczące wydajności poszczególnych elementów są wartościami nominalnymi produkowanych urządzeń. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się odchylenia od podanych wielkości.

DANE TECHNICZNE SKANERA

Informacje o wymaganiach dotyczących zasilania, zużycia energii, wymiarów, ciężaru i innych danych technicznych wspólnych dla wszystkich funkcji urządzenia można znaleźć w podręczniku obsługi urządzenia.

Format pliku	Typ pliku: TIFF/PDF/JPEG Tryb kompresji: MH (G3)/MMR (G4)/Brak
Metoda tworzenia plików	Jeden plik na wszystkie strony / Jeden plik na każdą ze stron 1-6
Miejsca docelowe skanowania	Skanowanie do FTP, Skanowanie do komputera, Skanowanie do E-mail, Skanowanie do USB
Obsługiwane systemy operacyjne komputerów klienckich (dla funkcji Skanowanie do komputera)	Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
Przeglądarka internetowa	Internet Explorer 5.5 lub nowszy (Windows), Netscape Navigator 6.0 lub nowszy
System zarządzania	Wykorzystuje wbudowany serwer WWW
Protokół sieciowy	TCP/IP, SMTP, LDAP, DNS
Obsługiwane systemy poczty elektronicznej	Serwery pocztowe obsługujące protokół SMTP
Interfejs	10Base-T/100Base-TX Ethernet, USB 2.0 (Interfejs kompatybilny ze standardami Full-Speed/Hi-Speed)
Liczba miejsc docelowych	Maksymalnie 200
Liczba miejsc docelowych dla transmisji grupowej Skanowanie do E-mail	Maksymalnie 100*

* W grupie można zapisać wiele adresów e-mail (maks. 100). Należy zwrócić uwagę, że może to spowodować zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 200), które można zapisać.

W związku ze stałym udoskonalaniem urządzenia mogą zachodzić pewne niezgodności pomiędzy ilustracjami a faktycznymi ekranami.

DANE TECHNICZNE STEROWNIKA DRUKARKI

Funkcja		PCL6	PS	Windows PPD	Macintosh PPD
Często wykorzystywane funkcje	Liczba kopii	1 do 999	1 do 999	1 do 999	1 do 999
	Orientacja drukowania	Tak	Tak	Tak	Tak
	Drukowanie dwustronne	Tak	Tak	Tak	Tak
	Styl zszywania	Książka/notatnik	Książka/notatnik	Dłuższa krawędź/ krótsza krawędź	Dłuższa krawędź/ krótsza krawędź
	Styl książeczki	Tak	Tak	Tak	Nie
	N:1				
	Liczba	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
	Ułożenie	Możliwy wybór	Możliwy wybór	Ustalane	Możliwy wybór
	Obramowanie	Tak/Nie	Tak/Nie	Tak/Nie	Możliwy wybór
Papier	Format papieru	Tak	Tak	Tak	Tak
	Własny format papieru	1 format	1 format	3 formaty	1 format
	Wybór źródła	Tak	Tak	Tak	Tak
	Ustawienia okładki	Tak	Tak	Nie	Tak
Grafika	Rozdzielczość	600/300 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
	Półcienie	Nie	Tak	Nie	Nie
	Tryb grafiki	Tak	Nie	Nie	Nie
	Zoom	Nie	Tak	Tak	Tak
	Obraz lustrzany	Nie	Tak	Tak	Nie
	Negatyw	Nie	Tak	Tak	Nie
	Dopasowanie do strony	Tak	Tak	Nie	Tak*2
Czcionki	Czcionki rezydentne	80 czcionek	136 czcionek	136 czcionek	35 czcionek
	Czcionki do wyboru i pobrania	bitmapowe, TrueType, graficzne	bitmapowe, Type 1, TrueType	bitmapowe, Type 1, TrueType	Nie*3
Inne funkcje	Ustawienia automatycznej konfiguracji	Tak*4	Tak*4	Nie	Nie
	ROPM	Tak	Tak	Tak	Tak
	Nakładka	Tak	Tak	Nie	Nie
	Znaki wodne	Tak	Tak	Tak	Tak
	Kompresja zadań	Nie	Tak	Nie	Nie
	Kompresja bitmap	Tak	Tak	Nie	Nie

*1 Nie można użyć w systemie Mac OS X.

*2 Można użyć tylko w systemach Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6.

*3 Type 1 i TrueType można wybrać w niektórych wersjach urządzeń LaserWriter.

*4 Tylko poprzez sieć (tryb USB nie jest obsługiwany).

SHARP®
SHARP CORPORATION