



**SHARP Content Distributor**

**لبطاقة FlashAir**

**دليل تشغيل أداة الإعداد**

## مقدمة

لاستخدام SHARP Content Distributor لبطاقة FlashAir، يجب إضافة تطبيق إلى بطاقة FlashAir باستخدام هذا البرنامج.

## مسرد المصطلحات

- يوضح هذا الدليل كيفية استخدام SHARP Content Distributor لأداة إعداد بطاقة FlashAir.
- تُستخدم المصطلحات التالية في هذا الدليل.

الجهاز	أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي تستخدم بواسطته SHARP Content Distributor لبطاقة FlashAir.
اللوحة	شاشة LCD
المحتوى (الملفات)	ملف فيديو أو صورة يُعرض أو يُشغل على اللوحة. يرجى إعداد ملفات المحتوى بنفسك. ويمكن استخدام المحتوى المخزن في الوحدات الطرفية فقط.

## ١. النماذج القابلة للتطبيق

نظام التشغيل	Windows 7 (إصدار ٣٢ بت أو ٦٤ بت)، Windows 8.1 (إصدار ٣٢ بت أو ٦٤ بت)، Windows 10 (إصدار ٣٢ بت أو ٦٤ بت)
الذاكرة	٢ جيجابايت على الأقل
جهاز العرض	١٢٨٠ x ١٠٢٤ نقطة أو أعلى
FlashAir	Toshiba W-03 لاحق وقت في أو

- \* يرجى استخدام جهاز كمبيوتر متصل بشبكة LAN لاسلكية.
- \* يرجى استخدام جهاز كمبيوتر مزود بقارئ بطاقات SD مدمج أو توصيل قارئ بطاقات SD خارجي.

## ٢. الإعدادات


ابدأ باستخراج "SetupTool\_Cdist-forF\_x.x.x.x.zip" إلى أي مجلد. أدخل بطاقة FlashAir في جهاز الكمبيوتر، ثم شغل أداة الإعداد (Cdist-SetupTool.exe).

## ٣. الإجراء

- أدخل بطاقة FlashAir في جهاز الكمبيوتر أو في قارئ بطاقات SD الخاص بك.
- حدد حرف محرك أقراص بطاقة FlashAir لإعدادها.
  - إذا لم تظهر بطاقة FlashAir، أعد استخراج أداة الإعداد من جديد.
- احرص على إعداد شبكة LAN اللاسلكية على بطاقة FlashAir.
  - معرف SSID الافتراضي هو [FlashAirSharp]. يمكنك تعيين معرف SSID باستخدام حروف أبجدية رقمية من ١ إلى ٣٢ حرفاً.
  - كلمة المرور الافتراضية هي [12341234]. يمكنك تعيين كلمة المرور باستخدام حروف أبجدية رقمية من ٨ إلى ٦٤ حرفاً.

- يمكنك تحديد وقت توقف تلقائي لشبكة LAN اللاسلكية [Wireless LAN auto stop time] من بين "لا تتوقف" (الافتراضي) و ٥ و ١٠ و ٣٠ دقيقة. في حالة عدم توصيل أجهزة بطاقة FlashAir خلال المهلة المحددة، يتم فصل شبكة LAN تلقائيًا.
- ٤) بعد تحديد الإعداد في تهيئة معرف SSID، تظهر شاشة إعداد النشاط. بمجرد الاكتمال، أزل بطاقة FlashAir من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وأعد إدخالها.
- في بعض الحالات، قد يلزم إزالة بطاقة FlashAir وإدخالها مرتين.
- ٥) تحقق من الاتصال بطاقة FlashAir.
- أدخل بطاقة FlashAir في اللوحة الخاصة بك، وتأكد من أن اللوحة قيد التشغيل.
- في إعدادات الشبكة اللاسلكية بالجهاز الذي ستستخدمه لإضافة المحتوى، اتصل بمعرف SSID الخاص بطاقة SD.
- ✗ لا يتمتع الاتصال في هذه الحالة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.
- ✗ إذا كنت تستخدم نظام Android، قد تظهر رسالة لتأكيد الاتصال بالشبكة. وفي هذه الحالة، يرجى الإبقاء على الاتصال الحالي.

- أدخل إلى العنوان التالي من متصفحك. <http://flashair/>
- تأكد من ظهور صفحة SHARP Content Distributor لبطاقة FlashAir.

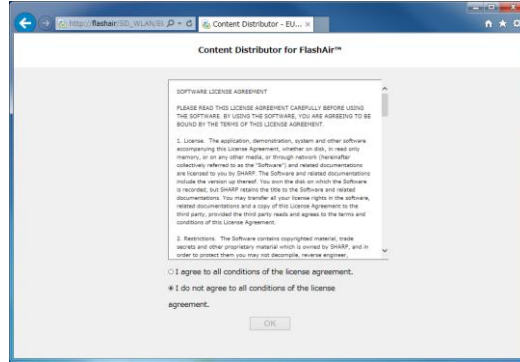

#### ٤. تنبيه

- لاستخدام هذا البرنامج، يلزم تثبيت برنامج .Net Framework4.5.1.
- إذا انفصلت شبكة LAN اللاسلكية، أوقف تشغيل طاقة اللوحة ثم أعد تشغيلها. في حالة تعيين وضع توفير الطاقة [POWER SAVE MODE] على تشغيل [ON] في إعدادات اللوحة، فيمكنك أيضًا إعادة التشغيل عن طريق وحدة التحكم عن بُعد.

#### ٥. العلامات التجارية

- Microsoft و Windows و .Net Framework هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
- FlashAir هي علامة تجارية لشركة Toshiba Corporation.
- تُستخدم العلامة التجارية Android بترخيص من شركة Google Inc.

