



**SHARP Content Distributor для FlashAir**  
**Руководство по эксплуатации**  
**средства настройки**

## Введение

Для использования ПО SHARP Content Distributor для FlashAir нужно с помощью данного программного обеспечения добавить приложение на карту памяти FlashAir.

## Перечень терминов

- В данном руководстве описано использование средства настройки ПО SHARP Content Distributor для FlashAir.
- В данном руководстве используются перечисленные ниже термины.

Устройство	Компьютер, планшет или смартфон для использования ПО SHARP Content Distributor для FlashAir.
Панель	ЖК монитор
Контент (файлы)	Видеофайл или файл изображения для отображения или воспроизведения на панели. Подготовьте файлы контента самостоятельно. Может использоваться только контент с устройств, подключенных к разъемам.

## 1. Применимые модели

ОС	Windows 7 (32-разрядная или 64-разрядная версия), Windows 8.1 (32-разрядная или 64-разрядная версия), Windows 10 (32-разрядная или 64-разрядная версия)
Память	Не менее 2 ГБ
Монитор	Разрешение 1 280 × 1 024 точки или более высокое
FlashAir	Toshiba W-03 или позже

\* Используйте компьютер, оснащенный модулем беспроводной локальной сети.

\* Используйте компьютер со встроенным устройством считывания карт SD или подключите внешнее устройство считывания карт SD.


## 2. Подготовка

Сначала извлеките в любую папку содержимое файла  
SetupTool\_Cdist-forF\_x.x.x.x.zip. Вставьте в компьютер карту памяти FlashAir и запустите средство настройки (файл Cdist-SetupTool.exe).

## 3. Процедура

- 1) Вставьте карту памяти FlashAir в компьютер или в устройство считывания карт SD.
- 2) Выберите букву диска карты памяти FlashAir, которую нужно настроить.

- Если карта памяти FlashAir не отображается, перезапустите средство настройки.
- 3) Настройте беспроводную локальную сеть на карте памяти FlashAir.
- По умолчанию используется идентификатор SSID [FlashAirSharp]. Чтобы задать идентификатор SSID, можно использовать от 1 до 32 алфавитно-цифровых символов.
  - По умолчанию используется пароль [12341234]. Чтобы задать пароль, можно использовать от 8 до 64 алфавитно-цифровых символов.
  - Для параметра [Время автоматического прекращения работы беспроводной локальной сети] можно выбрать одну из установок “Не прекращать” (по умолчанию), 5, 10 и 30 минут. Если в течение заданного периода ожидания к карте памяти FlashAir не подключаются устройства, происходит автоматическое отключение локальной сети.
- 4) После выбора Настройка в конфигурации SSID появится экран выполнения настройки. По завершении извлеките карту памяти FlashAir из компьютера, а затем вставьте ее снова.
- В некоторых случаях может понадобиться извлечь и вставить карту памяти FlashAir дважды.
- 5) Проверьте подключение к карте памяти FlashAir.
- Вставьте карту памяти FlashAir в панель и убедитесь, что панель включена.
  - В настройках беспроводной сети на устройстве, которое будет использоваться для добавления контента, подключитесь к сети с заданным идентификатором SSID карты SD.
- ※В данном случае подключение не имеет доступа к Интернету.
- ※Если используется ОС Android, может отобразиться сообщение с запросом подтверждения подключения к сети. В этом случае сохраните текущее подключение.
- В браузере войдите на страницу со следующим адресом. <http://flashair/>
  - Убедитесь, что открылась страница ПО SHARP Content Distributor для FlashAir.

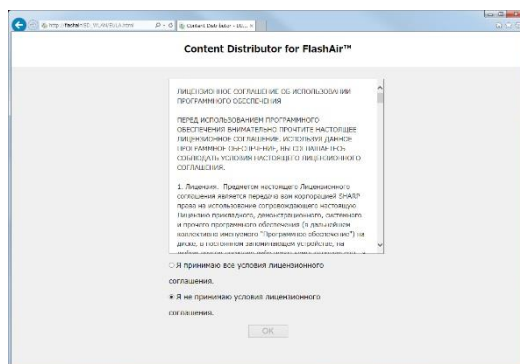

#### **4. Внимание**

- Для использования данного программного обеспечения необходима программная платформа .Net Framework 4.5.1.
- В случае отключения от беспроводной локальной сети выключите, а затем включите питание панели. Если в настройках панели установить для параметра [ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ] значение [ВКЛ.], ее также можно перезапускать с помощью пульта дистанционного управления.

#### **5. Товарные знаки**

- Microsoft, Windows и .Net Framework являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.
- FlashAir является товарным знаком Toshiba Corporation.
- Товарный знак Android используется по лицензии Google Inc.

