


SHARP®

AR-203E

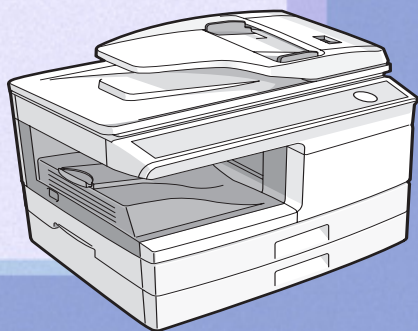

Instrukcja obsługi Online

Start

Spis treści

1 Jak korzystać z instrukcji "Online"

Jak korzystać z instrukcji "Online"	1
-------------------------------------	---

2 Drukowanie

Opis drukowania	2
Drukowanie podstawowe	3
Otwieranie sterownika drukarki z menu "Start"	4
Ustawienia sterownika drukarki	5
Drukowanie znaku wodnego	6
Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru	7
Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu	8
Okno statusu drukowania	9

3 Skanowanie

Opis skanowania	10
Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN	11
Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA	
(Windows XP/Vista)	15
Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego"	
(Windows XP/Vista)	17
Oprogramowanie Button Manager	20
Ustawienia w Button Manager	21

4 Rozwiązywanie problemów

Identyfikowanie problemów	22
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem	23
Sprawdź komputer	24
Nie pojawia się ekran "Plug and Play" (przy połączeniu USB)	25
Nieudana instalacja sterownika MFP (Windows 2000/XP)	26
Jasne, nierówne lub zamazane wydruki	27
Litery lub grafika nieprawidłowo wydrukowane	28
Brak wydruku	29
Niska jakość zeskanowanego obrazu	30
Nieprawidłowe umiejscowienie zeskanowanego obrazu	31
Skanowanie jest niemożliwe	32
Odinstalowanie oprogramowania	33

5 Funkcje sterownika drukarki

Funkcje sterownika drukarki	34
-----------------------------	----

6 Indeks

1 Jak korzystać z instrukcji "Online"

Instrukcja "Online" zawiera opis obsługi Twojego nowego urządzenia. Prosimy o przeczytanie opisu jak posługiwać się instrukcją "Online", a następnie szukanie niezbędnych informacji.

Więcej informacji o komputerach, systemach operacyjnych i Acrobat Readerze znajdziesz w odpowiednich instrukcjach i plikach pomocy.

Jak poruszać się po instrukcji "Online"

Kliknij w tym miejscu aby wyświetlić treść instrukcji "Online". Następnie możesz wybrać dowolną stronę i na nią wejść.

Kliknij w tym miejscu aby wyświetlić Indeks instrukcji „Online”. Następnie możesz wybrać interesujące Cię hasło i wejść na odpowiednią stronę.



Cofa instrukcję strona po stronie. Aby powrócić do poprzedniego linku, kliknij (◀) na pasku menu Acrobat Reader'a.

“Przewija” instrukcję do przodu strona po stronie.

Linki

Linki łączą części dokumentu z innymi w celu podania dalszych informacji. W tej instrukcji, zielone litery oznaczają połączenie linkami z innymi miejscami.

Aby link przeniósł Cię do wybranego miejsca, wybierz ikonkę reki (☞), zoomu lub wyboru. Najedź myszką na miejsce z linkiem aż wskaźnik zamieni się na rękę ze wskazującym palcem (☞). Następnie kliknij.

Zakładki

Instrukcja posiada zakładki na głównych stronach każdej części. Możesz przenieść się na żądane strony klikając ich zakładki.

Jak wydrukować instrukcję obsługi "Online"

W celu wydrukowania instrukcji, kliknij menu "Plik" i wybierz "Drukuj". Po wybraniu ustawień drukarki, naciśnij na przycisk "OK", żeby rozpocząć drukowanie.



Informacja

- W tej instrukcji obrazy ekranu i procedury obsługi głównie dotyczą Windows XP. Niektóre obrazy ekranu mogą się różnić dla innych wersji Windows.
- Prosimy zwrócić uwagę, że SPF i druga kasetka są dostarczane jako opcja.

SPIS TREŚCI
INDEKS



2 Opis drukowania

Schemat poniżej opisuje kolejne etapy drukowania.

Zobacz: więcej informacji nt drukowania w [Drukowanie podstawowe](#).



Uwaga

- *Funkcja druku jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB. Drukowanie poza siecią nie jest możliwe.*
- *Gdy źródłem papieru jest taca na papier lub wielokartkowy podajnik boczny, sprawdź czy papier został uzupełniony przed rozpoczęciem drukowania.*
- *Przed wyłączeniem zasilania upewnij się, że drukowanie zostało ukończone. Nie wyjmuj przewodu zasilania przed wyłączeniem urządzenia.*




2 Drukowanie podstawowe

Poniższy przykład opisuje drukowanie z aplikacji WordPad na papierze formatu A4.


1 Otwórz WordPad, stwórz nowy plik i wejdź w tekst, który masz zamiar wydrukować.

2 Wybierz "Drukuj" z menu aplikacji "Plik".

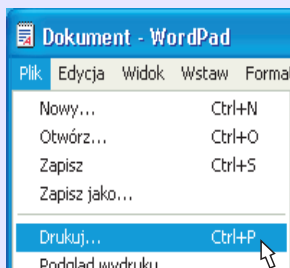

3 Upewnij się, że "SHARP AR-xxxx" został wybrany jako drukarka. Jeśli masz zamiar zmienić ustawienia drukowania, kliknij "Preferencje", aby otworzyć ekran ustawień sterownika drukarki.

W Windows 98/Me, kliknij "Właściwości".

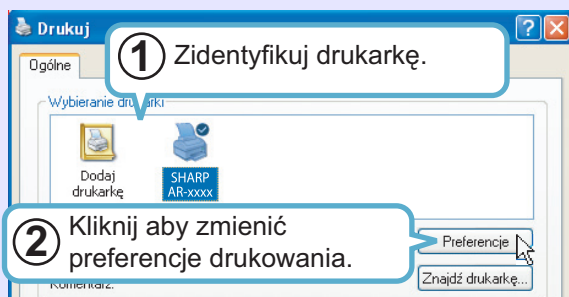


Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#), [Drukowanie znaku wodnego](#), [Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru](#), [Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu](#)



Informacja

Windows 2000 nie posiada w oknie dialogowym "Preferencje". Poprzez klikanie w odpowiednich miejscach wybierz pożądane ustawienia drukarki.

4 Kliknij "Drukuj" w oknie dialogowym "Drukuj". W Windows 98/Me, kliknij "OK".

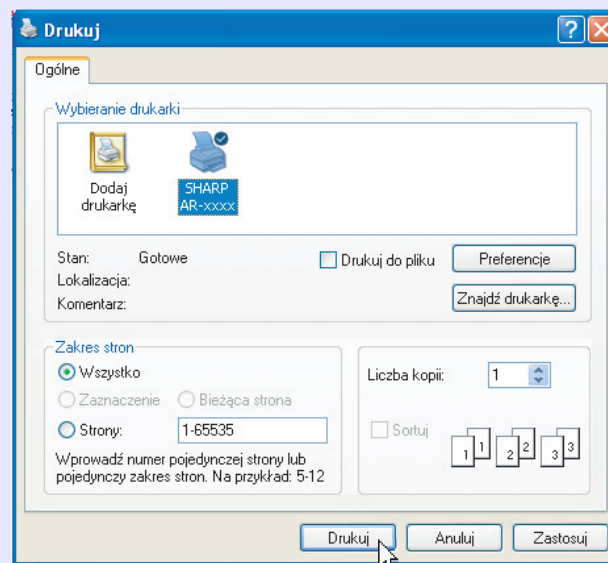

Zaczyna się drukowanie wg Twoich ustawień.

SPIS TREŚCI

INDEKS

3

2 Otwieranie sterownika drukarki z menu "Start"

Sterownik drukarki można otworzyć z menu "Start" i dokonać w nim niezbędnych ustawień. Ustawienia dokonane w ten sposób będą ustawieniami początkowymi w momencie drukowania z aplikacji. (Gdy zmienisz ustawienia w ekranie sterownika drukarki w czasie drukowania, ustawienia powrócą do ustawień początkowych po zamknięciu aplikacji.)

Zobacz: [Drukowanie podstawowe](#)


Windows 2000/XP/Vista

1 Kliknij "Start", a następnie "Panel sterowania".
W Windows 2000, Kliknij "Start" i wybierz "Ustawienia".

2 Kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie "Drukarki i faksy".

- W Windows Vista, kliknij "Drukarki".
- W Windows XP, kliknij "Drukarki".

3 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-xxxx" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

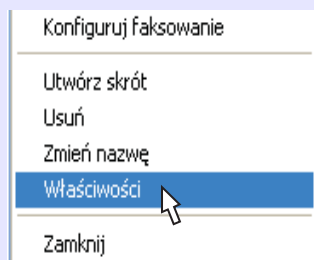

W Windows Vista, kliknij "Drukarki".

4 Kliknij "Preferencje drukowania" z zakładki "Ogólne".


Pojawi się ekran ustawień sterownika drukarki.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

Windows 98/Me

1 Kliknij "Start", wybierz "Ustawienia" a następnie kliknij "Drukarki".

2 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-xxxx" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

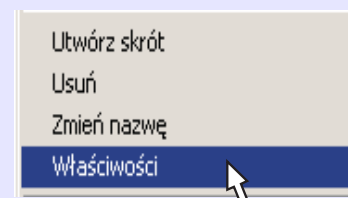

3 Kliknij "Nastawienie modułu sterującego".



Pojawi się ekran ustawień sterownika drukarki.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

Aby otworzyć Pomoc, kliknij (?) w górnym prawym rogu okna, a następnie kliknij ustawienie, o którym chcesz uzyskać informację.

Zakładki

Pozwalają przechodzić do różnych ekranów ustawień.

Miejsce zaznaczenia

Kliknij aby uaktywnić funkcję.

Ustawienia jakie zostały dokonane w "Drukowanie n stron na ark.", "Dopasuj do strony", "Orientacja obrazu" i "Znak wodny" ukazują się w tym miejscu.

Przycisk zaznaczenia

Pozwala dokonać wyboru z listy.

Podajniki wybrane w "Wybór papieru" w zakładce "Papier" są zaznaczone na niebiesko. Można również kliknąć na podajnik, aby go wybrać.

Przycisk "OK"

Kliknij aby zachować ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

Przycisk "Anuluj"

Kliknij aby opuścić okno dialogowe bez dokonywania zmian w ustawieniach.

Przycisk (?)

Kliknij go, a następnie kliknij ustawienie o którym wyświetli się informacja w pliku pomocy.



Możesz również otworzyć plik pomocy poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki odpowiedniego ustawienia.

Uwaga

Rozwijana lista

Pozwala dokonać wyboru z listy.

Przycisk "Zastosuj"

Kliknij aby zachować ustawienia bez zamykania okna dialogowego.




Przycisk "Zastosuj" nie pojawia się gdy otwierasz okno z aplikacji.

Uwaga

Przycisk "Pomoc"

Otwiera okno pomocy z informacjami na temat dostępnych ustawień.

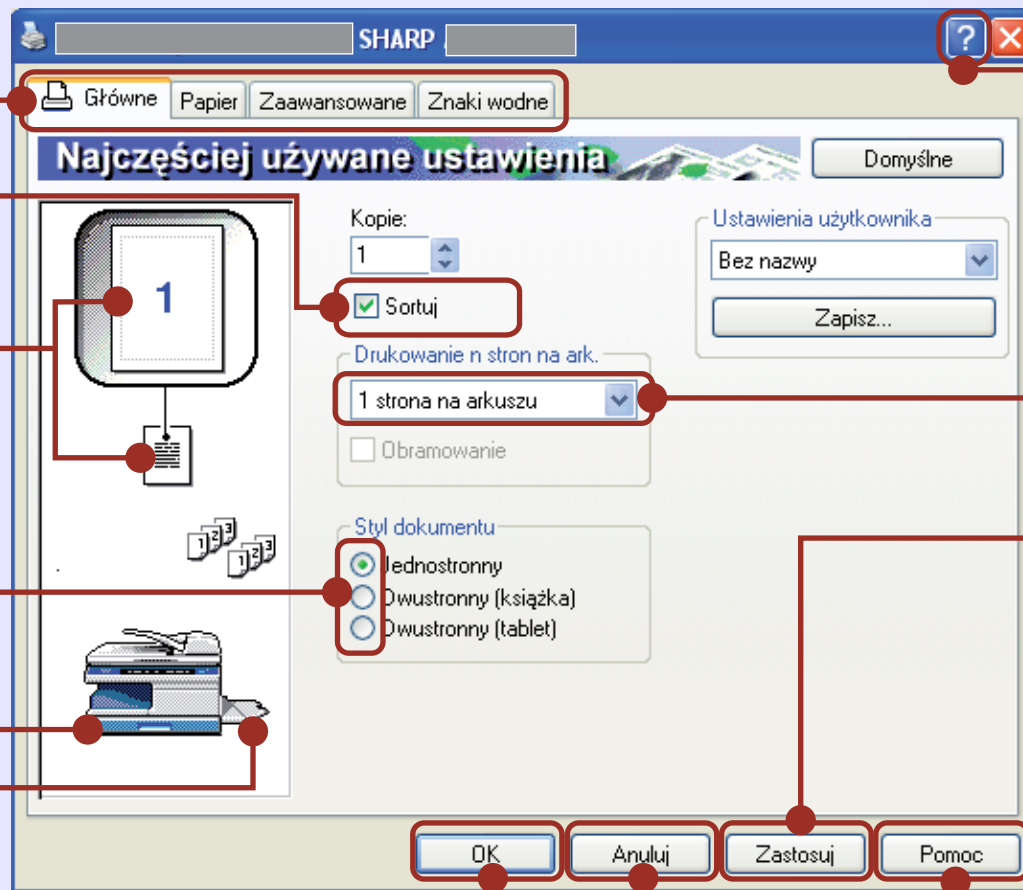


2 Drukowanie znaku wodnego

Aby wydrukować znak wodny na dokumencie np. "POUFNE" wykonaj następujące kroki. Otwórz sterownik drukarki i kliknij zakładkę "Znak wodny".




Zobacz: [szczegółowy opis jak otworzyć sterownik drukarki w Drukowanie podstawowe.](#)

Jak wydrukować znak wodny

Z "rozwijanej" listy "Znak wodny" wybierz wzór znaku wodnego, który chcesz wydrukować np. "POUFNE" i zacznij drukować.

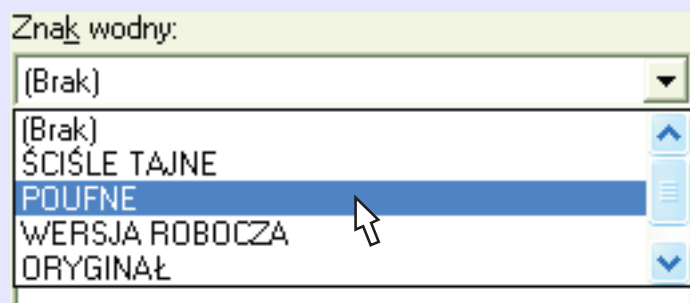

Przykładowy wydruk

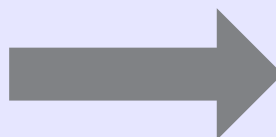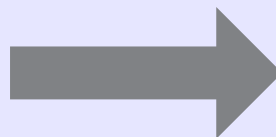

Szczegóły nt. ustawień znaków wodnych znajdziesz w pliku pomocy sterownika drukarki.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

2 Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru

Sterownik drukarki może dopasować stopień odwzorowania drukowanego dokumentu w zależności od papieru znajdującego się w urządzeniu.

Wykonaj kroki jak poniżej, aby użyć tej funkcji. Instrukcja poniżej zakłada, że zamierzasz wydrukować dokument o rozmiarze A4 na papierze formatu A5.



Informacja


Ustawienie "Dopasuj do formatu papieru" nie jest możliwe gdy wybrana jest funkcja "Drukowanie n stron na ark.".

Zobacz: [Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu](#)

1 Kliknij zakładkę "Papier" na ekranie ustawień sterownika drukarki.

2 Wybierz format papieru danych do wydruku z "Format papieru".


3 Zaznacz "Dopasuj do strony".

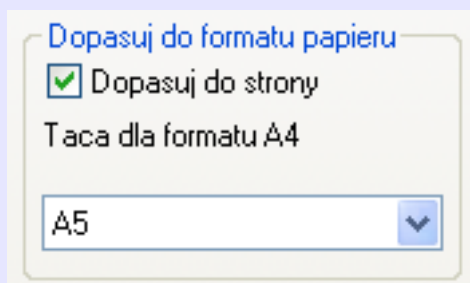

4 Wybierz format papieru w "Dopasuj do formatu papieru", który pokrywa się z formatem papieru znajdującym się w urządzeniu.

Wydrukowany obraz będzie automatycznie dopasowany do papieru znajdującego się w urządzeniu.

Format pierwotny: A4
Format dopasowany: A5

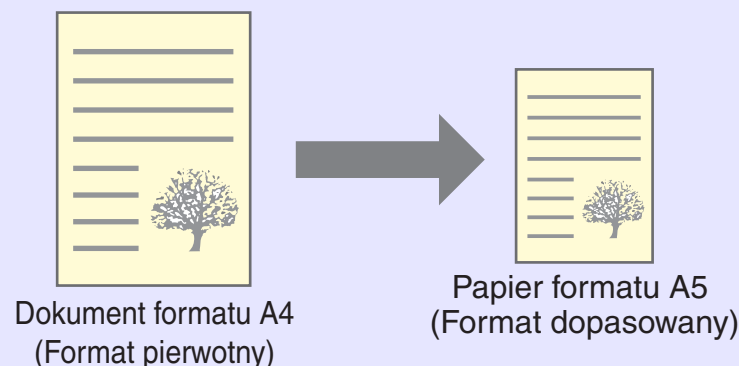

SPIS TREŚCI

INDEKS

7

2

Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu

Ta funkcja pozwala wydrukować dwie lub cztery strony dokumentu na jednym arkuszu papieru.


Aby skorzystać z tej funkcji otwórz ekran ustawień sterownika drukarki, wybierz "2 strony na arkuszu" lub "4 strony na arkuszu" w "Drukowanie n stron na ark." w zakładce "Główne".



Informacja

"Drukowanie n stron na ark." nie jest możliwe gdy jest wybrane "Dopasuj do formatu papieru".

Zobacz: [Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru](#)

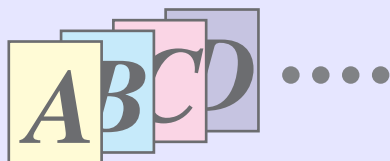

Drukowanie n stron na ark.	☐ Obramowanie	☒ Obramowanie
"2 strony na arkusu"		
"4 strony na arkusu"		

Jeśli zaznaczysz pole "Obramowanie", zostaną wydrukowane linie oddzielające każdą stronę.

Gdy rozpoczyna się drukowanie, na ekranie pojawia się Okno Statusu Drukowania.

Okno Statusu Drukowania jest programem przeznaczonym do informowania o aktualnym stanie drukarki zawierającym nazwę dokumentu, który jest drukowany i informacje o błędach.

Ikona statusu


Ikona informuje Cię o statusie drukowania.

Zakładka

Pozwala wybierać między dwoma ekranami ustawień.

Przycisk "Zamknij"

Naciśnij aby zamknąć Okno Statusu Drukowania.

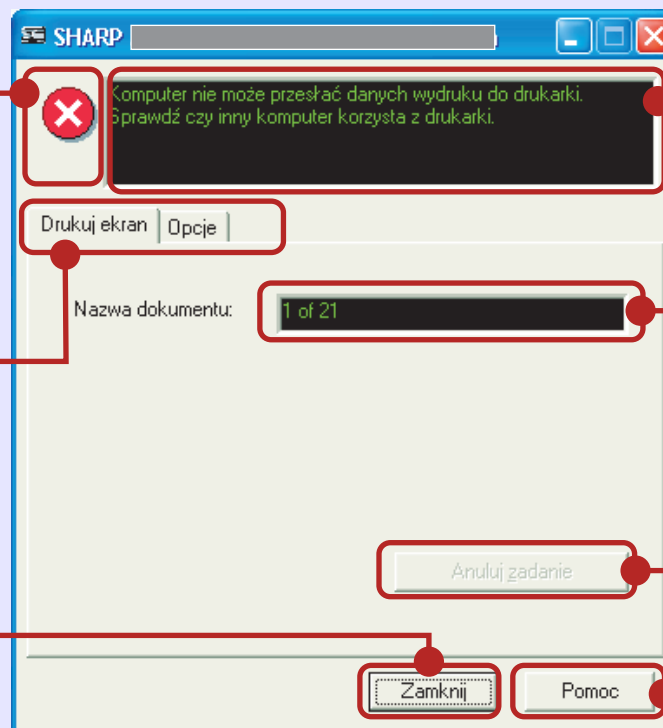

Okno statusu drukowania

Informuje o szczegółach bieżąco drukowanego zadania.

Nazwa dokumentu

Wyświetla nazwę aktywnego zadania.

Przycisk "Anuluj zadanie"

Kliknij w czasie drukowania aby skasować zadanie, które jest drukowane.

Przycisk "Pomoc"

Kliknij aby otworzyć plik pomocy Okna Statusu Drukowania.

3 Opis skanowania

Schemat poniżej opisuje kolejne etapy skanowania.



Z funkcji skanowania można korzystać wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB.

Skanowanie z aplikacji zgodnej z TWAIN*¹ lub WIA*²

Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" (Windows XP/Vista)

Skanowanie z panelu operacyjnego urządzenia*³

Umieść oryginał w odpowiedniej pozycji do skanowania
Zobacz: więcej szczegółów w rozdziale "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" w instrukcji obsługi.

Otwórz aplikację zgodną z TWAIN lub WIA i wybierz sterownik skanera urządzenia.

Otwórz "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" z "Panel sterowania" w Twoim komputerze.

Przełącz urządzenie na tryb skanowania i wybierz menu skanowania (SC1 do SC6) na panelu operacyjnym.

Wybierz ustawienia skanowania

Skanowanie

*Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN](#),
[Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA \(Windows XP/Vista\)](#)*

Skanowanie

Zobacz: [Skanowanie obrazu z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" \(Windows XP/Vista\)](#)

Skanowanie

*Zobacz: "SKANOWANIE" w instrukcji obsługi
[Oprogramowanie Button Manager](#)*

*1: TWAIN jest standardem interfejsu urządzeń przetwarzających dane obrazu; w tym skanerów. Poprzez zainstalowanie sterownika TWAIN w Twoim komputerze możesz skanować obrazy używając różnych aplikacji zgodnych z TWAIN.

*2: WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją Windows, która pozwala skanerowi, cyfrowej kamerze lub innemu urządzeniu komunikować się z aplikacją przetwarzającą obraz. Sterownik WIA dla naszego urządzenia może być użyty tylko z Windows XP/Vista.

*3: Aby skanować z panelu operacyjnego urządzenia, należy wpiery zainstalować oprogramowanie Button Manager i dokonać odpowiednich ustawień w Panelu sterowania. Szczegóły znajdziesz w rozdziale "SKANOWANIE" w instrukcji obsługi. Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie funkcje są dostępne przy użyciu Button Manager.

SPIS TREŚCI

INDEKS

10


3 Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN (część 1)

Sterownik skanera SHARP jest dostosowany do TWAIN, ogólnie przyjętego standardu, dzięki czemu jest kompatybilny z wieloma aplikacjami zgodnymi z TWAIN. Poniżej znajduje się instrukcja skanowania obrazu na pulpit komputera za pomocą oprogramowania Sharpdesk

1 Oryginał, który chcesz zeskanować, ułóż na szybie oryginału/w podajniku SPF.

Zobacz: więcej szczegółów w "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" w instrukcji obsługi.

2 Po otwarciu Sharpdeska, kliknij menu "File" i wybierz "Select Scanner".

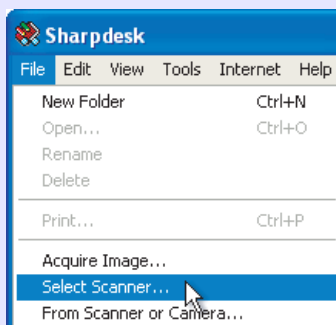

3 Wybierz "SHARP MFP TWAIN S", i kliknij przycisk "Wybierz".



Informacja

- Jeśli używasz Windows XP/Vista, możesz również wybrać "WIA-SHARP AR-xxxx" aby skanować używając sterownika WIA.
Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA \(Windows XP/Vista\)](#)
- W zależności od tego jakiego używasz systemu, na ekranie "Wybieranie źródła" może się pojawić "SHARP MFP TWAIN S 1.0 (32-32)" i "WIA-SHARP AR-xxxx 1.0 (32-32)".
- Metoda dostępu do opcji "Select Scanner", zależy od aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi lub plikach pomocy użytej aplikacji.


3 Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN (część 2)

4 Wybierz "Acquire Image" z menu "File", lub kliknij przycisk "Acquire" ().

Pojawi się ekran ustawień sterowników skanera.

Zobacz: [Ustawienia sterownika skanera](#)

5 W menu "Obszar skanowania" wybierz miejsce, w którym umieściłeś oryginał w 1 kroku ("Szyba oryginału" lub "SPF").

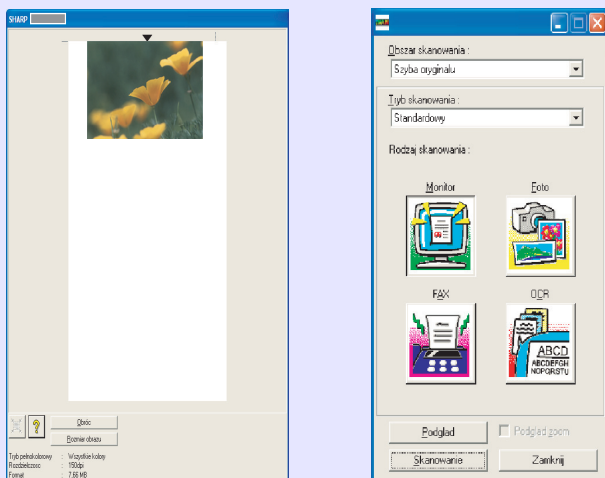

6 Kliknij przycisk "Podgląd". Ukaże się wstępnie zeskanowany obraz.



Informacja

- Jeśli oryginał został nieprawidłowo umieszczony, umieść go ponownie w odpowiedniej pozycji i jeszcze raz kliknij "Podgląd".
- Jeśli ułożysz wielostronicowy document w SPF, urządzenie wstępnie zeskanuje tylko pierwszą stronę i przesunie ją na tacę wyjścia. Włóż z powrotem zeskanowaną wstępnie stronę do SPF aby ją zeskanować.

7 Zaznacz pole skanowania i dokonaj ustawień skanowania.

Informacje dotyczące zaznaczania pola skanowania i dokonywania ustawień znajdziesz w pliku pomocy.

Zobacz: [Ustawienia sterownika skanera](#)




Uwaga

Skanowanie dużego obszaru w pełnym kolorze i wysokiej rozdzielczości, powoduje, że dane mają dużą pojemność co wydłuża czas skanowania. Rekomendujemy ustawienie skanowania w zależności od typu oryginału np: strony internetowe (monitor), zdjęcie, faks lub dokument do rozpoznania systemem OCR.

8 Kliknij "Skanowanie" po wybraniu ustawień skanowania .

Aby skasować zadanie skanowania po kliknięciu "Skanowanie", przyciśnij klawisz [Esc] na Twojej klawiaturze.

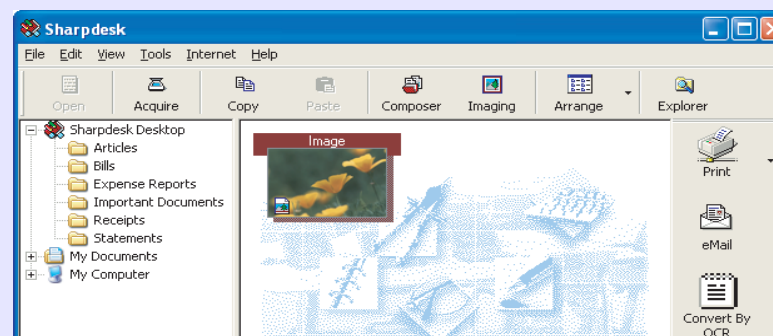

Gdy zamkniesz sterownik skanera po skanowaniu, zeskanowany obraz pojawi się jako nowy plik w Sharpdesku.

SPIS TREŚCI

INDEKS

12

3 Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN (część 3)

Ustawienia sterownika skanera

Ekran ustawień sterownika skanera składa się z "Ekranu ustawień", który pozwala wybrać ustawienia skanowania i z "Ekranu wstępnego skanowania", który wyświetla zeskanowany obraz. Szczegóły dotyczące ustawień skanowania znajdziesz w pliku pomocy - przycisk "Pomoc".

Ekran ustawień

Ekran "Obszar skanowania"

Wybierz miejsce, z którego będziesz skanował: "Szyba oryginału" lub "SPF".



Uwaga

Wybierz "SPF" gdy układasz oryginały w SPF.

Przycisk "Skanowanie"

Kliknij aby zeskanować dokument zgodnie z ustawieniami. Przed kliknięciem przycisku "Skanowanie", sprawdź czy dokonałeś prawidłowych ustawień.



Uwaga

Aby skasować zadanie skanowania po kliknięciu przycisku "Skanowanie", naciśnij klawisz [Esc] na Twojej klawiaturze lub przycisk kasuj na urządzeniu.



Menu "Tryb skanowania"

Wybierz tryb skanowania między "Standardowy" i "Profesjonalny". Szczegóły ustawień każdego z trybów znajdziesz w pliku pomocy przycisk "Pomoc".

Przycisk "Podglad"

Dokonuje wstępnego skanowania.



Uwaga

Jeżeli po kliknięciu "Podglad" szybko naciśniemy [Esc] na klawiaturze lub na urządzeniu, na ekranie wstępnego skanowania może nie wyświetlić się żaden obraz.

Pole wyboru "Podglad zoom"

Gdy jest wybrane, zaznaczony obszar podglądanego obrazu zostanie powiększony po kliknięciu przycisku [Podgląd]. Aby powrócić do normalnego obrazu, usuń zaznaczenie.

SPIS TREŚCI

INDEKS

13


3

Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN (część 4)


Ekran wstępnego skanowania

Przycisk "Automatyczny pomiar obszaru skanowania"

Kliknij gdy ekran wstępnego skanowania jest otworzony aby automatycznie dopasować obszar skanowania.

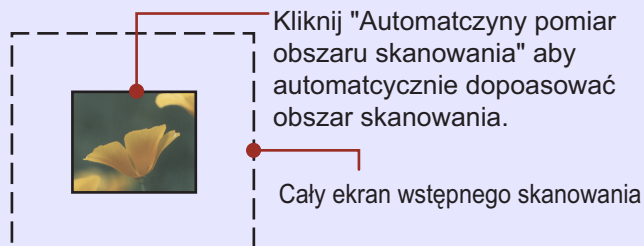**Przycisk "Pomoc"**

Kliknij aby wyświetlić plik pomocy sterownika skanera.

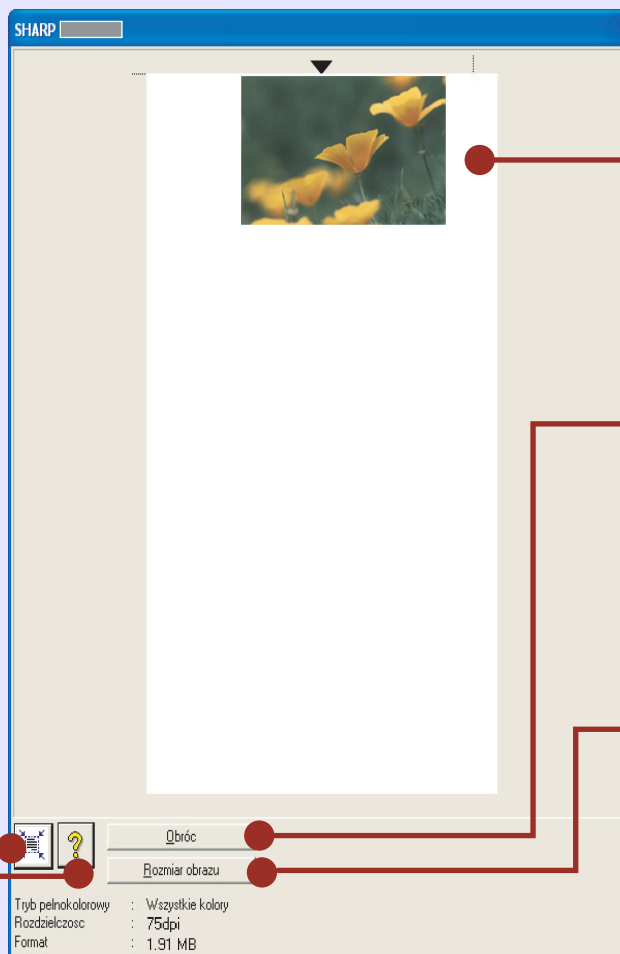**Okno wstępnego skanowania**

Kliknij "Podgląd" w ekranie ustawień aby wyświetlić skanowany obraz. Obszar skanowania wyznaczasz poprzez przeciągnięcie myszką wewnątrz okna.

Przycisk "Obróć"

Kliknij aby obrócić obraz podglądu o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. To pozwala zmieniać orientację bez zmiany położenia oryginału. Podczas skanowania, plik obrazu jest tworzony w orientacji pokazanej w podglądzie.

Przycisk "Rozmiar obrazu"

Kliknij aby otworzyć okno dialogowe pozwalające wybrać obszar skanowania poprzez wprowadzenie wartości liczbowej. Jednostkami liczb mogą być pixele, mm lub cale. Liczby mogą być wprowadzane, aby zmieniać obszar skanowania, przyjmując za punkt początkowy górny lewy róg.


3 Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA (Windows XP/Vista) (część 1)

Jeśli pracujesz w systemie Windows XP/Vista, możesz użyć sterownika WIA, aby skanować z Sharpdeska, Paint i innej zgodnej z WIA aplikacji. Procedura skanowania używając Paint jest opisana poniżej.

1 Oryginał, który chcesz zeskanować, ułóż na szybie oryginału/w podajniku SPF.


Zobacz: Więcej informacji w rozdziale "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" instrukcji obsługi.

2 Po otwarciu Paint, kliknij menu "Plik" i wybierz "Ze skanera lub aparatu fotograficznego." Pojawi się ekran skanowania sterownika WIA.

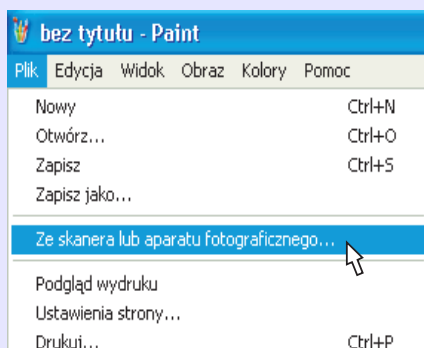

Informacja

Jeśli w swoim komputerze masz zainstalowane sterowniki WIA dla wielu urządzeń, otworzy się ekran "Wybieranie urządzenia". Wybierz "SHARP AR-xxxx" i kliknij "OK".

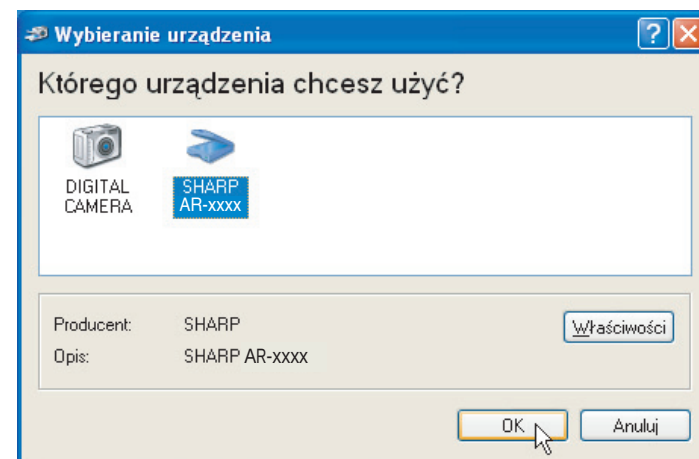


3 Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA (Windows XP/Vista) (część 2)

3 Wybierz źródło papieru i typ obrazu i kliknij przycisk "Podgląd".

Pojawi się obraz wstępnego skanowania.

Jeśli umieściłeś dokument na szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" w "Źródło papieru".

Jeśli umieściłeś dokument w SPF, wybierz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i określ format papieru w "Format papieru".

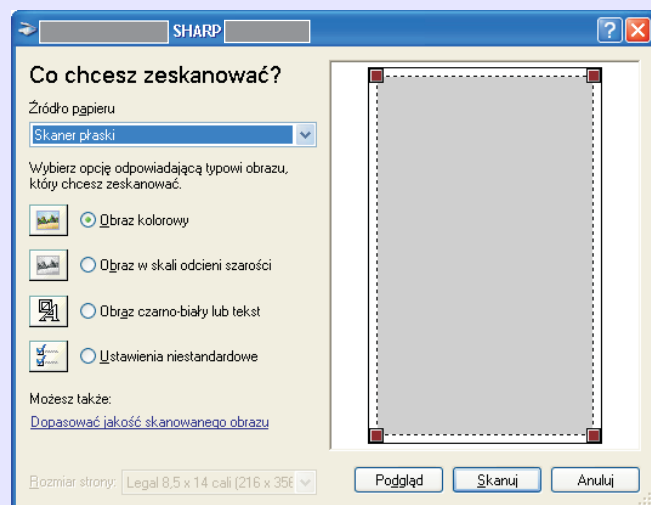

Informacja

- Ustawienie opcji "Podajnik dokumentów" z listy "Źródło papieru" i kliknięcie na przycisk "Podgląd" spowoduje wyświetlenie podglądu oryginału umieszczonego w podajniku SPF. Przeglądany oryginał zostanie przesłany do tacy wyjściowej oryginału, a kolejne oryginały zostaną zatrzymane w SPF. Żeby wysunąć oryginał, naciśnij przycisk "C (anuluj)", a następnie przenieś go z powrotem do SPF, zanim rozpocznie się skanowanie.
- Jeśli chcesz uzyskać informacje nt ustawień kliknij przycisk (?) w prawym górnym rogu a następnie kliknij ustawienie.

4 Kliknij przycisk "Skanuj".

Skanowanie się rozpoczyna i obraz zostaje przesłany do Paint. Aby zachować obraz użyj przycisku "Zapisz" w aplikacji, nadaj nazwę i wybierz miejsce zachowania. Aby skasować zadanie skanowania po naciśnięciu przycisku "Skanuj", kliknij przycisk "Anuluj".

3 Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" (Windows XP/Vista) (część 1)


Poniżej jest objaśniona procedura skanowania z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" w Windows XP/Vista. "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" pozwala skanować bez używania aplikacji zgodnej z WIA.

1 Oryginał, który chcesz zeskanować, ułóż na szybie oryginału/w podajniku SPF.


Zobacz: więcej informacji w rozdziale "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" w instrukcji obsługi.

2 Kliknij "Start", następnie "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt" i "Skanery i aparaty fotograficzne".

3 Kliknij ikonę "AR-xxxx" i następnie "Pobierz obrazy" w "Zadania przetwarzania obra". Pojawi się "Skanery i aparaty fotograficzne".

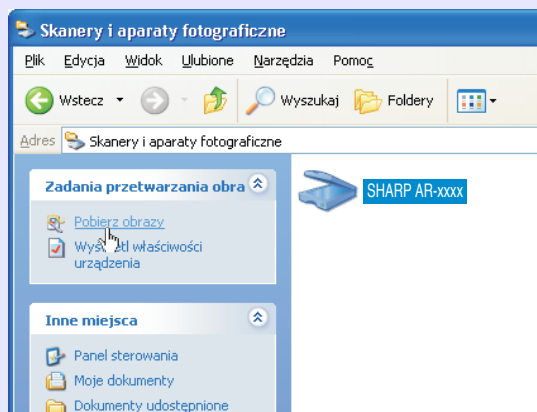

4 Kliknij przycisk "Dalej".

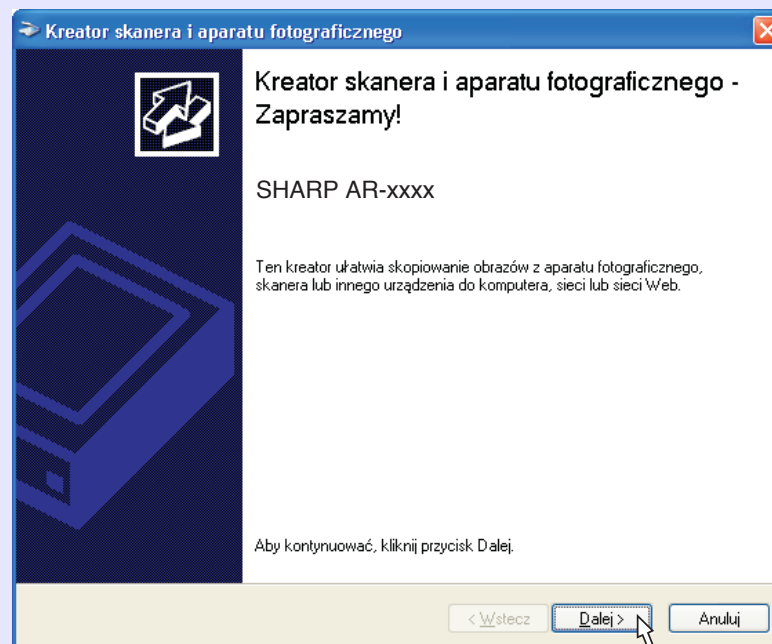


3 Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" (Windows XP/Vista) (część 2)

5 Wybierz "Typ obrazu" i "Źródło papieru", następnie kliknij "Dalej".

Jeśli umieścisz dokument na szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" w "Źródło papieru".


Jeśli umieścisz dokument w SPF, wybierz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i określ format oryginału w "Format papieru".

Aby dokonać skanowania wstępnego kliknij "Podgląd".

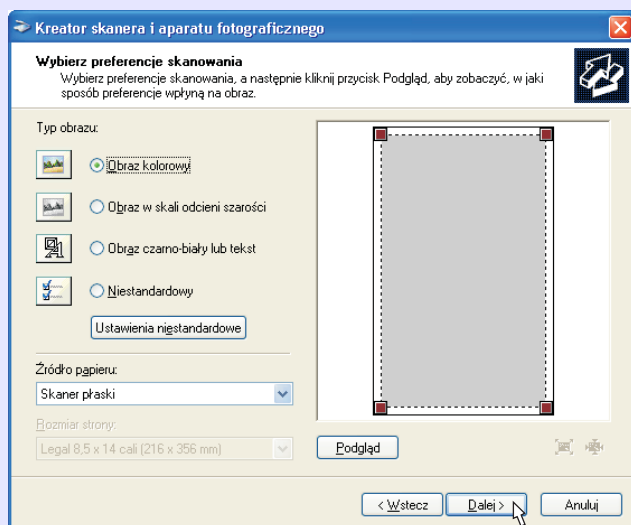

6 Wybierz nazwę grupy, format i folder, w którym ma zostać zachowany obraz i kliknij przycisk "Dalej".

Mogą zostać wybrane następujące formaty: JPG, BMP, TIF lub PNG. Aby rozpocząć skanowanie kliknij "Dalej".

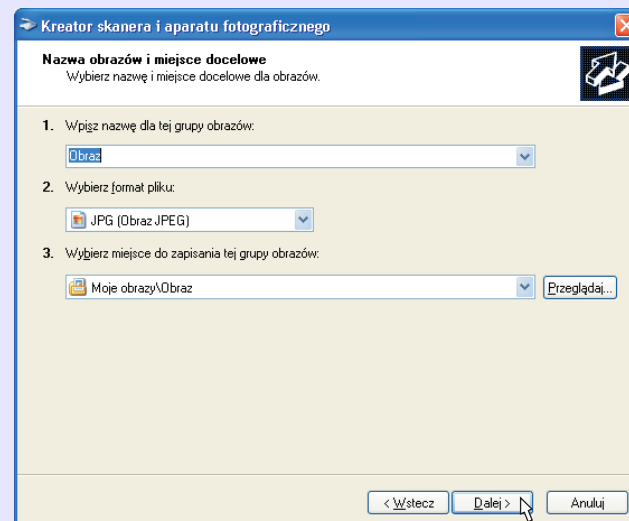

Informacja

- Jeśli wybierzesz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i klikniesz "Podgląd", urządzenie wstępnie zeskanuje tylko pierwszą stronę i przesunie ją na tacę wyjścia. Włóż z powrotem zeskanowaną wstępnie stronę do SPF aby ją zeskanować.
- Aby ustawić rozdzielczość, typ obrazu, jasność i kontrast kliknij "Profesjonalny".

SPIS TREŚCI


INDEKS

18


3 Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" (Windows XP/Vista) (część 3)

7 Gdy kończy się skanowanie , pojawia się następujący ekran. Wybierz następne zadanie i kliknij "Dalej".

Jeśli chcesz zakończyć pracę kliknij "Nic. Moja praca z tymi obrazami została zakończona".

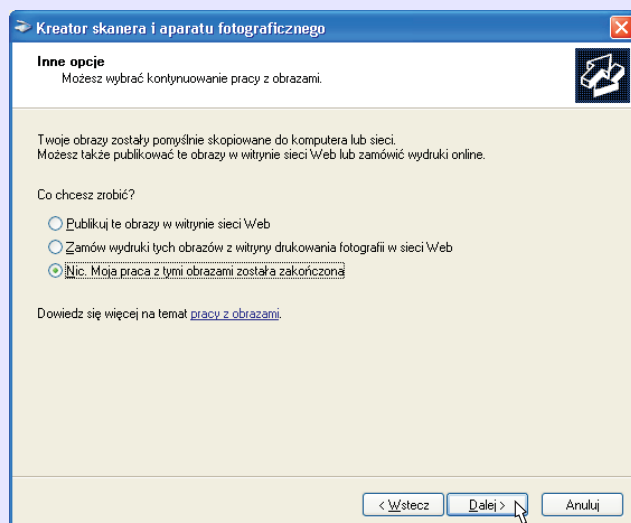

8 Kliknij "Zakończ".
"Kreator skanera i aparatu fotograficznego" zamyka się i zeskanowany obraz jest zachowany w wybranym folderze.

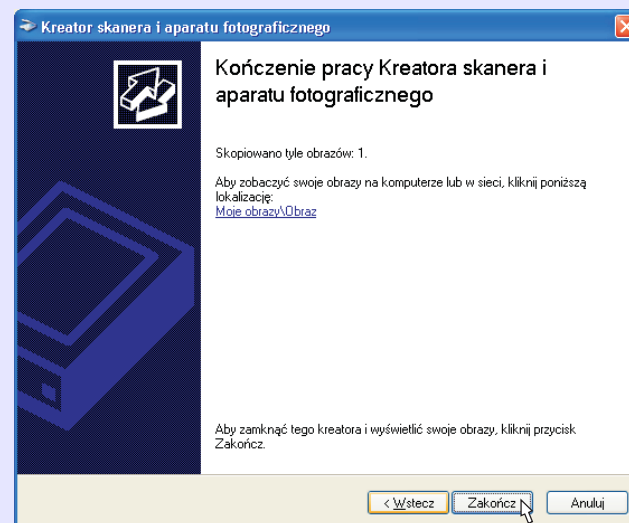

3 Oprogramowanie Button Manager

Button Manager jest oprogramowaniem łączącym funkcje skanowania z przyciskiem SCAN na panelu operacyjnym urządzenia. Oprogramowanie umożliwia przyporządkowanie funkcji skanowania do 6 różnych menu skanowania z przyciskiem SCAN.

Zobacz: Aby skanować używając panel operacyjny urządzenia, muszą zostać dokonane ustawienia w Panelu sterowania po zainstalowaniu Button Manager. Informacje nt instalacji Button Manager, ustawień w Panelu sterowania i skanowania z panelu operacyjnego urządzenia znajdziesz w rozdziale "SKANOWANIE" w instrukcji obsługi.

Poniżej znajdują się funkcje oprogramowania Button Manager.

Zakładka

Kliknij aby ustawić opcje menu.

Obszar "Konfiguracja skanowania"

Ustaw warunki skanowania.



Niektóre aplikacje mogą ograniczać wybór ustawień.

Uwaga

Przycisk "OK"

Kliknij aby zachować ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

Przycisk "Anuluj"

Kliknij aby zamknąć okno dialogowe bez dokonywania zmian w ustawieniach.

Obszar "Wybór aplikacji"

Wybierz aplikację.

Podczas skanowania wyświetlane są ustawienia sterownika TWAIN

Mozna wybrać czy ustawienia sterownika TWAIN mają być wyświetlane. Gdy ta opcja jest wybrana, ekran sterownika TWAIN pojawia się w czasie skanowania, aby można było dokonać odpowiednich ustawień.

Przycisk "Pomoc"

Kliknij aby otworzyć plik pomocy Button Manager'a.

Przycisk "Zastosuj"

Kliknij aby zachować ustawienia bez zamykania okna dialogowego.

Można wybierać i zmieniać 6 menu skanowania. Zobacz w [Ustawienia w Button Manager](#) jak wybierać i zmieniać menu skanowania.



Informacja

Zamknij aplikację źródłową przed rozpoczęciem skanowania przyciskiem SCAN z panelu operacyjnego urządzenia.

SPIS TREŚCI

INDEKS

20

Po zainstalowaniu oprogramowania Button Manager zwykle jest aktywny w systemie operacyjnym Windows. Postępuj wg kroków jak poniżej aby odpowiednio ustawić funkcje skanowania.

Szczegóły ustawień ekranu Button Manager, znajdziesz w pliku pomocy Button Manager.

1 Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę Button Manager () na pasku zadań.



Informacja

Jeżeli ikona Button Manager nie pojawia się na pasku zadań, kliknij przycisk "Start", wybierz "Wszystkie programy" ("Programy" w Windows 98/Me/2000), wybierz "SHARP Button Manager S", i następnie kliknij "Button Manager" aby otworzyć oprogramowanie Button Manager.

2 Wybierz "Ustawienia" z wyświetlonego menu. Otworzy się ekran ustawień Button Manager.

Zobacz: [Oprogramowanie Button Manager](#)

3 Kliknij zakładkę menu skanowania które chcesz ustawić.

Menu Skanowania SC4	Menu Skanowania SC5	Menu Skanowania SC6
Menu Skanowania SC1	Menu Skanowania SC2	Menu Skanowania SC3

4 Wybierz aplikację w obszarze "Wybór aplikacji".



Informacja

- Gdy opcja "Podczas skanowania wyświetlane są ustawienia sterownika TWAIN" jest wybrana, ekran sterownika TWAIN pojawia się w czasie skanowania, aby można było dokonać odpowiednich ustawień.
- Jeśli jest wybrana inna aplikacja niż "Sharpdesk" w obszarze "Wybór aplikacji", może być zeskanowany tylko jeden oryginał.

Zobacz: [Oprogramowanie Button Manager](#)

5 Ustaw "Tryb koloru", "Modyfikacja krawędzi" i inne ustawienia w obszarze "Konfiguracja skanowania".

Zobacz: [Oprogramowanie Button Manager](#)

6 Kliknij przycisk "OK". Ustawienia zostały zakończone.

4

Identyfikowanie problemów

Gdy pojawią się problemy w działaniu urządzenia, sprawdź czy można wykonać na nim kopię. Jeśli można wykonać kopię sprawdź rzeczy wymienione poniżej.

Zobacz: Gdy pojawią się jakiegokolwiek problemy z kopiarką zajrzyj do "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" w instrukcji obsługi.



Informacja

Upewnij się, że urządzenie nie działa. Zwróć uwagę na to, że nie można drukować ani skanować w momencie gdy są wykonywane kopie.



Uwaga

Funkcja skanowania jest możliwa tylko wtedy gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB.

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Twoim autoryzowanym serwisem SHARP.

SPIS TREŚCI

INDEKS

22

SPRAWDŹ 1 Czy złącze kabla jest kompatybilne z urządzeniem i komputerem?

Kablem interfejsowym zgodnym z tym urządzeniem jest kabel USB.

Kabel USB

Należy stosować kabel ekranowany.

Odłączenie kabla USB

Jeśli kabel USB zostanie odłączony, nawet tylko raz w czasie pracy urządzenia, drukowanie i skanowanie mogło zostać przerwane.

Jeśli tak się stanie, sprawdź czy kabel USB jest właściwie podłączony, a następnie zrestartuj komputer.



Uwaga

Funkcja skanowania działa tylko, gdy urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB.

SPRAWDŹ 2 Czy złącza kabla są właściwie połączone?

Sprawdź czy złącza kabla są właściwie połączone z gniazdami w urządzeniu i komputerze.

Zobacz: więcej szczegółów w rozdziale "PODŁĄCZENIE KABLA KOMUNIKACYJNEGO" instrukcji obsługi.

SPRAWDŹ 3 Czy jakieś inne peryferia są podłączone do urządzenia za pomocą kabla USB?

Jeśli inne peryferia są podłączone do tego samego hub'a, odłącz je i sprawdź czy nic się nie zmieniło.

Zobacz: [Nie pojawia się ekran Plug and Play \(przy połączeniu USB\)](#)

SPRAWDŹ 1 Czy komputer ma odpowiednią ilość pamięci i wolnego miejsca na twardym dysku?

Aby korzystać z urządzenia, Twój komputer musi mieć odpowiednią ilość wolnego miejsca na twardym dysku. Jeśli nie ma, skasuj niepotrzebne pliki. Jeśli jest za mało pamięci, zamknij otwarte pliki, aby zwiększyć ilość pamięci dostępną do drukowania i skanowania. Jeżeli w dalszym ciągu nie można drukować lub skanować, zainstaluj więcej pamięci do Twojego komputera.

SPRAWDŹ 2 Czy Twój twardy dysk jest sfragmentowany?

Gdy dane są często zachowywane i kasowane, twardy dysk może zostać sfragmentowany powodując zmniejszenie szybkości drukowania lub skanowania. W tym przypadku zalecamy defragmentację Twojego dysku. Możesz do tego użyć narzędzia Windows lub dostępne na rynku oprogramowanie do defragmentacji.

4 Nie pojawia się ekran Plug and Play (przy połączeniu USB)


Jeśli po połączeniu urządzenia i komputera kablem USB i ich włączeniu nie pojawia się ekran Plug and Play, postępuj jak poniżej, aby sprawdzić czy port USB jest dostępny.

1 Kliknij "Start", następnie "Panel sterowania" i "Wydajność i konserwacja".

- W środowisku Windows Vista kliknij przycisk "Start", kliknij "Panel sterowania", a następnie kliknij "System i konserwacja".
- W Windows 98/Me/2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2 Kliknij "System", kliknij zakładkę "Hardware" i przycisk "Menedżer urządzeń".


"Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" pojawi się na liście urządzeń.

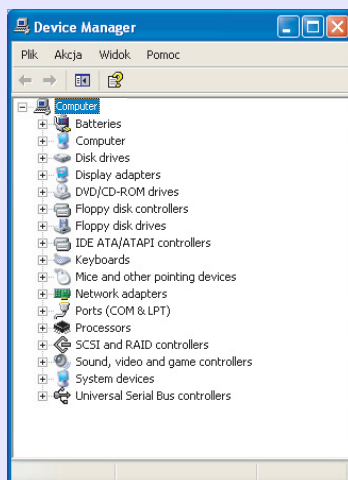

Informacja

- Jeśli ikona "System" nie pojawi się w Windows Me, kliknij "Wszystkie możliwości panelu sterowania" aby się pojawiła.
- W Windows 98/Me, kliknij dwukrotnie ikonę "System" i kliknij zakładkę "Menedżer urządzeń".
- W Windows 2000, kliknij dwukrotnie ikonę "System", kliknij zakładkę "Sprzęt", a następnie "Menedżer urządzeń".
- W środowisku Windows Vista kliknij "System" i kliknij "Menedżer urządzeń" z opcji "Zadania".

3 Kliknij ikonę (+) obok "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej".

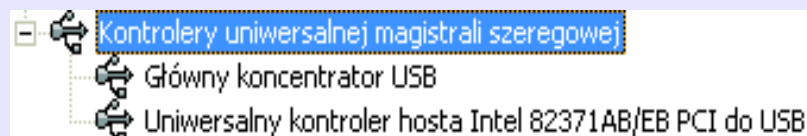

Pojawią się dwie rzeczy, typ Twojego chipsetu kontrolera i root hub. Jeśli pojawią się obydwie informacje, możesz używać portu USB. Jeśli "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" pokazuje żółty wykrzyknik lub się nie pojawia, musisz sprawdzić w instrukcji komputera rozwiązywanie problemów z USB lub skontaktować się z producentem komputera.

4 Jeśli upewnisz się, że port USB jest uaktywniony, zainstaluj oprogramowanie odnosząc się do rozdziału "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

INDEKS

25


4 Nieudana instalacja sterownika MFP (Windows 2000/XP)

Jeśli sterownik MFP nie może zostać zainstalowany w Windows 2000/XP, sprawdź ustawienia Twojego komputera zgodnie z poniższą procedurą.


1 Kliknij "Start", następnie "Panel sterowania".
W Windows 2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2 Kliknij "Wydajność i konserwacja", a następnie "System".
W Windows 2000, dwukrotnie kliknij ikonę "System".

3 Kliknij zakładkę "Sprzęt", a następnie "Podpisywanie sterowników".
Pojawi się następujące okno dialogowe.

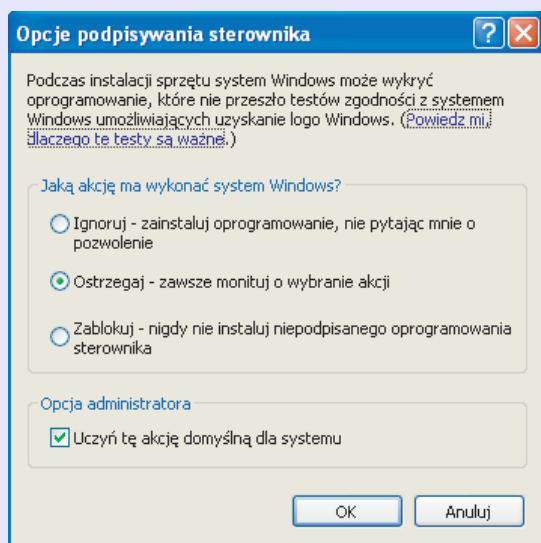

4 Zaznacz "Jaką akcję ma wykonać system Windows?" ("Weryfikacja podpisu pliku" w Windows 2000).

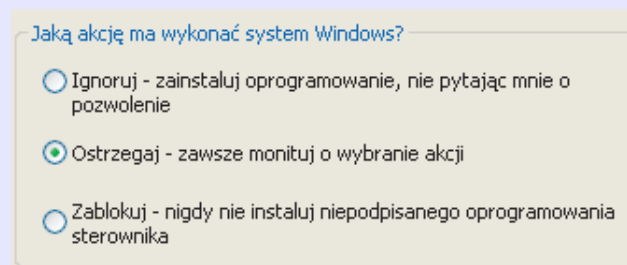

Jeśli opcja "Zablokuj" została wybrana w Twoim komputerze, to sterownik MFP nie może być zainstalowany. Wybierz opcję "Ostrzegaj" a następnie zainstaluj sterownik MFP, tak jak jest to opisane w rozdziale "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcji obsługi.

4 Jasne, nierówne lub zamazane wydruki

Jeśli wydruk jest blady, nierówny lub zamazany postępuj wg opisu poniżej.

SPRAWDŹ 1 Czy sterownik drukarki został ustawiony tak, aby odpowiadał papierowi i zadaniu drukowania?

Możesz wybrać jakość drukowania "Robocza", "Zwykła" lub "Fotograficzna" w zakładce "Zaawansowane" sterownika drukarki. Gdy wybrane jest "Fotograficzna" możesz kliknąć "Korekta obrazu" i w oknie dialogowym ustawić jasność i kontrast. Wybierz odpowiednie ustawienia i spróbuj wydrukować ponownie.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

SPRAWDŹ 2 Czy papier się zawija?

Jeśli papier się zawija, wyprostuj go i umieść ponownie w urządzeniu.

SPRAWDŹ 3 Czy papier nie jest zbyt gruby lub cienki?

Tylko papier o gramaturze od 56 do 80 g/m² może być ułożony w kasecie na papier. Papier o gramaturze 56 do 128 g/m² może być użyty w uniwersalnym podajniku bocznym.

SPRAWDŹ 4 Czy zapalił się wskaźnik wymiany dewelopera?

Gdy wskaźnik wymiany dewelopera (⚙️) świeci się, deweloper powinien być wymieniony. WYMIANA DEWELOPERA MOŻE BYĆ WYKONANA TYLKO PRZEZ TECHNIKA AUTORYZOWANEGO SERWISU SHARP. Jak najprędzej skontaktuj się z Twoim serwisem.

SPRAWDŹ 5 Czy zbliża się czas wymiany cartridge'a z tonerem?

Gdy zbliża się czas wymiany cartridge'a z tonerem, zapali się wskaźnik wymiany cartridge'a (⚙️) na panelu operacyjnym. Gdy jest już niezbędna wymiana cartridge'a wskaźnik zacznie migać. Wymień cartridge i kontynuuj drukowanie.

Zobacz: "WYMIANA KASETY Z TONEREM" w Instrukcji Obsługi.

SPRAWDŹ 6 Czy świeci się wskaźnik konserwacji?

Gdy zapali się wskaźnik konserwacji (⚙️), wymagany jest przegląd serwisowy urządzenia. Jak najszybciej skontaktuj się z autoryzowanym serwisem SHARP.

SPRAWDŹ 7 Czy odpowiednio ustawiłeś marginesy w ustawieniach papieru Twojej aplikacji?

Jeśli marginesy są ustawione poza obszarem gwarancji jakości, smugi i zanieczyszczenia mogą pojawiać się na dolnej i górnej krawędzi arkusza papieru. Gdy wybierasz ustawienia papieru w aplikacji ustaw wszystkie marginesy na 4 mm.

4 Litery lub grafika nieprawidłowo wydrukowane

Jeśli wydruk jest krzywy lub obraz wyszedł poza obrys papieru, wykonaj następujące czynności.

SPRAWDŹ 1 Czy format papieru umieszczonego w kasecie jest taki sam jak wybrany w sterowniku?

Sprawdź czy opcja "Format papieru" odpowiada formatowi papieru umieszczonemu w kasecie. Jeśli jest aktywne ustawienie "Dopasuj do strony", upewnij się, że format papieru wybrany z listy opcji "Dopasuj do formatu papieru" jest taki sam jak umieszczony w kasecie.

SPRAWDŹ 2 Czy orientacja dokumentu jest właściwie ustawiona?

Kliknij zakładkę "Papier" w sterowniku i sprawdź czy "Orientacja obrazu" jest ustawione zgodnie z Twoimi wymaganiami.

SPRAWDŹ 3 Czy papier jest prawidłowo umieszczony?

Jeśli dokument jest na wyjściu fizycznie zniszczony lub obraz jest krzywy, ponownie ułóż papier i wykonaj wydruk. Włóż papier w ten sposób, żeby nie było wolnej przestrzeni między papierem i prowadnicami.

Zobacz: rozdział "WKŁADANIE PAPIERU" w instrukcji obsługi.

SPRAWDŹ 4 Czy prawidłowo ustawiłeś marginesy w aplikacji?

Sprawdź położenie marginesów i ustawienie formatu papieru w aplikacji, którą używasz. Sprawdź czy ustawienia drukowania odpowiadają wybranemu formatowi papieru.

Zobacz: [Jasne, nierówne lub zamazane wydruki](#)

4 Brak wydruku

Jeśli nic nie zostało wydrukowane, nawet jeśli urządzenie jest włączone, chwilę poczekaj. Urządzenie potrzebuje więcej czasu aby przetworzyć dane. Jeśli wydruk nie następuje przejdź do kroków poniżej.

SPRAWDŹ 1 Czy nastąpiło zacięcie papieru?

Gdy miga wskaźnik zacięcia () lub pulsuje (), na wyświetlaczu, urządzenie zatrzymało się z powodu zacięcia papieru.


Usuń zacięty papier, w sposób opisany w rozdziale "USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU" w instrukcji obsługi.

SPRAWDŹ 2 Czy wskaźnik ON LINE jest wyłączony ?

Wskaźnik ON LINE znajdujący się na panelu operacyjnym wyłącza się gdy na urządzeniu jest wykonywane kopiowanie. W tym czasie nie jest możliwe drukowanie. Gdy zakończy się kopiowanie, wskaźnik ON LINE włączy się po czasie automatycznego kasowania i urządzenie będzie gotowe do skanowania i drukowania. Można również dwukrotnie wcisnąć przycisk kasuj lub przycisnąć przycisk ONLINE, aby urządzenie było gotowe do skanowania i drukowania.

SPRAWDŹ 3 Czy urządzenie jest wybrane w aplikacji jako drukarka?

Wybierając "Drukuj" z menu "Plik" znajdującego się w aplikacji, upewnij się, że wybrałeś drukarkę "SHARP AR-xxxx" wyświetloną w oknie dialogowym "Drukuj".

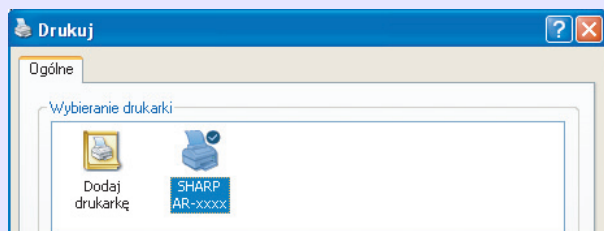


SPRAWDŹ 4 Czy sterownik został prawidłowo zainstalowany?

Sprawdź czy sterownik został zainstalowany, postępując jak poniżej.

1 Kliknij "Start", kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie kliknij "Drukarki i faksy".

- W środowisku Windows Vista kliknij przycisk "Start", kliknij "Panel sterowania", a następnie "Drukarki".
- W Windows 98/Me/2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia" a następnie kliknij "Drukarki".

2 Sprawdź czy wyświetla się ikona sterownika drukarki "SHARP AR-xxxx".



Jeśli w dalszym ciągu drukowanie dla sterownika drukarki "SHARP AR-xxxx" nie jest możliwe, sterownik drukarki mógł być zainstalowany nieprawidłowo. W tym przypadku skasuj oprogramowanie i ponownie je zainstaluj.

Zobacz: [Odinstalowanie oprogramowania](#)

4 Niska jakość zeskanowanego obrazu

Gdy zeskanowany obraz jest niskiej jakości i nie możesz jej poprawić zmieniając preferencje (właściwości), zobacz punkty poniżej.

SPRAWDŹ 1 Czy oryginał jest czysty?

Sprawdź oryginał przed skanowaniem. Upewnij się, że szyba oryginału jest czysta.

SPRAWDŹ 2 Czy wybrałeś odpowiednią rozdzielczość?

Upewnij się, że wartość rozdzielczości w sterowniku odpowiada rodzajowi oryginału.

Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN.](#)
[Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA \(Windows XP/Vista\).](#)
[Skanowanie obrazu z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" \(Windows XP/Vista\).](#)

SPRAWDŹ 3 Czy wybrałeś odpowiednią wartość ustawienia w "Próg B/W" ?

Jeśli skanujesz z aplikacji zgodnej z TWAIN i wybrałeś tryb "Grad. mono 2 (bez ziel.)", "Grad. mono 2 (bez czer.)" lub "Grad. mono 2 (bez nieb.)", upewnij się, że odpowiednia wartość została wybrana w ustawieniu "Próg B/W". Wyższa wartość progu powoduje, że obraz jest ciemniejszy, niższa że jest jaśniejszy. Aby dokonać tego ustawienia automatycznie, kliknij przycisk "Próg automatyczny" w zakładce "Obraz" ekranu "Ustawienia własne".

Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN.](#)

SPRAWDŹ 4 Czy odpowiednio ustawiłeś jasność i kontrast?

Jeśli skanujesz z aplikacji zgodnej z TWAIN i obraz ma nieodpowiedni kontrast lub jasność (np. jest za jasny), uaktywnij ustawienie "Automatyczna korekta jasności/kontrastu" w zakładce "Color" ekranu ["Ustawienia własne"](#). Jeśli skanujesz z aplikacji zgodnej z WIA lub "Kreator skanera i aparatu fotograficznego", kliknij ["Dopasować jakość skanowanego obrazu"](#) lub przycisk ["Ustawienia własne"](#), i ustaw jasność i kontrast na ekranie, który się pojawi.

Nieprawidłowe umiejscowienie zeskanowanego obrazu

Jeśli zeskanowany obraz jest nieprawidłowo umiejscowiony, postępuj jak poniżej.

SPRAWDŹ 1 Czy oryginał został prosto umieszczony?


Ułóż oryginał prosto na szybie oryginału.

Zobacz: rozdział "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" w instrukcji obsługi.

SPRAWDŹ 2 Czy prawidłowo umieściłeś oryginał na szybie oryginału?


Ułóż oryginał na szybie w sposób pokazany na ilustracji poniżej.

Środek oryginału umieść przy znaku (▶).

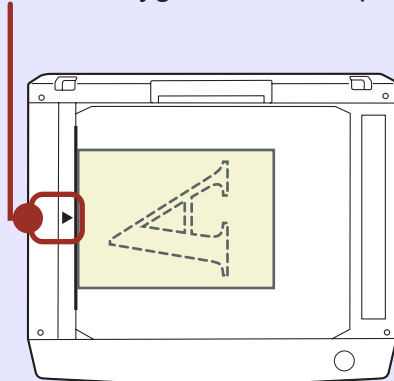

SPRAWDŹ 3 Czy prawidłowo umieściłeś oryginał w SPF?

Aby skanować z SPF, dopasuj prowadnice do oryginału, jak jest to pokazane na ilustracji poniżej.

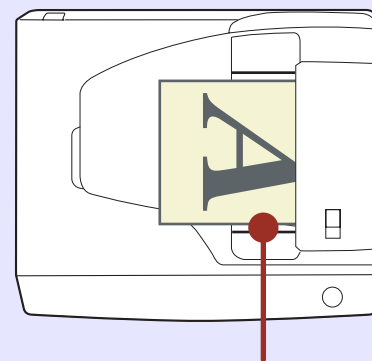

Dopasuj prowadnice do oryginału.

4 Skanowanie jest niemożliwe

Jeśli skanowanie jest niemożliwe, wyłącz komputer. Wyłącz urządzenie i wyjmij kabel zasilający z sieci. Następnie z powrotem włóż kabel i włącz urządzenie. Ponownie włącz komputer. Spróbuj skanować. Jeśli skanowanie w dalszym ciągu nie jest możliwe, wykonaj czynności jak poniżej.

SPRAWDŹ 1 Czy aplikacja jest zgodna z TWAIN?

Jeśli używasz Windows 98/Me/2000 i aplikacja nie jest zgodna z TWAIN, nie zeskanujesz z niej obrazu. Użyj aplikacji zgodnej z TWAIN, np. dołączony Sharpdesk.

SPRAWDŹ 2 Czy użyłeś sterownik skanera swojego urządzenia?

Upewnij się, że jest wybrany "SHARP MFP TWAIN S" lub "WIA-SHARP AR-xxxx".

Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN](#)

SPRAWDŹ 3 Czy odpowiednio wybrałeś preferencje (właściwości) skanowania?

Ustawienie dużego obszaru skanowania, kolorowego, o dużej rozdzielczości, powoduje że dane są pojemne i skanowanie trwa długo. Preferencje powinno się dobrać odpowiednio do rodzaju skanowanego obrazu np. strony internetowe (monitor), zdjęcie, faks lub dokument do rozpoznania systemem OCR.

SPRAWDŹ 4 Czy w komputerze jest dostateczna ilość pamięci?

Komputer może nie mieć dostatecznej ilości dostępnej pamięci do dokumentu, który chcesz zeskanować. Obniż rozdzielczość skanowania.

SPRAWDŹ 5 Czy minął czas automatycznego kasowania ustawień?

Zadanie drukowania ani skanowania nie może zostać wysłane z komputera do urządzenia zanim nie minie czas wyłączenia programu po kopiowaniu. Aby natychmiast wysłać zadanie skanowania, naciśnij dwukrotnie przycisk kasuj, przycisk ONLINE lub SCANNER.

Zobacz: rozdział "PROGRAMY" w instrukcji obsługi.

SPRAWDŹ 6 Chcesz skanować wiele oryginałów jednorazowo z SPF?

W zależności od aplikacji jaką używasz, jednorazowo możesz zeskanować tylko jeden oryginał lub zestaw wielu oryginałów. Sprawdź co jest możliwe w Twojej aplikacji. (Sharpdesk umożliwia jednorazowe skanowanie wielu oryginałów.)

SPRAWDŹ 7 Czy system operacyjny Twojego komputera obsługuje sterownik skanera?

Sterownik skanera jest obsługiwany przez następujące systemy operacyjne: Windows 98/Me/2000/XP/Vista.

SPRAWDŹ 8 Czy używasz odpowiedniego interfejsu?

Należy sprawdzić czy kabel jest właściwie podłączony do złącza USB na komputerze i na urządzeniu.

SPRAWDŹ 9 Czy sterownik skanera i Button Manager zostały prawidłowo zainstalowane?

Jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe skanowanie, wykasuj oprogramowanie, a następnie ponownie zainstaluj.

Zobacz: [Odinstalowanie oprogramowania](#)

4 Odinstalowanie oprogramowania

Jeśli nie można drukować lub skanować, Button Manager nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź ["Brak wydruku"](#) lub ["Skanowanie jest niemożliwe"](#). Jeśli w dalszym ciągu problem nie został rozwiązany, postępuj wg kroków jak poniżej aby odinstalować oprogramowanie (Sterownik drukarki, Sterownik skanera, Button Manager), a następnie ponownie zainstalować.



Uwaga

Przed odinstalowaniem oprogramowania, zamknij wszystkie aplikacje.

1


Kliknij "Start" , potem "Panel sterowania".

- W środowisku Windows Vista kliknij "Odinstaluj program".
- W Windows 98/Me/2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2

Kliknij "Dodawanie lub usuwanie programów".

W Windows 98/Me/2000, kliknij podwójnie ikonę "Dodawanie/usuwanie programów".
Otworzy się następujące okno dialogowe.

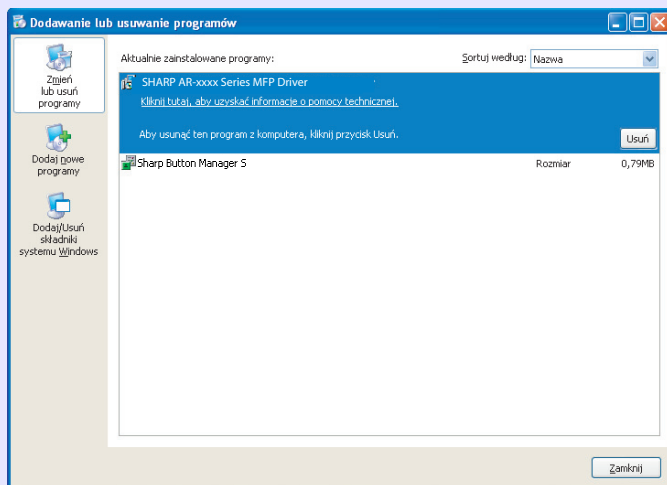

Usuń "SHARP AR-xxxx Series MFP driver" i "Sharp Button Manager S" z listy aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi lub plikach pomocy Twojego systemu operacyjnego.

3

Zrestartuj komputer.

Wykasowanie sterownika MFP i Button Manager jest zakończone gdy zrestartujesz komputer. Jeśli chcesz dokonać ponownej instalacji postępuj zgodnie z opisem czynności w rozdziale "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

INDEKS

33

5 Funkcje sterownika drukarki (część 1)

Zakładka	Ustawienie	Wybory	Ustawienie początkowe
Główne	Kopie	1 do 999	1
	Sortowanie	Wł./Wył.	Wł.
	Drukowanie N-Up	1-w 1/2-w 1/4-w 1	1-w 1
	Ramki	Wł./Wył.	Wył.
	Ustawienia użytkownika	-	Domyślne fabryczne
	[Ustawienia użytkownika]		
	Nazwa ustawienia	Do siedmiu nazw po 20 znaków każda	-
Papier	Format papieru	A3 [Dopasuj do strony]* ¹ , A4, A5, A6, B4 [Dopasuj do strony]* ¹ , B5, Ledger [Dopasuj do strony]* ¹ , Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Dopasuj do strony]* ¹ , 16K, Papier niestand.	A4* ²
	Dopasuj do strony	Wł./Wył.	Wył.
	Orientacja obrazu	Pionowa/Pozioma/Obrót o 180 stopni	Pionowa
	Źródło papieru	Podajnik 1, Podajnik boczny	Podajnik 1
	[Własny]		
	Szerokość	98,3 do 215,9 (mm)	98,3 (mm)* ²
	Długość	148,0 do 355,6 (mm)	148,0 (mm)* ²
	Format	milimetry, inch	milimetry* ²

(kontynuacja)

*1: Zostanie zmniejszony do formatu A4 lub wybranego formatu przed drukowaniem.

*2: To ustawienie początkowe może się różnić w zależności od ustawień Twojego systemu operacyjnego.
Informacje nt. każdego ustawienia znajdziesz w pomocy sterownika drukarki.

SPIS TREŚCI

INDEKS

34

5 Funkcje sterownika drukarki (część 2)

Zakładka	Ustawienie	Wybory	Ustawienie początkowe
Zaawansowane	Jakość drukowania	Szkic/Zwykła/Foto	Zwykła
	2 Gradacje	Wł./Wył.	Wył.
	[Ustawianie obrazu]		
	Jasność	0 do 100	50
	Kontrast	0 do 100	50
Znaki wodne	Znaki wodne	(Brak)/ŚCIŚLE TAJNE/POUFNE/WERSJA ROBOCZA/ORIGINAL/KOPIA	(Brak)
	Tekst	-	-
	Rozmiar	6 do 300	200
	Kąt	-90 do +90	+45
	Skala szarości	0 do 255	192
	Tylko na pierwszej stronie	Wł./Wył.	Wył.

6 Indeks

B	Brak wydruku	29	Sterownik skanera	33	Skanowanie jest niemożliwe	32
	Button Manager	20	Okno Statusu Drukowania	9	Skanowanie obrazu	
D	Dopasuj do formatu papieru	7	Opis		Aplikacja zgodna z TWAIN	11
	Dopasuj do strony	7	Drukowania	2	Aplikacja zgodna z WIA	15
	Drukowanie	2	Skanowania	10	Kreator skanera i aparatu	
	Drukowanie n stron na ark.	8	Opis drukowania	2	fotograficznego	17
	Drukowanie podstawowe	3	Opis skanowania	10	T	Tryb skanowania
	Drukowanie znaku wodnego	6	Oprogramowanie Button Manager	20	Twain	10
E	Ekran ustawień	13	Otwieranie		U	Ustawienia
	Ekran wstępnego skanowania	14	Button Manager	21	Button Manager	21
F	Format papieru	7	Sterownik drukarki	4	Sterownik drukarki	5
	Funkcje sterownika drukarki	34	P	Pomoc	Sterownik skanera	
G	Główne	5	Button Manager	20	Aplikacja zgodna z TWAIN	13
I	Identyfikowanie problemów	22	Okno statusu drukowania	9	Aplikacja zgodna z WIA	16
J	Jak korzystać z instrukcji "Online"	1	Sterownik drukarki	5	Kreator skanera i aparatu	
K	Kabel komunikacyjny	23	Sterownik skanera		fotograficznego	18
	Konfiguracja skanowania	20	Aplikacja zgodna z TWAIN	13	Ustawienia sterownika drukarki	5
	Kreator skanera i aparatu		Aplikacja zgodna z WIA	16	Ustawienia w Button Manager	21
	fotograficznego	10	Przycisk "Automatyczny pomiar		W	Wybieranie urządzenia
M	Marginesy	27	obszaru skanowania"	14	Wybór aplikacji	20
O	Obramowanie	8	Przycisk "Podgląd"		WIA	10
	Obszar skanowania	13	Aplikacja zgodna z TWAIN	13	Z	Znak wodny
	Odinstalowanie oprogramowania		Aplikacja zgodna z WIA	16		6
	Button Manager	33	Kreator skanera i aparatu			
	Sterownik drukarki	33	fotograficznego	18		
			Przycisk "Skanowanie"			
			Aplikacja zgodna z TWAIN	13		
			Aplikacja zgodna z WIA	16		
			S	Skanowanie		
				10		



AR203E_v1