


SHARP®

MODEL

AL-2061

CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

SKRÓCONA INSTRUKCJA
OBSŁUGI
(dla faksu)

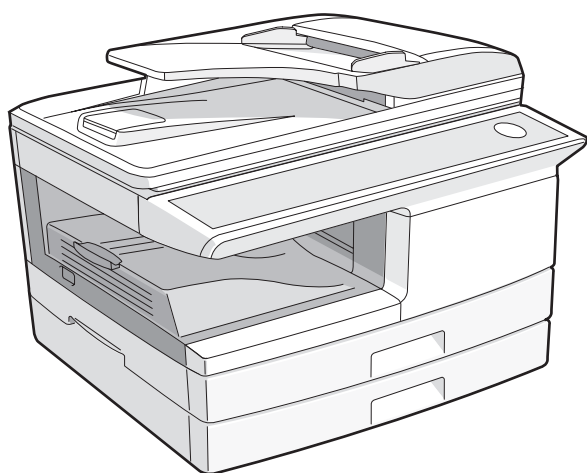

Uwaga

- W tej instrukcji opisany jest sposób korzystania z funkcji faksu.
Nazwy części i funkcje wspólne z funkcją kopiowania (na przykład: wskaźnik zacięcia się papieru i wskaźnik dodaj papier) zostały opisane w Instrukcji obsługi (informacje ogólne). Szczegółowe informacje znajdziesz w Instrukcji obsługi (informacje ogólne).
- W niniejszej instrukcji dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (Reversing Single Pass Feeder) określany jest jako "podajnik RSPF".

SPIS TREŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI	2
WYKAZ FUNKCJI FAKSU	5

1 USTAWIENIA POCZĄTKOWE

NAZWY CZĘŚCI	10
WYGLĄD PANELU STEROWANIA FAKSU	11
INFORMACJE NA TEMAT CIEKŁOKRYSTALICZNEGO WYŚWIETLACZA	13
KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW KURSORA	13
REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO	13
KONFIGURACJA USTAWIEŃ FAKSU	14
● JAK WPROWADZAĆ ZNAKI	14

2 WYBÓR ODPOWIEDNICH PAPIERÓW

ORYGINAŁY ODPOWIEDNIE DO WYSYŁANIA FAKSÓW	15
● FORMAT I GRAMATURA	15
● NIEODPOWIEDNIE ORYGINAŁY	16

3 SPOSÓB KORZYSTANIA Z FUNKCJI FAKSU

WYSYŁANIE ORYGINAŁÓW	17
● USTAWIENIE ORYGINAŁU	17
WYBIERANIE NUMERÓW I WYSYŁANIE FAKSÓW	19
● BEZPOŚREDNIE WYBIERANIE NUMERÓW ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW NA KLAWIATURZE URZĄDZENIA	19
● WYBIERANIE JEDNOPRZYCISKOWE	19
● FUNKCJA SZYBKIEGO WYBIERANIA NUMERÓW	19
● ŁAŃCUCHOWE WYBIERANIE NUMERÓW	20
● ZWYKŁE WYBIERANIE NUMERÓW PRZY POMOCY PRZYCISKU [SPEAKER]	20
● KORZYSTANIE Z PRZYCISKU WYSZUKIWANIA	21
● PONOWNE WYBIERANIE NUMERU	21
ZAPEŁNIENIE PAMIĘCI PODCZAS SKANOWANIA ORYGINAŁU	22
ANULOWANIE (USUWANIE) ZAPISANEGO ZADANIA W TRYBIE FAKSU	22

4 FUNKCJE SPECJALNE

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI	23
PRZEKAZYWANIE DANYCH FAKSU	24
OPERACJE STEROWANE ZEGAREM	25
ANTI JUNK FAX	27
OPERACJE W TRYBIE KOPIOWANIA, DRUKOWANIA, SKANERA I FAKSU	30


5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

DRUKOWANIE RAPORTÓW	31
● DRUKOWANIE RAPORTÓW O STANIE TRANSMISJI	35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	36
KOMUNIKATY I SYGNAŁY	37
● WYŚWIETLANE KOMUNIKATY	37
● SYGNAŁY DŹWIĘKOWE	37


SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podana poniżej skrócona instrukcja obsługi objaśnia obsługę urządzenia.

Wybór trybu wysyłania (str.22)

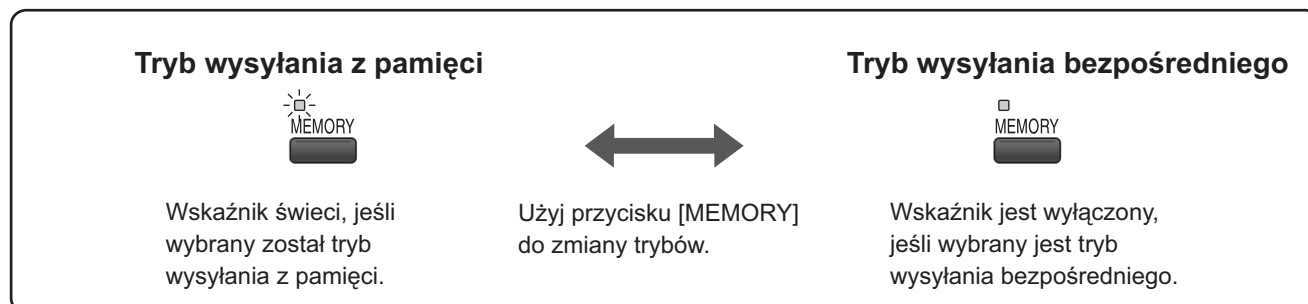

Ułożenie oryginałów

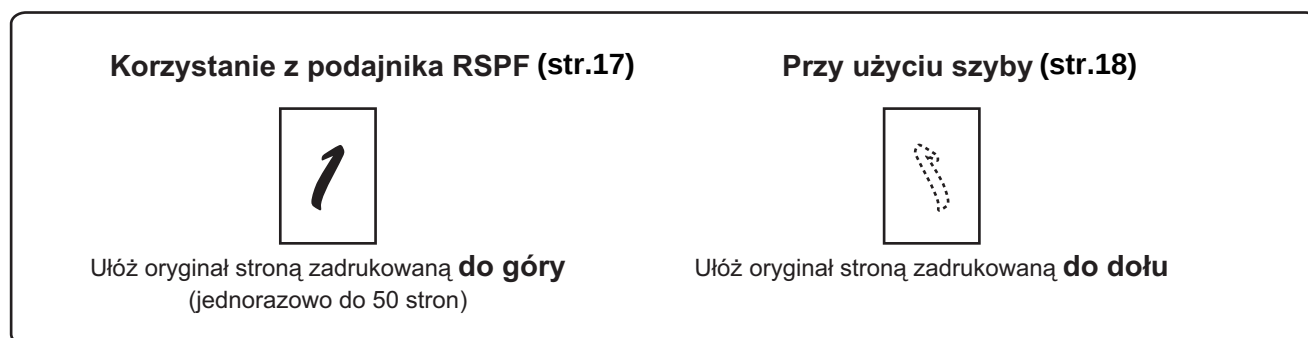


Wysyłanie faksu

Sposoby wybierania numerów

Bezpośrednie wybieranie (str.19)	 ~  Wybierz numer przy pomocy klawiatury numerycznej.
Szybkie wybieranie (str.19)	 →  ~  Wprowadź dwucyfrowy kod szybkiego wybierania.
Wybieranie jedнопrzyciskowe (str.19)	 ~   ~  * Po naciśnięciu przycisku jedнопrzyciskowego wybierania naciskanie przycisku [START] nie jest konieczne.
Łańcuchowe wybieranie (str.20)	 →  ~   ~   ~  Kod szybkiego wybierania lub przycisk wybierania jedнопrzyciskowego zaprogramowany do wybierania łańcuchowego.  ~  →  Wprowadź numer odbiorcy za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [REDIAL/PAUSE]. → Wprowadź następną część numeru (przycisku grupy nie można użyć).
Wybieranie poprzez wyszukiwanie (str.21)	 →  ~  Wprowadź pierwszą literę zapisanej nazwy.  →  Naciśnij, jeśli pierwszym znakiem nazwy jest znak specjalny lub cyfra.  Wyszukiwanie faksów według numerów. →  Wybierz numer odbiorcy.
Ponowne wybieranie (str.21)	 Ponowny wybór ostatnio wybranego numeru.


Wysyłanie faksu

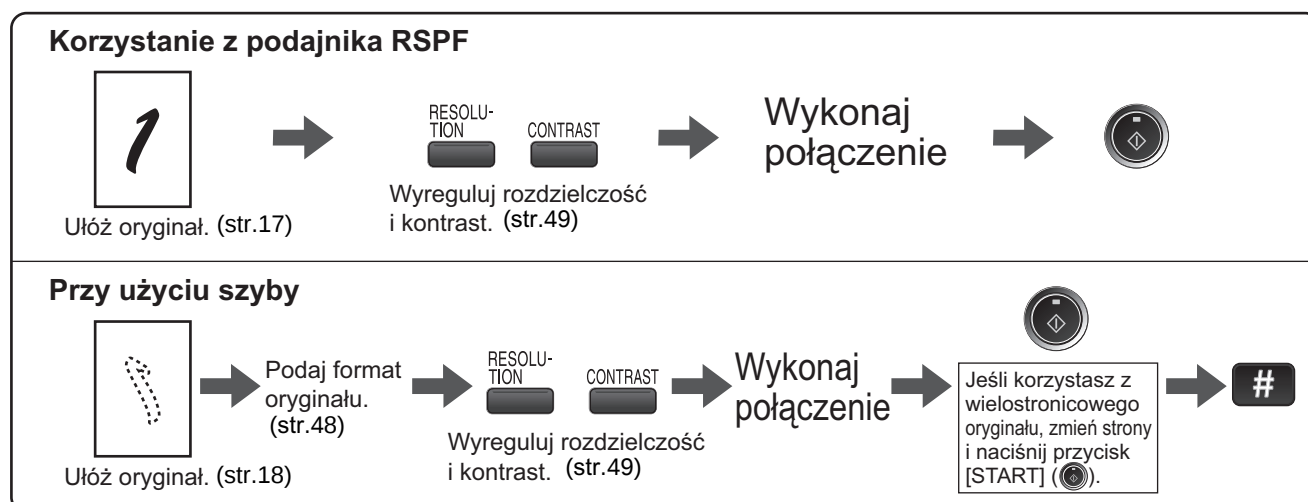

Wysyłanie faksu do wielu odbiorców (rozsyłanie) (str.66)



Programowanie zadania faksu, gdy inne zadanie jest w trakcie

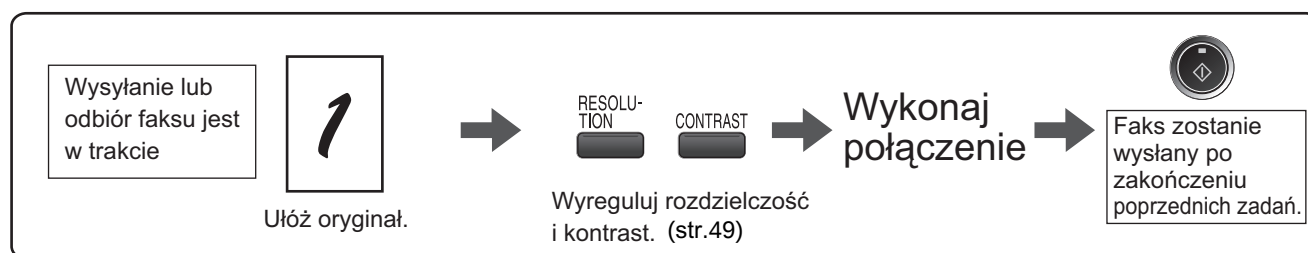


Automatyczne wysyłanie faksu o określonej godzinie (wysyłanie sterowane zegarem)


Żeby ustawić wysyłanie sterowane zegarem, postępuj według opisu „OPERACJE STEROWANE ZEGAREM”. (str.25).

Odbieranie faksu

Wybór trybu odbierania faksów (str.57)

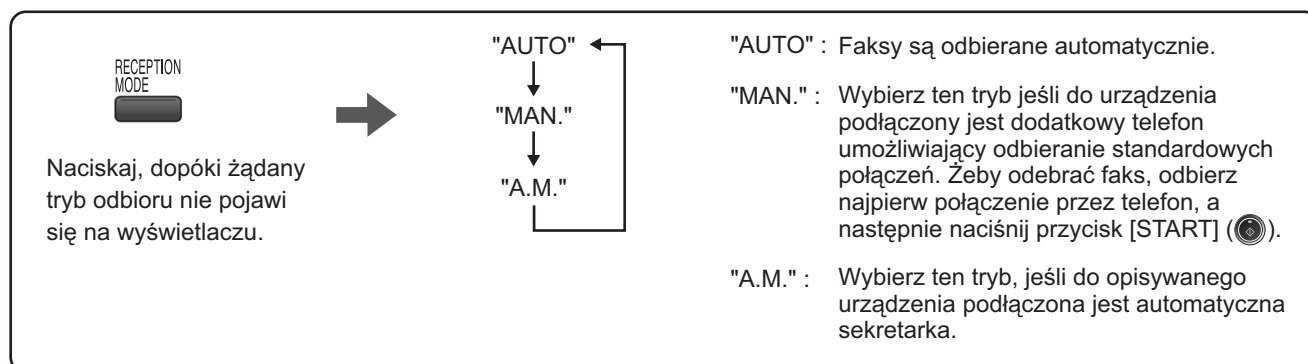

Połączenie z innym faksem i automatyczne wysłanie sygnału aktywującego wysyłanie oryginału umieszczonego w tym fakcie (str.68)

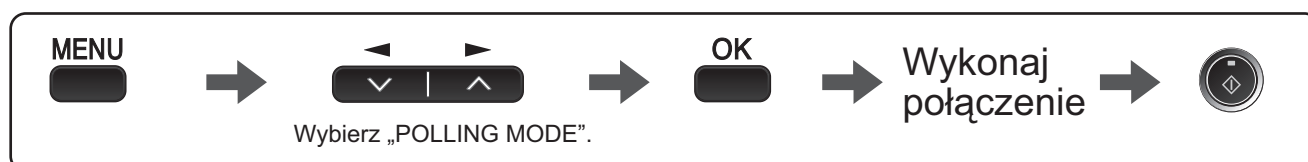

* Inny faks również może połączyć się z Twoim urządzeniem, żeby aktywować automatyczne wysyłanie oryginału w nim umieszczonego. Żeby taka operacja była możliwa, Twoje urządzenie musi pracować w trybie odbioru „AUTO”.

WYKAZ FUNKCJI FAKSU

FAX MAIN MENU umożliwia konfigurację ustawień funkcji faksu i programowanie informacji, np. numeru faksu urządzenia. Ustawienia dostępne w MENU GŁÓWNYM FAKSU są pokazane poniżej.
Procedura konfiguracji ustawień została omówiona w części "WYBÓR USTAWIEŃ FUNKCJI" (str.9).

Element menu	Ustawienia (domyślne ustawienia fabryczne są pogrubione)	Strona
0 : RX DATA TRANSFER*		
1 : DATA TRANSFER	Umożliwia przesyłanie odebranych faksów do innego urządzenia faksującego, jeśli drukowanie faksów nie jest możliwe.	63
2 : FAX NUMBER	Umożliwia zaprogramowanie numeru faksu urządzenia, do którego odebrane fakсы zostaną przesłane.	25
1 : TIMER MODE		
1 : SET	Służy do zaprogramowania automatycznego wysyłania lub operacji pollingu o określonej godzinie.	26
2 : CLEAR	Służy do usuwania zadania wysyłania sterowanego zegarem.	25
2 : ENTRY MODE		
1 : FAX NUMBER	Umożliwia zapisywanie (lub usuwanie) numerów faksów pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania numeru i grupy. 1 : RAPID KEY 2 : SPEED # 3 : GROUP KEY	37, 39, 40, 42
2 : OWN PASSCODE SET	Służy do zaprogramowania nazwy i numeru telefonu użytkownika urządzenia.	19
3 : PASSCODE # MODE	Służy do zapisywania numerów faksów, które mogą przeprowadzić operację pollingu w Twoim urządzeniu wykorzystując zabezpieczenie przed niepowołanym pollingiem.	73
4 : DAY LIGHT SAVING	Umożliwia automatyczną zmianę czasu na letni lub zimowy.	21
3 : MEMORY STATUS	Służy do sprawdzania oraz usuwania zapisanych faksów (oczekujących na wysłanie) i zadań automatycznego ponownego łączenia.	22
4 : USER PROGRAM		
1 : DOC. GLASS SIZE	Umożliwia ustawienie formatu oryginału przesyłanego faksem (przy użyciu szyby). 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	48
2 : FIXED DOC. SIZE	Umożliwia ustawienie domyślnego formatu oryginału przesyłanego faksem (przy użyciu szyby). 1 : A4 2 : 8.5x11 3 : 8.5x14	48
3 : RESO. PRIORITY	Służy do ustawienia rozdzielczości domyślnej w trybie wysyłania faksu. 1 : STANDARD 2 : FINE 3 : SUPER FINE	32
4 : # OF RINGS (AUTO)	Służy do wyboru liczby sygnałów, po których urządzenie automatycznie odbierze połączenie. 0 - 9 (2)	24
5 : # OF RINGS (MANUAL)	Służy do ustawienia liczby sygnałów, zanim urządzenie odbierze połączenie telefoniczne w trybie ręcznym. 0 - 9 (0)	25

* Przekazanie faksu jest możliwe tylko wtedy, gdy odebrany faks został zatrzymany w pamięci, ponieważ wydrukowanie go nie było możliwe. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się ustawienie "0:RX DATA TRANSFER".

Element menu	Ustawienia (domyślne ustawienia fabryczne są pogrubione)	Strona
6 : AUTO LISTING	Umożliwia automatyczne drukowanie raportu z operacji wysłania i odbioru faksów, jeśli zostaną zebrane informacje o przestaniu i odbiorze 50 faksów. 1 : ON 2 : OFF	84
7 : PRINT SELECTION	1 : TRANSMISSION Służy do ustawienia warunku drukowania raportów z operacji wysyłania faksów. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
	2 : BROADCAST Służy do ustawienia warunku drukowania raportów z operacji rozsyłania. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
	3 : RECEPTION Służy do ustawienia warunku drukowania raportów z operacji odbierania faksów. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
	4 : IMAGE MEM. PRINT Służy do wydrukowania obrazu oryginału w raportach o stanie transmisji. 1 : ALWAYS PRINTS 2 : ERROR ONLY 3 : NEVER PRINTS	35
8 : RECALL TIMES BUSY	Służy do ustawienia liczby prób ponownego łączenia w przypadku zajętej linii telefonicznej. 00 - 10 (02)	27
9 : RECALL TIMES ERR	Służy do ustawienia liczby prób ponownego łączenia w przypadku błędu połączenia. 0 - 5 (1)	28
10 : RECALL INT. BUSY	Służy do ustawienia odstępu pomiędzy próbami ponownego łączenia w przypadku zajętej linii telefonicznej. Można wybrać odstęp od 1 do 15 minut. 01 - 15 min. (03 min.)	29
11 : RECALL INT. ERR	Służy do ustawienia odstępu pomiędzy próbami ponownego łączenia w przypadku błędu połączenia. Można wybrać odstęp od 0 do 15 minut. 00 - 15 min. (01 min.)	30
12 : SECURITY SELECT	Służy do ustawienia zabezpieczenia przed niepowołanym pollingiem. 1 : ON 2 : OFF	72
13 : FAX REMOTE NUMBER	Umożliwia ustawienie jednocyfrowego kodu, służącego do aktywacji zdalnego odbierania faksów. 0 - 9 (5)	35
14 : REMOTE RECEPTION	Służy do włączenia funkcji zdalnego odbierania faksów. 1 : ON 2 : OFF	34
15 : FAX SIGNAL RCV	Służy do włączenia automatycznego odbierania faksów, jeśli po odebraniu połączenia w aparacie telefonicznym będzie słyszalny sygnał faksu. 1 : ON 2 : OFF	33

Element menu	Ustawienia (domyślne ustawienia fabryczne są pogrubione)	Strona
16 : RCV REDUCE	Umożliwia zmniejszenie formatu faksu do formatu papieru wydruku (jeśli format odebranego faksu jest większy niż format papieru wydruku), żeby uniknąć odcięcia części faksu. 1 : ON 2 : OFF	59
17 : BEEP LENGTH	Służy do ustawienia czasu trwania sygnałów alarmowych, emitowanych po zakończeniu przesyłania lub odbioru. 1 : 3 SEC 2 : 1 SEC 3 : NO BEEP	16
18 : RINGER VOLUME	Regulacja głośności dzwonka. 1 : OFF 2 : LOW 3 : MIDDLE 4 : HIGH	15
19 : BEEPER VOLUME	Służy do ustawienia głośności sygnału dźwiękowego, emitowanego po naciśnięciu przycisku. 1 : OFF 2 : LOW 3 : MIDDLE 4 : HIGH	17
20 : INDEX PRINT	Umożliwia drukowanie czarnych znaczników (indeksów) u góry każdej strony odebranego faksu. 1 : ON 2 : OFF	31
21 : PBX SETTING **	Służy do włączenia funkcji ustawienia centrali PBX. 1 : ON 2 : OFF	36
22 : 2-SIDED RX	Umożliwia 2-stronne drukowanie wielostronicowych faksów po ich odebraniu. 1 : ON 2 : OFF	58
23 : TRAY SELECTION (jeżeli został zainstalowany 250-kartkowy zespół podawania papieru.)	Służy do wyboru podajnika papieru do drukowania odebranych faksów. 1 : AUTO 2 : TRAY 1 3 : TRAY 2	26
32 : DATE&TIME FORMAT	1 : TIME FORMAT Służy do ustawienia 12- lub 24-godzinnego formatu czasu w urządzeniu. 1 : 12 HOUR 2 : 24 HOUR	Instrukcja obsługi (informacje ogólne)
	2 : DATE FORMAT Służy do ustawienia formatu daty na wyświetlaczu i wydrukach. 1 : MMDDYYYY 2 : DDMMYYYY 3 : YYYYMMDD	

** Proszę zwrócić uwagę, że PBX SETTING dostępne jest tylko w Niemczech, Francji, Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji.

W innych krajach parametr "21. PBX SETTING" jest zmieniony na "21. 2-SIDED RX", poprzedzający "22. TRAY SELECTION".

Element menu	Ustawienia (domyślne ustawienia fabryczne są pogrubione)	Strona
5 : ANTI JUNK FAX		
1 : ANTI JUNK SELECT	Umożliwia włączenie funkcji zabezpieczenia antyspamowego faksu, blokującej odbiór od określonych numerów nadawców faksu. 1 : ON 2 : OFF	27
2 : JUNK FAX #	Umożliwia programowanie (lub usuwanie) numerów nadawców faksu, od których odbiór zostanie zablokowany. 1 : SET 2 : CLEAR	28
6 : A.M. MODE		
1 : AUTO RECEIVE	Umożliwia odbieranie faksów, jeśli zapełniona automatyczna sekretarka nie odbiera wiadomości lub wystąpiły inne błędy. 1 : ON 2 : OFF	43
7 : MEMORY POLL MODE		
1 : 1 TIME	Umożliwia jednorazowe wysyłanie faksu z wykorzystaniem funkcji polling.	70
2 : REPEAT	Umożliwia wielokrotne wysyłanie faksów z wykorzystaniem funkcji polling.	70
8 : POLLING MODE	Służy do pollingu innego urządzenia faksującego.	68
9 : SERIAL POLL MODE	Służy do sekwencyjnego pollingu wielu urządzeń faksujących.	69


WYBÓR USTAWIEŃ FUNKCJI

Poniżej przedstawiona jest ogólna procedura konfiguracji ustawień funkcji. Wykonaj poniższą procedurę, żeby skonfigurować ustawienia objaśnione na stronach od 5 do 8.




Element można również wybrać naciskając odpowiedni przycisk numeryczny (przycisk odpowiada numerowi pojawiającemu się z przodu elementu) po naciśnięciu przycisku [MENU]. Naciśnięcie przycisku numerycznego spowoduje wybór lub wprowadzenie elementu.

1 Naciśnij przycisk [WYBÓR TRYBU], żeby wybrać tryb faksu.

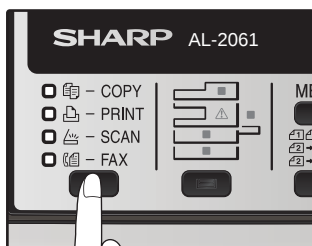


Świecący wskaźnik "FAX" oznacza, że został wybrany tryb faksu.

2 Naciśnij przycisk [MENU].

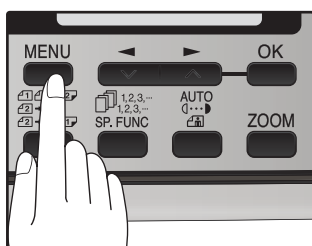


Na wyświetlaczu pojawi się "FAX MAIN MENU".

3 Przyciskiem [◀] (▼) lub [▶] (▲) wybierz element menu, a następnie naciśnij przycisk [OK].

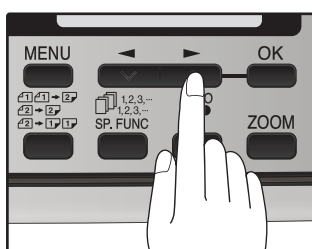

Element został wybrany. Powtarzaj ten punkt, dopóki nie pojawi się element, który chcesz skonfigurować.

4 Wybierz ustawienie lub wprowadź informacje.

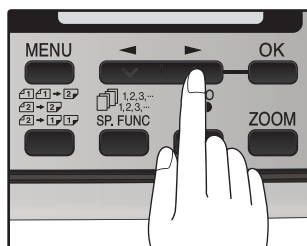

Żeby wybrać ustawienie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie zostanie wybrane żądane ustawienie.


Żeby wprowadzić informacje:

Wprowadź znaki lub liczby za pomocą przycisków numerycznych.




- Jeśli przypadkowo wybierzesz nieprawidłowy element, naciśnij przycisk [KASUJ] (C) i powtórz czynności rozpoczynając od punktu 2.
- Żeby anulować ustawienie funkcji faksu, naciśnij przycisk [MENU].

5 Naciśnij przycisk [OK].

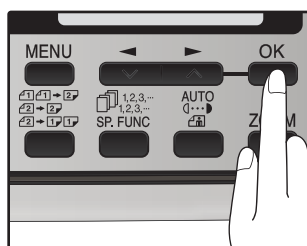


Zostało wprowadzone ustawienie lub informacja.

6 Naciśnij przycisk [MENU].

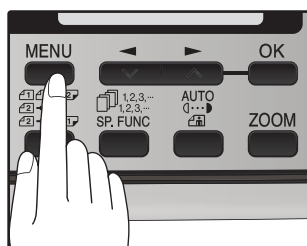


Żeby wyjść, naciśnij przycisk [MENU].

NAZWY CZĘŚCI

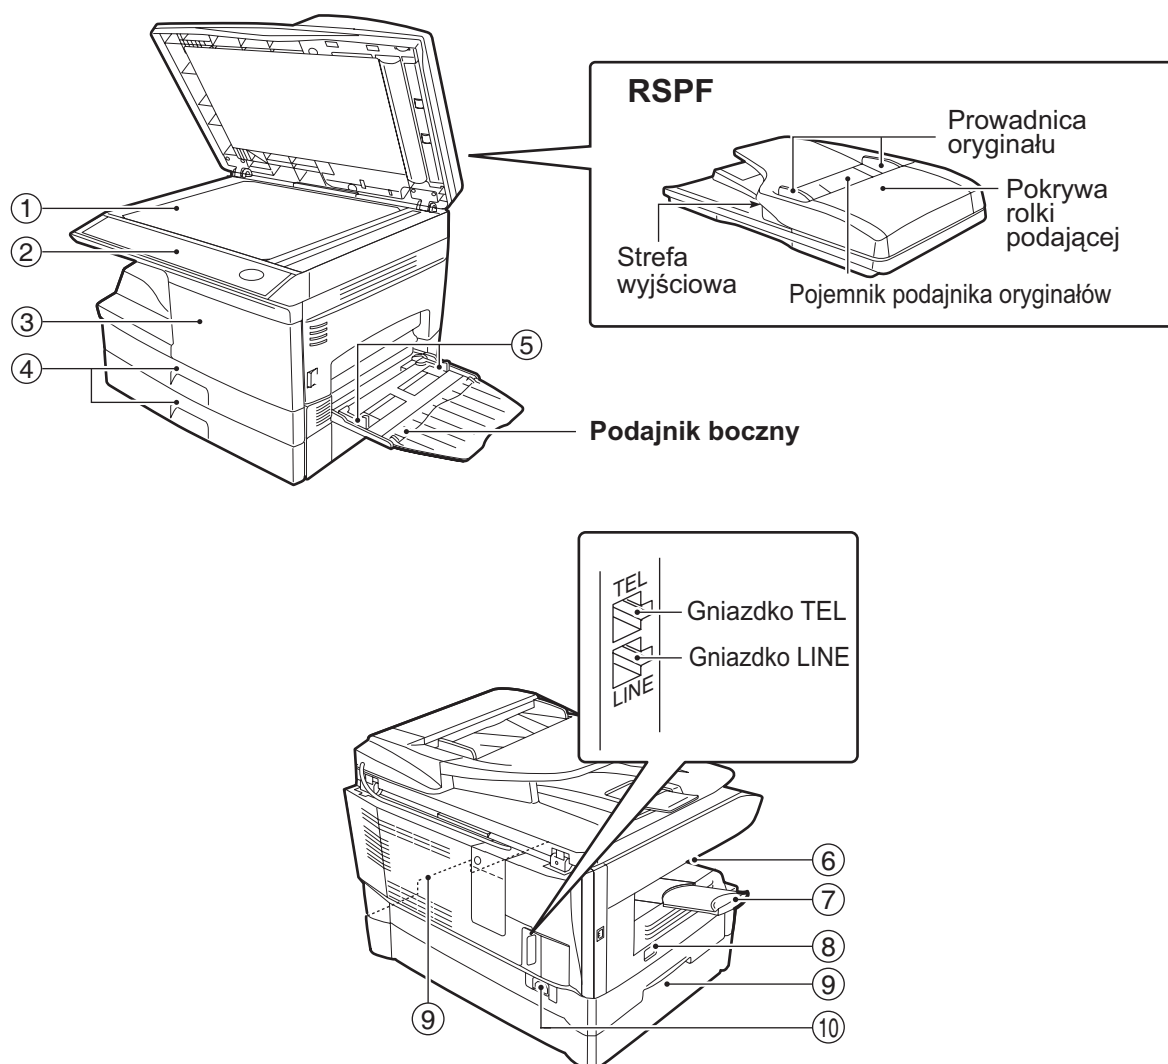

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① Szyba oryginału | ⑥ Taca wyjścia papieru |
| ② Panel operacyjny | ⑦ Przedłużenie tacy wyjścia papieru |
| ③ Pokrywa przednia | ⑧ Włącznik |
| ④ Podajnik papieru | ⑨ Uchwyty |
| ⑤ Prowadnice papieru podajnika bocznego | ⑩ Gniazdo zasilające |

WYGLĄD PANELU STEROWANIA FAKSU

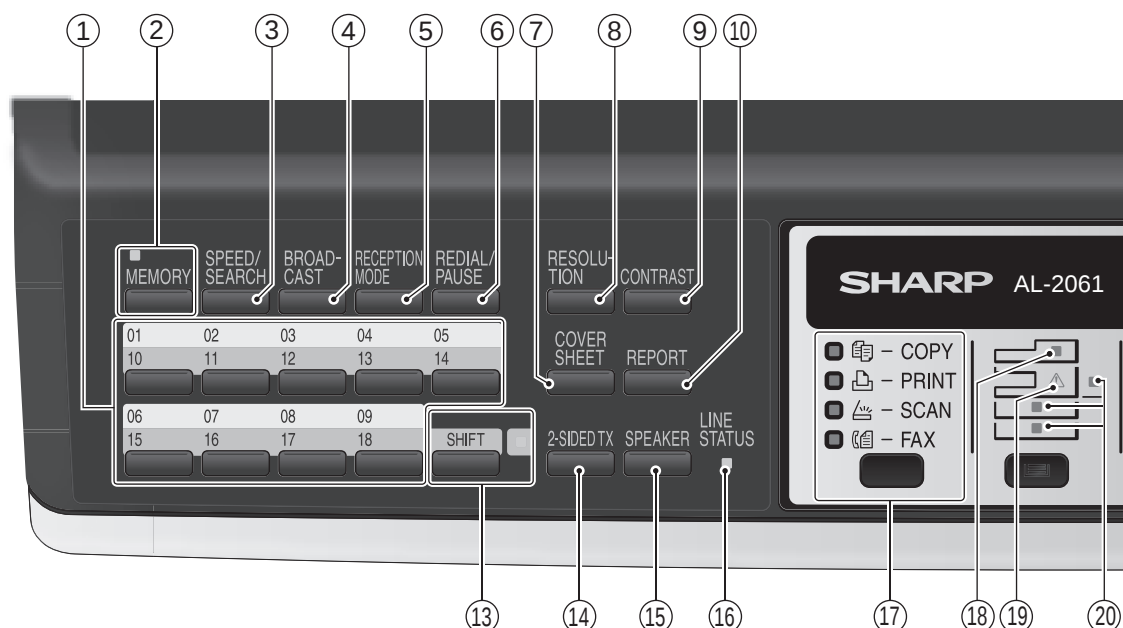

① Przyciski wybierania jedнопrzyciskowego

Naciśnij jeden z tych przycisków, żeby automatycznie wybrać numer faksu lub telefonu.

② Przycisk/wskaźnik [MEMORY]

Służy do przesyłania faksów z pamięci (wskaźnik świeci się) lub w trybie przesyłania bezpośredniego (wskaźnik nie świeci się).

③ Przycisk [SPEED/SEARCH]

Naciśnij ten przycisk, żeby wybrać dwucyfrowy kod skróconego wybierania numeru.

Za pomocą tego przycisku możesz usuwać niewłaściwie wprowadzone znaki.

Możesz również wyszukać przycisk automatycznego wybierania poprzez podwójne naciśnięcie tego przycisku.

④ Przycisk [BROADCAST]

Naciśnij ten przycisk, żeby wysłać oryginały do grupy urządzeń odbierających.

⑤ Przycisk [RECEPTION MODE]

Naciśnij ten przycisk, żeby wybrać tryb odbierania faksów.

⑥ Przycisk [REDIAL/PAUSE]

Naciśnij ten przycisk, żeby automatycznie ponownie wybrać ostatnio wybierany numer.

Za pomocą tego przycisku możesz również wstawić pauzę pomiędzy cyframi wprowadzanego numeru.

⑦ Przycisk [COVERSHEET]

Naciśnij ten przycisk, żeby automatycznie dołączyć okładkę i wiadomość do faksu.

⑧ Przycisk [RESOLUTION]

Naciśnij ten przycisk, żeby ustawić rozdzielczość zanim faksy zostaną wysłane.

⑨ Przycisk [CONTRAST]

Naciśnij ten przycisk, żeby ustawić kontrast zanim faksy zostaną wysłane.

⑩ Przycisk [REPORT]

Naciśnij ten przycisk, żeby wydrukować raport o stanie transmisji, a także podczas odbioru poufnego faksu.

⑪ Wyświetlacz

Wyświetla komunikaty podczas obsługi faksu i programowania.

⑫ Przycisk [KASUJ] (C)

Naciśnij ten przycisk, żeby zatrzymać operację, zanim zostanie zakończona lub usunąć ostatnio wprowadzony numer.


Jeśli pojawi się menu ustawień, za pomocą tego przycisku możesz powrócić na poprzedni poziom menu.

⑬ Przycisk/wskaźnik [SHIFT]

Ten przycisk umożliwia przełączanie pomiędzy wielkimi i małymi literami.

⑭ Przycisk [2-SIDED TX]

Naciśnij ten przycisk, żeby wysłać faksem oryginał dwustronny.

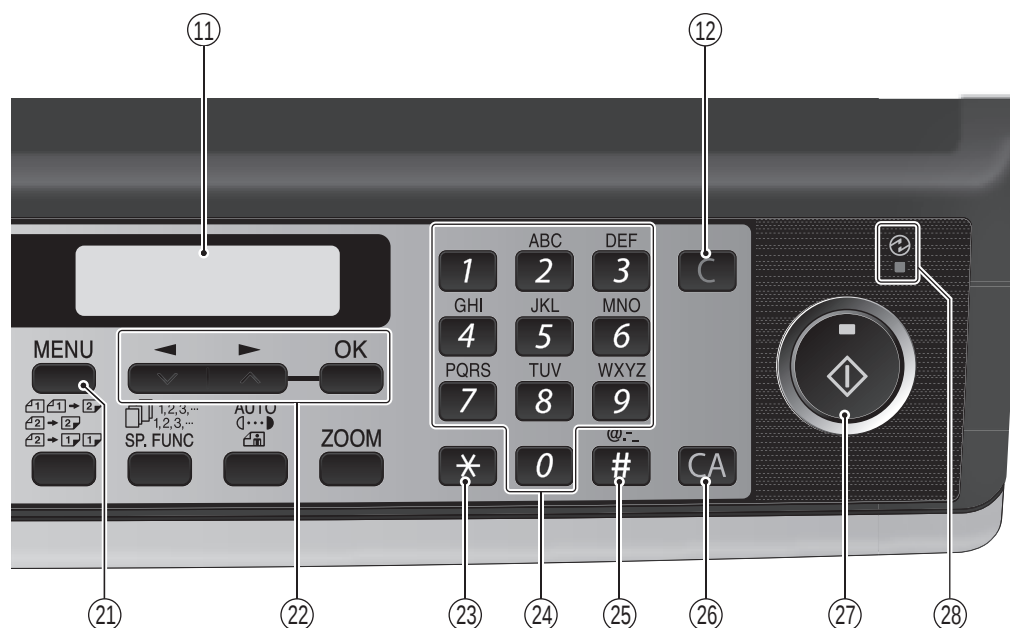

15 Przycisk [SPEAKER]

Naciśnij ten przycisk, żeby rozpocząć ręczne wybieranie numeru. (Żeby rozłączyć połączenie, naciśnij ponownie przycisk [SPEAKER].)

16 Wskaźnik LINE STATUS

Świeci się podczas wysyłania i odbioru faksów, pulsuje podczas odbioru danych.

17 Przycisk [WYBÓR TRYBU] / wskaźniki trybu pracy

Naciśnij ten przycisk, żeby wybrać tryb pracy. Wskaźnik wybranego trybu pracy zaświeci się (wskaźnik trybu kopiowania, drukowania, skanowania lub faksu).

18 Wskaźnik RSPF (opcja)

Zaświeci się, jeśli oryginał zostanie ułożony w podajniku RSPF.

19 Wskaźnik błędu

Świeci światłem ciągłym lub pulsuje, jeśli wystąpi zacięcie papieru lub inny błąd.

20 Wskaźnik lokalizacji podajnika

Pokazuje wybrany podajnik papieru. Wskaźnik pulsuje, jeśli w podajniku brakuje papieru lub nie został zamknięty.

21 Przycisk [MENU]

Naciśnij ten przycisk, żeby skonfigurować ustawienia programu użytkownika.

22 Przycisk [◀] (▼), przycisk [▶] (▲), przycisk [OK]

Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać element w menu ustawień funkcji.

Naciśnij przycisk [OK], żeby wprowadzić wybrany element.

23 Przycisk [*]

Naciśnij ten przycisk, żeby wprowadzić symbole podczas zapisywania nazwy odbiorcy.

24 Klawiatura numeryczna

Przyciski klawiatury służą do wybierania numerów telefonicznych oraz wprowadzania numerów i liter podczas zapisywania numerów i nazw odbiorców.

25 Przycisk [#]

Naciśnij ten przycisk, żeby wprowadzić symbole podczas zapisywania nazwy. Przycisk [#] służy do przewijania symboli w przeciwnym kierunku niż przycisk [*].

Podczas wybierania numeru naciśnij ten przycisk po zakończeniu skanowania oryginałów do pamięci przy użyciu szyby.

26 Przycisk [KASUJ WSZYSTKO] (CA)

Służy do przywrócenia wszystkim funkcjom ustawień domyślnych. Naciśnięcie tego przycisku w menu ustawień powoduje przywrócenie i wyświetlenie ustawień początkowych.

27 Przycisk (▶) / wskaźnik [START]

Służy do wykonania następujących czynności:

- Rozpoczęcia wysyłania faksu.
- Wczytania do pamięci oryginału umieszczonego na szybie.
- Ręcznego odbioru faksu.
- Wprowadzania i programowania informacji.

28 Wskaźnik obniżonego zużycia energii

Świeci się, jeśli została włączona funkcja oszczędzonego zużycia energii.

INFORMACJE NA TEMAT CIEKŁOKRYSTALICZNEGO WYŚWIETLACZA

Urządzenie jest wyposażone w dwuliniowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) na panelu sterowania, który służy do wyświetlania różnych komunikatów i ustawień podczas obsługi urządzenia. Może on wyświetlać do 20 znaków w każdej linii. W czasie bezczynności urządzenia wyświetlane są data, czas, tryb odbierania faksu i dostępna pojemność podtrzymania pamięci.

Przykład:

```
05 NOV WED 08:20
STAND-BY AUTO 100%
```

Jeśli oryginał zostanie ułożony w podajniku RSPF, informacja wyświetlana w drugiej linii zmieni się ze "STAND-BY" na "SEND READY".

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk [MENU] celem skonfigurowania ustawień, na wyświetlaczu pojawią się poniższe wskazania.

Przykład:

```
FAX MAIN MENU
1: TIMER MODE
```

W drugiej linii pojawiają się ustawienia lub wprowadzone informacje.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW KURSORA

Żeby skonfigurować ustawienia i zaprogramować informacje, naciśnij przycisk [MENU]. Następnie naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać element, który chcesz skonfigurować.

Przycisków kursora można również użyć do przesuwania kursora podczas wprowadzania znaków.

Przykład:

```
FAX MAIN MENU
1: TIMER MODE
```

Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby zmienić wybrany element, który pojawi się w drugiej linii.



Element można również wybrać naciskając odpowiedni przycisk numeryczny (przycisk odpowiada numerowi pojawiającemu się z przodu elementu) po naciśnięciu przycisku [MENU]. Naciśnięcie przycisku numerycznego spowoduje wybór lub wprowadzenie elementu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI SYGNAŁU DŹWIĘKOWEGO

Można wyregulować głośność sygnału dźwiękowego, emitowanego po naciśnięciu przycisku.

Głośność dźwięku przycisków reguluje się przy pomocy programu "SYGNAŁ PRZYCISKU" (program numer 16) w programach użytkownika w trybie kopiowania. Patrz "Programy użytkownika" w Instrukcji obsługi (informacje ogólne).

KONFIGURACJA USTAWIEŃ FAKSU

JAK WPROWADZAĆ ZNAKI

Za pomocą przycisków numerycznych można wprowadzać inne znaki. Znaki przypisane poszczególnym przyciskom numerycznym znajdują się nad tymi przyciskami (od [2] do [9]). Aby wprowadzić znak, należy nacisnąć dany przycisk odpowiednią liczbę razy, aż znak ten pojawi się na wyświetlaczu (najpierw pojawia się cyfra, a potem znaki w kolejności takiej, jak nad przyciskiem). Poniżej przedstawiono przyciski, za pomocą których można wprowadzać znaki.



Za pomocą przycisków numerycznych można wprowadzać następujące znaki:

Przyc.	Znaki, które można wprowadzić
1	1 Spacja
2	A B C 2 a b c
3	D E F 3 d e f
4	G H I 4 g h i
5	J K L 5 j k l
6	M N O 6 m n o
7	P Q R S 7 p q r s
8	T U V 8 t u v
9	W X Y Z 9 w x y z
*	* } { [? > = ; : , +) (' & % \$ " ! / _ - . @ #
0	0
#	# @ . - _ / ! " \$ % & ' () + , ; : = > ? [] { } *

- Aby wprowadzić dwa kolejne znaki, które wymagają naciśnięcia tego samego przycisku, należy raz nacisnąć przycisk [▶] (▼) po wprowadzeniu pierwszego znaku, a następnie wprowadzić drugi znak.
- Jeśli wprowadzisz nieprawidłowy znak lub cyfrę, wykonaj poniższe czynności, aby poprawić błąd.
 1. Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), aby przenieść kursor na znak znajdujący się bezpośrednio po nieprawidłowym znaku.
 2. Naciśnij przycisk [KASUJ] (C).
 - Znak przed kursorem zostanie usunięty.
 3. Wprowadź właściwy znak.
 - Znak zostanie wstawiony przed kursorem.


ORYGINAŁY ODPOWIEDNIE DO WYSYŁANIA FAKSÓW

Sprawdź czy oryginały, które chcesz przesłać faksem, są zgodne z dokumentacją techniczną i wskazówkami wymienionymi w tej sekcji.

FORMAT I GRAMATURA


Format i gramatura oryginałów, które można włożyć do podajnika RSPF, zależą od sposobu wkładania papieru - po jednej kartce lub kilku kartek za jednym razem.

Przy użyciu podajnika RSPF

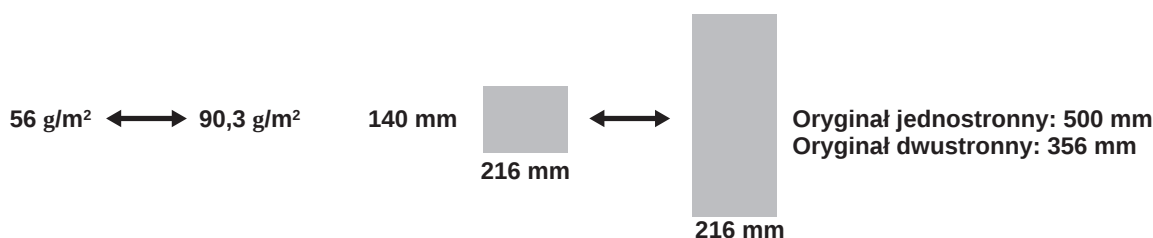


Jeśli podajesz długi oryginał, przytrzymaj krawędzie dokumentu, aby wprowadzić go do urządzenia.

Przy użyciu szyby

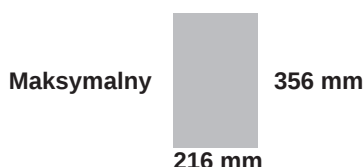

Jeśli korzystasz z funkcji faksu urządzenia, oryginały zostaną zeskanowane przez urządzenie. Podczas wysyłania faksu zeskanowany przez urządzenie obszar oryginału jest nieznacznie mniejszy niż rzeczywisty format oryginału. Wszystkie elementy tekstowe lub graficzne znajdujące się poza tym obszarem nie zostaną zeskanowane.

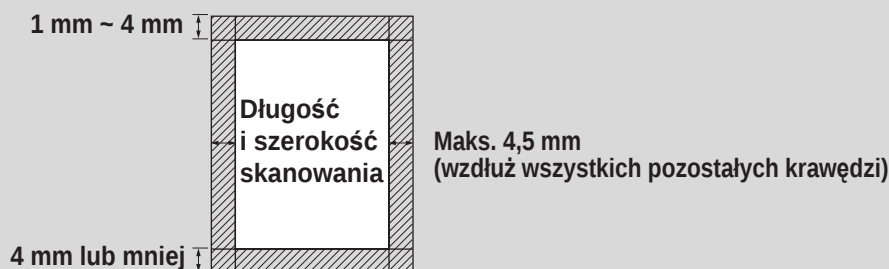

NIEODPOWIEDNIE ORYGINAŁY

Wskazówki ogólne:

- Zanim użyjesz oryginałów, należy usunąć z nich wszystkie spinacze, zszywki i szpilki. Jeśli wymienione elementy nie zostaną usunięte, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed wykorzystaniem oryginałów należy zupełnie wysuszyć znajdujący się na nich atrament, klej lub korektor w płynie.
- Nie wolno również używać innych oryginałów, które stanowią zagrożenie dla wewnętrznych mechanizmów urządzenia.
- Wszelkie pismo na oryginałach w kolorze żółtym, żółtozielonym lub jasnoniebieskim nie zostanie przesłane.

Nie wolno używać następujących rodzajów oryginałów:

- Oryginałów ze lśniąca powłoką
- Naelektryzowanych oryginałów
- Rozdartych, pozaginanych lub pozwijanych oryginałów
- Posklejanych oryginałów, których nie można łatwo rozdzielić
- Oryginałów z otworami, okienkami lub perforacją
- Kalki, przezroczystych lub innych folii
- Oryginałów z plastikowymi lub metalowymi powłokami



- Firma SHARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone lub zniszczone oryginały.
- Skanowanie oryginału dłuższego niż 500 mm zakończy się zacięciem papieru.

Urządzenie oferuje asortyment zaawansowanych funkcji umożliwiających sterowanie jakością obrazu, trybem odbierania faksów, rozsyłaniem, pollingiem i priorytetem operacji. W zależności od pojemności pamięci dostępne są różne funkcje, np. wysyłanie oryginału z pamięci i odbiór zastępczy do pamięci.

WYSYŁANIE ORYGINAŁÓW


USTAWIENIE ORYGINAŁU

W tej części opisany jest sposób układania oryginału w podajniku RSPF lub na szybie.

Przy użyciu podajnika RSPF:

1 Sprawdź czy na szybie nie znajduje się oryginał i nie jest realizowane zadanie kopiowania, a następnie ostrożnie zamknij podajnik RSPF.

2 Wyreguluj ustawienie prowadnic do szerokości oryginału.

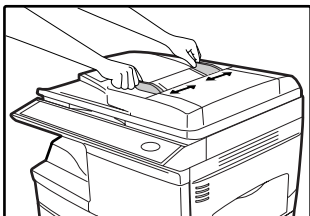

3 Ułóż oryginał stroną zadrukowaną do góry i delikatnie wsuń do podajnika dokumentów. Jako pierwsza powinna być wprowadzona górna krawędź oryginału.




4 Dostępne są dwa sposoby wysyłania faksów:

- Żeby zeskanować oryginał do pamięci, a następnie wybrać numer i wysłać oryginał, kontynuuj postępując zgodnie z opisem w części "WYBIERANIE NUMERÓW I WYSYŁANIE FAKSÓW". (str.19)
- Żeby wybrać numer i bezpośrednio wysłać oryginał bez skanowania do pamięci, naciśnij przycisk [MEMORY] wyłączając wskaźnik przycisku [MEMORY]. Kontynuuj postępując zgodnie z opisem w części "WYBIERANIE NUMERÓW I WYSYŁANIE FAKSÓW". (str.19)


Przy użyciu szyby:

- 1 Upewnij się, że w podajniku RSPF nie znajduje się oryginał i otwórz podajnik.**

- 2 Ułóż oryginał stroną zadrukowaną do góry na szybie. Wyrównaj oryginał zgodnie z podziałką oryginału, jak na poniższym rysunku. (Ustaw środek krawędzi oryginału zgodnie ze znacznikiem (►).)**

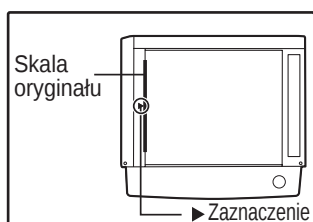


- 3 Ostrożnie zamknij podajnik RSPF.**

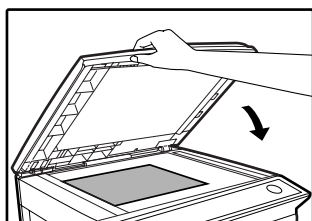

Jeśli korzystasz z szyby, nie układaj oryginału w podajniku RSPF.

- 4 Jeśli będzie to konieczne, ustaw format oryginału (str.48), rozdzielczość (str.49), i kontrast (str.49). Kontynuuj postępując zgodnie z opisem w części "WYBIERANIE NUMERÓW I WYSYŁANIE FAKSÓW" (str.19).**

- 5 Naciśnij przycisk [START] (⏻).**

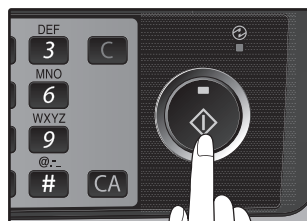

Na wyświetlaczu pojawi się ustawiony format oryginału i rozpocznie skanowanie.



Po naciśnięciu przycisku [START] (⏻) na wyświetlaczu pojawi się ustawiony format oryginału.

(Przykład)

READING	#001
A4	100%


Upewnij się, że wyświetlany format jest zgodny z rzeczywistym formatem oryginału. (Domyślne ustawienia fabryczne formatu oryginału to "A4".) Jeśli wyświetlany format nie jest prawidłowy, naciśnij przycisk [KASUJ WSZYSTKO] (CA), żeby zatrzymać operację i zmienić ustawienie formatu oryginału. ("ORIGINAL SIZE" (str.48))

Jeśli podczas wysyłania faksu przy użyciu szyby rzeczywisty format oryginału będzie różny od ustawionego, część obrazu może zostać odcięta.

- 6 Jeśli musisz wczytać do pamięci więcej niż jeden oryginał, ułóż następną stronę i naciśnij przycisk [START] (⏻). W ten sam sposób wczytaj kolejne strony.**

Po zeskanowaniu ostatniej strony przejdź do punktu 7.

- 7 Naciśnij przycisk [#].**

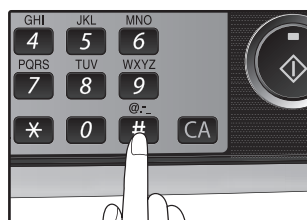

Wysyłanie się rozpocznie.

WYBIERANIE NUMERÓW I WYSYŁANIE FAKSÓW

Po umieszczeniu oryginału (w podajniku RSPF lub na szybie) i wyborze żądanych ustawień przesyłania jesteś gotowy do wybrania numeru faksu urządzenia odbierającego i wysłania oryginału. Możesz wykorzystać jeden z kilku dostępnych sposobów wybierania numerów, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

BEZPOŚREDNIE WYBIERANIE NUMERÓW ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW NA KŁAWIATURZE URZĄDZENIA

Jeśli numer faksu, z którym chcesz się połączyć, nie został zapisany pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania numeru, skorzystaj z bezpośredniego wybierania numeru za pomocą przycisków na klawiaturze urządzenia. Żeby ręcznie wprowadzić numer, użyj następującej procedury:


- 1 Upewnij się, że prawidłowo umieściłeś oryginał w podajniku RSPF lub na szybie na dokumenty. (Patrz część "USTAWIENIE ORYGINAŁU" (str.17))**

- 2 Wprowadź numer urządzenia faksującego, do którego chcesz wysłać faks, za pomocą przycisków numerycznych.**



Jeśli popełniłeś błąd, naciśnij przycisk [KASUJ] (C), aby równocześnie cofnąć się usunąć jedną cyfrę. Następnie wprowadź prawidłowy numer.


- 3 Sprawdź wyświetlacz. Jeśli numer faksu urządzenia odbierającego jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij przycisk [START] (⏻).**

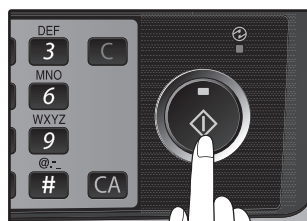

Gdy wyświetlony jest komunikat "SENDING", nie otwieraj podajnika RSPF.

WYBIERANIE JEDNOPRZYCISKOWE


Jeśli chcesz wybrać numer, który został zapisany pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego (patrz część "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37) (ZAPISYWANIE NUMERÓW DO WYBIERANIA JEDNOPRZYCISKOWEGO)), możesz wybrać go naciskając odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego w sposób pokazany obok:

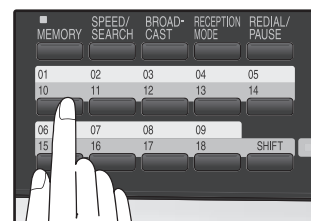

FUNKCJA SZYBKIEGO WYBIERANIE NUMERÓW


Jeśli chcesz wybrać numer, który został zapisany jako przycisk szybkiego wybierania numeru, możesz wybrać ten numer używając następującej procedury:

- 1 Naciśnij przycisk [SPEED/SEARCH], a następnie wprowadź dwucyfrowy kod za pomocą przycisków numerycznych (patrz część "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37)).**

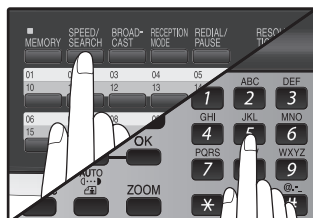

Jeśli popełniłeś błąd, naciśnij przycisk [KASUJ] (C), aby równocześnie cofnąć się i usunąć dwucyfrowy kod. Następnie wprowadź prawidłowy kod.

- 2 Naciśnij przycisk [START] (⏻) i sprawdź nazwę lub numer, który pojawi się na wyświetlaczu.**

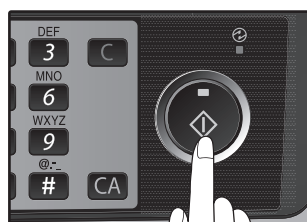

Gdy wyświetlony jest komunikat "READING", nie otwieraj podajnika RSPF.

ŁAŃCUCHOWE WYBIERANIE NUMERÓW

Funkcja łańcuchowego wybierania numerów umożliwia połączenie przycisku wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania numeru (patrz "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37)), ustawionego dla łańcuchowego wybierania numerów, z innym przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego, przyciskiem szybkiego wybierania numeru lub wybieraniem numeru za pomocą przycisków numerycznych, żeby wybierać numery faksów złożone maksymalnie z 50 cyfr. Poniżej podano kilka przykładów, w jaki sposób można tego dokonać:

- Naciskaj w poprawnej kolejności przyciski wybierania jednoprzyciskowego ustawione dla łańcuchowego wybierania numerów, żeby wybrać żądany numer faksu. Na przykład: naciśnij przycisk wybierania jednoprzyciskowego 01, następnie przycisk 02. Ostatnio naciśnięty przycisk wybierania jednoprzyciskowego numerów służący do wybrania numeru faksu nie może być ustawiony dla łańcuchowego wybierania numerów. Wysyłanie rozpocznie się automatycznie po naciśnięciu ostatniego przycisku.
- Wprowadź w poprawnej kolejności przyciski szybkiego wybierania numeru ustawione dla łańcuchowego wybierania numerów, żeby wybrać żądany numer faksu. Na przykład: naciśnij przycisk [SPEED/SEARCH] i przyciski [2] [2], następnie przycisk [SPEED/SEARCH] i przyciski [2] [7]. Ostatnio wprowadzony przycisk szybkiego wybierania numeru służący do wybrania numeru faksu nie może być ustawiony dla łańcuchowego wybierania numerów. Wysyłanie rozpocznie się, jeśli po wprowadzeniu ostatniego przycisku szybkiego wybierania numeru zostanie naciśnięty przycisk [START] (☎).
- Wprowadź numer faksu, który chcesz wybrać za pomocą przycisków numerycznych. Naciśnij przycisk [REDIAL/PAUSE], żeby wprowadzić pauzę i wprowadź następny numer. Wysyłanie rozpocznie się, jeśli po wprowadzeniu ostatniego numeru zostanie naciśnięty przycisk [START] (☎).




- Żeby wykorzystać przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania numeru do łańcuchowego wybierania numerów, przycisk ten należy ustawić dla łańcuchowego wybierania numerów, jeśli został zapisany (patrz część "STORING NUMBERS FOR AUTOMATIC DIALING" (str.37)).
- Jeśli używane jest łańcuchowe wybieranie numerów, obowiązuje ustawienie połączenia międzynarodowego ostatnio wprowadzonego numeru. Trybu połączenia międzynarodowego nie można użyć, jeśli ostatni numer został wprowadzony za pomocą przycisku wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania numeru, który nie aktywuje ustawienia, lub jeśli ostatni numer został wprowadzony za pomocą przycisków numerycznych.


ZWYKŁE WYBIERANIE NUMERÓW PRZY POMOCY PRZYCISKU [SPEAKER]

Zwykłe wybieranie numeru przy pomocy przycisku [SPEAKER]: naciśnij przycisk [SPEAKER] i wybierz numer za pomocą przycisków numerycznych. W głośniku usłyszysz sygnały linii telefonicznej i faksu innego urządzenia, potwierdzające odebranie połączenia przez inne urządzenie.

1 Ułóż oryginał w podajniku SPF/RSPF i naciśnij przycisk [SPEAKER]. (Patrz "USTAWIENIE ORYGINAŁU" (str.17))

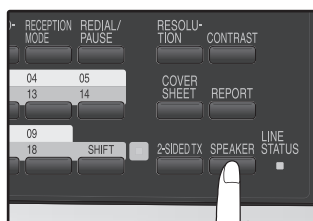

Żeby wyregulować głośność głośnika, naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲).

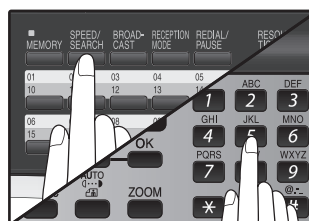



Wybierz numer za pomocą przycisku szybkiego wybierania numeru i naciśnij przycisk [OK] lub przycisk [START] (☎).

2 Wybierz numer faksu urządzenia odbierającego.



Wybieranie numerów za pomocą przycisków na klawiaturze urządzenia.

3 Jeśli usłyszysz sygnał odbioru faksu innego urządzenia, naciśnij przycisk [START] (☎).

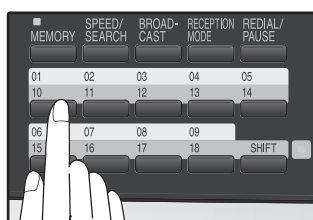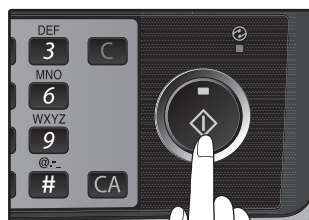


Wybieranie numerów przy pomocy wybierania jednoprzyciskowego.

4 Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać ustawienie "1:SEND" (wysyłanie), a następnie naciśnij przycisk [OK] lub przycisk [START] (☎).


KORZYSTANIE Z PRZYCISKU WYSZUKIWANIA

Jeśli nie pamiętasz, pod którym przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania numeru został zapisany konkretny numer faksu, możesz go wyszukać wykonując poniższe czynności:

1 Naciśnij dwa razy przycisk [SPEED/SEARCH].

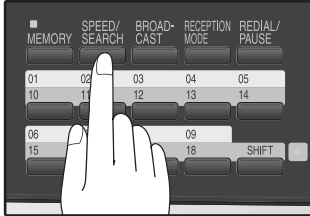


2 Wprowadź pierwszą literę zapisanej nazwy naciskając odpowiedni przycisk numeryczny (przycisk pod oznaczoną literą), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana litera. Jeśli nazwa rozpoczyna się od znaku specjalnego lub liczby, naciśnij przycisk [1].

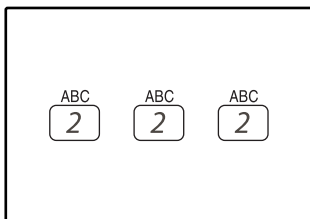


Jeśli nie pamiętasz pierwszej litery, przejdź do punktu 3 i przewiń całą listę od początku.


3 Naciśnij przycisk [OK].

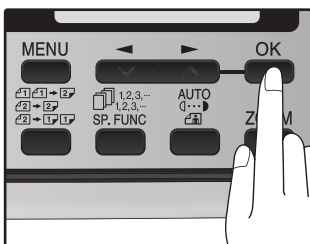

4 Naciśnij przycisk [◀] (◀) lub przycisk [▶] (▶), żeby przewinąć wszystkie nazwy. Zatrzymaj przewijanie, gdy na wyświetlaczu pojawi się żądana nazwa.

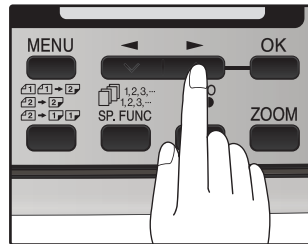


5 Naciśnij przycisk [START] (⏻). Oryginał zostanie automatycznie wysłany po nawiązaniu połączenia.

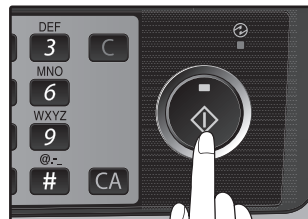


PONOWNE WYBIERANIE NUMERU

Jeśli chcesz wysłać faks pod ostatnio wybrany numer, możesz ponownie wybrać ten numer używając poniższej procedury:

1 Naciśnij przycisk [REDIAL/PAUSE].

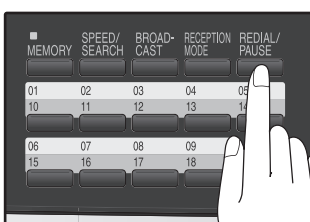

2 Naciśnij przycisk [START] (⏻).

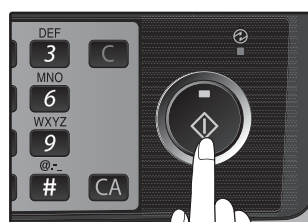

ZAPEŁNIENIE PAMIĘCI PODCZAS SKANOWANIA ORYGINAŁU

Jeśli pamięć zostanie zapełniona podczas skanowania oryginału, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MEMORY FULL ERROR" i skanowanie zostanie zatrzymane.

Jeśli pamięć zostanie zapełniona podczas skanowania pierwszej strony oryginału, skanowanie zostanie zatrzymane, a przesyłanie anulowane.

Jeśli pamięć zostanie zapełniona podczas skanowania kolejnych stron oryginału, skanowanie zostanie zatrzymane. Możesz wysłać zeskanowane strony lub anulować przesyłanie i usunąć zeskanowane strony z pamięci.

Żeby wysłać lub usunąć zeskanowane strony, wykonaj poniższe czynności.

1. Pamięć została zapełniona, a skanowanie zatrzymane. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MEMORY FULL ERROR".
2. Jeśli chcesz usunąć zeskanowane strony i anulować zadanie wysyłania, naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać ustawienie "2:CANCEL". Żeby wysłać zeskanowane strony, wybierz ustawienie "1:SEND XX?".
3. Naciśnij przycisk [OK].
Strony zostały usunięte z pamięci. Jeśli w punkcie 2 wybierzesz ustawienie "1:SEND XX?", zeskanowane strony zostaną automatycznie wysłane.



Jeżeli używasz szybkiego wysyłania faksu on-line (p.22), zeskanowane strony zostaną automatycznie wysłane.

ANULOWANIE (USUWANIE) ZAPISANEGO ZADANIA W TRYBIE FAKSU


Procedura służy do sprawdzania i anulowania zadań w trybie faksu oczekujących na wysłanie, np. automatycznego ponownego łączenia, zapisywania zadań w trybie faksu, zadań zdalnego przesyłania lub wysyłania sterowanego zegarem.



Zapisanego zadania w trybie faksu nie można anulować w trakcie przesyłania innego zadania w trybie faksu. Odczekaj, dopóki przesyłanie nie zostanie ukończone, a następnie anuluj zapisane zadanie.

Żeby anulować (usunąć) zadanie w trybie faksu, wykonaj poniższe czynności:

1 Naciśnij przycisk [MENU].

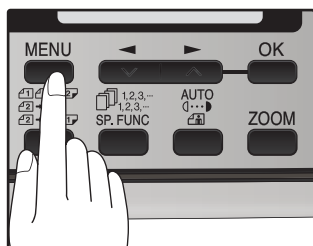


2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się menu "3:MEMORY STATUS", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"3:MEMORY STATUS"

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się zadanie, które chcesz anulować. Naciśnij przycisk [KASUJ] (C).

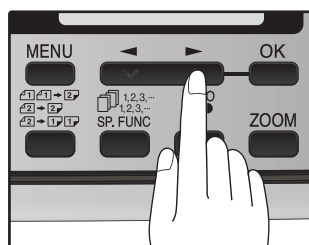

Zostało wybrane zadanie, które chcesz anulować.

4 Naciśnij przycisk [OK].

Wybrane zadanie zostanie usunięte.

5 Naciśnij przycisk [MENU].

Żeby wyjść, naciśnij przycisk [MENU].

POJEMNOŚĆ PAMIĘCI

Opisywane urządzenie posiada obszar pamięci, który można wykorzystać do zapisywania odebranych faksów i wysłanych oryginałów.

- Około 120 stron (do wysłania i odebranych) o przeciętnej zawartości można przechowywać w pamięci. Jeśli niektóre strony zostały zeskanowane z rozdzielczością Fine lub Super Fine, ich liczba będzie mniejsza.

Odbiór zastępczy do pamięci

To funkcja podtrzymania pamięci, która zostanie automatycznie włączona, jeśli w urządzeniu skończy się papier, kaseta tonera wymaga wymiany (patrz Instrukcja obsługi cyfrowego systemu wielofunkcyjnego) lub wystąpiło zacięcie papieru.

- Jeśli oryginały zostały odebrane do pamięci z powodu braku papieru w urządzeniu, należy włożyć papier takiego samego formatu jak poprzednio używany. W przeciwnym wypadku format oryginału może nie odpowiadać formatowi papieru wydruku.



Zwróć uwagę, aby ilość wolnego miejsca w pamięci nie była mniejsza niż 7%, ponieważ dalszy odbiór faksów nie będzie możliwy.

W czasie bezczynności urządzenia wyświetlacz LCD pokazuje dostępną pojemność podtrzymania pamięci. (Patrz część "INFORMACJE NA TEMAT CIEKŁOKRYSTALICZNEGO WYŚWIETLACZA" (str.13))

PRZEKAZYWANIE DANYCH FAKSU

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem, możesz skorzystać z funkcji przekazywania danych faksu, żeby wczytać odebrane fakсы do pamięci i przekazać je do innego urządzenia faksującego.

Ta funkcja jest dostępna, jeśli pojawi się trudność uniemożliwiająca urządzeniu wydruk odebranego faksu, np. z powodu braku toneru lub papieru.

Żeby skorzystać z tej funkcji, należy zaprogramować numer urządzenia odbiorcy przekazywanych danych faksu.

Twój faks

Wprowadź numer faksu, do którego chcesz przekazać dane.

[Przygotowanie]



FW. RX DATA
1=YES 2=NO

Wybierz tryb przekazywania danych



Urządzenie obierające




Przekazane fakсы zostaną wydrukowane



Przekazanie odebranych faksów do innego urządzenia faksującego jest możliwe tylko wtedy, gdy wydrukowanie faksów nie było możliwe. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się komunikat "0:RX DATA TRANSFER".

Żeby zaprogramować numer urządzenia odbiorcy przekazywanych danych faksu, wykonaj poniższe czynności:

1 Naciśnij przycisk [MENU].

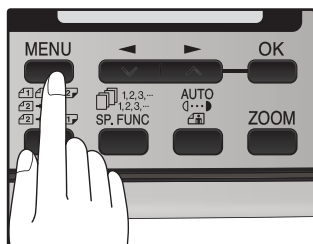

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się pozycja "0:RX DATA TRANSFER", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór


"0:RX DATA TRANSFER"

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się pozycja "2:FAX NUMBER", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór


"2:FAX NUMBER"

4 Wprowadź numer urządzenia odbiorcy przekazywanych danych faksu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK].

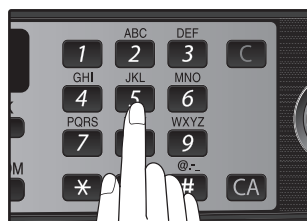

Wprowadź numer urządzenia nadawcy przekazywania danych faksu (maksymalnie 40 znaków) za pomocą przycisków numerycznych.

5 Wprowadź nazwę odbiorcy przekazywanych danych faksu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK].

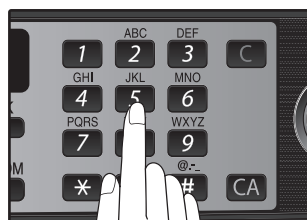


OPERACJE STEROWANE ZEGAREM

Funkcja operacji sterowanych zegarem umożliwia automatyczne wykonanie zadania wysyłania lub operacji polling o określonej godzinie. Równocześnie można zaprogramować do pięciu zadań wysyłania lub operacji polling oraz określić godziny realizacji z tygodniowym wyprzedzeniem.


Możesz użyć tej funkcji, np. aby wykorzystać taryfę tańszych nocnych połączeń telefonicznych bez konieczności osobistej obecności podczas wykonywania operacji.

- Żeby wykonać zadanie wysyłania sterowanego zegarem, po zaprogramowaniu zadania zeskanuj oryginał do pamięci. Zeskanowanie oryginału do pamięci jest bardzo wygodne. Nie musisz obawiać się, że strony oryginału zostaną wymieszane lub zapomnisz włożyć oryginał.
- Jeśli pamięć zostanie zapełniona podczas skanowania oryginału, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MEMORY FULL".
 - Naciśnij przycisk [START] (●), żeby wysłać strony już zapisane w pamięci.
 - Naciśnij przycisk [KASUJ WSZYSTKO] (CA), żeby anulować całą operację wysyłania.

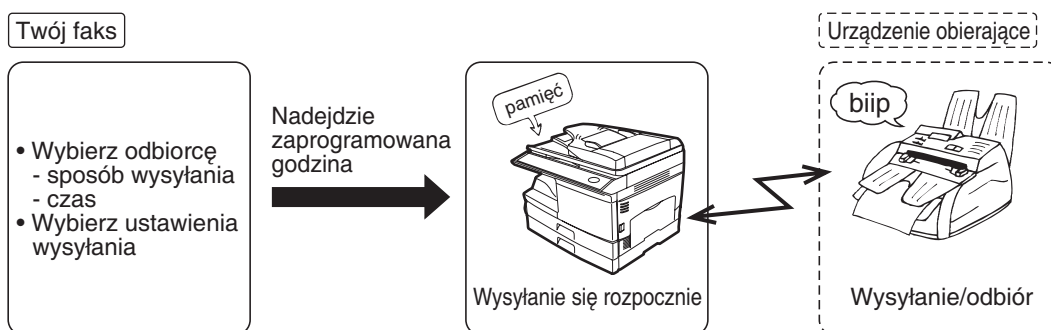

Ustawienie zadania wysyłania sterowanego zegarem:

1 Naciśnij przycisk [MENU].

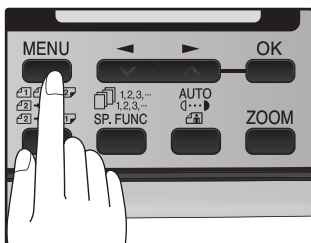

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się menu "1:TIMER MODE", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór


"1:TIMER MODE"

3 Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać ustawienie "1:SET".

Wybór


"1:SET"

4 Użyj przycisków numerycznych, żeby wprowadzić czas realizacji zadania wysyłania.

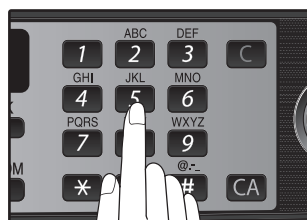

Ustaw godzinę (wprowadź dwie cyfry) i minuty (wprowadź dwie cyfry).


5 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać ustawienie "AM" lub "PM" i naciśnij przycisk [OK].

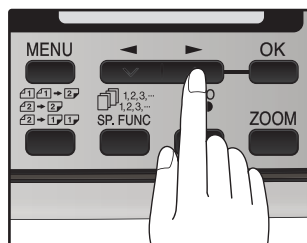

Jeśli wybierzesz 24-godzinny format czasu, pominię punkt 5.


Żeby anulować operację sterowaną zegarem, wybierz ustawienie "2:CLEAR".

- 6** Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać dzień tygodnia i naciśnij przycisk [OK].

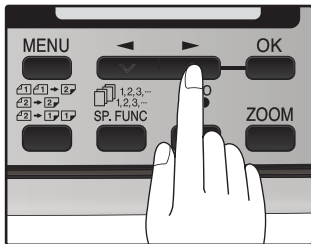

- 7** Naciśnij przycisk [OK].

- 8** Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲) key (▲), żeby wybrać tryb przesyłania faksów i naciśnij przycisk [OK].

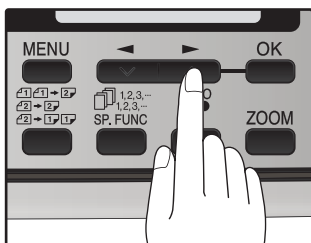


Dostępne są następujące ustawienia:

- 1:SEND MODE
- 2:BROADCAST MODE
- 3:POLLING MODE
- 4:SERIAL POLL MODE

- 9** Wprowadź numer faksu innego urządzenia korzystając z jednego z poniższych sposobów:

- Naciśnij przycisk wybierania jednoprzyciskowego.
Jeśli naciśniesz przycisk wybierania jednoprzyciskowego, wykonanie czynności z następnego punktu nie będzie konieczne.
- Wprowadź przycisk szybkiego wybierania numeru za pomocą przycisków numerycznych.
- Wprowadź numer odbiorcy faksu za pomocą przycisków numerycznych.

- 10** Naciśnij przycisk [START] (⏻).

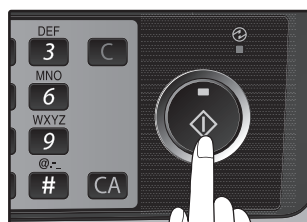

ANULOWANIE ZADANIA WYSYŁANIA STEROWANEGO ZEGAREM


Po zaprogramowaniu zadania wysyłania sterowanego zegarem pozostaje ono w stanie gotowości do określonej godziny realizacji zadania. Jeśli zajdzie konieczność anulowania zadania wysyłania sterowanego zegarem znajdującego się w stanie gotowości, można wykorzystać funkcję MEMORY STATUS (stan pamięci) ("CANCELING (DELETING) A STORED FAX JOB" na stronie 56).

ANTI JUNK FAX

Można uniknąć marnotrawienia papieru wykorzystując zabezpieczenie antyspamowe faksu. Ta funkcja blokuje odbiór faksów od określonych nadawców (maks. dziesięciu).

Żeby włączyć lub wyłączyć zabezpieczenie antyspamowe faksu, użyj następującej procedury:

1 Naciśnij przycisk [MENU].

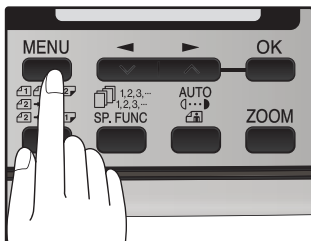

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się menu "5:ANTI JUNK FAX", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór


"5:ANTI JUNK FAX"

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać element "1:ANTI JUNK SELECT" i naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"1:ANTI JUNK SELECT"


4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać ustawienie "1:ON" lub "2:OFF" i naciśnij przycisk [OK].

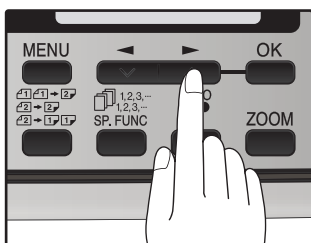

Wybierz ustawienie "1:ON", żeby włączyć funkcję.

Wybierz ustawienie "2:OFF", żeby wyłączyć funkcję.


5 Naciśnij przycisk [MENU].

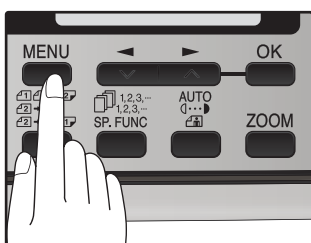

Żeby wyjść, naciśnij przycisk [MENU].

Żeby zapisać numery zabezpieczenia antyspamowego faksu, użyj następującej procedury:

1 Naciśnij przycisk [MENU].

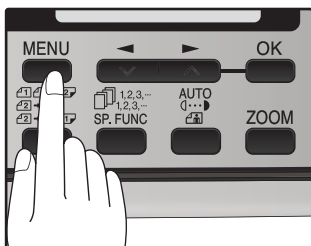

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się menu "5:ANTI JUNK FAX", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"5:ANTI JUNK FAX"

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać element "2:JUNK FAX #" i naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"2:JUNK FAX #"

4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać "1:SET" i naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"1:SET"


5 Wprowadź dwucyfrowy kod (od 01 do 10), który będzie używany do rozpoznawania numeru zabezpieczenia antyspamowego faksu i naciśnij przycisk [OK].




Info

Jeśli wprowadzisz dwucyfrowy kod, pod którym już został zapisany numer faksu, pojawi się komunikat "#xx STORED:CHANGE?". Żeby zmienić numer faksu zapisany pod dwucyfrowym kodem, przyciskiem [◀] (▼) lub [▶] (▲) wybierz ustawienie "YES". Następnie naciśnij przycisk [OK] i wprowadź nowy numer faksu.

6 Wprowadź numer faksu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij przycisk [OK].

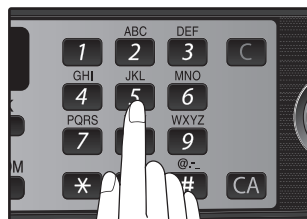


7 Naciśnij przycisk [MENU].

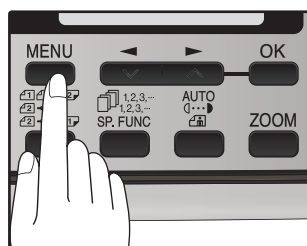

Jeśli chcesz zapisać kolejny numer faksu, wróć do punktu 5. Żeby wyjść, naciśnij przycisk [MENU].

Żeby usunąć numery zabezpieczenia antyspamowego faksu, użyj następującej procedury:

1 Naciśnij przycisk [MENU].

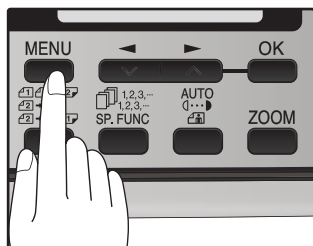

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się menu "5:ANTI JUNK FAX", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"5:ANTI JUNK FAX"

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać element "2:JUNK FAX #" i naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"2:JUNK FAX #"

4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać "2:CLEAR" i naciśnij przycisk [OK].


Wybór

"2:CLEAR"

5 Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź służący do rozpoznawania numeru faksu dwucyfrowy kod (od 01 do 10), który chcesz usunąć.




6 Naciśnij przycisk [OK].

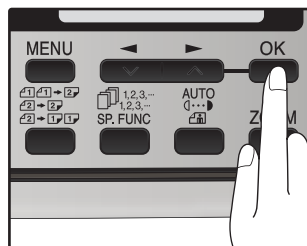

Jeśli chcesz zapisać kolejny numer faksu, wróć do punktu 5.

7 Naciśnij przycisk [MENU].

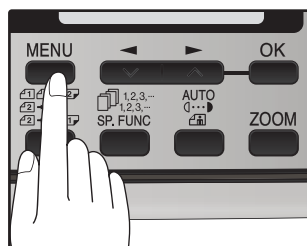

Żeby wyjść, naciśnij przycisk [MENU].

OPERACJE W TRYBIE KOPIOWANIA, DRUKOWANIA, SKANERA I FAKSU

Niektórych operacji nie można wykonać równocześnie, jeśli urządzenie pracuje w trybie drukowania, kopiowania, skanera lub faksu.

Tryby		Kopiowanie	Drukarka	Skaner		PC-Faks	Faks		Aparat telefoniczny
		Kopiowanie	Drukowanie	Skanowanie przy pomocy urządzenia	Skanowanie przy pomocy komputera	Wysyłanie	Wysyłanie	Odbiór	
Kopiowanie	Za pomocą przycisku	Tak	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak *3	Tak	Tak
	Podczas kopiowania		Nie *1	Nie *1	Nie *1	Tak	Tak *3	Tak *4	Tak
Drukarka	Drukowanie	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak *4	Tak
Skaner	Podczas skanowania	Nie	Nie *1			Tak	Tak *3	Tak *4	Tak
PC-Faks	Wysyłanie	Tak	Tak	Tak	Tak		Nie *5	Nie	Nie
Wysyłanie faksu	Za pomocą przycisku	Nie	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	W trybie przesyłania bezpośredniego	Nie	Nie *1	Nie	Nie	Nie		Nie	Nie
	Podczas skanowania	Nie	Nie *1	Nie	Nie	Tak	Tak *3	Tak *4	Tak
	Podczas wysyłania z pamięci	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie *5	Nie	Nie
Odbieranie faksu	W trybie ręcznego odbierania	Tak	Nie *2	Tak	Tak	Nie	Nie *5		Nie
	Podczas drukowania odebranych faksów	Tak	Nie *1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak *4	Tak
	Podczas odbioru z pamięci	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie *5		Nie
Aparat telefoniczny		Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie *5	Nie	

*1 Następne zadanie zostanie zbuforowane i uruchomione po zakończeniu bieżącego zadania.

*2 Następne zadanie może zostać uruchomione, gdy proces drukowania bieżącego zadania nie został rozpoczęty. Jeśli drukowanie zostało już uruchomione, następne zadanie zostanie zbuforowane i wydrukowane po zakończeniu bieżącego zadania.

*3 Przesyłanie bezpośrednie i skanowanie nie jest możliwe.

*4 Odbieranie w trybie ręcznym i drukowanie faksów nie jest możliwe.

*5 Możliwe jest tylko skanowanie.

DRUKOWANIE RAPORTÓW

Urządzenie może drukować zestaw raportów z operacji wysłania i odbioru faksów oraz informacje na temat ustawień urządzenia. Raporty zostały objaśnione poniżej.

1. TIMER LIST:

Możesz wydrukować wykaz operacji sterowanych zegarem lub operacji podwójnego łączenia, które są aktualnie ustawione.

P. X X							
TIMER LIST							
X X X X — X X X — X X X X X X: X X X X							
TIMER MODE							
#	RESERVED	TYPE	RES	MSG	PAGES	CVR	RECEIVER
xx	xx: xx xx xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xx	xx:xx xx xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
H-TONE							
MEMORY TX							
FILE		TYPE	RES	MSG	PAGES	CVR	RECEIVER NAME
xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
xxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	XXXX	x	xx	x	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
H-TONE							
MEMORY POLLING							
#		TYPE	RES	MSG	PAGES	CVR	TIMES
x	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX	x	xx	x	XXXX	
H-TONE							

2. ACTIVITY REPORT:

Możesz wydrukować wykaz wysłanych i odebranych faksów, nadawcę lub odbiorcę oraz czas operacji itd.

P. X X							
ACTIVITY REPORT (SEND)							
X X X X — X X X — X X X X X X: X X X X							
#	DATE	START TIME	RECEIVER	COM.TIME	PAGES	TYPE/NOTE	FILE
01	x / xx	xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
02		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
03		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
04		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
05		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	xx	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
06		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
07		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
08		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
09	x / x	xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
10		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	xx	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx							
11		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	xx	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx
12		xx:xx xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xx:xx:xx	x	xxxxxx xxxxxxxxxxxx	xxx

TOTAL				xxxx:xx:xx	xxxx		
GRAND TOTAL				xxxx:xx:xx	xxxx		

3. TELEPHONE # LIST:

Wykaz numerów zapisanych przyporządkowanych funkcji wybierania jednoprzyciskowego i funkcji szybkiego wybierania numerów.

P. X X

TELEPHONE NUMBER LIST

X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X

RAPID/SPEED#	RECEIVER'S FAX#	INTL TX SET	RECEIVER'S NAME
Rxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxxx
Rxx	xx		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rxx	STORED AT GROUP		
Sxx	xx	xxxxxxxxxx	
Sxx	xxxxxxxxxxxxxx		xxxxxxx

4. GROUP LIST:

Wykaz numerów wybieranych za pomocą przycisków grupy.

P. X X

GROUP LIST

X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X

#	GROUP NAME	RECEIVER
Gxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RAPID# : xx xx xx xx xx SPEED# : xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx FAX# : xxxxxxxxx : xxx : xx
Gxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	RAPID# : xx xx xx xx xx SPEED# : xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx FAX# : xxxxxxxxx : xxx : xx

5. PASSCODE LIST:

Wykaz informacji na temat faksu i zabezpieczenia przed niepowołanym pollingiem.

PASSCODE LIST		
X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X		
POLL SECURITY	XXXXX	
PASSCODE#	01	xx
	02	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	03	
	04	XXXXXXXXXXXX
	05	
	06	
	07	xxxx
	08	
	09	
	10	
SENDER'S NAME	XX	
SENDER'S #	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
FW. STA. NAME	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
FW. STATION#	XX	

6. JUNK FAX # LIST:

Numery faksów na liście antyspamowej.

JUNK FAX # LIST		
X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X		
	ANTI JUNK FAX #	
- # -	-----	
01	Xx	
02	Xx	
05	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
07	XXXXXXXXXXXX	
10	XXXXXXXXXXXX	


7. USER PROGRAM LIST:

Aktualnie zaprogramowane ustawienia PROGRAMU UŻYTKOWNIKA.


USER PROGRAM LIST			
X X X X - X X X - X X X X X X X : X X X X			
MENU	ITEM	SETTING	
1	DOC. GLASS SIZE	xxxxxx	
2	FIXED DOC. SIZE	xxxxxx	
3	RESO. PRIORITY	xxxx	
4	# OF RINGS AUTO RX	xx(s)	
5	# OF RINGS MANUAL RX	xx(s)	
6	AUTO LISTING	Xx	
7	PRINT SELECTION	SEND : xxxxxx	BD : xxxxxx
		RCV : xxxxxx	IMAGE : xxxxxx
8	RECALL TIMES (BUSY)	xx	
9	RECALL TIMES (LINE ERROR)	xx	
10	RECALL INTERVAL (BUSY)	xx	
11	RECALL INTERVAL (LINE ERROR)	xx	
12	SECURITY SELECTION	xxxxxx	
13	FAX REMOTE NUMBER	xx	
14	REMOTE RECEPTION	xx	
15	FAX SIGNAL AUTO RECEIVE	xx	
16	AUTO RCV REDUCE	xx	

Użyj następującej procedury, żeby wydrukować wykazy:


1 Naciśnij przycisk [REPORT].

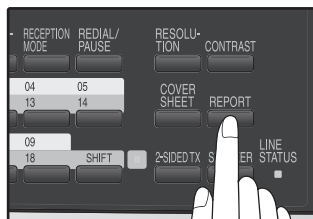

2 Naciśnij przycisk [REPORT], żeby wybrać żądany raport do wydrukowania.

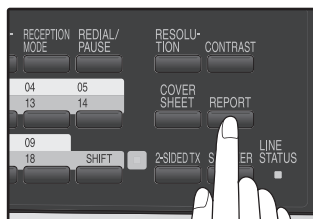

3 Naciśnij przycisk [OK].

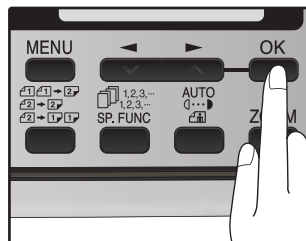

DRUKOWANIE RAPORTÓW O STANIE TRANSMISJI

Urządzenie można ustawić w ten sposób, żeby drukowanie raportu o stanie transmisji odbywało się po każdym wysłaniu/odbiorze faksu i/lub wystąpieniu błędu. Warunki drukowania można wybrać oddzielnie dla każdego z trzech rodzajów raportów o stanie transmisji: "TRANSMISSION LIST", "BROADCAST LIST" i "RECEPTION LIST". Dla każdego rodzaju raportu wybierz jeden z poniższych warunków:

"ALWAYS PRINTS" ...Raport zostanie wydrukowany po każdym wysłaniu, odbiorze lub wystąpieniu błędu.

"ERROR ONLY"Raport zostanie wydrukowany tylko po wystąpieniu błędu.


"NEVER PRINTS"Raporty nie są nigdy drukowane.



Część przesyłanego faksu można wydrukować w raporcie o stanie transmisji (ustawienie IMAGE MEM. PRINT).

Żeby ustawić urządzenie do drukowania raportów o stanie transmisji, wykonaj poniższe czynności:

1 Naciśnij przycisk [MENU].

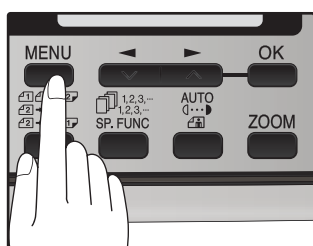

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się pozycja "4:USER PROGRAM", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór


"4:USER PROGRAM"

3 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), dopóki nie pojawi się pozycja "7:PRINT SELECTION", a następnie naciśnij przycisk [OK].

Wybór

"7:PRINT SELECTION"

4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać rodzaj raportu o stanie transmisji i naciśnij przycisk [OK].

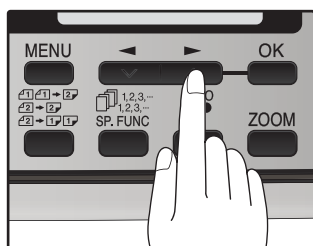


Dostępne są następujące ustawienia:

- 1:TRANSMISSION
- 2:BROADCAST
- 3:RECEPTION
- 4:IMAGE MEM. PRINT

Można uaktywnić element "4: IMAGE MEM. PRINT", żeby wydrukować część przesyłanego faksu w raporcie o stanie transmisji.


5 Naciśnij przycisk [◀] (▼) lub przycisk [▶] (▲), żeby wybrać warunki drukowania i naciśnij przycisk [OK].

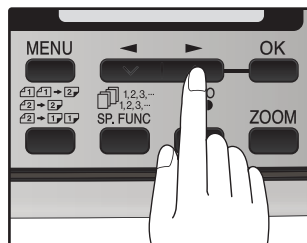

Dostępne są następujące ustawienia:

- 1:ALWAYS PRINTS
- 2:ERROR ONLY
- 3:NEVER PRINTS

6 Naciśnij przycisk [MENU].

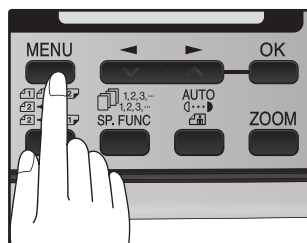

Żeby wyjść, naciśnij przycisk [MENU].

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Nie można wybrać numeru faksu.	Kabel telefoniczny nie został prawidłowy podłączony do urządzenia i gniazdka telefonicznego w ścianie. → Sprawdź czy kabel telefoniczny jest dokładnie podłączony.	Instrukcja instalacji
Wysyłanie nie zakończyło się powodzeniem.	W urządzeniu odbierającym brakuje papieru. → Sprawdź urządzenie odbierające u operatora.	-
	Urządzenie odbierające nie obsługuje standardu G3. → Sprawdź urządzenie odbierające u operatora.	-
	Wyświetlana jest informacja o wystąpieniu błędu. → Sprawdź wyświetlacz urządzenia.	37
Faks nie jest drukowany w urządzeniu odbierającym.	Jeśli czysta kartka papieru zostanie pobrana razem z normalnie odebrany faks, ustawienie formatu papieru może różnić się od formatu papieru włożonego do urządzenia. → Upewnij się, że ustawienie formatu papieru odpowiada formatowi papieru włożonemu do urządzenia.	26
Obraz odebranego faksu w urządzeniu odbierającym jest zniekształcony.	Przyczyną zniekształceń obrazu mogą być zakłócenia w linii telefonicznej. Spróbuj ponownie wysłać faks, albo sporządź kopię w swoim urządzeniu i sprawdź czy kopia nie jest zniekształcona. → Jeśli obraz jest nadal zniekształcony, skonsultuj się ze sprzedawcą urządzenia.	-
Odebrany oryginał jest niewyraźny.	W urządzeniu wysyłającym może być ustawiony zbyt jasny kontrast. → Poproś operatora urządzenia wysyłającego o wysłanie faksu z ustawieniem ciemniejszego kontrastu.	-
Obrazy odebranych faksów są zniekształcone.	Przyczyną zniekształceń obrazu mogą być zakłócenia w linii telefonicznej. → Poproś operatora urządzenia wysyłającego o ponowne wysłanie faksu.	-
	W kasecie TD może brakować toneru. → Wymień kasetę TD.	Instrukcja obsługi (informacje ogólne)



Jeśli problemu nie udało się rozwiązać postępując zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w kolumnie Przyczyna i rozwiązanie (powyżej), należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP.

KOMUNIKATY I SYGNAŁY

WYŚWIETLANE KOMUNIKATY

Komunikat	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
FRONT OR SIDE COVER OPEN. CLOSE COVERS.	Otwarta pokrywa. Zamknij pokrywę.	Patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI (informacje ogólne)
CLOSE THE SPF/RSPF COVER.	Otwarta pokrywa podajnika RSPF. Zamknij pokrywę podajnika RSPF.	
CLEAR PAPER JAM.	Wystąpiło zacięcie papieru. Usuń zacięcie papieru, tak jak opisano w części "USUWANIE ZACIĘTEGO PAPIERU". (Patrz INSTRUKCJA OBSŁUGI (informacje ogólne).)	
SPF/RSPF JAM.		
MEMORY FULL	Pamięć jest zapełniona.	22
LOAD XXX PAPER INTO TRAY1	Nieprawidłowe ustawienie formatu papieru wydruku. Dokonaj prawidłowego ustawienia. W miejscu komunikatu oznaczonym "XXX" pojawi się "A4", "8.5x11" lub "8.5x14".	26
NO XXX SIZE TRAY CHANGE TRAY SETTING	W podajniku papieru nie został ustawiony odpowiedni format papieru. Zmień ustawienie formatu papieru w podajniku na format wskazany w komunikacie i włóż papier tego formatu do podajnika. Pojawi się "A4", "8.5x11" lub "8.5x14" w części "XXX" komunikatu.	-

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Rodzaj dźwięku	Czas trwania	Znaczenie
Dźwięk ciągły	3 sekundy	Oznacza zakończenie przesyłania lub odbioru, albo błędne połączenie.
Dźwięk ciągły	1 sekunda	Dźwięk ostrzegawczy

SHARP®

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg