



CYFROWY KOŁOROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY

Instrukcja instalacji oprogramowania



PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA



USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS



USTAWIENIA W
ŚRODOWISKU MACINTOSH



ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW



Dziękujemy za zakup opisywanego produktu. W niniejszej instrukcji znajduje się opis instalacji i konfiguracji oprogramowania umożliwiającego podłączenie do komputera i wykorzystywanie urządzenia jako drukarki i skanera. W instrukcji znajduje się również opis sterowników drukarki oraz oprogramowania umożliwiającego korzystanie z elementów wyposażenia dodatkowego, a także opis instalacji sterownika skanera. Jeśli oprogramowanie nie będzie zainstalowane prawidłowo lub konieczne będzie jego usunięcie z systemu, należy postępować według opisu "4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" (strona 39).

Uwagi

- W niniejszej instrukcji założono, że Użytkownik posiada praktyczną wiedzę na temat obsługi systemu Windows lub Macintosh.
- Informacje na temat systemu operacyjnego można znaleźć w jego dokumentacji oraz w dołączonych do niego plikach pomocy.
- Opis okien dialogowych oraz procedur dotyczy systemu Windows Vista® dla komputerów w Windows® oraz systemu Mac OS X v10.4 dla komputerów Macintosh. Wygląd i zawartość okien dialogowych może zależeć od używanej wersji systemu operacyjnego.
- Za każdym razem, gdy w niniejszej instrukcji pojawia się symbol "MX-xxxx", należy litery "xxxx" zastąpić znakami odpowiednimi dla posiadanego przez Państwa modelu urządzenia.
- W niniejszej instrukcji znajdują się również odwołania do funkcji faksu w opisywanym urządzeniu. Moduł faksu nie jest dostępny we wszystkich regionach sprzedaży.
- W niniejszej instrukcji znajdują się opisy sterownika PC-Fax i sterownika PPD. Sterownik PC-Fax i PPD nie jest dostępny we wszystkich regionach sprzedaży - w takim przypadku sterownik ten zostanie pominięty w czasie procedury instalacyjnej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji sterowników.
- Dołożono wszelkich starań związanych z rzetelnym opracowaniem niniejszej instrukcji. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące instrukcji prosimy przekazywać do najbliższego autoryzowanego serwisu.
- Opisywane urządzenie zostało poddane ścisłym procedurom kontrolnym. W mało prawdopodobnym przypadku wykrycia defektu lub innego problemu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem.
- Poza przypadkami ściśle określonymi przez prawo, firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za szkody występujące podczas korzystania z opisywanego urządzenia lub elementów wyposażenia dodatkowego, a także odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio z korzystania opisywanego urządzenia.

Ostrzeżenie

- Kopiowanie, adaptacja lub tłumaczenie zawartości niniejszej instrukcji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody jest zabronione, poza przypadkami dopuszczonymi przez ustawę o ochronie praw autorskich.
- Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez dodatkowego powiadamiania.
- Kabel sieciowy lub USB podłączany do opisywanego urządzenia powinien być ekranowany i zgodny ze specyfikacją.

Rysunki przedstawiające elementy urządzenia, panel sterowania i panel dotykowy

Urządzenia peryferyjne stanowią w ogólnym przypadku wyposażenie opcjonalne, jednak w niektórych modelach należą one do wyposażenia standardowego.

W opisach w niniejszej instrukcji założono, że urządzenie wyposażone jest w zespół tacy wyjściowej oraz podstawę z dwiema kasetami o pojemności 500 arkuszy każda.

W celu szerszego wyjaśnienia pewnych funkcji, w niektórych opisach przyjęto, że w urządzeniu zainstalowane są dodatkowe urządzenia peryferyjne.

Okna ekranowe, komunikaty i nazwy przycisków urządzenia mogą się różnić od zamieszczonych w niniejszej instrukcji ze względu na doskonalenie i modyfikację urządzenia.

UMOWA LICENCYJNA

Treść UMOWY LICENCYJNEJ pojawi się podczas instalacji oprogramowania z płyty CD-ROM. Korzystając z całości lub fragmentów oprogramowania na płycie lub w urządzeniu, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków UMOWY LICENCYJNEJ.

SPIS TREŚCI

1 PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

PŁYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE	2
• PŁYTY "SOFTWARE CD-ROM"	2
• INNE PŁYTY CD-ROM	3
SPRAWDZENIE WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH	4
• WYMAGANIA SYSTEMU	4
• WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA	5
PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA	6
• PODŁĄCZENIE DO SIECI	6
• PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA POPRZECZ KABEL USB (Windows)	6

2 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)	7
INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX	8
• JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI	8
• JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZECZ KABEL USB	17
• WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ	21
• KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA	22
INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR	25
INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA	26
INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS	28
ZMIANA PORTU	29

3 USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

MAC OS X	32
MAC OS 9.0 - 9.2.2	37

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

JEŚLI INSTALACJA NIE POWIODŁA SIĘ	39
USUWANIE OPROGRAMOWANIA	42

1

PRZED INSTALACJĄ OPROGRAMOWANIA

W niniejszym rozdziale opisane są programy umożliwiające korzystanie z funkcji drukarki i skanera w urządzeniu, oraz CD-ROM z oprogramowaniem. Tutaj również znajdują się odnośniki do stron, na których można znaleźć opisy odpowiednich procedur instalacyjnych.

PŁYTY CD-ROM I OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie przeznaczone do pracy z opisywanym urządzeniem zamieszczone jest na płytach CD-ROM dostarczanych razem z urządzeniem i elementami wyposażenia dodatkowego. Przed instalacją oprogramowania należy się upewnić, że komputer i urządzenie spełniają wymagania systemowe opisane w części "SPRAWDZENIE WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH" (strona 4).

PŁYTY "SOFTWARE CD-ROM"

► Płyta "Software CD-ROM" załączona do urządzenia

Płyty "Software CD-ROM" zawierają sterownik drukarki i inne oprogramowanie. W skład zestawu "Software CD-ROM" wchodzi dwie płyty.



- Na płycie CD-ROM nie ma oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac OS 9.0 do 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9. Żeby otrzymać oprogramowanie dla systemów operacyjnych Mac OS 9.0 do 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub autoryzowanym serwisem.
- Na płycie CD-ROM nie ma sterownika drukarki PCL5c. Żeby otrzymać sterownik PCL5c, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub autoryzowanym serwisem.

Disc 1

Oprogramowanie dla Windows

• Sterowniki drukarki

Umożliwiają wykorzystywanie opisywanego urządzenia jako drukarki.

- Sterownik PCL6

Opisywane urządzenie obsługuje język sterowania drukiem Hewlett-Packard PCL6.

- Sterownik PS

Sterownik PS obsługuje język opisu strony Postscript 3 opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated.

- Sterownik PPD

Sterownik PPD umożliwia wykorzystywanie przez urządzenie standardowego sterownika drukarki typu postscript w systemie Windows.

☞ JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI (strona 8)

☞ JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZEZ KABEL USB (strona 17)

• Program Printer Status Monitor (będzie można z niego korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie będzie podłączone do sieci)

Umożliwia kontrolowanie stanu drukarki w oknie na ekranie komputera.

☞ INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR (strona 25)

Oprogramowanie dla komputera Macintosh

• Plik PPD

Jest to plik z opisem drukarki umożliwiający używanie urządzenia jako drukarki kompatybilnej ze standardem PostScript 3. Do korzystania z urządzenia w środowisku Macintosh niezbędny jest moduł PS3.

☞ MAC OS X (strona 32)

☞ MAC OS 9.0 - 9.2.2 (strona 37)

- Instalacja modułu PS3 w środowisku Macintosh umożliwi wykorzystywanie urządzenia jako drukarki sieciowej. Podłączenie USB jest niedostępne.
- Sterownika skanera i sterownika PC-Fax nie można używać w środowisku Macintosh.

Disc 2

Oprogramowanie dla Windows

• Sterownik PC-Fax

Umożliwia wysyłanie plików z komputera jako faksów przy zastosowaniu takiej samej procedury jak podczas drukowania plików. (Jeśli w urządzeniu zainstalowany jest moduł faksu.)

Nawet jeśli funkcja faksu nie będzie zainstalowana, sterownik PC-Fax można będzie zaktualizować z płyty CD-ROM dostarczonej razem z modułem faksu internetowego, dzięki czemu możliwe będzie wysyłanie plików z komputera jako faksów w taki sam sposób jak podczas drukowania plików.

📖 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX (strona 8)

• Sterownik skanera (sterownik TWAIN)

(będzie można z niego korzystać tylko wtedy, gdy urządzenie będzie podłączone do sieci)

Umożliwia korzystanie z funkcji skanera opisywanego urządzenia poprzez aplikacje zgodne ze standardem TWAIN.

📖 INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA (strona 26)

INNE PŁYTY CD-ROM

► Płyta "PRINTER UTILITIES" dostarczana razem z modułem PS3 (w komputerach Windows/Macintosh)

Tutaj nagrane są czcionki ekranowe wykorzystywane razem ze sterownikiem drukarki PS.

(Zainstaluj sterownik drukarki PS oraz plik PPD dla komputerów Macintosh z płyty "Software CD-ROM".)

📖 INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS (strona 28)

► Płyta "PRINTER UTILITIES" dostarczana z modułem faksu internetowego (dla systemu Windows)

Jest to płyta CD-ROM używana do aktualizacji sterownika PC-Fax instalowanego z płyty "Software CD-ROM", dzięki czemu można go używać do wysyłania faksów internetowych (funkcja PC-I-Fax).

Żeby korzystać z funkcji PC-I-Fax, należy najpierw zainstalować sterownik PC-Fax z płyty "Software CD-ROM", a następnie uruchomić program instalacyjny z opisywanej płyty. Jeśli sterownik PC-Fax został już wcześniej zainstalowany, należy uruchomić tylko program instalacyjny. (Nie ma konieczności ponownej instalacji sterownika PC-Fax).

📖 INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX (strona 8)

► Płyta "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (dla systemu Windows)

Tutaj znajduje się oprogramowanie ułatwiające optymalne wykorzystanie obrazów zeskanowanych w urządzeniu.

W skład oprogramowania wchodzi program "Sharpdesk" - aplikacja umożliwiająca kompleksowe zarządzanie zeskanowanymi dokumentami i plikami stworzonymi w różnych aplikacjach. Żeby możliwe było korzystanie z funkcji skanera "Scan to Desktop", należy zainstalować program "Network Scanner Tool" z płyty CD-ROM.

Systemowe wymagania oprogramowania znajdziesz w instrukcji (w formacie PDF) lub w pliku Readme zawartych na CD-ROMie. Opis instalacji oprogramowania znajdującego się na płycie umieszczony jest w dołączonym "Najważniejsze informacje".

SPRAWDZENIE WYMAGAŃ SYSTEMOWYCH

WYMAGANIA SYSTEMU

Przed instalacją oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji należy się upewnić, że komputer spełnia odpowiednie wymagania.

	Windows	Macintosh*4
System operacyjny	Windows 2000, Windows XP*1, Windows Server 2003*1, Windows Vista*1, Windows Server 2008*1, Windows 7*1	Mac OS 9.0 do 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 do 10.5.8, Mac OS X v10.6 do 10.6.2
Typ komputera	Komputer kompatybilny z IBM PC/AT wyposażony w kartę 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN lub wyposażony w port USB 2.0*2/1.1*3.	Środowisko umożliwiające prawidłowe działanie dowolnemu z wymienionych wyżej systemów operacyjnych (w tym również na komputerach Macintosh z procesorami Intel).
Obraz	Rozdzielczość 1024 x 768, 16-bit kolorów lub więcej	
Inne wymagania sprzętowe	Środowisko umożliwiające prawidłowe działanie dowolnemu z wymienionych wyżej systemów operacyjnych.	

*1 Obejmuje również edycję 64-bitową.

*2 Port USB 2.0 urządzenia będzie wysyłał dane z szybkością ustaloną przez standard USB2.0 (Hi-Speed) tylko wtedy, gdy w komputerze będzie standardowo zainstalowany sterownik Microsoft USB 2.0 lub jeśli zostanie on zainstalowany poprzez usługę "Aktualizacja systemu Windows" w oferowaną przez firmę Microsoft w systemach Windows 2000 Professional/XP/Vista/7.

*3 Kompatybilne z komputerami z zainstalowanymi systemami Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 lub Windows 7 wyposażonymi standardowo w interfejs USB.

*4 Urządzenie nie może być podłączone poprzez kabel USB. Sterowniki PC-Fax i skanera nie są dostępne.



- **Dotyczy użytkowników systemów Mac OS 9.0 to 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9**

Na płycie CD-ROM nie ma oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac OS 9.0 do 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9. Żeby otrzymać oprogramowanie dla systemów operacyjnych Mac OS 9.0 do 9.2.2/X v10.2.8/X v10.3.9, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub autoryzowanym serwisem..

- **Dotyczy użytkowników systemów Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7**

Żeby możliwe było przeprowadzenie procedur opisanych w niniejszej instrukcji, takich jak instalacja oprogramowania i konfiguracja ustawień po zakończeniu instalacji, niezbędna jest zgoda administratora.

WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA

Aby można było korzystać z oprogramowania opisanego w tej instrukcji muszą być spełnione następujące wymagania.

Środowisko systemu operacyjnego*1	Oprogramowanie	Wymagane opcjonalne zestawy	Typ połączenia*1
Windows	Sterownik PCL6, Sterownik PCL5c	Może być użyte w standardowej konfiguracji.	Sieciowe/ USB
	Sterownik PS, Sterownik PPD	Zestaw PS3	
	Sterownik skanera PC-Fax	Gdy jest zainstalowany zestaw faksu.*2	
	Sterownik skanera	Może być użyte w standardowej konfiguracji.	Tylko sieciowe*3 (nie można używać przy połączeniu przez USB)
	Printer Status Monitor		
Macintosh	Macintosh Plik PPD	Zestaw PS3	

*1 Typy komputerów i systemów operacyjnych, na których można korzystać z oprogramowania znajdziesz w "WYMAGANIA SYSTEMU" (strona 4).


*2 Gdy jest zainstalowany zestaw faksu internetowego, sterownik PC-Fax może zostać zmodyfikowany przy użyciu CD-ROMu "PRINTER UTILITIES", aby można go było używać jako sterownik PC-I-Fax. W tym przypadku sterownik może być używany bez zestawu faksu.

*3 W sieci IPv6 nie można używać sterownika skanera ani programu Printer Status Monitor.

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA

PODŁĄCZENIE DO SIECI

Żeby podłączyć urządzenie do sieci, podłącz kabel LAN do gniazdka sieciowego w urządzeniu. Należy używać ekranowanego kabla LAN.

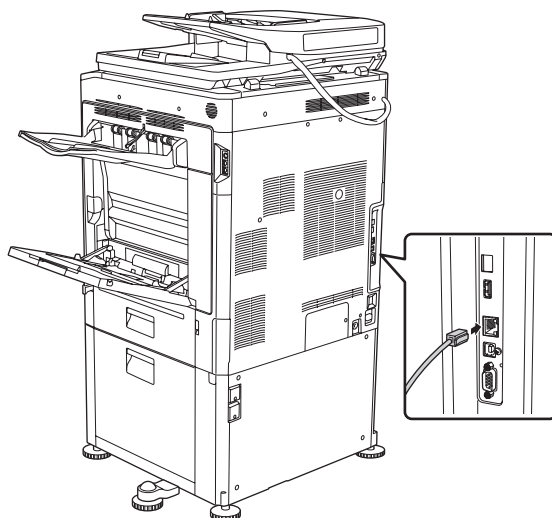

Po podłączeniu urządzenia do sieci przed instalacją oprogramowania należy skonfigurować adres IP oraz inne ustawienia sieciowe. (Zgodnie z fabrycznym ustawieniem urządzenia adres IP będzie odbierany automatycznie, jeśli urządzenie będzie pracowało w środowisku DHCP.)

Ustawienia sieciowe można konfigurować w ustawieniach "Ustawienia Sieciowe" w urządzeniu.



- Jeśli urządzenie będzie podłączone do sieci DHCP, jego adres IP może się zmieniać. W takim przypadku drukowanie będzie niemożliwe. Takiego problemu można uniknąć korzystając z serwera WINS lub przyporządkowując urządzeniu stały adres IP.
- W niniejszej instrukcji znajdują się opisy konfiguracji oprogramowania w środowiskach sieciowych Windows i Macintosh.
- Żeby z urządzenia można było korzystać w sieci IPv6, w grupie "Ustawienia sieciowe" w ustawieniach systemu (administratora) musi zostać włączone ustawienie IPv6.

► Sprawdzenie adresu IP urządzenia

Adres IP urządzenia można sprawdzić drukując "Lista Wszystkich Ustawień Klienta" w ustawieniach systemowych. Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)], a następnie wybierz opcję "Lista Wszystkich Ustawień Klienta" i wskaż przycisk [Drukuj].

PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA POPRZECZ KABEL USB (Windows)

Urządzenie można podłączyć do komputera pracującego w systemie Windows poprzez kabel USB. (Interfejsu USB w urządzeniu nie można używać w środowisku Macintosh.) Urządzenie należy połączyć z komputerem podczas instalacji sterownika drukarki. Jeśli kabel USB zostanie podłączony przed zainstalowaniem sterownika drukarki, instalacja sterownika nie zostanie przeprowadzona prawidłowo. Sposób podłączania kabla USB opisany jest w rozdziale "JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZECZ KABEL USB" (strona 17).

2

USTAWIENIA W ŚRODOWISKU WINDOWS

W tej części znajduje się opis instalacji oprogramowania i ustawień w umożliwiających korzystanie z funkcji drukarki i skanera urządzenia w komputerach pracujących w systemie Windows.

OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu w komputerze.

2 Kliknij przycisk "Start" (), kliknij [Komputer], a następnie dwukrotnie kliknij ikonę [CD-ROM] ().

- W systemie Windows XP/Server 2003: kliknij przycisk [Start], kliknij [Mój komputer], a następnie dwukrotnie kliknij ikonę [CD-ROM].
- W systemie Windows 2000: dwukrotnie kliknij [Mój komputer], a następnie dwukrotnie kliknij ikonę [CD-ROM].

3 Dwukrotnie kliknij ikonę [Setup] ().



- W systemie Windows 7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij [Tak].
- W systemie Windows Vista/Server 2008/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij [Zezwól].

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Upewnij się, że treść licencji oprogramowania jest dla Ciebie zrozumiała, a następnie kliknij przycisk [Tak].




Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

5 Odczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Pojawi się okno wyboru oprogramowania.

Przed rozpoczęciem instalacji należy kliknąć przycisk [Wyświetl plik README], żeby wyświetlić szczegółowe informacje na temat oprogramowania.

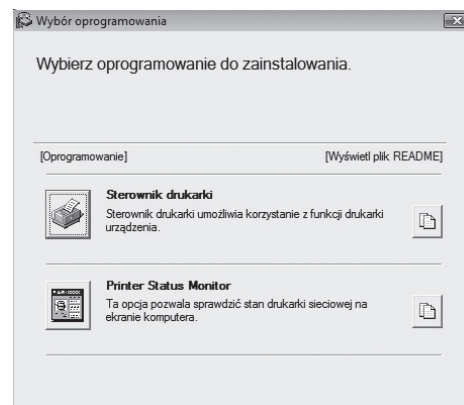

* Powyższe okno pojawi się podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 1".

Opisy poszczególnych składników oprogramowania zamieszczone są na podanych niżej stronach.

INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX

- JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI
 - Instalacja standardowa: strona 8
 - Instalacja zaawansowana: strona 11
 - Instalacja na podstawie adresu urządzenia: strona 13
 - Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL: strona 15
- JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZEZ KABEL USB: strona 17
- WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ: strona 21

INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR: strona 25

INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA: strona 26

* Jeśli urządzenie pracuje w sieci IPv6, należy postępować według opisu "Instalacja na podstawie adresu urządzenia" (strona 13).

INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI / STEROWNIKA PC-FAX

Żeby zainstalować sterownik drukarki lub sterownik PC-FAX, należy wykonywać odpowiednie czynności opisane w tej części instrukcji - sposób postępowania zależy od tego, czy urządzenie jest podłączone do sieci lub poprzez kabel USB.

☞ JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZEZ KABEL USB (strona 17).

JEŚLI URZĄDZENIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI

W tej części opisany jest sposób instalacji sterownika drukarki i sterownika PC-Fax w przypadku, gdy urządzenie jest podłączone do sieci Windows (sieci TCP/IP).

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Do instalacji oprogramowania niezbędne są uprawnienia administratora.



- Żeby możliwe było korzystanie ze sterownika PS lub sterownika PPD, niezbędny jest opcjonalny moduł PS3.
- Żeby wysyłać dokumenty do druku do urządzenia poprzez internet z wykorzystaniem funkcji IPP, jeśli urządzenie będzie zainstalowane w lokalizacji zdalnej lub żeby drukować z wykorzystaniem funkcji SSL (komunikacja szyfrowana), należy postępować według opisu "Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL" (strona 15) i zainstalować sterownik drukarki lub sterownik PC-Fax.
- **Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci pracującej wyłącznie w systemie IPv6**
Oprogramowania nie będzie można zainstalować poprzez wykrycie adresu urządzenia w programie instalacyjnym. Po zainstalowaniu oprogramowania zgodnie z opisem "Instalacja na podstawie adresu urządzenia" (strona 13), należy zmienić port, postępując zgodnie z opisem "Zmiana na standardowy port TCP/IP" (strona 30).
- Procedura instalacyjna opisana w niniejszej części instrukcji dotyczy zarówno sterownika drukarki jak i sterownika PC-Fax, chociaż w większości opisów wymieniany jest tylko sterownik drukarki.

► Instalacja standardowa


Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.

W ramach instalacji standardowej instalowany jest sterownik drukarki PCL.

Aby wybrać sterownik drukarki do zainstalowania, skorzystaj z procedury instalacji zaawansowanej (strona 11).


1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

Żeby zainstalować sterownik PC-faksu, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 2".

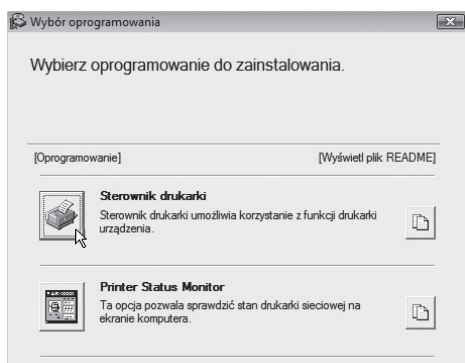

* Powyższe okno pojawi się podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 1".

3 Wykryte zostaną drukarki połączone do sieci. Wybierz opisywane urządzenie i kliknij przycisk [Dalej].

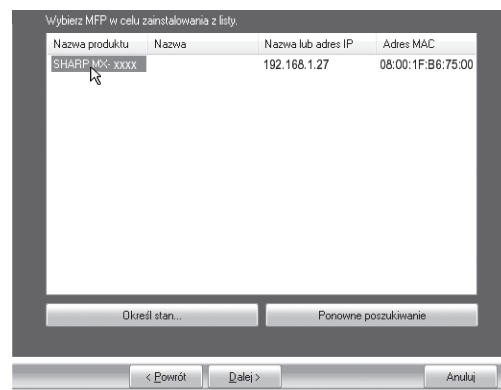

- To okno nie pojawia się w przypadku, gdy w wynikach wyszukiwania znajduje się tylko jedno urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, upewnij się, że jego zasilanie jest włączone i jest ono prawidłowo podłączone do sieci, a następnie kliknij przycisk [Ponowne poszukiwanie].
- Można również kliknąć przycisk [Określ stan...] i wyszukać urządzenie, wprowadzając jego nazwę (nazwę hosta) lub adres IP.
- ☞ Sprawdzenie adresu IP urządzenia (strona 6)

4 Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie. Zapoznaj się z treścią komunikatu, a następnie kliknij przycisk [Dalej].



Jeśli wybrana zostanie opcja [Instalacja własna], będzie można zmienić ustawienia dowolnego z wymienionych poniżej elementów. Jeśli wybrana zostanie opcja [Instalacja typowa], instalacja będzie przebiegała zgodnie z ustawieniami opisanymi poniżej.

- Sposób podłączenia urządzenia: LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)
 - Sterowniki drukarki: PCL6 (Jeśli wybrana została opcja [Instalacja zaawansowana], można wybrać sterownik drukarki.)
 - Ustawienie jako drukarka domyślna: tak (nie dotyczy sterownika PC-Fax)
 - Nazwa sterownika drukarki: nie będzie mogła zostać zmieniona
 - Czcionki ekranowe drukarki PCL: zainstalowane
- Jeśli wybrano [Instalacja własna], należy wybrać [LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)], a następnie kliknąć [Dalej].
- Jeśli wybrano inne niż [LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)], należy postępować według opisów ze wskazanych stron:
- LPR Direct Print (podaj adres): strona 13
 - IPP: strona 15
 - Drukarka udostępniona: strona 21
 - Podłączona do tego komputera: strona 17

5 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].
Rozpocznie się instalacja.



- **Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008/7**

Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to].

- **Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003**

Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak].

6 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

7 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja zostanie zakończona.


- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 22), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS lub PPD, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z modulem PS3. Postępuj według opisu "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).
- Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane jako serwer druku (skonfigurowane jako drukarka udostępniana), należy postępować według opisu "WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ" (strona 21), żeby zainstalować sterownik drukarki we wszystkich komputerach-klientach.

► Instalacja zaawansowana

W ramach instalacji zaawansowanej możliwe jest wybranie sterownika drukarki do zainstalowania. Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.


1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

Żeby zainstalować sterownik PC-faksu, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 2".

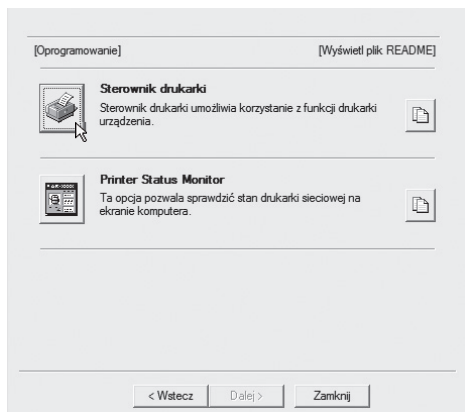

* Powyższe okno pojawi się podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknij przycisk [Instalacja zaawansowana].

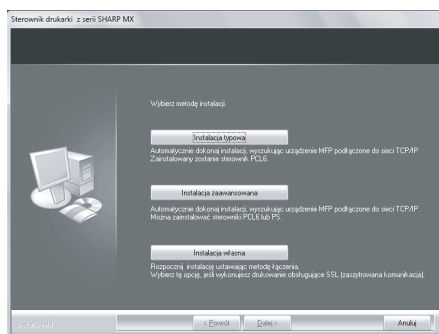

Jeśli wybrana zostanie opcja [Instalacja własna], będzie można zmienić ustawienia dowolnego z wymienionych poniżej elementów. Jeśli wybrana zostanie opcja [Instalacja typowa], instalacja będzie przebiegała zgodnie z ustawieniami opisanymi poniżej.


- Sposób podłączenia urządzenia:
 - LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)
- Ustawienie jako drukarka domyślna:
 - Tak (nie dotyczy sterownika PC-Fax)
- Nazwa sterownika drukarki:
 - nie będzie mogła zostać zmieniona
- Czcionki ekranowe drukarki PCL: zainstalowane

Jeśli wybrano [Instalacja własna], należy wybrać [LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)], a następnie kliknąć [Dalej].

Jeśli wybrano inne niż [LPR Direct Print (automatyczne wyszukiwanie)], należy postępować według opisów ze wskazanych stron:

- LPR Direct Print (podaj adres): strona 13
- IPP: strona 15
- Drukarka udostępniona: strona 21
- Podłączona do tego komputera: strona 17

3 Wykryte zostaną drukarki połączone do sieci. Wybierz opisywane urządzenie i kliknij przycisk [Dalej].

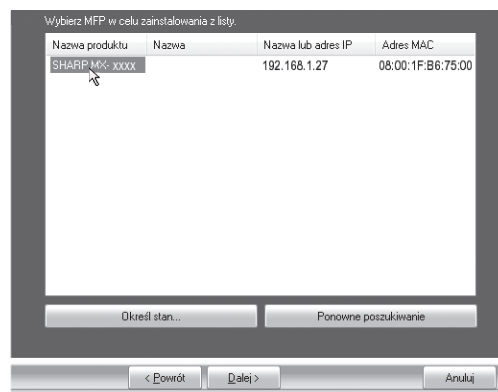


- Jeśli urządzenie nie zostanie znalezione, upewnij się, że jego zasilanie jest włączone i jest ono prawidłowo podłączone do sieci, a następnie kliknij przycisk [Ponowne poszukiwanie].
- Można również kliknąć przycisk [Określ stan...] i wyszukać urządzenie, wprowadzając jego nazwę (nazwę hosta) lub adres IP.

☞ Sprawdzenie adresu IP urządzenia (strona 6)

4 Pojawi się okno z prośbą o potwierdzenie. Zapoznaj się z treścią komunikatu, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

5 Jeśli pojawi się okno wyboru sterownika drukarki, wybierz żądany sterownik i kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij przycisk opcji sterownika drukarki, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol zaznaczenia (☒).

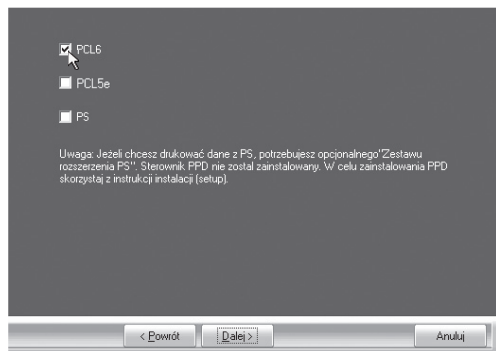

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax powyższe okno się nie pojawia. Przejdź do następnego kroku.
- Żeby możliwe było korzystanie ze sterownika PS lub sterownika PPD, niezbędny jest opcjonalny moduł PS3

6 Jeśli pojawi się pytanie, czy instalowana drukarka ma być drukarką domyślną, dokonaj odpowiedniego wyboru i kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli instalujesz wiele sterowników, wybierz sterownik, który ma być używany jako drukarka domyślna. Jeśli nie chcesz, żeby którykolwiek z instalowanych sterowników był wykorzystywany jako drukarka domyślna, wybierz [Nie].



Jeśli w punkcie 2 kliknięty został przycisk [Instalacja własna], pojawią się pokazane poniżej okna.

- **Okno nazwy drukarki**
Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź żadaną nazwę i kliknij przycisk [Dalej].
- **Okno potwierdzenia instalacji czcionek ekranowych**
Żeby zainstalować czcionki ekranowe dla sterownika PCL, wybierz [Tak] i kliknij przycisk [Dalej].
 - Podczas instalacji sterownika PC-Fax powyższe okno się nie pojawia. Przejdź do następnego kroku.
 - Jeśli nie instalujesz sterownika drukarki PCL (instalujesz sterownik drukarki PS lub sterownik PPD), wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej].

7 Przeprowadź instalację, postępując zgodnie z instrukcjami od kroku 5 w procedurze "Instalacja standardowa" (strona 10).

► Instalacja na podstawie adresu urządzenia


Jeśli urządzenia nie będzie można wykryć, ponieważ będzie wyłączone lub z innego powodu, instalację można przeprowadzić podając nazwę (nazwę serwera) lub adres IP urządzenia.

Jeśli urządzenie pracuje w sieci IPv6, po zainstalowaniu oprogramowania zgodnie z poniższym opisem, należy zmienić port postępując zgodnie z opisem "Zmiana na standardowy port TCP/IP" (strona 30).

Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.


1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

Żeby zainstalować sterownik PC-faksu, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 2".

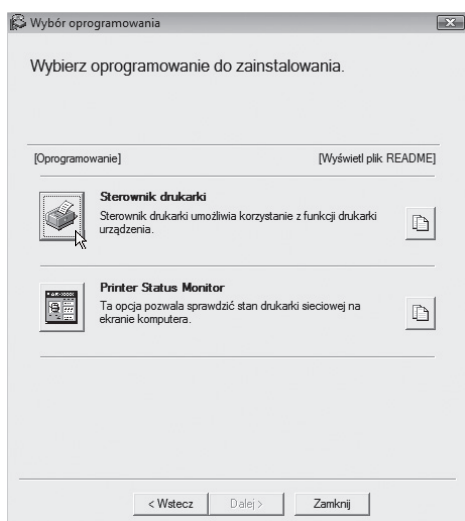


* Powyższe okno pojawi się podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 1".

3 Po pojawieniu się pytania dotyczącego sposobu podłączenia drukarki, należy wybrać [LPR Direct Print (podaj adres)] i kliknąć przycisk [Dalej].

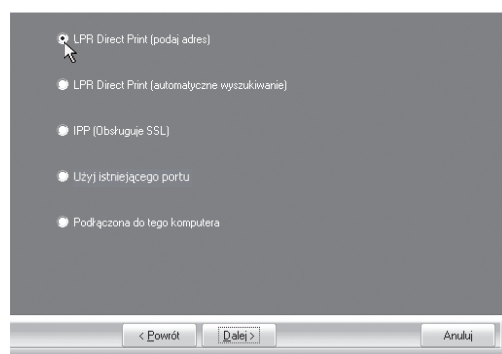


4 Wprowadź nazwę (nazwę hosta) lub adres IP urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

🔍 Sprawdzenie adresu IP urządzenia (strona 6)

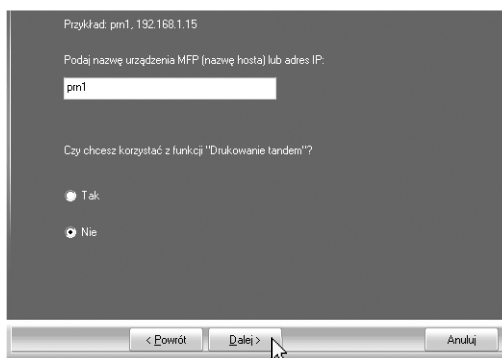

✎ Jeśli urządzenie pracuje w sieci IPv6, można wprowadzić dowolne numery lub znaki.


2 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

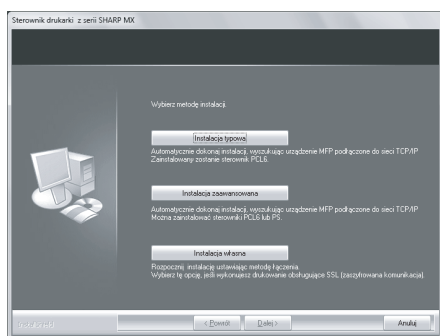

5 Po pojawieniu się okna wyboru modelu, wybierz odpowiedni model urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

6 Po pojawieniu się okna wyboru sterownika drukarki, wybierz sterownik, który ma zostać zainstalowany, i kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij pole wyboru sterownika, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol (☑).

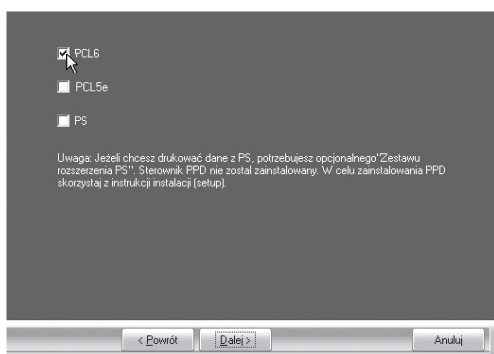

- Podczas instalacji sterownika PC-faksu to okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Do korzystania ze sterownika drukarki PS lub sterownika PPD niezbędny jest zestaw druku PS3.

7 Określ, czy dana drukarka ma być drukarką domyślną i kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli instalujesz kilka sterowników, wybierz sterownik, który ma być wykorzystywany jako drukarka domyślna. Jeśli żaden ze sterowników nie ma być wykorzystywany jako drukarka domyślna, wybierz [Nie].

8 Po pojawieniu się okna nazwy drukarki, kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź żądaną nazwę i kliknij przycisk [Dalej].

9 Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz zainstalować czcionki ekranowe, wybierz odpowiedź i kliknij przycisk [Dalej].

- Podczas instalacji sterownika SAPL-c lub PC-faksu to okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Jeśli nie instalujesz sterownika drukarki PCL (instalujesz sterownik drukarki PS lub sterownik drukarki PPD), wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej].

10 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].
Instalacja rozpocznie się.



• Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008/7

Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to].

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak].

11 Jeśli pojawi się okno z informacją o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

12 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1.



Po zakończeniu instalacji może pojawić się komunikat zachęcający do ponownego uruchomienia komputera. Jeśli pojawi się ten komunikat, kliknij przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

Instalacja została zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 22), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS lub PPD, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z modulem PS3. Postępuj według opisu "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).
- Jeśli urządzenie pracuje w sieci IPv6, postępuj według opisu [Zmiana na standardowy port TCP/IP] (strona 30) żeby zmienić port.

► Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP i SSL


Funkcja IPP może być używana do drukowania dokumentów z wykorzystaniem opisywanego urządzenia poprzez sieć z protokołem HTTP. Jeśli urządzenie znajduje się w odległej lokalizacji (np. w oddziale firmy), opisywaną funkcję można wykorzystywać zamiast funkcji faksu do drukowania obrazów o wyższej jakości niż tradycyjne fakсы. Funkcję IPP można wykorzystywać razem z funkcją SSL (komunikacja szyfrowana) kodującą dane do druku. Umożliwia to bezpieczne drukowanie, bez obaw, że dane zostaną przejęte przez osoby niepowołane.

 Żeby korzystać z funkcji SSL należy skonfigurować ustawienia SSL w ustawieniach systemowych urządzenia. Opis ustawień znajduje się w rozdziale "USTAWIENIA SYSTEMU" w elektronicznej instrukcji obsługi.

Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.


1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

Żeby zainstalować sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 2".

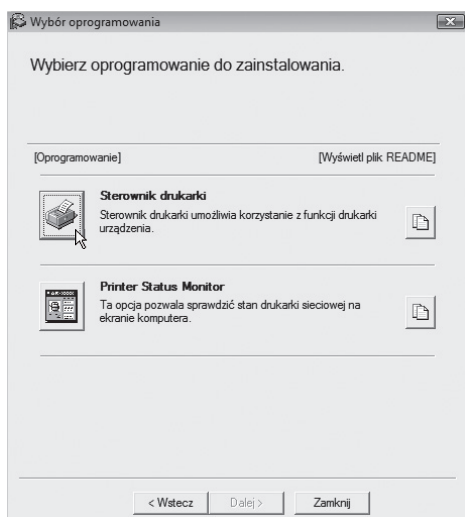


* Powyższe okno pojawi się podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 1".

3 Gdy pojawi się pytanie o sposób podłączenia drukarki, wybierz opcję [IPP] i kliknij przycisk [Dalej].

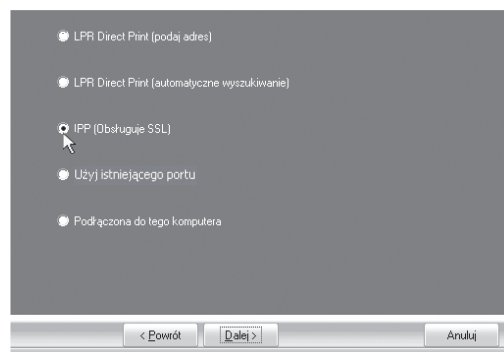

4 Jeśli wykorzystywany jest serwer proxy, podaj informacje na jego temat i kliknij przycisk [Dalej].

Żeby określić serwer proxy, wybierz opcję [Drukuj przez serwer proxy.] a następnie wprowadź jego [Adres] i [Numer portu].

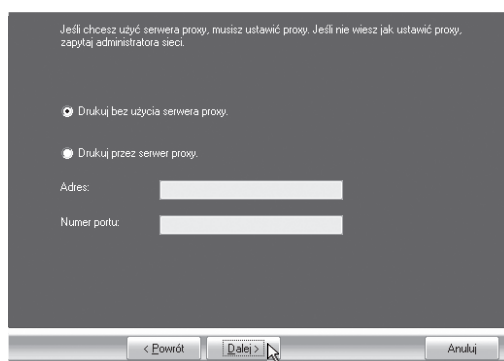

2 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

5 Wprowadź adres URL urządzenia i kliknij przycisk [Dalej].

Adres URL należy wprowadzić w następującym formacie:

Format normalny:


http://<adres domeny urządzenia lub adres IP>:631*1/ipp

*1 W normalnym przypadku należy wprowadzić numer portu "631". Jeśli numer portu w urządzeniu został zmieniony, należy wprowadzić odpowiednio inny numer.

Jeśli używana jest funkcja SSL:

https://< adres domeny urządzenia lub adres IP >:<port number*2>/ipp

*2 W normalnym przypadku numer portu i dwukropek ":" można ominąć. Jeśli numer portu IPP dla funkcji SSL został zmieniony w urządzeniu, należy wprowadzić nowy numer portu.

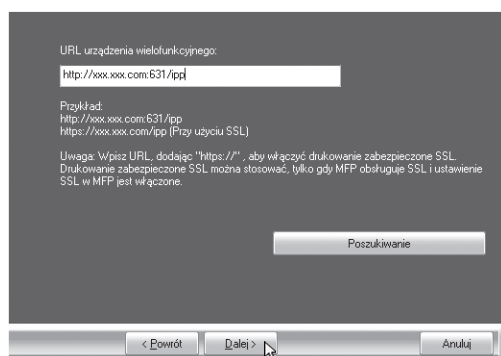

Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci LAN, można kliknąć przycisk [Poszukiwanie], żeby odnaleźć urządzenie. Pojawi się adres URL urządzenia. Wybierz adres URL i kliknij przycisk [OK]. Pojawi się ponownie powyższe okno i adres URL urządzenia zostanie automatycznie wprowadzony.

6 Wykonaj czynności od 5. do 12. na stronie 14, żeby kontynuować instalację.

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 22), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Jeśli zainstalowany został sterownik drukarki PS lub PPD, można zainstalować czcionki ekranowe PS z płyty CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej razem z modulem PS3. Postępuj według opisu "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).

JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PODŁĄCZONE PRZEZ KABEL USB

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*


* Do instalacji oprogramowania niezbędne są uprawnienia administratora.



- **Upewnij się, że kabel USB nie jest podłączony do komputera ani urządzenia.** Jeżeli kabel został podłączony, pojawi się okno funkcji Plug and Play. W takim przypadku kliknij przycisk [Anuluj], żeby zamknąć to okno i rozłączyć kabel.
- Do korzystania ze sterownika PS niezbędny jest opcjonalny moduł PS3.
- Żeby do transmisji danych faksu korzystać z portu utworzonego podczas instalacji sterownika drukarki, zainstaluj najpierw sterownik drukarki, a dopiero potem sterownik PC-Fax.


Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.

1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

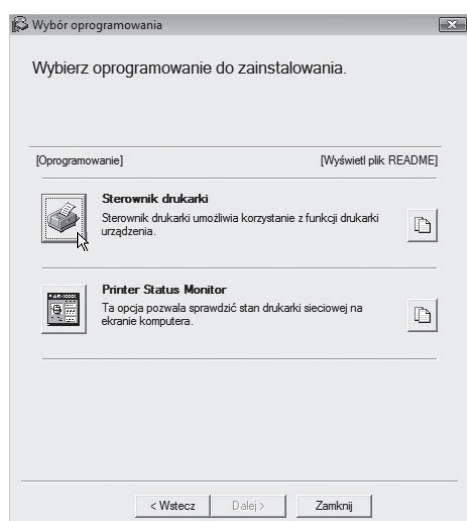

2 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

3 Gdy pojawi się pytanie o sposób podłączenia drukarki do komputera, wybierz opcję [Podłączona do tego komputera] i kliknij przycisk [Dalej].

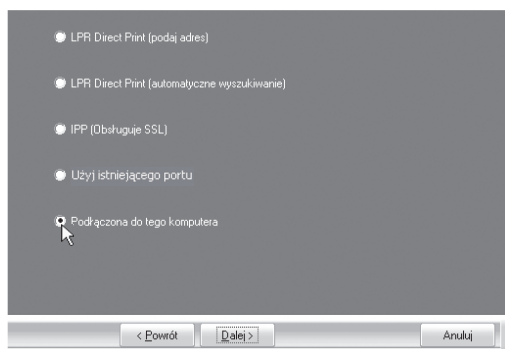

4 Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zainstalować czcionki ekranowe, wybierz żądaną odpowiedź i kliknij przycisk [Dalej].

5 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej].

Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].



• Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008/7

Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to].

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak].

6 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1.

Gdy pojawi się pytanie o podłączenia drukarki do komputera, kliknij przycisk [OK].




Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

7 Podłącz urządzenie do komputera poprzez kabel USB.

- (1) Upewnij się, że zasilanie urządzenia jest włączone.
- (2) Podłącz kabel do gniazda USB (typu B) w urządzeniu.

Interfejs USB w urządzeniu jest zgodny ze standardem USB 2.0 (Hi-Speed). Prosimy o zakup ekranowanego kabla USB.

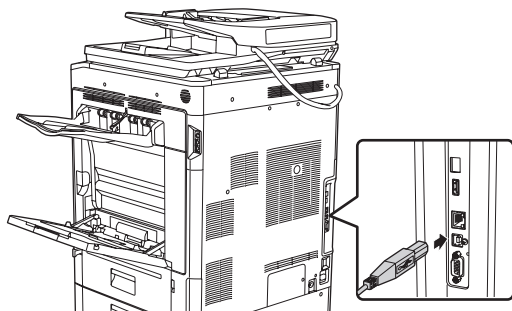

- (3) Podłącz drugi koniec kabla do gniazda USB (typu A) w komputerze.

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 22), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane jako serwer druku (skonfigurowane jako drukarka udostępniana), należy postępować według opisu "WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ" (strona 21), żeby zainstalować sterownik drukarki we wszystkich komputerach-klientach.

8 Rozpocznie się instalacja PCL6 sterownika drukarki.

Gdy pojawi się okno kreatora "Znaleziono nowy sprzęt", wybierz opcję [Zainstaluj oprogramowanie automatycznie (Zalecane)], kliknij przycisk [Dalej], a następnie postępuj według wskazówek ekranowych.



• Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008/7

Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to].

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003


Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak].

Instalacja sterownika drukarki PCL5c, sterownika drukarki PS, sterownika PPD lub sterownika PC-Fax

Instalacja jest możliwa nawet po podłączeniu kabla USB. Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.

1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].


Żeby zainstalować sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 2".

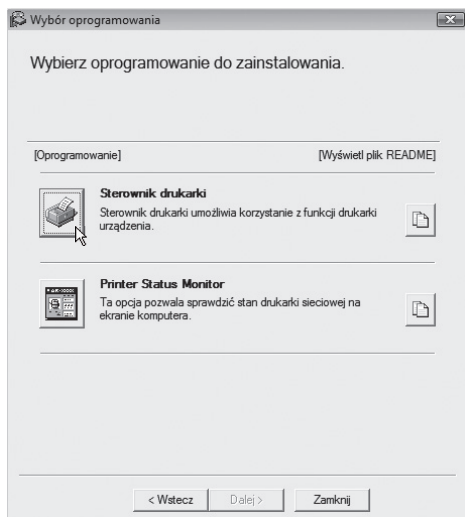

* Powyższe okno pojawi się podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknij przycisk [Instalacja własna].


3 Gdy pojawi się pytanie o sposób podłączenia drukarki do komputera, wybierz opcję [Podłączona do tego komputera] i kliknij przycisk [Dalej].

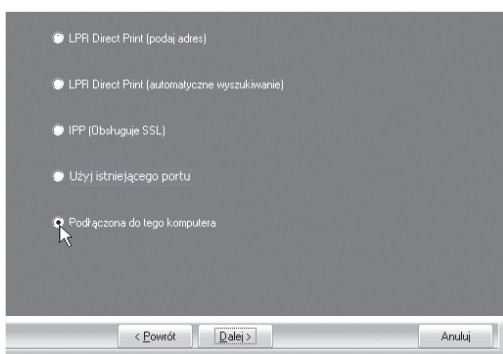

4 Gdy pojawi się okno wyboru portu, wybierz port, z którego korzysta sterownik drukarki PCL6 (USB001, etc.) i kliknij przycisk [Dalej].

5 Po pojawieniu się okna wyboru sterownika drukarki, usuń zaznaczenie [PCL6], wybierz sterownik, który ma zostać zainstalowany, a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Kliknij pole wyboru sterownika, który ma zostać zainstalowany, tak by pojawił się w nim symbol (☑).

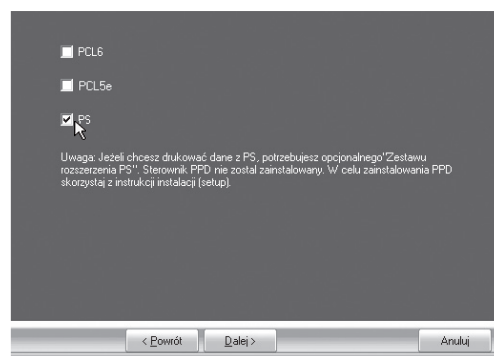

- Podczas instalacji sterownika PC-Fax powyższe okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.
- Do korzystania ze sterownika PS lub PPD niezbędny jest opcjonalny moduł PS3.

6 Określ, czy instalowana drukarka ma być drukarką domyślną i kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli instalujesz wiele sterowników, wybierz sterownik, który ma być używany jako drukarka domyślna. Jeśli nie chcesz, żeby którykolwiek z instalowanych sterowników był wykorzystywany jako drukarka domyślna, wybierz [Nie].

7 Gdy pojawi się okno nazwy drukarki, kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli chcesz zmienić nazwę drukarki, wprowadź żądaną nazwę i kliknij przycisk [Dalej].

8 Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zainstalować czcionki ekranowe, wybierz [Nie] i kliknij przycisk [Dalej].

Podczas instalacji sterownika PC-Fax to okno się nie pojawia. Przejdź do następnego punktu.

9 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem widocznym w oknie i kliknij przycisk [Dalej]. Rozpocznie się instalacja.



• Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista/Server 2008/7

Jeśli pojawi się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, kliknij przycisk [Zainstaluj oprogramowanie mimo to].

• Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003

Jeśli pojawi się komunikat ostrzegawczy dotyczący testu logo Windows lub podpisu cyfrowego, kliknij przycisk [Kontynuuj mimo to] lub [Tak].

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zakończeniu instalacji postępuj według opisu "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA" (strona 22), żeby dokonać odpowiednich ustawień sterownika.
- Upewnij się, że port zainstalowanego sterownika jest taki sam jak port, z którego korzysta sterownik drukarki PCL6.
Port używany przez sterownik drukarki jest wskazywany przez symbol zaznaczenia na karcie [Porty] w oknie właściwości sterownika drukarki.
 ZMIANA PORTU (strona 29).
- Po zainstalowaniu sterownika drukarki PS lub drukarki PPD można zainstalować ekranowe czcionki PS z płyty "PRINTER UTILITIES" dostarczanej razem z modulem PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).

10 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

11 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

WYKORZYSTYWANIE URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI UDOSTĘPNIONEJ


Jeśli urządzenie ma być wykorzystywane jako drukarka udostępniona w sieci Windows z serwerem druku lub sterownikiem PC-Fax zainstalowanym na serwerze druku, należy wykonać czynności opisane poniżej, żeby zainstalować sterownik drukarki lub sterownik PC-Fax w komputerach-klientach.

- Poproś administratora sieci o podanie nazwy serwera i nazwy drukarki, jaką ma nadaną urządzenie w sieci.
- Procedura konfiguracji serwera druku jest opisana w instrukcji obsługi lub pliku pomocy dołączonych do systemu operacyjnego. Termin "serwer druku" odnosi się do komputera bezpośrednio podłączonego do urządzenia, natomiast "komputery-klienci" są to komputery podłączone do tej samej sieci co serwer druku.
- Zainstaluj ten sam sterownik drukarki w komputerach klientach, który został zainstalowany w serwerze druku.

Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.

1 Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].


Żeby zainstalować sterownik PC-Fax, kliknij przycisk [Sterownik PC-Fax] podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 2".

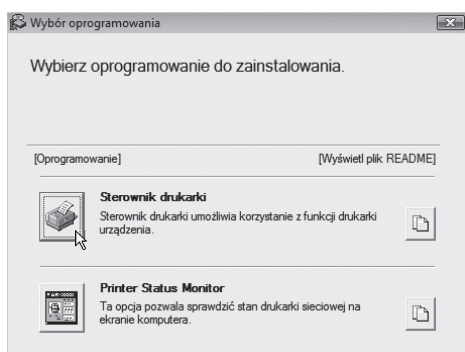


* Powyższe okno pojawi się podczas korzystania z płyty CD-ROM "Disc 1".

2 Kliknij przycisk [Instalacja własna].

3 Wybierz opcję [Użyj istniejącego portu] i kliknij przycisk [Dalej].

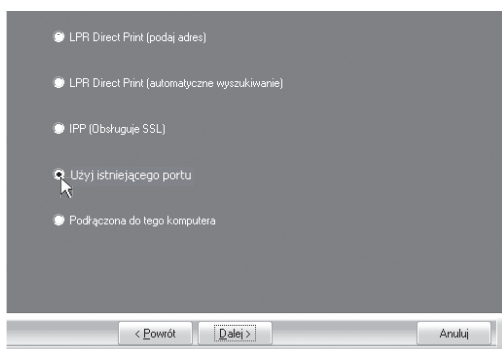

4 Wybierz nazwę drukarki (skonfigurowanej jako drukarka udostępniona).

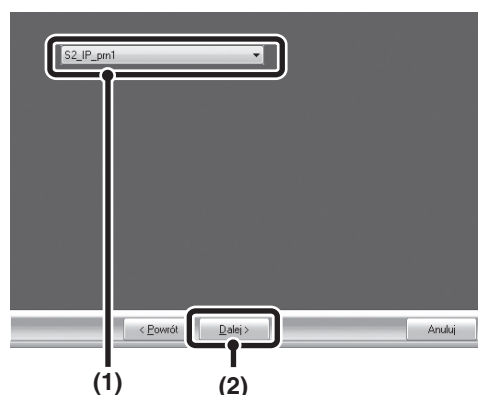

(1) Wybierz z listy nazwę drukarki (skonfigurowanej jako drukarka udostępniona na serwerze druku).

Jeśli korzystasz z systemu Windows 2000/XP/Server 2003, możesz również kliknąć przycisk [Dodaj port sieciowy] wyświetlony poniżej listy. W oknie, które się pojawi, wybierz drukarkę, która ma być dostępna w sieci.

(2) Kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli drukarka udostępniona nie pojawi się na liście, należy sprawdzić ustawienia serwera druku.

5 Wykonaj czynności od 5. do 12. na stronie 14, żeby kontynuować instalację.

W oknie wyboru sterownika wybierz ten sam typ sterownika drukarki, który został zainstalowany na serwerze druku.

Instalacja zostanie zakończona.

- Po zainstalowaniu sterownika drukarki PS lub drukarki PPD można zainstalować ekranowe czcionki PS z płyty "PRINTER UTILITIES" dostarczanej razem z modułem PS3. Patrz "INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS" (strona 28).

KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI ZGODNIE Z WYPOSAŻENIEM URZĄDZENIA

Po zainstalowaniu sterownika drukarki należy go skonfigurować odpowiednio do elementów wyposażenia dodatkowego w urządzeniu oraz formatu i rodzaju zainstalowanego papieru. Postępuj według poniższego opisu, żeby skonfigurować sterownik drukarki.

 Jeśli został zainstalowany sterownik PPD postępuj według opisu "Jeśli został zainstalowany sterownik PPD" (strona 24).

► Jeśli został zainstalowany sterownik drukarki PCL lub sterownik drukarki PS

1 Kliknij przycisk [Start] (), kliknij [Panel sterowania] a następnie kliknij [Drukarka].

- W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij przycisk [Start] a następnie kliknij [Drukarki i faksy].
- W systemie Windows 2000 kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia], a następnie kliknij [Drukarki].

 Jeśli opcja [Drukarki i faksy] nie pojawia się w menu [Start] w systemie Windows XP, kliknij przycisk [Start], kliknij [Panel sterowania], kliknij [Drukarki i inne urządzenia], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].


2 Otwórz okno właściwości drukarki.

- (1) Kliknij ikonę sterownika drukarki odpowiadającą opisywanemu urządzeniu.
- (2) Wybierz [Właściwości].

3 Kliknij kartę [Konfiguracja].

4 Kliknij przycisk [Automatyczna konfiguracja].


Ustawienia zostaną automatycznie skonfigurowane na podstawie wykrytego stanu urządzenia.

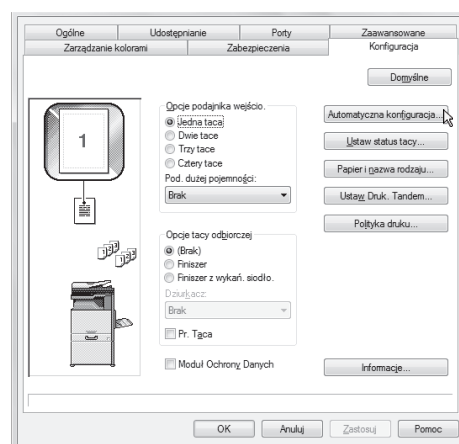

 Jeśli urządzenie pracuje w sieci IPv6, musisz dokonać wszystkich ustawień ręcznie zgodnie z opisem "Jeśli procedura automatycznej konfiguracji nie zadziała" (strona 23).

5 Skonfiguruj wygląd urządzenia.

Wygląd urządzenia na schemacie w oknie konfiguracji sterownika będzie się zmieniał w zależności od zainstalowanych w urządzeniu elementów wyposażenia dodatkowego.

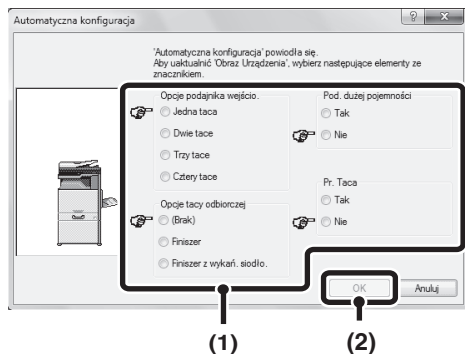

(1) Wybierz elementy wyposażenia dodatkowego zainstalowane w urządzeniu.

(2) Kliknij przycisk [OK].



Aby skasować ustawienia obrazu, kliknij przycisk [Anuluj].

6 Kliknij przycisk [OK] w oknie właściwości drukarki.



Jeśli procedura automatycznej konfiguracji nie zadziała

- Listę elementów wyposażenia dodatkowego zainstalowanych w urządzeniu można wydrukować przy pomocy programu "Lista wszystkich ustawień klienta". (Zwróć uwagę, że w "Opcje podajnika wejścia." musi być ustawiona ilość podajników znajdujących się w urządzeniu.) Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować listę "Lista Wszystkich Ustawień Klienta": Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)], a następnie wybierz opcję "Lista Wszystkich Ustawień Klienta".

- Kliknij przycisk [Ustaw status tacy], przycisk [Papier i nazwa rodzaju], a następnie przycisk [Ustaw Druk. Tandem]*, żeby sprawdzić poszczególne ustawienia.

Ustaw status tacy: ustawienie to odpowiada ustawieniu "Ustawienia podajnika" z grupy "Ustaw. Podajn. Papieru". Określ format i rodzaj papieru w poszczególnych podajnikach.

Papier i nazwa rodzaju: ustawienia "Rejestracja Typu Papieru" z grupy ustawień systemowych urządzenia są odzwierciedlone w wyświetlanych tutaj informacjach. Jeśli została zmieniona nazwa papieru użytkownika (od 1 do 7), należy wprowadzić zmienioną nazwę.

Ustaw Druk. Tandem*: dokonaj ustawień (adres IP urządzenia dodatkowego) opcji "Ustawienia Połączenia Tandem" w grupie ustawień systemowych urządzenia.

* Opcję "Ustaw Druk. Tandem" można ustawiać tylko wtedy, gdy sterownik drukarki został zainstalowany zgodnie z procedurą "Instalacja typowa" lub zgodnie z procedurą "Instalacja własna" i wybrane zostało ustawienie "Bezpośredni wydruk LPR".

► Jeśli został zainstalowany sterownik PPD

1 Kliknij przycisk [Start] (), kliknij [Panel sterowania] a następnie kliknij [Drukarka].


- W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij przycisk [Start] a następnie kliknij [Drukarki i faksy].
- W systemie Windows 2000 kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia], a następnie kliknij [Drukarki].

Jeśli opcja [Drukarki i faksy] nie pojawia się w menu [Start] w systemie Windows XP, kliknij przycisk [Start], kliknij [Panel sterowania], kliknij [Drukarki i inne urządzenia], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

2 Otwórz okno właściwości drukarki.

- (1) Kliknij ikonę sterownika drukarki odpowiadającą opisywanemu urządzeniu.
- (2) Wybierz [Właściwości].

3 Skonfiguruj sterownik drukarki zgodnie z elementami wyposażenia dodatkowego zainstalowanymi w urządzeniu.

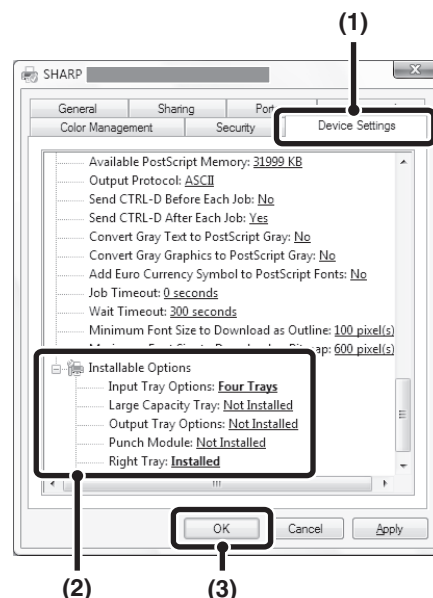

- (1) Kliknij kartę [Device Settings].
- (2) Ustaw poszczególne elementy zgodnie z konfiguracją urządzenia.
Dostępne elementy i sposoby konfiguracji zależą od wersji systemu operacyjnego.
- (3) Kliknij przycisk [OK].

Listę elementów wyposażenia dodatkowego zainstalowanych w urządzeniu można wydrukować przy pomocy programu "Lista wszystkich ustawień klienta". (Zwróć uwagę, że w "Opcje podajnika wejście" musi być ustawiona ilość podajników znajdujących się w urządzeniu.) Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować listę "Lista Wszystkich Ustawień Klienta": Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)], a następnie wybierz opcję "Lista Wszystkich Ustawień Klienta".

INSTALACJA PROGRAMU PRINTER STATUS MONITOR

Program Printer Status Monitor to program narzędziowy umożliwiający wszystkim użytkownikom sprawdzanie na ekranie komputera bieżącego stanu urządzenia (np. czy jest ono gotowe do druku czy nie). Program Printer Status Monitor pokazuje informacje o usterkach (zacięciach papieru lub innych błędach), informacje o konfiguracji urządzenia (liczbie podajników, finiszera oraz innych ewentualnych elementach wyposażenia dodatkowego), formatach papieru, które mogą być używane, oraz ilości pozostałego papieru.



Programu Printer Status Monitor nie można używać w następujących sytuacjach:

- Gdy urządzenie jest podłączone poprzez kabel USB.
- Podczas drukowania z wykorzystaniem funkcji IPP.

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Do instalacji oprogramowania niezbędne są uprawnienia administratora.

Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.

1 Kliknij przycisk [Printer Status Monitor].



3 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [Zakończ].

Jeśli chcesz, żeby program Printer Status Monitor był uruchamiany automatycznie po włączeniu komputera, zaznacz przycisk opcji [Rejestracja przy Start-up] ☒ i kliknij przycisk [Zakończ].

4 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

2 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Instalacja zostanie zakończona.

Opis korzystania z programu Printer Status Monitor można znaleźć w pliku pomocy. Postępuj według poniższego opisu, żeby wyświetlić plik pomocy.

Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Wszystkie programy] ([Programy] w wersji systemu Windows 2000), wybierz [SHARP Printer Status Monitor], a następnie kliknij [Help].

INSTALACJA STEROWNIKA SKANERA


Sterownik skanera (sterownik TWAIN) może być używany tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do sieci. Po zainstalowaniu skanera można będzie skanować i rozsyłać dokumenty.

Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7*

* Do instalacji oprogramowania niezbędne są uprawnienia administratora.

Po pojawieniu się okna wyboru oprogramowania w punkcie 6. opisu "OTWIERANIE OKNA WYBORU OPROGRAMOWANIA (DOTYCZY WSZYSTKICH PROGRAMÓW)" (strona 7) wykonaj czynności opisane poniżej.

1 Kliknij przycisk [Sterownik skanera (TWAIN)].

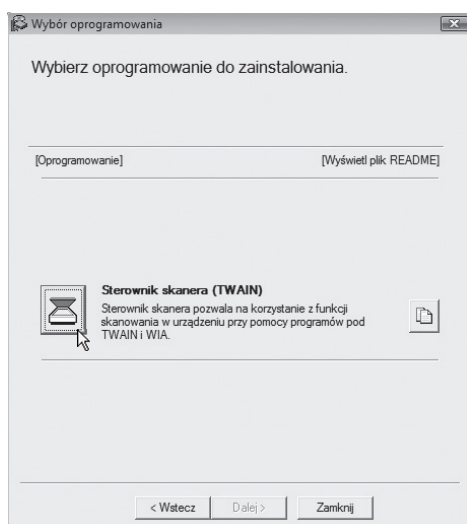

Instalacja zostanie zakończona. Teraz należy wprowadzić w sterowniku skanera adres IP urządzenia.


Podczas instalacji sterownika skanera instalowany jest również program "Wybieranie urządzenia".

Adres IP urządzenia można wprowadzić przy pomocy programu "Wybieranie urządzenia".

5 Kliknij przycisk [Start] w systemie Windows, wybierz [Wszystkie programy] ([Programy] w Windows 2000), wybierz [SHARP MFP TWAIN K], a następnie kliknij [Wybieranie urządzenia].

6 Kliknij przycisk [Poszukiwanie].

Jeśli znasz adres IP, możesz kliknąć przycisk [Wprowadź] i wprowadzić adres IP bez wyszukiwania.

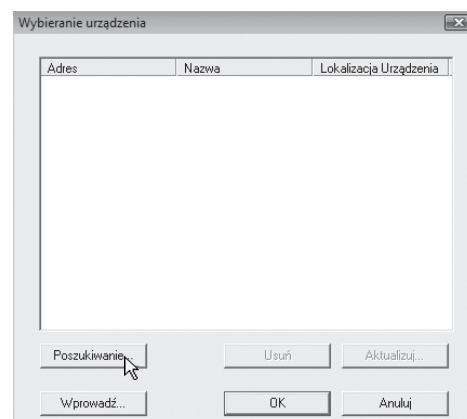

2 Postępuj według instrukcji ekranowych.

Zapoznaj się z komunikatem w oknie i kliknij przycisk [Dalej].

3 Gdy pojawi się informacja o zakończeniu instalacji, kliknij przycisk [OK].

4 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 1.



Po zakończeniu instalacji może się pojawić prośba o ponowne uruchomienie komputera. W takim przypadku należy kliknąć przycisk [Tak], żeby ponownie uruchomić komputer.

7 Z menu "Adres" wybierz adres IP urządzenia, a następnie kliknij przycisk [OK].

- Poproś administratora systemu o podanie adresu IP urządzenia.
- W polu "Adres" można wprowadzić bezpośrednio nazwę urządzenia (nazwę hosta) lub adres IP.
- Jeśli numer portu wykorzystywany przez skaner został zmieniony, po adresie IP urządzenia należy wprowadzić dwukropek ":", a następnie podać numer portu. (W normalnym przypadku nie ma konieczności wprowadzania numeru portu.)

8 Kliknij przycisk [OK].

Adres	Nazwa	Lokalizacja Urządzenia
192.168.1.27	M/C-xxxx	

Konfiguracja sterownika skanera zostanie zakończona.

INSTALACJA EKRANOWYCH CZCIONEK PS

Czcionki, których można używać ze sterownikiem drukarki PS, znajdują się na płycie CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczanej razem z modulem PS3. Jeśli zajdzie taka potrzeba, czcionki te można zainstalować jako uzupełnienie sterownika drukarki PS.

1 Włóż do napędu CD-ROM w komputerze płytę "PRINTER UTILITIES" dostarczaną razem z modulem PS3.

2 Kliknij przycisk [Start] (⏻), kliknij [Mój komputer] a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] (CD-ROM).

- W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij [Start], kliknij [Mój komputer] a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].
- W systemie Windows 2000 kliknij dwukrotnie ikonę [Mój komputer], a następnie dwukrotnie ikonę [CD-ROM].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup] (⚙️).


 W systemie Windows Vista/Server 2008/7: jeżeli pojawi się pytanie o potwierdzenie, kliknij [Zezwól].

4 Pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA". Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i kliknij przycisk [Tak].

 Istnieje możliwość wyświetlenia treści umowy "UMOWA LICENCYJNA" w żądanym języku, wybranym z menu językowego. Żeby zainstalować oprogramowanie w wybranym języku, należy kontynuować instalację w tym języku.

5 Przeczytaj komunikat w oknie "Witamy", a następnie kliknij przycisk [Dalej].

6 Kliknij przycisk [Czcionki ekranowe PS].

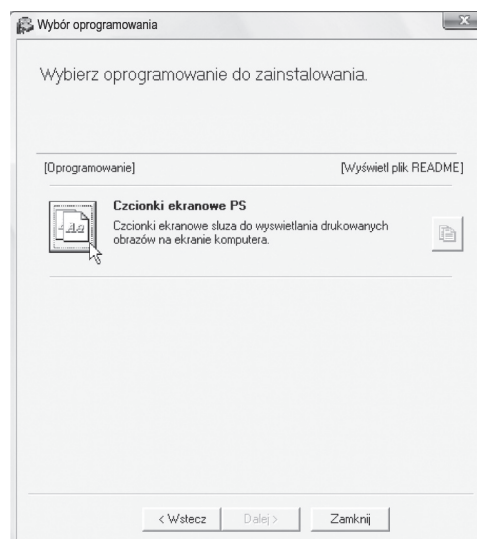

7 Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie.

8 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 6.

ZMIANA PORTU

Jeśli korzystasz z urządzenia w środowisku Windows, postępuj według poniższego opisu, żeby zmienić port po zmianie adresu IP urządzenia lub po zainstalowaniu sterownika PC-Fax, gdy urządzenie jest podłączone poprzez kabel USB. Jeśli urządzenie pracuje w sieci IPv6, postępuj według punktów 1 do 3 poniżej, a następnie zapoznaj się z opisem "Zmiana na standardowy port TCP/IP" (strona 30), żeby wykonać pozostałe czynności związane ze zmianą portu.

1 Kliknij przycisk [Start] (⏻), kliknij [Panel sterowania] a następnie kliknij [Drukarka].

- W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij [Start] a następnie [Drukarki i faksy].
- W systemie Windows 2000 kliknij [Start], wybierz [Ustawienia] a następnie kliknij [Drukarki].




Jeśli opcja [Drukarki i faksy] nie pojawia się w menu [Start] w systemie Windows XP, kliknij przycisk [Start], kliknij [Panel sterowania], kliknij [Drukarki i inne urządzenia], a następnie kliknij [Drukarki i faksy].

2 Otwórz okno właściwości drukarki.

- (1) Kliknij ikonę sterownika drukarki urządzenia.
- (2) Wybierz [Właściwości].

3 Dodaj lub zmień port.

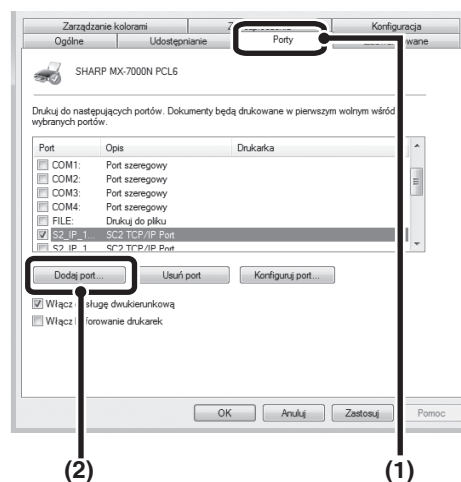


- (1) Kliknij kartę [Porty].
- (2) Kliknij przycisk [Dodaj port].




Żeby wybrać poprzednio utworzony port (np. port USB), wybierz z listy żądany port (np. USB001), a następnie kliknij przycisk [Zastosuj]. Spowoduje to zmianę portu.

4 Wybierz [SC2 TCP/IP Port], a następnie kliknij przycisk [Nowy port].

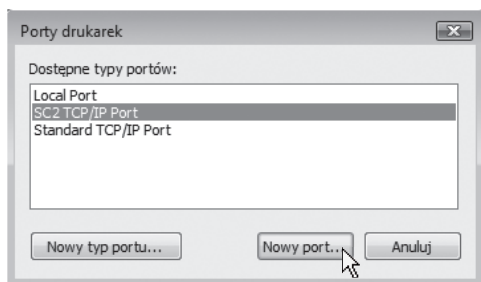

- Port "SC2 TCP/IP Port" dodawany jest podczas instalacji sterownika zgodnie z procedurą "Instalacja własna" przy wybranym ustawieniu "Bezpośredni wydruk LPR (Podaj adres/Automatyczne wyszukiwanie)".
- Jeśli sterownik drukarki jest instalowany zgodnie z procedurą "Instalacja własna" przy wybranym ustawieniu "IPP", dodawany jest port [SC-Print2005 Port]. Jeśli chcesz zmienić port drukarki, gdy urządzenie jest podłączone do intranetu lub sieci WAN przy wykorzystaniu funkcji IPP, wybierz opcję [SC-Print2005 Port], kliknij przycisk [Nowy port] i postępuj według wskazówek pojawiających się na ekranie, żeby ponownie utworzyć port.

5 Utwórz nowy port.

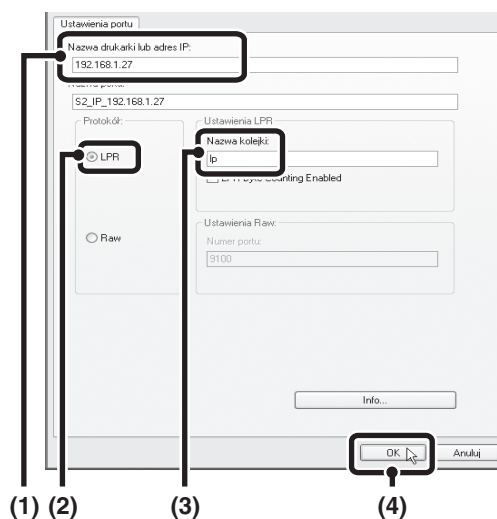

- (1) **Wprowadź adres IP urządzenia.**
🔍 Sprawdzenie adresu IP urządzenia (strona 6)
- (2) **Upewnij się, że zaznaczona jest opcja [LPR].**
- (3) **Upewnij się, że wprowadzono [lp].**
- (4) **Kliknij przycisk [OK].**

6 W oknie pokazanym w punkcie 4 kliknij przycisk [Zamknij].


7 Upewnij się, że w oknie właściwości drukarki wybrany został utworzony port i kliknij przycisk [Zastosuj].




► Zmiana na standardowy port TCP/IP

Jeśli urządzenie pracuje w sieci IPv6, zmień port na ten, który został stworzony przy pomocy funkcji "Standardowy TCP/IP" w systemie operacyjnym.

1 Wykonaj czynności od 1 do 3 z opisu "ZMIANA PORTU" (strona 29).

2 Wybierz [Standard TCP/IP Port], a następnie kliknij przycisk [Nowy port].

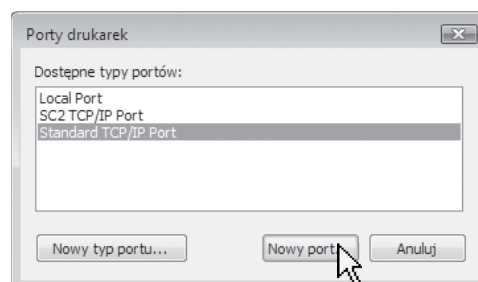

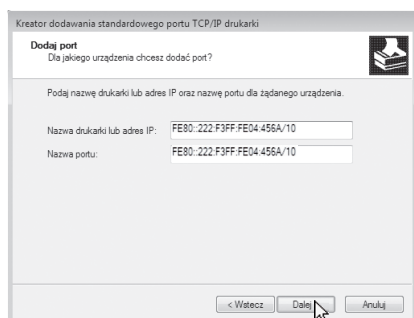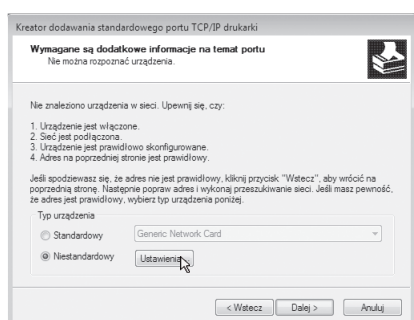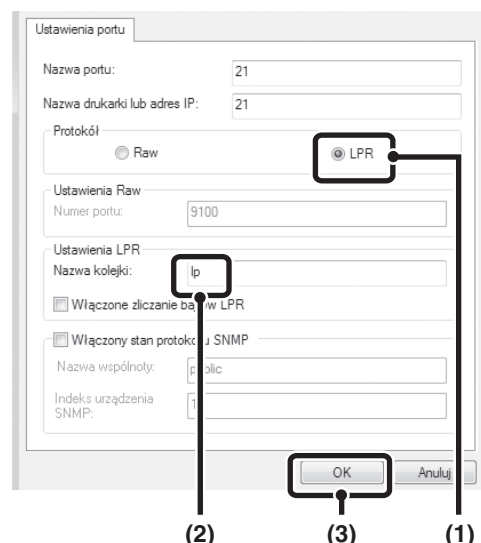3 Kliknij przycisk [Dalej].**4 Wprowadź adres IPv6 urządzenia w polu [Nazwa drukarki lub adres IP], a następnie kliknij przycisk [Dalej].****5 Wybierz [Niestandardowy], a następnie kliknij przycisk [Ustawienia].****6 Skonfiguruj ustawienia portu.**

- (1) Wybierz [LPR].
- (2) Wprowadź [lp].
- (3) Kliknij przycisk [OK].

7 Kliknij przycisk [Dalej] w oknie pokazanym w punkcie 5.**8 Kliknij przycisk [Zakończ].****9 Kliknij przycisk [Zamknij] w oknie pokazanym w punkcie 2.****Korzystanie z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP"**

Podczas korzystania z portu utworzonego przy pomocy funkcji "Standardowy port TCP/IP", należy się upewnić, że w oknie pokazanym w punkcie 3, które pojawi się po kliknięciu przycisku [Konfiguruj port], pole wyboru [Włączony status SNMP] nie jest zaznaczone (☐). Jeśli pole [Włączony status SNMP] byłoby wybrane (☒) , prawidłowy wydruk byłby niemożliwy.

3

USTAWIENIA W ŚRODOWISKU MACINTOSH

W tej części instrukcji opisana jest instalacja pliku PPD umożliwiającego drukowanie z komputerów Macintosh oraz konfiguracja ustawień sterownika drukarki. Sposób postępowania zależy od wersji systemu operacyjnego.

🖱️ MAC OS X: ta strona

(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2)

🖱️ MAC OS 9.0 - 9.2.2: strona 37

- Żeby możliwe było wykorzystywanie urządzenia jako drukarki sieciowej w środowisku Macintosh, niezbędny jest moduł PS3. Ponadto z funkcji drukarki można korzystać wyłącznie po podłączeniu urządzenia do sieci. Z drukarki nie można korzystać przy podłączeniu urządzenia poprzez kabel USB.
- Sterownika skanera i sterownika PC-Fax nie można używać w środowisku Macintosh.

MAC OS X



- Opis okien dialogowych oraz procedur dotyczy systemu Mac OS X v10.4 dla komputerów Macintosh. Wygląd i zawartość okien dialogowych może zależeć od używanej wersji systemu operacyjnego.
- Na płycie CD-ROM nie ma oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac OS X10.2.8 i X10.3.9. Żeby otrzymać oprogramowanie dla systemów operacyjnych X10.2.8 i X10.3.9, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub autoryzowanym serwisem.

1 Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM w komputerze.

Włóż płytę "Software CD-ROM" z oznaczeniem "Disc 1".

2 Kliknij dwukrotnie ikonę [CD-ROM] (📀) na pulpicie.

3 Kliknij dwukrotnie folder [MacOSX].

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy się zapoznać z plikiem "ReadMe First". Plik "ReadMe First" znajduje się w folderze [English] w folderze [Readme].

4 Kliknij dwukrotnie ikonę folderu odpowiadającą wersji systemu operacyjnego.

5 Kliknij dwukrotnie ikonę [MX-C26] (🖨️).



Jeśli pojawi się w wersji Mac OS X v10.2.8 okno "Authenticate", wprowadź hasło i kliknij przycisk [OK].

6 Kliknij przycisk [Continue].



7 Pojawi się okno umowy licencyjnej. Zapoznaj się z nią, a następnie kliknij przycisk [Continue].

Pojawi się prośba o potwierdzenie zgody na warunki umowy licencyjnej. Kliknij przycisk [Agree].



Jeśli pojawi się język inny niż żądany, można go przełączyć.


8 Wybierz twardy dysk, na którym ma zostać zainstalowany plik PPD i kliknij przycisk [Continue].

- Pamiętaj, żeby wybrać ten sam twardy dysk, na którym został zainstalowany system operacyjny.
- W systemach Mac OS X (wersje od 10.6 do 10.6.2) poniższe okno pojawi się, jeśli klikniesz przycisk [Change Install Location] (zmień lokalizację instalacji).



9 Kliknij przycisk [Install].

Rozpocznie się instalacja.

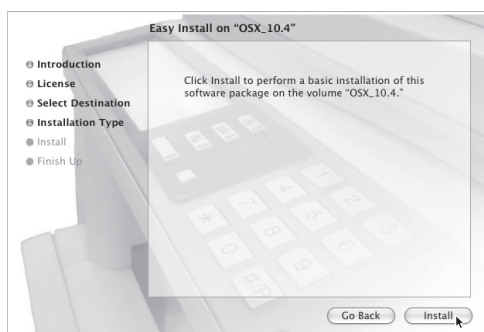


Jeśli pojawi się okno "Authenticate". Wprowadź hasło i kliknij przycisk [OK].

10 Gdy w oknie instalacyjnym pojawi się komunikat "The software was successfully installed", kliknij przycisk [Close].

Instalacja oprogramowania zostanie zakończona. Teraz należy skonfigurować sterownik drukarki.

11 Z menu [Go] wybierz [Utilities].

- Jeśli korzystasz z systemów Mac OS X v10.5 do 10.5.8 lub v10.6 do 10.6.2, kliknij [System Preferences] w menu Apple (🍏) i wybierz [Print & Fax] (🖨️). Jeśli pojawi się okno dodawania drukarki, kliknij przycisk [+] i przejdź do punktu 14.
- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.2.8, wybierz [Applications] z menu [Go].

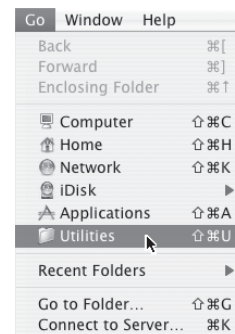


12 Kliknij dwukrotnie ikonę [Printer Setup Utility] (🖨️).

Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.2.8, kliknij dwukrotnie folder [Utilities] a następnie kliknij dwukrotnie ikonę [Print Center].



Jeśli sterownik drukarki jest instalowany w komputerze po raz pierwszy, pojawi się prośba o potwierdzenie. Kliknij przycisk [Add].


13 Kliknij [Add].

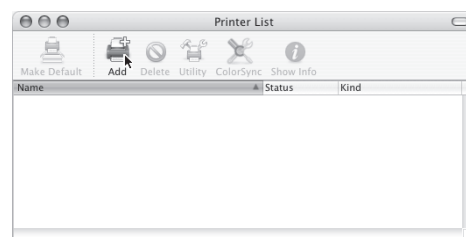

14 Skonfiguruj sterownik drukarki.

- Procedura konfiguracji sterownika drukarki zależy od wersji systemu operacyjnego. Procedury postępowania w systemach w wersji v10.4.11, v10.5 do 10.5.8 i v10.6 do 10.6.2 oraz w innych wersjach systemów są opisane w dalszych punktach poniżej.
- Opisywane urządzenie może drukować przy pomocy funkcji IPP. Jeśli chcesz korzystać z funkcji IPP, patrz "Drukowanie przy pomocy funkcji IPP" (strona 36), żeby odpowiednio skonfigurować sterownik drukarki.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

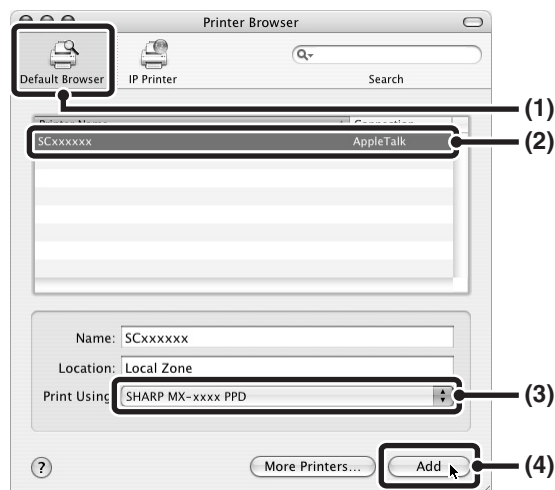

(1) Kliknij ikonę [Default Browser].

Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.5 do 10.5.8 lub v10.6 do 10.6.2, kliknij ikonę [Default].

(2) Kliknij nazwę modelu urządzenia.

- Korzystanie z AppleTalk:
Nazwa modelu urządzenia ma zazwyczaj postać [SCxxxxxx]*
 - Korzystanie z Bonjour:
Nazwa modelu urządzenia zazwyczaj pojawia się w postaci [RDVxxxxxx]*.
- * Gdzie "xxxxxx" jest sekwencją znaków zależną od urządzenia.


(3) Upewnij się, że wybrany został plik PPD dla odpowiedniego modelu urządzenia.

Plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany.

(4) Kliknij przycisk [Add].

- Korzystanie z AppleTalk:
Plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany, a elementy wyposażenia dodatkowego w urządzeniu zostaną wykryte i automatycznie skonfigurowane.
- Korzystanie z Bonjour:
Pojawi się okno "Installable Options". Wybierz konfigurację urządzenia i naciśnij przycisk [Continue].

v10.2.8, v10.3.9

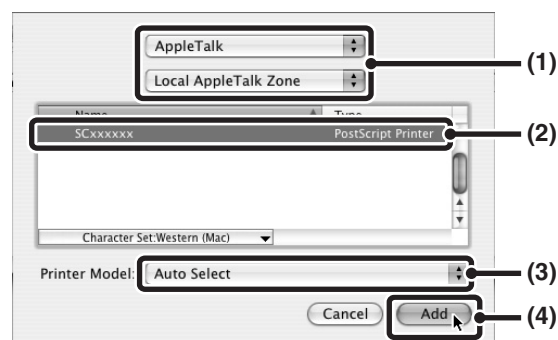

(1) Wybierz [AppleTalk].

Jeśli wyświetlonych zostanie kilka obszarów AppleTalk, należy wybrać obszar, do którego należy żądana drukarka.

(2) Kliknij nazwę modelu urządzenia

Nazwa modelu urządzenia ma zazwyczaj postać "SCxxxxxx" (gdzie "xxxxxx" jest sekwencją znaków zależną od urządzenia).

(3) Wybierz plik PPD urządzenia.

- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.3.9, wybierz [Auto Select].
- Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.2.8, wybierz [Sharp] i kliknij plik PPD urządzenia.


(4) Kliknij przycisk [Add].

Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.3.9, plik PPD urządzenia zostanie automatycznie wybrany, a elementy wyposażenia dodatkowego w urządzeniu zostaną wykryte i automatycznie skonfigurowane.



Plik PPD jest instalowany w następujących folderach na dysku startowym:
[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

15 Wyświetl informacje o drukarce.

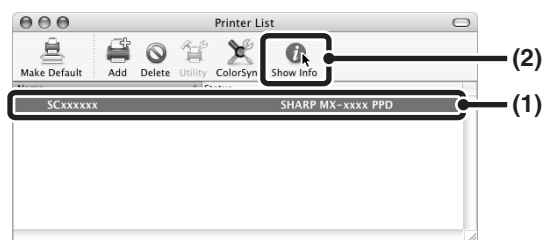

(1) Kliknij nazwę urządzenia.


Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.5 do 10.5.8 lub v10.6 do 10.6.2, kliknij przycisk [Options & Supplies], kliknij kartę [Driver] i przejdź do punktu 16.

(2) Kliknij [Show Info].

Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.2.8, wybierz [Show Info] z menu [Printers].

16 Wybierz konfigurację urządzenia.

Jeśli w ustępie (3) punktu 14 wybrana została opcja [Auto Select], konfiguracja urządzenia zostanie automatycznie wykryta i ustawiona. Sprawdź ustawienia, żeby się upewnić, że są prawidłowe.

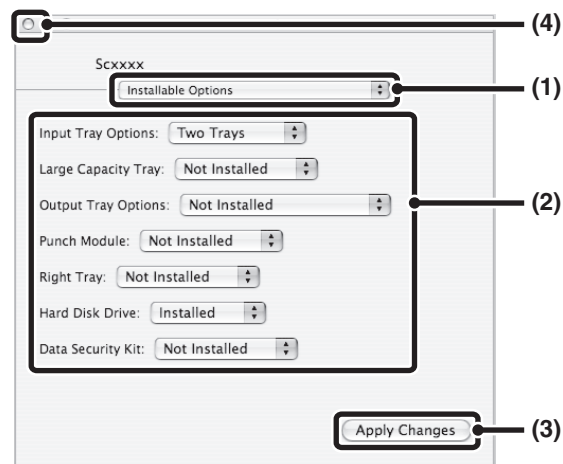

(1) Wybierz [Installable Options].

W systemach Mac OS X v10.5 do 10.5.8 lub v10.6 do 10.6.2 ta opcja jest niedostępna.

(2) Wybierz elementy wyposażenia dodatkowego zainstalowane w urządzeniu.

(3) Kliknij przycisk [Apply Changes].

W systemach Mac OS X v10.5 do 10.5.8 lub v10.6 do 10.6.2 kliknij przycisk [OK].

(4) Kliknij, żeby zamknąć okno.




Listę elementów wyposażenia dodatkowego zainstalowanych w urządzeniu można wydrukować przy pomocy programu "Lista wszystkich ustawień klienta". Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować listę "Lista Wszystkich Ustawień Klienta": Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)], a następnie wybierz opcję "Lista Wszystkich Ustawień Klienta".

Konfiguracja sterownika drukarki zostanie zakończona.

► Drukowanie przy pomocy funkcji IPP

Opisywane urządzenie może drukować przy pomocy funkcji IPP. Jeśli urządzenie znajduje się w lokalizacji zdalnej, funkcja ta może być używana zamiast faksu, co umożliwi drukowanie obrazów o wyższej jakości niż standardowe fakсы. Jeśli chcesz korzystać z funkcji IPP, wykonaj poniższe czynności, żeby wybrać plik PPD podczas konfiguracji sterownika drukarki (punkt 14 na stronie 34).

v10.4.11, v10.5 - 10.5.8, v10.6 - 10.6.2

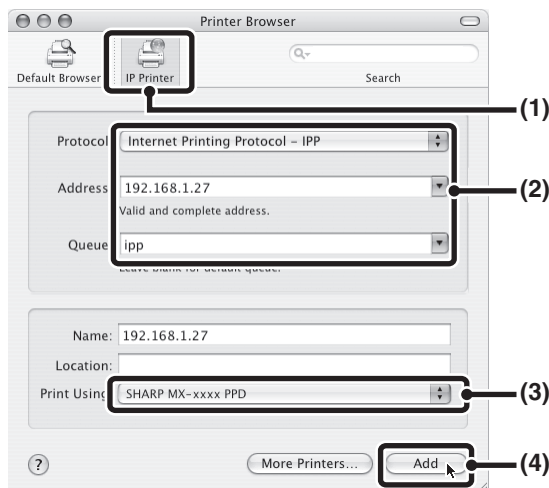

(1) Kliknij ikonę [IP Printer].

W systemach Mac OS X v10.5 do 10.5.8 lub v10.6 do 10.6.2 kliknij ikonę [IP].

(2) Wybierz [Internet Printing Protocol] w grupie "Protocol". Wprowadź adres IP urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) oraz nazwę kolejki.

W polu "Queue" wprowadź "ipp".

(3) Wybierz [Sharp] w menu "Print Using" i kliknij plik PPD danego modelu urządzenia.


Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X v10.5 do 10.5.8 lub v10.6 do 10.6.2, wybierz [Select a driver to use] z menu "Print Using" i plik PPD danego modelu urządzenia.

(4) Kliknij przycisk [Add].

Pojawi się okno "Installable Options". Upewnij się, że ustawienia są prawidłowe i kliknij przycisk [Continue].

🔗 Sprawdzenie adresu IP urządzenia (strona 6)

v10.2.8, v10.3.9

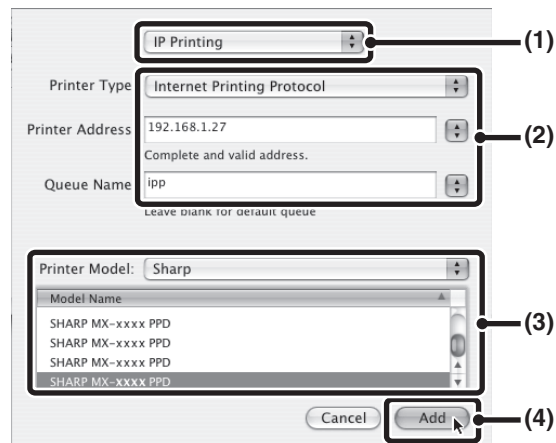

(1) Wybierz [IP Printing].

(2) Wybierz [Internet Printing Protocol] w grupie "Printer Type". Wprowadź adres IP urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) oraz nazwę kolejki.

- Jeśli korzystasz z systemu OS X v10.2.8, wprowadź adres IP urządzenia (adres IP lub nazwę domeny) w polu "Printer's Address".
- W polu "Queue Name" wprowadź "ipp".

(3) Wybierz [Sharp] w menu "Printer Model" i kliknij plik PPD danego modelu urządzenia.

(4) Kliknij przycisk [Add].

🔗 Sprawdzenie adresu IP urządzenia (strona 6)

MAC OS 9.0 - 9.2.2



- Jeśli korzystasz z systemów Mac OS 9.0 - 9.2.2, upewnij się, że w systemie zainstalowany jest sterownik "LaserWriter 8", w oknie "Extensions Manager" w "Control Panels" zaznaczona jest opcja "LaserWriter 8" ☒. W przeciwnym razie należy zainstalować ten sterownik z płyty CD-ROM dostarczonej razem z komputerem Macintosh.
- Na płycie CD-ROM nie ma oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac OS 9.0 - 9.2.2. Żeby otrzymać oprogramowanie dla systemów operacyjnych Mac OS 9.0 - 9.2.2, należy skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu lub autoryzowanym serwisem.

1 Pobierz oprogramowanie i zapisz rozpakowane pliki w dowolnym folderze.

2 Kliknij dwukrotnie folder [MacOS].

Przed zainstalowaniem oprogramowania należy się zapoznać z plikiem "ReadMe First". Plik "ReadMe First" znajduje się w folderze [English] w folderze [Readme].

3 Kliknij dwukrotnie ikonę [Installer] (📦)

4 Kliknij przycisk [Install].



5 Pojawi się okno umowy licencyjnej. Zapoznaj się z nią, a następnie kliknij przycisk [Yes].


6 Przeczytaj komunikat w oknie, które się pojawi, a następnie kliknij przycisk [Continue].

Rozpocznie się instalacja pliku PPD.
Po zakończeniu instalacji pojawi się prośba o ponowne uruchomienie komputera. Kliknij przycisk [OK] i ponownie uruchom komputer.

Instalacja oprogramowania zostanie zakończona.
Teraz należy skonfigurować sterownik drukarki.

7 Z menu Apple wybierz [Chooser].

8 Utwórz drukarkę.

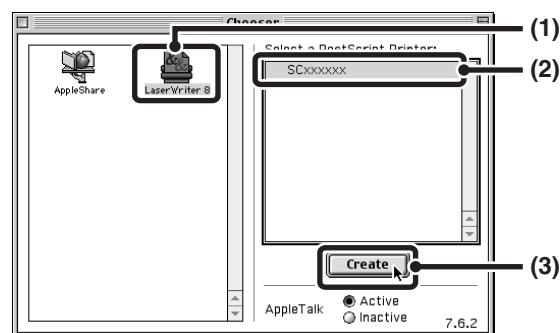

(1) Kliknij ikonę [LaserWriter 8].


Jeśli wyświetlonych zostanie kilka obszarów AppleTalk, należy wybrać obszar, do którego należy żądana drukarka.

(2) Kliknij nazwę modelu urządzenia.

Nazwa modelu urządzenia ma zazwyczaj postać [SCxxxxxx] (gdzie "xxxxxx" jest sekwencją znaków zależną od urządzenia).

(3) Kliknij przycisk [Create].

9 Wybierz plik PPD.

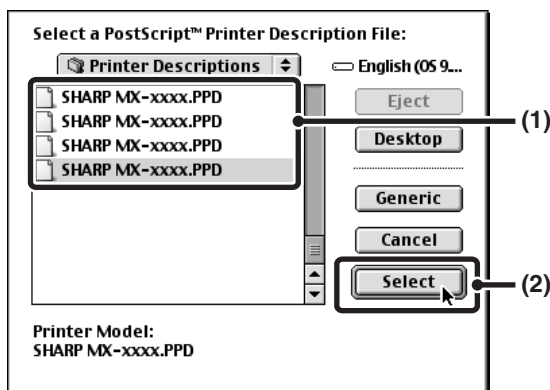


- (1) Kliknij plik PPD odpowiedni dla danego modelu urządzenia.
- (2) Kliknij przycisk [Select].



- Jeśli pokazane wyżej okno dialogowe się nie pojawi i powrócisz do okna dialogowego "Chooser", postępuj według poniższego opisu, żeby ręcznie wybrać plik PPD.
 - (1) Upewnij się, że urządzenie jest wybrane na liście "Select a Post Script Printer", a następnie kliknij kolejno przyciski [Setup] i [Select PPD].
 - (2) Wybierz plik PPD odpowiedni dla danego modelu urządzenia i kliknij przycisk [Open].
 - (3) Kliknij przycisk [OK].
- Plik PPD zostanie zainstalowany w podfolderze [Printer Descriptions] folderu [Extensions].

10 Upewnij się, że urządzenie jest wybrane na liście "Select a Post Script Printer", a następnie kliknij przycisk [Setup].

11 Kliknij przycisk [Configure].

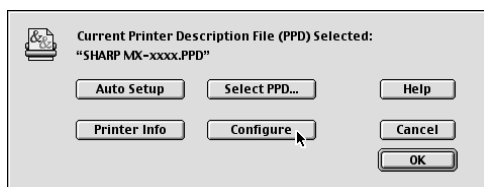

Żeby automatycznie skonfigurować ustawienia sterownika zgodnie z elementami wyposażenia dodatkowego zainstalowanymi w urządzeniu, należy kliknąć przycisk [Auto Setup].

12 Wybierz konfigurację urządzenia.

- (1) Wybierz elementy wyposażenia dodatkowego zainstalowane w urządzeniu.
- (2) Z menu wybierz [Options 2], żeby zmienić okno i kontynuować wybieranie elementów wyposażenia opcjonalnego, które są zainstalowane w urządzeniu.
- (3) Kliknij przycisk [OK].



Listę elementów wyposażenia dodatkowego zainstalowanych w urządzeniu można wydrukować przy pomocy programu "Lista wszystkich ustawień klienta". Wykonaj następujące czynności, żeby wydrukować listę "Lista Wszystkich Ustawień Klienta": Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU], wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)], a następnie wybierz opcję "Lista Wszystkich Ustawień Klienta".

13 Kliknij przycisk [OK] w oknie opisanym w punkcie 11, żeby zamknąć to okno.

14 Kliknij przycisk zamykania (☒,) żeby zamknąć okno "Chooser".

Konfiguracja sterownika drukarki zostanie zakończona.

Instalacja czcionek ekranowych

Czcionki ekranowe dla systemu Mac OS 9.0 - 9.2.2 są zapisane w folderze "Font" na płycie CD-ROM "PRINTER UTILITIES" dostarczonej z zestawem PS3. Skopiuj czcionki, które chcesz zainstalować, do folderu [System Folder] na dysku startowym.




Jeśli pojawiają się problemy, które mogą być spowodowane instalacją czcionek ekranowych, należy je niezwłocznie usunąć z systemu.

JEŚLI INSTALACJA NIE POWIODŁA SIĘ

Ten rozdział dostarcza rozwiązań problemów, które mogą powstać przy instalacji. Przejrzyj poniższą tabelę aby znaleźć odpowiedź na pytanie lub rozwiązanie problemu.

- Nie można zainstalować oprogramowania. 39
- Urządzenie nie jest wykrywane (Po podłączeniu do sieci). 39
- Nie pojawia się ekran plug and play (podłączenie USB w Windows). 40
- Sterownik drukarki nie jest prawidłowo zainstalowany przez plug and play (podłączenie USB w Windows). 40
- Nie można zainstalować sterownika drukarki (Windows 2000/XP/Server 2003) 41

Problem	Sprawdź	Rozwiązanie
Nie można zainstalować oprogramowania.	Czy jest dostateczna ilość wolnego miejsca na twardym dysku?	Usuń wszystkie niepotrzebne pliki i aplikacje, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca na twardym dysku.
	Czy używasz nieobsługiwanego systemu operacyjnego?	Upewnij się, że oprogramowanie może działać w Twoim systemie operacyjnym.
Urządzenie nie jest wykrywane (Po podłączeniu do sieci).	Czy jest skonfigurowany adres IP urządzenia?	Jeśli adres IP urządzenia nie jest skonfigurowany, urządzenie nie zostanie wykryte. Upewnij się, że adres IP jest prawidłowo skonfigurowany w "Ustawienie adresu IP" w ustawieniach systemu urządzenia. (administrator). → Ustawienia Systemu (Administrator) > Ustawienia Sieci
	Czy komputer jest podłączony do tej samej sieci co urządzenie?	Windows: Jeśli urządzenie i komputer nie są podłączone do tej samej lokalnej sieci, urządzenie nie zostanie wykryte. Jeśli są podłączone do dwóch różnych podsieci, kliknij przycisk [Ustawienia Warunków] i wprowadź nazwę urządzenia (nazwa hosta) lub adres IP, aby wyszukać urządzenie. Macintosh: Jeśli istnieje wiele stref AppleTalk, wybierz z menu strefę do której jest podłączone urządzenie.

Problem	Sprawdź	Rozwiązanie
Urządzenie nie jest wykrywane (Po podłączeniu do sieci).	Czy urządzenie jest włączone?	Jeśli urządzenie jest wyłączone, nie zostanie wykryte. Włącz włącznik główny i następnie włącznik [ZASILANIE] (⏻). (W Windows, wyszukaj ponownie po włączeniu urządzenia.)
	Czy Twój komputer jest prawidłowo podłączony do urządzenia?	Upewnij się, że kabel jest dobrze podłączony do gniazdek LAN w komputerze i urządzeniu. Sprawdź również podłączenie w hubie. 🔌 PODŁĄCZENIE DO SIECI (strona 6)
Nie pojawia się ekran plug and play (podłączenie USB w Windows).	Czy urządzenie jest włączone?	Wpierw upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie podłącz kabel USB do urządzenia. Gdy urządzenie nie jest włączone, włącz włącznik główny, a następnie włącznik [ZASILANIE] (⏻).
	Czy Twój komputer może korzystać z podłączenia USB?	Sprawdź w Menedżerze Urządzenia czy interfejs USB może być używany w twoim komputerze (Informacja o Menedżerze Urządzenia w pliku Pomocy w Windows.) Jeśli USB może być użyty, typ chipsetu kontrolera i Root Hub pojawi się w "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" w "Menedżer Urządzenia". (Pozycje mogą się różnić w zależności od typu komputera.)  Jeśli te dwie pozycje się pojawiają, USB można używać. Jeśli żółty wykrzyknik pojawi się za "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" lub dwie pozycje się nie pojawiają, zajrzyj do instrukcji obsługi Twojego komputera lub sprawdź u producenta komputera, jak włączyć USB a następnie ponownie zainstaluj sterownik drukarki.
Sterownik drukarki nie jest prawidłowo zainstalowany przez plug and play (podłączenie USB w Windows).	Czy podłączyłeś urządzenie do komputera przed zainstalowaniem sterownika drukarki?	W Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7, jeżeli urządzenie zostało podłączone do komputera kablem USB przed zainstalowaniem sterownika drukarki z instalatora, sprawdź czy informacja o instalacji, która się nie powiodła pozostaje w "Menedżerze Urządzenia". (Informacja o Menedżerze Urządzenia w pliku Pomocy w Windows.) Jeśli nazwa modelu urządzenia pojawia się w "Inne urządzenia" w "Menedżerze Urządzenia", usuń ją, zrestartuj komputer i zainstaluj sterownik drukarki ponownie. 

► Nie można zainstalować sterownika drukarki (Windows 2000/XP/Server 2003)

Jeśli nie można zainstalować sterownika drukarki w Windows 2000/XP/Server 2003, wykonaj następujące kroki, aby sprawdzić ustawienia komputera.

1 Kliknij przycisk [Start] a następnie kliknij [Panel sterowania].


W Windows 2000, kliknij przycisk [Start], najedź na [Ustawienia] i kliknij [Panel sterowania].

2 Kliknij [Wydajność i konserwacja] a następnie [System].

W Windows 2000, dwukrotnie kliknij ikonę [System].

3 Kliknij zakładkę [Sprzęt] a następnie przycisk [Podpisywanie sterowników].

4 Sprawdź ustawienia w "Jaką akcję ma wykonać system Windows?" ("File Signature Verification" w Windows 2000).

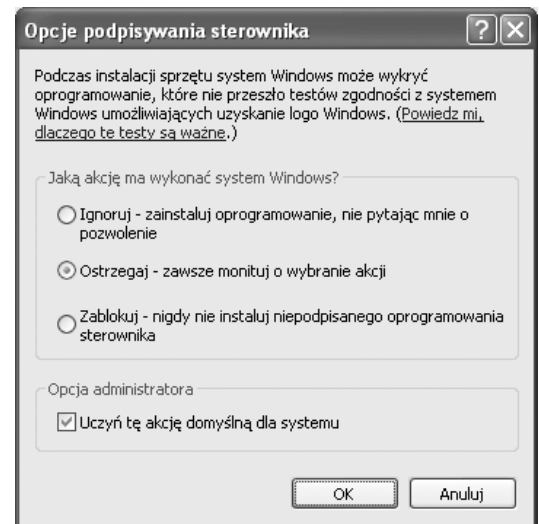

Jeśli jest wybrane [Zablokuj], sterownik drukarki nie może być zainstalowany. Wybierz [Ostrzegaj] i zainstaluj sterownik drukarki ponownie.

USUWANIE OPROGRAMOWANIA

Aby usunąć sterownik drukarki albo oprogramowanie zainstalowane przy pomocy instalatora, wykonaj poniższe kroki.

Windows

1 Kliknij przycisk [start] a następnie [Panel sterowania].

W Windows 2000, kliknij przycisk [Start], najedź na [Ustawienia] i kliknij [Panel sterowania].

2 Kliknij [Usuwanie programów].

- In Windows XP/Server 2003, kliknij [Dodawanie lub usuwanie programów].
- W Windows 2000, dwukrotnie kliknij ikonę [Dodawanie/usuwanie programów].

3 Wybierz program lub sterownik, który chcesz usunąć.

Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego lub w pliku Pomoc.

4 Zrestartuj komputer.

Mac OS X

1 Usuń z listy drukarkę, która wykorzystuje dany plik PPD.

Żeby wyświetlić listę drukarek, wykonaj czynności 11. i 12. z opisu "MAC OS X" (strona 32).

2 Usuń plik PPD.

Plik PPD znajduje się w następującym folderze na dysku startowym.

[Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [en.lproj]

Usuń plik PPD urządzenia z tego folderu.

3 Usuń informację o instalacji.

Informacyjny plik instalacyjny znajduje się w następującym folderze na dysku startowym.

[Library] - [Receipts]

Usuń plik [MX-C26.pkg] z tego folderu.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Po usunięciu z pulpitu ikony drukarki, która wykorzystuje plik PPD urządzenia wykonaj poniższe czynności.

1 Włóż "Software CD-ROM" do napędu CD-ROM.

2 Dwukrotnie kliknij ikonę [CD-ROM] () na pulpicie i dwukrotnie kliknij folder [MacOS].

3 Dwukrotnie kliknij ikonę [Installer] ().

4 Wybierz [Remove] w menu Install i kliknij przycisk [Remove].

