

MODEL

AR-M236

AR-M276

CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

PODRĘCZNIK OBSŁUGI
(skaner sieciowy)

	Strona
• WPROWADZENIE	1
• KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE	3
• JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO	20
• ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	32
• DYSK CD-ROM "NETWORK SCANNER UTILITIES"	37
• DANE TECHNICZNE	44

Gwarancja

Pomimo podjęcia wszelkich starań w celu zachowania wysokiej jakości niniejszego podręcznika, firma SHARP nie udziela żadnych gwarancji odnośnie jego zawartości. Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wynikają z korzystania z niniejszej instrukcji obsługi lub są z nim związane.

Informacje o znakach towarowych

- Sharpdesk jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sharp Corporation.
- Microsoft® Windows® jest znakiem towarowym lub własnością firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 i Windows® XP są znakami towarowymi lub własnością firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
- Netscape Navigator jest znakiem towarowym firmy Netscape Communications Corporation.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Adobe, logo firmy Adobe, Acrobat i logo produktu Acrobat są znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
- Wszystkie inne znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność odpowiednich podmiotów.

WPROWADZENIE

Dzięki modułowi skanera sieciowego (AR-NS2) można używać urządzenie jako skaner sieciowy.

- Aby włączyć funkcję skanera sieciowego tego urządzenia, w programie głównego operatora należy wprowadzić klucz produktu (hasło). Klucz ten wprowadza się tylko raz. Klucz ten wprowadza się w programie "KLUCZ PRODUKTU". Jeśli nie znasz klucza produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą (informacje na temat korzystania z programów głównego operatora można znaleźć w podręczniku operatora).
- Do korzystania z funkcji skanera sieciowego potrzebny jest moduł drukarki sieciowej (AR-P17) i co najmniej 128 MB pamięci*.
- Informacje na temat instalacji programów z dysku CD-ROM z narzędziami skanera sieciowego "Network Scanner Utilities" (dysk jest dostarczany z modułem skanera sieciowego) znajdują się na stronie 37 niniejszego podręcznika.
Informacje na temat korzystania z programów znajdują się w podręcznikach użytkownika na dysku CD-ROM (str.38).

* Można rozszerzyć pamięć, instalując ogólnodostępne moduły pamięci 128 MB lub 256 MB (144-pinowe pamięci SDRAM SODIMM). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

- W tym podręczniku opisano funkcje, których można używać, gdy jest zainstalowany moduł skanera sieciowego. Informacje na temat wkładania papieru, wymiany kaset z tonerem, usuwania zaciętego papieru, obsługi urządzeń peryferyjnych i inne informacje na temat kopiarki można znaleźć w podręcznik obsługi kopiarki.
- Programy są dostępne w wersjach angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej i szwedzkiej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji programu.
- W niniejszej instrukcji założono, iż osoba dokonująca instalacji produktu oraz jego użytkownicy potrafią obsługiwać system Microsoft Windows.
- Informacje dotyczące systemu operacyjnego znajdują się w dołączonym do niego podręczniku. Istnieje również możliwość skorzystania z funkcji pomocy elektronicznej.
- Objasnienia dotyczące ekranów i procedur zawarte w niniejszej instrukcji dotyczą systemu Windows XP. W innych wersjach i konfiguracjach systemu Windows te ekrany mogą wyglądać inaczej.
- W niniejszej instrukcji dwustronny podajnik oryginałów jest określany skrótem "RSPF".

Procedura instalacji oprogramowania z dysku CD-ROM "Network Scanner Utilities" została opisana w Rozdziale 4, zmieniła się jednak treść wyjaśnienia.

Podczas instalacji oprogramowania z dysku CD-ROM "Network Scanner Utilities" dołączonego do Modułu skanera sieciowego AR-NS2 należy wykonać procedurę opisaną w "Podręczniku obsługi (Moduł skanera sieciowego)" dołączonym do modułu AR-NS2.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	1
--------------------	---

1

KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE

FUNKCJA SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE ..	3
USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO	4

- USTAWIENIA, KTÓRE NALEŻY SKONFIGUROWAĆ, ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO4
- OTWIERANIE STRON WWW4
- STRONA WWW - INFORMACJE5
- PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO6
- USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS.....7
- KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SERWERA LDAP (JEŚLI SERWER LDAP JEST UŻYWANY)8
- PROGRAMOWANIE NAZW INDEKSÓW WŁASNYCH...9
- KONFIGUROWANIE INFORMACJI O MIEJSCU DOCELOWYM10
- ZAPISYWANIE INFORMACJI O NADAWCY (Skanowanie do E-mail)15
- OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ("Hasła")16
- OGRANICZANIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO (IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA).....17

PIERWSZY EKRAN TRYBU SKANERA	18
------------------------------------	----

2

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

WYSYŁANIE OBRAZU	20
------------------------	----

- PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA20
- METODY PRZESYŁANIA PRZY UŻYCIU FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL22
- SKANOWANIE I PRZESYŁANIE ORYGINAŁU DWUSTRONNEGO (jeśli jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów)24
- SKANOWANIE DUŻEJ LICZBY ORYGINAŁÓW (jeśli jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów)25

USTAWIENIA SKANOWANIA (FORMAT ORYGINAŁU, JAKOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, FORMAT PLIKU I USTAWIENIA WYSYŁANIA)....	26
--	----

- RĘCZNE KONFIGUROWANIE ROZMIARU SKANOWANIA..26
- WYBIERANIE JAKOŚCI27
- WYBIERANIE ROZDZIELCZOŚCI.....28
- WYBIERANIE FORMATU PLIKU.....29
- ZMIANA USTAWIEŃ WYSYŁANIA.....30

ANULOWANIE TRANSMISJI E-MAIL/FTP ...	31
--------------------------------------	----

3

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	32
-------------------------------	----

- KOMUNIKATY..... 33
- JEŚLI POCZTA E-MAIL JEST ZWRACANA DO NADAWCY 34
- WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL 35

SPRAWDZANIE ADRESU IP	36
-----------------------------	----

4

DYSK CD-ROM "NETWORK SCANNER UTILITIES"

OPROGRAMOWANIE	37
----------------------	----

- WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE..... 37
- PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA 38

INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA	39
-----------------------------------	----


- INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA SHARPPDESK I NETWORK SCANNER TOOL 39
- KONFIGUROWANIE PROGRAMU NETWORK SCANNER TOOL 40
- INSTALOWANIE PROGRAMU SHARP TWAIN AR/DM 42
- INSTALOWANIE PROGRAMU TypeReader Professional 5.0 (wersja próbna)..... 42
- ODINSTALOWYWANIE OPROGRAMOWANIA 43

5

DANE TECHNICZNE

FUNKCJA SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE

Gdy do urządzenia dodawana jest funkcja skanera sieciowego, można skanować dokument lub fotografię do pliku obrazu lub przez Internet do serwera plików, miejsca docelowego poczty e-mail lub własnego komputera. Skanowany obraz można wysłać do następujących typów miejsc docelowych:

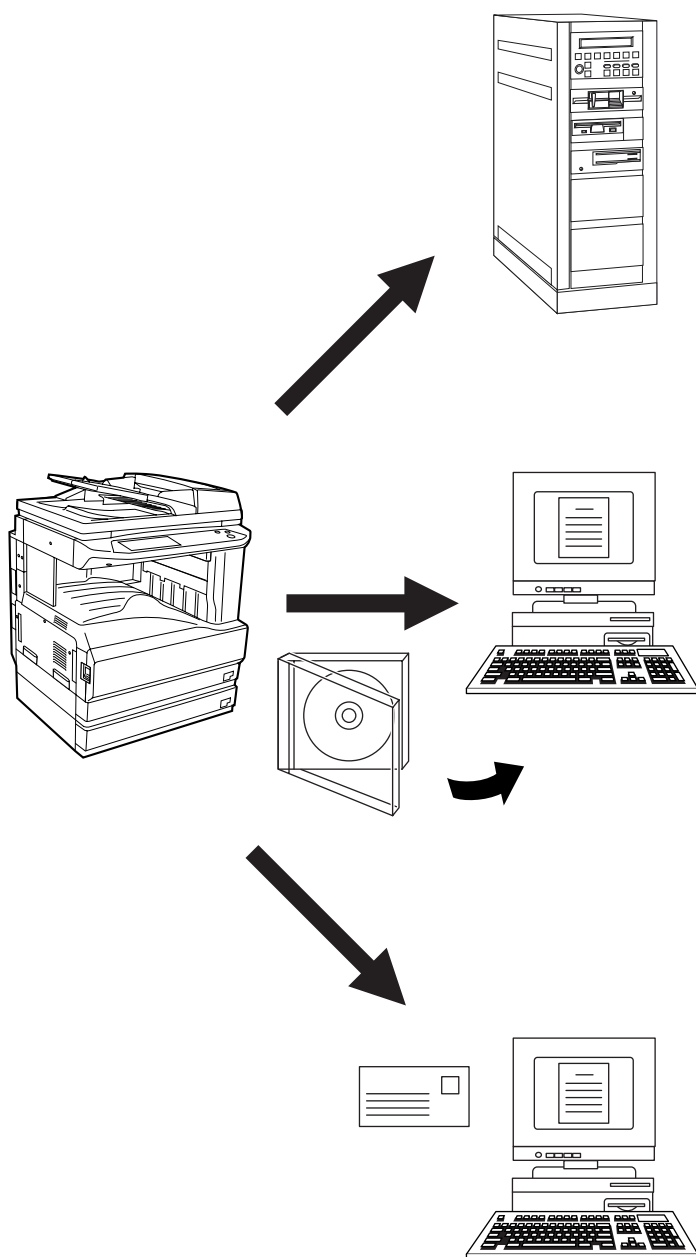

1. Skanowany obraz można wysłać do urządzenia pamięci masowej w sieci (określonego katalogu na serwerze FTP) (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę **"Skanowanie do FTP"**).

Podczas wysyłania skanowanego obrazu do serwera FTP można także wysłać wiadomość e-mail z informacją o lokalizacji danych zeskanowanego obrazu pod zdefiniowany adres e-mail (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę **"Skanowanie do FTP (hiperłącze)"**).

2. Skanowany obraz można wysłać do komputera podłączonego do tej samej sieci, do której jest podłączone urządzenie (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę **"Skanowanie do komputera"**).

* Przed rozpoczęciem skanowania do komputera należy zainstalować oprogramowanie "Network Scanner Tool" z dysku CD-ROM dostarczonego z modułem skanera sieciowego (AR-NS2). Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych dotyczących Skanowanie do komputera i instalacji oprogramowania Network Scanner Tool, zobacz "DYSK CD-ROM "NETWORK SCANNER UTILITIES"" (str.37).

3. Zeskanowany obraz można wysłać pocztą e-mail do wybranego adresata (w niniejszej instrukcji funkcja ta nosi nazwę **"Skanowanie do E-mail"**).


* Rozmiary plików obrazów, które można wysłać przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail, są ograniczone na stronie WWW (str.6).

USTAWIENIA I PROGRAMOWANIE FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

Aby korzystać z funkcji skanera sieciowego, należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP, serwera DNS i adresy docelowe. Ustawienia należy skonfigurować na komputerze podłączonym do tej samej sieci, do której jest podłączone urządzenie, aby uzyskać dostęp do strony WWW urządzenia. Stronę WWW można wyświetlić w przeglądarce internetowej (Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej lub Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej).

USTAWIENIA, KTÓRE NALEŻY SKONFIGUROWAĆ, ABY KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO

Aby używać przesyłanych obrazów, korzystając z funkcji skanera sieciowego, należy skonfigurować ustawienia na stronach WWW w sposób pokazany poniżej:

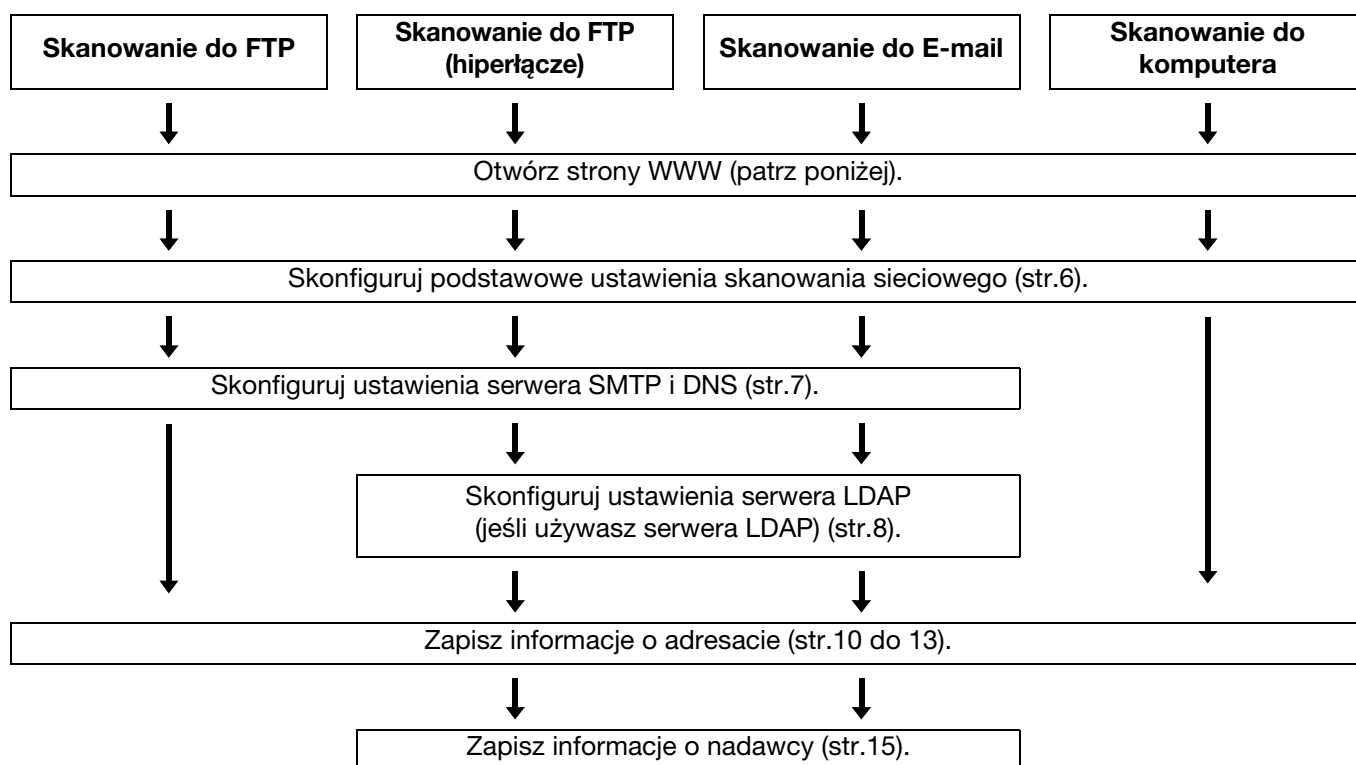

Można także skonfigurować poniższe ustawienia, aby można było łatwo korzystać z funkcji skanowania sieciowego:

- Programowanie nazw indeksów własnych (str.9)
- Konfigurowanie haseł (str.16)

OTWIERANIE STRON WWW


Aby korzystać ze stron WWW, należy wykonać poniższe czynności.

1 Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.

Obsługiwane przeglądarki:

Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej
Netscape Navigator w wersji 6.0 lub nowszej

2 W przeglądarce WWW w polu "Adres" wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL.

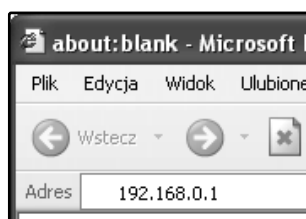

Adres IP musi być adresem zdefiniowanym wcześniej dla tego produktu. Jeśli nie znasz adresu IP, zajrzyj na stronę 36.


Po połączeniu strona WWW zostanie wyświetlona w przeglądarce WWW (str.5).

STRONA WWW - INFORMACJE

Po uzyskaniu połączenia z urządzeniem w przeglądarce zostanie wyświetlona poniższa strona WWW.

Po lewej stronie znajduje się menu. Kliknięcie jednego z elementów menu powoduje wyświetlenie w prawej części okna odpowiedniego ekranu. Umożliwia on skonfigurowanie ustawień danego elementu.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".

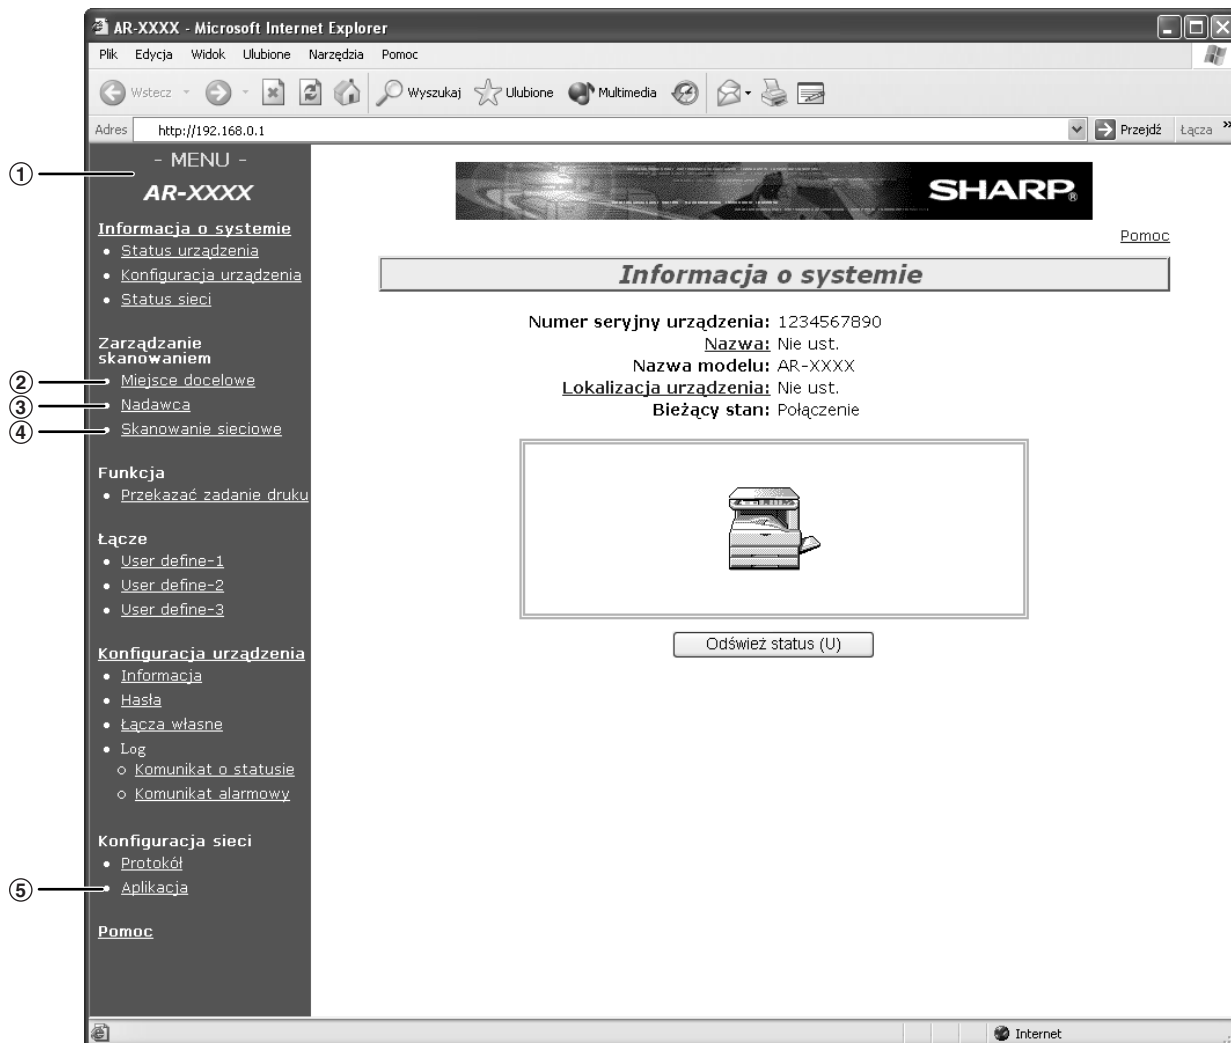

① Ramka Menu

Kliknięcie poszczególnych pozycji menu umożliwia skonfigurowanie odpowiadających im ustawień.

② Miejsce docelowe (str.10)

Istnieje możliwość ustawienia miejsc docelowych dla funkcji Skanowanie do FTP, Skanowanie do FTP (hiperłącze), Skanowanie do komputera oraz Skanowanie do E-mail. Istnieje również możliwość edycji lub usunięcia ustawionych wcześniej miejsc docelowych.

③ Nadawca (str.15)

Jeśli używasz funkcji Skanowanie do E-mail, wprowadź informacje o nadawcy wyświetlane w programie e-mail (nazwa i adres e-mail nadawcy).

Jeśli używana jest funkcja identyfikacji użytkownika, wprowadź nazwę logowania.

④ Skanowanie sieciowe (str.6)

Ta opcja umożliwia wybieranie metod transmisji dla funkcji skanowania sieciowego, konfigurowanie ustawień funkcji Skanowanie do E-mail i indeksów grup programów.

⑤ Aplikacja (str.7)

Ta opcja umożliwia konfigurowanie ustawień serwera SMTP, serwera DNS i serwera WINS dla funkcji Skanowanie do E-mail i Skanowanie do FTP (hiperłącze) oraz wprowadzanie nazwy hosta zamiast adresu IP podczas zapisywania miejsca docelowego transmisji.


Jeśli używany jest serwer LDAP, należy skonfigurować ustawienia serwera LDAP.

PODSTAWOWE USTAWIENIA SKANOWANIA SIECIOWEGO

W ramce menu kliknij opcję "Skanowanie sieciowe", a następnie skonfiguruj odpowiednie ustawienia. Ustawienia te może konfigurować tylko administrator sieci.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".

1 W ramce menu kliknij opcję "Skanowanie sieciowe".

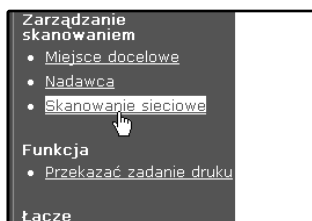

Pojawi się strona Konfiguracja skanowania sieciowego.

2 Wybierz metodę transmisji, która ma być używana.

Wybierz żadaną metodę wysyłania danych ze skanera. W polu "Włącz wysyłanie ze skanera do:" ("Włącz dostarczanie danych ze skanera do:") zaznacz metody, z których chcesz korzystać. Początkowo wybrane są wszystkie metody transmisji (są to ustawienia domyślne).

3 Skonfiguruj zaawansowane ustawienia konfiguracyjne.

Wybierz funkcje zaawansowane, których będzie można używać podczas Skanowanie do E-mail. Zaznacz pola wyboru obok funkcji, których chcesz używać.

- Można zaznaczyć pole wyboru "Włącz identyfikację użytkownika", aby umożliwić korzystanie z funkcji skanera sieciowego tylko upoważnionym użytkownikom. (str.17) Po wybraniu tego ustawienia należy wybrać elementy, które będą stosowane przy identyfikacji.
- Aby podczas wysyłania obrazu przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail był możliwy wybór nadawcy, nie może być zaznaczone pole wyboru "Zablokować wybór nadawcy z listy nadawców". (str.30)
- Aby wysłać kopię do wiadomości do ukrytego adresata przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail, zaznacz pole wyboru "Bcc:" i wprowadź adres e-mail.

4 Ustaw limit rozmiaru plików obrazu.

Można ustawić limit rozmiaru plików wysyłanych przy użyciu funkcji skanowania do poczty e-mail, aby zapobiec wysyłaniu zbyt dużych plików.

Jeśli plik obrazu utworzony ze skanowanego obrazu jest większy niż przewiduje limit, jest odrzucany. Limit może wynosić od 1 MB do 10 MB i można go zwiększać/zmniejszać o 1 MB.

Ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń". Aby ustawić limit, należy usunąć znacznik z pola wyboru "Bez ograniczeń" i wprowadzić odpowiedni limit w polu "Limit górny".

5 Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu.

Wybierz metodę przypisywania nazwy pliku do skanowanego obrazu. W obszarze "Nazewnictwo plików" kliknij pozycję, których chcesz użyć w nazwie pliku. Początkowo są już zaznaczone opcje "Nazwa nadawcy" i "Data i godzina".



- Jeśli obrazy mają być wysyłane do tego samego adresata kilka razy, zaleca się zaznaczenie także pola wyboru "Licznik stron sesji" lub "Unikatowy identyfikator", aby zapobiec wysłaniu wielu plików o takiej samej nazwie, co spowodowałoby zastępowanie przesłanego pliku przez kolejny przesłany plik.
- Jeśli nazwa pliku zostanie wprowadzona podczas przesyłania, wprowadzona tu nazwa pliku zostanie zignorowana.

6 Wybieranie tematu wiadomości e-mail (dotyczy tylko funkcji Skanowanie do E-mail).

To ustawienie służy do wprowadzania tematu, który będzie wyświetlany w programie e-mail adresata, gdy używana jest funkcja Skanowanie do E-mail (tego ustawienia nie trzeba używać, jeśli nie jest używana funkcja Skanowanie do E-mail).

W przypadku korzystania z opcji Skanowanie do E-mail należy podać temat o długości nieprzekraczającej 80 znaków. Można wpisać tylko jeden temat. Jeśli temat nie zostanie podany, wyświetlany będzie tekst "Zeskanowany obraz z <nazwa urządzenia>".

* Nazwa wyświetlana w obszarze jest nazwą znajdującą się w polu "Nazwa" na ekranie wyświetlanym po kliknięciu w ramce menu opcji "Informacja o systemie". Jeśli nazwa nie została zapisana, pojawi się nazwa produktu.



Jeśli podczas przesyłania zostanie wprowadzony temat, zostanie on zignorowany.

7 Kliknij przycisk "Prześlij".


Po wprowadzeniu ustawień pamiętaj o kliknięciu przycisku "Prześlij", aby je zapisać.

USTAWIENIA SERWERA SMTP I SERWERA DNS

Serwer SMTP służy do przesyłania poczty elektronicznej wysyłanej przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail lub Skanowanie do FTP (hiperłącze). Aby korzystać z tych metod przesyłania, należy skonfigurować ustawienia serwera SMTP.

Konfigurowanie ustawień serwera SMTP

1 W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja".

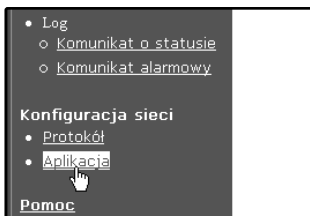

3 W polu "Konfiguracja SMTP" wprowadź wymagane informacje.


Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczącymi konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".

Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

1

2 Kliknij opcję "SMTP".

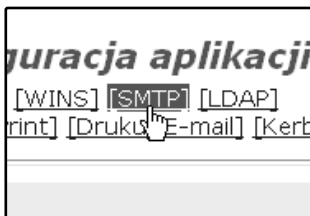


Konfigurowanie ustawień serwera DNS

Jeśli w obszarze "Konfiguracja SMTP" w polach "Podstawowy serwer SMTP" lub "Dodatkowy serwer SMTP" została wprowadzona nazwa hosta, należy także skonfigurować ustawienia serwera DNS.

Jeśli podczas zapisywania miejsca docelowego Skanowanie do FTP (Skanowanie do FTP (hiperłącze)) lub Skanowanie do komputera w polu "Nazwa hosta lub adres IP" została wprowadzona nazwa hosta, należy wprowadzić także ustawienia serwera DNS.

1 W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja".

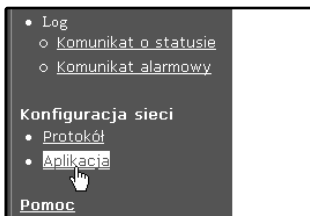


3 W polu "Konfiguracja DNS" wprowadź wymagane informacje.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczącymi konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".

Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

2 Kliknij opcję "DNS".

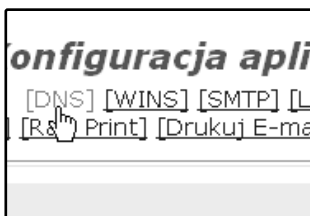


KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SERWERA LDAP (JEŚLI SERWER LDAP JEST UŻYWANY)

Jeśli adresy poczty elektronicznej są zarządzane w sieci przez serwer LDAP, podczas Skanowanie do E-mail można używać adresów przechowywanych na serwerze LDAP.

Ponadto można włączyć funkcję identyfikacji użytkownika, aby umożliwić wykorzystanie funkcji skanera sieciowego przy użyciu haseł przechowywanych na serwerze LDAP (str.17).

Aby urządzenie korzystało z adresów poczty elektronicznej przechowywanych na serwerze LDAP, na stronie WWW należy skonfigurować ustawienia tego serwera.


1 W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja".

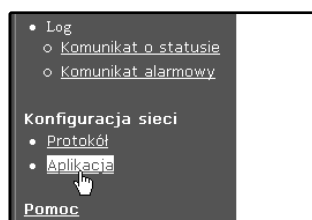

2 Kliknij opcję "LDAP".



3 W menu "Konfiguracja LDAP" zaznacz opcję "Włączyć".

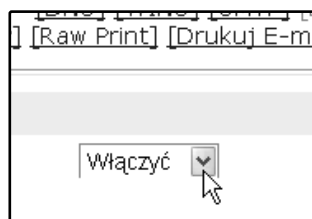

4 Kliknij przycisk "Prześlij".

5 Skonfiguruj ustawienia w oknie "Wykaz globalnej książki adresowej".

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczącymi konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".

6 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".

Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.


PROGRAMOWANIE NAZW INDEKSÓW WŁASNYCH

Przechowywane miejsca docelowe są wyświetlane jako przyciski skrótów na ekranie książki adresowej na panelu dotykowym (str.19). Każde przechowywane miejsce docelowe jest wyświetlane w indeksie ABC (alfabetycznym) i może być uwzględnione w jednym z sześciu indeksów własnych (należy zwrócić uwagę, że na panelu dotykowym noszą one nazwę "indeksów grupowych"). Aby zaprogramować nazwy indeksów własnych, należy wykonać poniższe czynności.




- Aby zmienić wcześniej zaprogramowaną nazwę indeksu własnego, po prostu zastąp starą nazwę.
- Informacje na temat przełączania się między indeksem alfabetycznym a indeksami własnymi na ekranie książki adresowej znajdują się na stronie 19.

1 W ramce menu kliknij opcję "Skanowanie sieciowe".

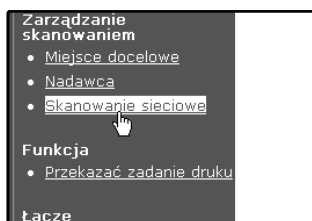

2 Kliknij opcję "Indeks własny".

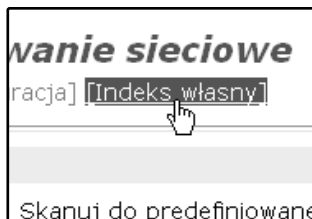

3 Wprowadź nazwy grup 1-6.

Dostępnych jest 6 indeksów grupowych i każdemu z nich można przypisać nazwę składającą się maksymalnie z 6 znaków. Początkowo wprowadzone są nazwy "USER 1" - "USER 6". Wprowadź własne nazwy, jeśli chcesz.

Zmień nazwę indeksu własnego					
1	USER 1	2	USER 2	3	USER 3
4	USER 4	5	USER 5	6	USER 6

Prześlij (S)

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".


Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

KONFIGUROWANIE INFORMACJI O MIEJSCU DOCELOWYM

Aby przypisać nazwę i adres miejsca docelowego przyciskowi skrótu, w ramce menu strony WWW kliknij opcję "Miejsce docelowe". Przy użyciu opcji "Miejsce docelowe" można także edytować lub usuwać zapisane miejsca docelowe. (str.14) W sumie można zapisać 200 miejsc docelowych, w tym adresy Poczta, adresy serwerów FTP, Komputer PC i Grupa.

Zapisane miejsca docelowe można wybrać na panelu dotykowym urządzenia podczas przesyłania.

* W grupie można zapisać wiele adresów e-mail (maks. 100). Należy zwrócić uwagę, że może to spowodować zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 200), które można zapisać.

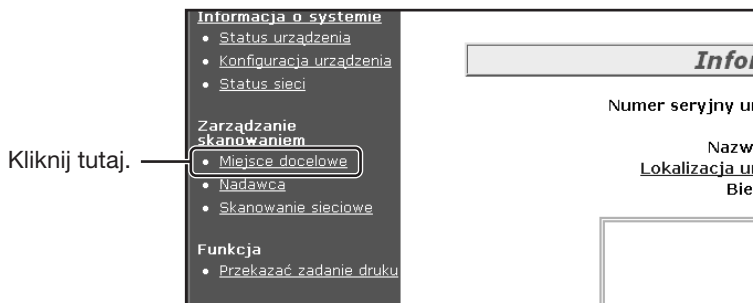


Poczta: Patrz poniżej
 FTP: Patrz str. 11.
 Komputer PC: Patrz str. 12.
 Grupa: Patrz str. 13.




Ekran książki adresowej (str.19) nie może być wyświetlany na panelu dotykowym urządzenia podczas zapisywania, edycji lub usuwania miejsc docelowych. Miejsc docelowych nie można edytować ani usuwać, gdy jest wyświetlany ekran książki adresowej.

Zapisywanie miejsc docelowych na potrzeby funkcji Skanowanie do E-mail

1 W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe".

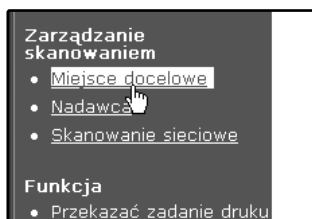

2 Kliknij opcję "Poczta".

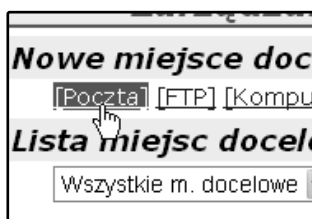

3 Wprowadź informacje o miejscu docelowym.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczącymi konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".

Zarządzanie miejscami docelowymi skanera
 [Poczta] [FTP] [Komputer PC] [Grupa]

Zarządzanie skanowaniem do wiadomości pocztowych

Nazwa (Wymagana)
 Inicjały (opcjonalne)
 Nazwa wyświetlana (Opcjonalne)
 Indeks własny USER 1 ☐ Często używane
 Adres e-mail (Wymagana)
☐ Dodaje się to również do listy nadawców.
 Nazwa logowania (Opcjonalne)



Jeśli włączona jest funkcja identyfikacji użytkownika i chcesz zezwalać na logowanie przy użyciu informacji zapisanych powyżej, zaznacz pole wyboru "Dodaje się również do listy nadawców" i wprowadź nazwę logowania (maksymalnie 32 znaki). Nazwa logowania musi być taka sama, jak nazwa logowania zapisana na serwerze LDAP.

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".


Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.



Aby można było wykonywać Skanowanie do E-mail, należy najpierw skonfigurować ustawienia serwera SMTP. Na stronie WWW kliknij opcję "Aplikacja", a następnie na wyświetlonym ekranie kliknij opcję "SMTP" i w obszarze "Konfiguracja SMTP" wprowadź odpowiednie ustawienia (str.7).

Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do FTP

1 W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe".

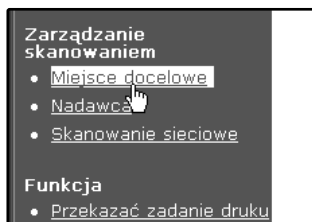

2 Kliknij opcję "FTP".



3 Wprowadź informacje o miejscu docelowym.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczącymi konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".



Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru "Umożliwaj wysyłanie pocztą hiperłącza do serwera FTP" i z listy "M. docelowe poczty" zostanie wybrany wcześniej zapisany adresat (str.10), do adresata można wysłać wiadomość e-mail z informacją o formacie pliku i lokalizacji danych skanowanego obrazu. W wiadomości e-mail znajduje się hiperłącze do serwera plików, do którego zostały wysłane dane skanowanego obrazu, a adresat może kliknąć to hiperłącze, aby przejść bezpośrednio do lokalizacji, w której są przechowywane dane obrazu.

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".

Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

1



Jeśli w polu "Nazwa hosta lub adres IP" została wprowadzona nazwa hosta, należy wprowadzić ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja", a następnie na wyświetlanej stronie kliknij opcję "DNS" lub "WINS", aby skonfigurować odpowiednie ustawienia. Aby wykonać skanowanie do FTP (hiperłącze), należy także kliknąć opcję "SMTP", a następnie wprowadzić ustawienia serwera SMTP w obszarze "Konfiguracja SMTP" (str.7).

Zapisywanie miejsc docelowych funkcji Skanowanie do komputera

Miejsce docelowe Skanowanie do komputera jest zapisywane przez Kreatora konfiguracji narzędzi skanera sieciowego firmy Sharp (Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard), gdy na komputerze jest instalowane narzędzie "Network Scanner Tool". Dlatego nie trzeba zapisywać miejsca docelowego Skanowanie do komputera na stronie WWW (narzędzie Network Scanner Tool znajduje się na dysku CD-ROM dostarczonym z modulem skanera sieciowego).

Aby uzyskać informacje na temat wymagań systemowych funkcji Skanowanie do komputera, instalowania narzędzia Network Scanner Tool i zapisywania miejsca docelowego, zobacz "DYSK CD-ROM "NETWORK SCANNER UTILITIES"" (str.37).

Standardowo komputer jest zapisywany jako miejsce docelowe przy użyciu powyższej metody.

Następna strona, na której zapisuje się informacje o miejscu docelowym Skanowanie do komputera, pojawia się po wybraniu z ramki menu opcji "Miejsce docelowe", a następnie opcji "Komputer PC". Ze strony tej korzysta zazwyczaj administrator systemu w sytuacjach opisanych poniżej.

- Jeśli w tej samej sieci zainstalowano kolejne urządzenie ze skanerem sieciowym, a Skanowanie do komputera ma się odbywać z danego urządzenia do miejsca docelowego ustawionego w poprzednim urządzeniu. Zapoznaj się z rozdziałem "Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania" (str.14) i wybierz informacje o miejscu docelowym Skanowanie do komputera, które chcesz przesłać do nowego komputera. Wprowadź wyświetlane informacje na tym samym ekranie ustawień na nowym komputerze (po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij").

Jeśli chcesz przesłać dodatkowe miejsca docelowe do nowego komputera, ponownie wykonaj te czynności dla każdego dodatkowego miejsca docelowego.

The screenshot shows a web-based configuration window titled "Zarządzanie miejscami docelowymi skanera" (Managing scanner destinations). At the top, there is a SHARP logo and a "Pomoc" (Help) link. Below the title, there are tabs for "[Poczta] [FTP] [Komputer PC] [Grupa]". The active tab is "Zarządzanie skanowaniem do komputera". The form contains several input fields: "Nazwa (Wymagana)" (Name, required), "Inicjały (opcjonalne)" (Initials, optional), "Nazwa wyświetlana (Opcjonalne)" (Displayed name, optional), "Indeks własny" (Own index) with a dropdown menu showing "USER 1" and a checkbox "Często używane" (Often used), "Nazwa hosta lub adres IP (Wymagana)" (Host name or IP address, required), "Numer portu (Wymagana)" (Port number, required) with the value "21" entered, and "Katalog roboczy (Opcjonalne)" (Working directory, optional). At the bottom left is a "Prześlij (S)" (Send) button.

Należy zwrócić uwagę, że jeśli między informacjami, które zostały właśnie zaprogramowane, a informacjami przechowywanymi na komputerze-hoscie istnieją rozbieżności, przesyłanie i odbiór mogą nie być możliwe.



- Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczącymi konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".
- Jeśli w polu "Nazwa hosta lub adres IP" została wprowadzona nazwa hosta, należy wprowadzić ustawienia serwera DNS lub serwera WINS. W ramce menu kliknij opcję "Aplikacja", a następnie na wyświetlonej stronie kliknij opcję "DNS" lub "WINS", aby skonfigurować odpowiednie ustawienia.


Zapisywanie grup na potrzeby funkcji Skanowanie do E-mail

Jeśli używana jest funkcja Skanowanie do E-mail, skanowany obraz można wysyłać do wielu miejsc docelowych, wykonując jedną czynność.



W jednej grupie można zapisać maksymalnie 100 miejsc docelowych.

1 W ramce menu kliknij opcję "Miejsce docelowe".

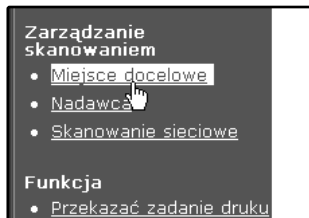

2 Kliknij opcję "Grupa".



3 Wprowadź informacje o miejscu docelowym.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczącymi konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".


4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".

Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.


Edycja i usuwanie zaprogramowanych miejsc docelowych przesyłania

Aby edytować lub usuwać zaprogramowane miejsca docelowe, w ramce menu na stronie WWW kliknij opcję "Miejsce docelowe".


- 1 W ramce menu na stronie WWW kliknij opcję "Miejsce docelowe".

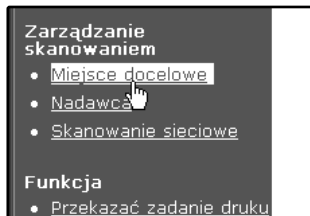

- 2 Na liście miejsc docelowych kliknij pole wyboru miejsca docelowego, które chcesz edytować lub usunąć.

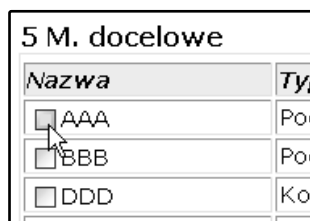


- 3 Aby dokonać edycji wybranego miejsca docelowego, kliknij przycisk "Edytuj" (Edycja) pod listą miejsc docelowych.

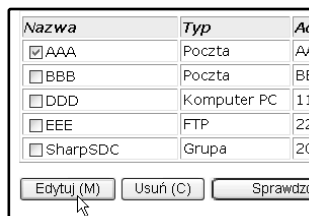

Pojawi się ekran programowania miejsca docelowego wybranego w punkcie 2. Edytuj informacje w taki sam sposób, jak wówczas, gdy były one zapisywane po raz pierwszy.

Po zakończeniu kliknij przycisk "Prześlij" (Zapisz), aby zapisać dokonane zmiany.

Aby usunąć wybrane miejsce docelowe, kliknij przycisk "Usuń" pod listą miejsc docelowych.

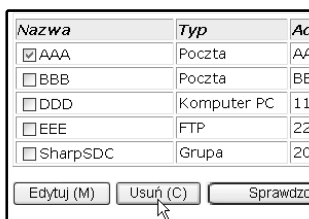

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Kliknij przycisk "Tak", aby usunąć miejsce docelowe.



Próba edycji lub usunięcia zapisanego miejsca docelowego nie powiedzie się i spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia w następujących przypadkach:


- miejsce docelowe, które ma być edytowane lub usunięte, jest aktualnie używane podczas przesyłania;
- jeśli dane miejsce docelowe wchodzi w skład grupy.

Jeśli miejsce docelowe jest aktualnie używane podczas przesyłania, należy anulować przesyłanie lub poczekać, aż przesyłanie zakończy się, a następnie rozpocząć edycję lub usunąć miejsce docelowe. Jeśli miejsce docelowe należy do grupy, należy usunąć to miejsce z grupy, a następnie rozpocząć edycję lub usunąć miejsce docelowe.


ZAPISYWANIE INFORMACJI O NADAWCY (Skanowanie do E-mail)

Poniższe czynności należy wykonać, aby zapisać informacje o nadawcy (nazwę i adres e-mail nadawcy) wyświetlane podczas wysyłania obrazu przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail. Można zapisać informacje o maksymalnie 200 nadawcach (na potrzeby przesyłania można wybrać tylko jednego nadawcę). Nazwa nadawcy pojawia się w programie pocztowym adresata.

1 W ramce menu kliknij opcję "Nadawca".

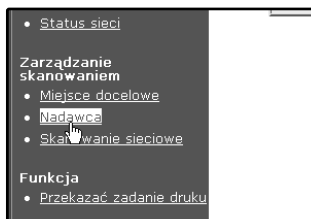

2 Kliknij przycisk "Dodaj".

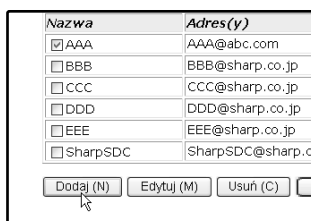

Pojawi się ekran programowania danych nadawcy.

3 Wprowadź informacje o nadawcy.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi objaśnieniami procedur dotyczących konfigurowania ustawień, w ramce menu kliknij opcję "Pomoc".

Nadawcy

Definiowanie nadawcy

Nazwa (Wymagana)

Inicjały (opcjonalne)

Nazwa wyświetlana (Opcjonalne)

Indeks własny USER 1

Adres e-mail (Wymagana) Poszukiwanie adresu globalnego(G)

Nazwa logowania (Opcjonalne)

Prześlij (S)


Jeśli włączona jest funkcja identyfikacji użytkownika i chcesz zezwalać na logowanie przy użyciu powyższych zapisanych informacji, wprowadź nazwę logowania dla tych informacji w polu "Nazwa logowania" (maksymalnie 32 znaki). Nazwa logowania musi być taka sama, jak nazwa logowania zapisana na serwerze LDAP.

4 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".


Wprowadzone ustawienia zostaną zapisane.

Edycja i usuwanie zapisanych informacji o nadawcy

1 W ramce menu kliknij opcję "Nadawca".

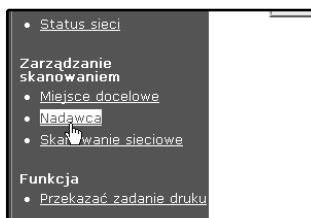

2 Kliknij przycisk "Edytuj" lub "Usuń".

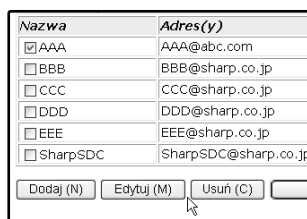


Jeśli został kliknięty przycisk "Edytuj", należy edytować informacje w taki sam sposób, jak były one programowane początkowo, a następnie kliknąć przycisk "Dodaj", aby zapisać wprowadzone zmiany. Jeśli został kliknięty przycisk "Usuń", pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Kliknij przycisk "Tak", aby usunąć.

OCHRONA INFORMACJI ZAPROGRAMOWANYCH NA STRONIE WWW ("Hasła")

Aby chronić ustawienia i informacje zapisane na stronie WWW, można użyć haseł. Należy zwrócić uwagę, że nie jest konieczne ustanawianie haseł. Funkcji skanera sieciowego można używać także bez haseł.

Dla administratora i poszczególnych użytkowników można skonfigurować hasła. Jeśli strona WWW jest otwierana przy użyciu hasła użytkownika, nie można konfigurować ustawień "Konfiguracja urządzenia" i "Konfiguracja sieci".

1 W ramce menu kliknij opcję "Hasła".

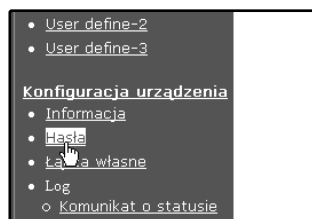

2 Zaznacz pole wyboru "Włącz ochronę hasłem tej witryny WWW".

 A screenshot of a form titled 'sło administratora' (Administrator password). It contains fields for 'Nowe hasło:' (New password) and 'Potwierdź hasło:' (Confirm password). Below these is a checkbox labeled 'Włącz ochronę hasłem tej witryny WWW' (Enable password protection for this website), which is checked. There is also a field for 'Hasło administratora:' (Administrator password) and a 'ześlij (S)' (Send) button.

3 Wprowadź bieżące hasło w polu "Hasło administratora".

Podczas tworzenia hasła po raz pierwszy, w polu "Hasło administratora" należy wprowadzić hasło "Sharp".



Ostrzeżenie Należy pamiętać, że litera "S" musi być wielka, a litery "harp" małe (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter).

4 Wprowadź hasła w polach "Hasło użytkownika" i "Hasło administratora".

Każde hasło może składać się maksymalnie z 7 znaków i/lub cyfr (w hasłach uwzględniana jest wielkość liter).

Hasło wprowadzone w polu "Nowe hasło" musi być takie samo, jak hasło w polu "Potwierdź hasło".

5 Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk "Prześlij".

Wprowadzone hasło zostanie zapisane.
Po ustawieniu hasła wyłącz i włącz urządzenie.

Po ustawieniu hasła, przy próbie otwarcia strony WWW z chronionymi ustawieniami pojawi się monit o podanie hasła. Jeśli otwierasz stronę jako użytkownik, w polu "Nazwa użytkownika" wprowadź nazwę "user", a jeśli jako administrator, wprowadź nazwę "admin". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania haseł, zobacz "Pomoc".

OGRANICZANIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO (IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA)

Korzystanie z funkcji skanera sieciowego można uniemożliwić za pomocą haseł użytkownika przechowywanych na serwerze LDAP.

Ustawienia niezbędne do identyfikacji użytkownika


Aby zaimplementować funkcję identyfikacji użytkownika, należy skonfigurować następujące ustawienia:

- Włączyć identyfikację użytkownika (krok 3 na stronie 6).
- Skonfigurować ustawienia serwera LDAP (str. 8).
- Zapisać nazwy logowania (str.15).

Logowanie, gdy jest włączona identyfikacja użytkownika


Aby korzystać z funkcji skanera sieciowego, gdy włączona jest identyfikacja użytkownika, należy najpierw się zalogować. Wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [SKANOWANIE] na panelu operacyjnym.

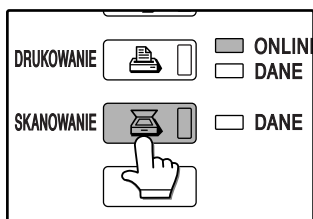


Na panelu dotykowym pojawi się ekran logowania.

4 Naciśnij przycisk [HASŁO].

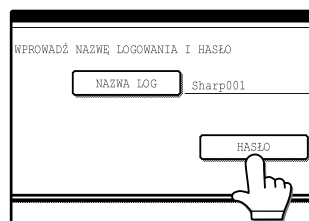


2 Naciśnij przycisk [NAZWA LOG].

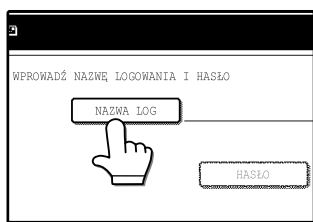


5 Wprowadź hasło.


Należy wprowadzić tylko hasło przechowywane na serwerze.

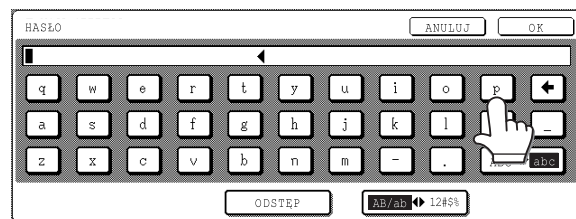

3 Naciśnij przycisk nazwy logowania, a następnie naciśnij przycisk [OK].

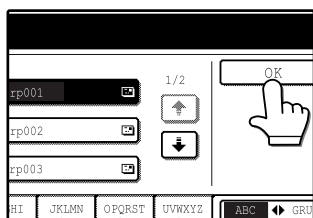

6 Naciśnij przycisk [OK].

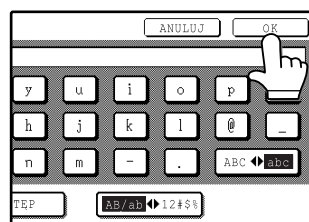

Jeśli nazwa logowania i hasło są prawidłowe, pojawi się pierwszy ekran (str.18) trybu skanera sieciowego.



Uwaga W celu wylogowania naciśnij klawisz [ACC.#-C] (✱). Jeżeli włączony jest tryb nadzoru, zostanie także zakończona sesja dla danego konta. Wylogowanie jest konieczne, aby włączyć tryb inny niż tryb skanera sieciowego.

PIERWSZY EKRAN TRYBU SKANERA


Po naciśnięciu przycisku [SKANOWANIE] w trybie kopiowania lub drukowania pojawi się ekran ustawień warunków trybu skanera (zapoznaj się z podręcznikiem obsługi kopiarki) lub na panelu dotykowym pojawi się ekran stanu zadania. Jeśli włączona jest funkcja identyfikacji użytkownika, pierwszy ekran pojawi się po identyfikacji. (str.17) W objaśnieniach w dalszej części niniejszego podręcznika przyjmuje się, że pierwszy ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku [SKANOWANIE] jest ekranem ustawień warunków (patrz poniżej). Jeśli konfiguracja przewiduje wyświetlenie ekranu książki adresowej (informacje na ten temat można znaleźć na następnej stronie) po naciśnięciu przycisku [SKANOWANIE], naciśnij przycisk [USTAWIENIA WARUNKÓW] na ekranie książki adresowej, aby wyświetlić ekran konfiguracji warunków.



- Przy użyciu programu operatora głównego "DOMYŚLNE USTAWIENIA WYŚWIETLANIA" można tak skonfigurować odpowiednie opcje, aby po naciśnięciu przycisku [SKANOWANIE] był wyświetlany ekran ustawień warunków (patrz poniżej) lub ekran książki adresowej (informacje na ten temat można znaleźć na następnej stronie) (zapoznaj się z podręcznikiem operatora).
- Informacje na temat części urządzenia i panelu operacyjnego, które są używane do skanowania sieciowego znajdują się w podręcznik obsługi kopiarki.

Ekran ustawień warunków

Zgodnie z konfiguracją fabryczną ekranem początkowym jest poniższy ekran.

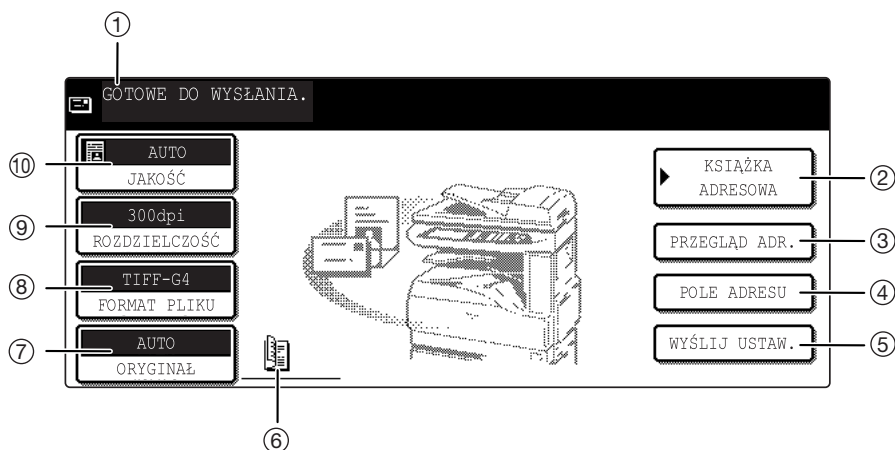

① Wyświetlacz komunikatów

W tym miejscu wyświetlane są komunikaty informujące o bieżącym trybie działania urządzenia.

② Przycisk [KSIĄŻKA ADRESOWA] (str.19)

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu książki adresowej (informacje na ten temat można znaleźć na następnej stronie). Ten przycisk należy nacisnąć, aby użyć przycisku skrótu, do którego jest przypisane miejsce docelowe (lub grupa).

③ Przycisk [PRZEGLĄD ADR.] (str.22)

Podczas transmisji (rozsyłania) wyników Skanowanie do E-mail naciśnij ten przycisk, aby sprawdzić wybrane miejsca docelowe. Zostanie wyświetlona lista miejsc docelowych, z których można usunąć niewłaściwe miejsca docelowe.

④ Przycisk [POLE ADRESU] (str.22)

Umożliwia ręczne wpisanie adresu pocztowego adresata podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail.

⑤ Przycisk [WYŚLIJ USTAW.] (str.30)

Ten przycisk należy nacisnąć, aby zmienić temat*, nazwę pliku lub informacje o nadawcy* podczas wysyłania skanowanego obrazu.

* Podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail.

⑥ Ikona oryginału dwustronnego i budowania pracy (str.24, 25).

Jedna z ikon pojawia się, gdy po naciśnięciu przycisku [ORYGINAŁ] zostanie wybrana funkcja skanowania dwustronnego lub funkcja budowania pracy (gdy jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów). Ikonę można dotknąć, aby otworzyć ekran wyboru funkcji.

⑦ Przycisk [ORYGINAŁ] (str.24, 25, 26)

Naciśnij ten przycisk, aby ręcznie ustawić rozmiar oryginału, wybrać skanowanie dwustronne lub wybrać tryb budowania pracy (jeśli jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów).

⑧ Przycisk [FORMAT PLIKU] (str.29)

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić format wysyłanego pliku obrazu lub zmienić liczbę stron na plik. Wybrany format jest podświetlany u góry przycisku.

⑨ Przycisk [ROZDZIELCZOŚĆ] (str.28)

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ustawienia rozdzielczości skanowanego oryginału. Wybrane ustawienia rozdzielczości zostaną wyróżnione nad przyciskiem.


⑩ Przycisk [JAKOŚĆ] (str.27)

Naciśnij ten przycisk, aby zmienić ustawienia jakości obrazu i zaciemnienia skanowania. Wybrana jakość obrazu i zaciemnienia są wyróżnione u góry przycisku.

Ekran książki adresowej

Naciśnij przycisk [KSIĄŻKA ADRESOWA] na ekranie ustawień warunków (informacje na ten temat można znaleźć na poprzedniej stronie), aby wyświetlić ekran pokazany poniżej z prawej strony.

Miejsca docelowe zapisane przy użyciu strony WWW są zgrupowane w indeksach (⑥) w porządku zgodnym z literą wprowadzoną w polu "Inicjały" dla każdego z tych miejsc, a nazwa wprowadzona w polu "Nazwa wyświetlana" jest wyświetlana na przycisku skrótu (①).

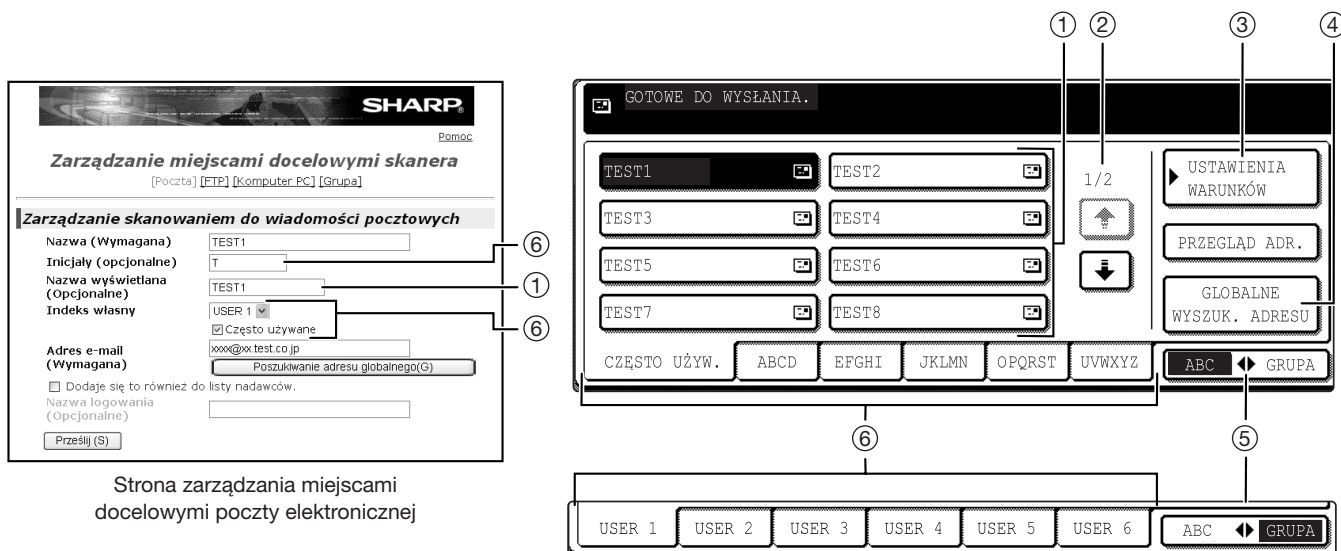

Strona zarządzania miejscami docelowymi poczty elektronicznej

① Wyświetlanie informacji o przyciskach skrótów

W tym miejscu wyświetlane są przyciski skrótów zapisane na karcie indeksu. Rodzaj przycisku oznaczony jest symbolem z prawej strony.

✉:Skanowanie do E-mail

🖨:Skanowanie do FTP

💻:Skanowanie do komputera

Liczbę przycisków skrótów wyświetlanych na jednym ekranie można zmieniać (6, 8 lub 12 przycisków) za pomocą opcji "USTAWIENIE LICZBY WYŚWIETLANYCH ADRESÓW BEZPOŚREDNICH" w programach głównego operatora.

② Wyświetlanie przycisków przełączania

Jeśli nie można wyświetlić wszystkich przycisków skrótów na jednym ekranie, w tym miejscu wyświetlana jest liczba pozostałych ekranów. Przyciski ⬆/⬇ służą do przemieszczania się pomiędzy ekranami.

③ Przycisk [USTAWIENIA WARUNKÓW]

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie ekranu ustawień warunków (str.18), na którym ustawia się różne warunki.

④ Przycisk [GLOBALNE WYSZUK. ADRESU] (str.23)

Jeśli używany jest serwer LDAP, należy nacisnąć ten przycisk, aby wybrać miejsce docelowe Skanowanie do E-mail na tym serwerze. Jeśli serwer LDAP nie jest używany, przycisk jest wyszarzony i nie można go używać.

⑤ Przycisk [ABC ↔ GRUPA]

Przycisk ten służy do przełączania się między indeksem alfabetycznym i indeksem grupowym. Po naciśnięciu zostanie wyświetlony wybrany typ indeksu.

⑥ Przyciski indeksu

Na każdej karcie indeksu (alfabetycznego lub grupowego) zapisane są miejsca docelowe wywoływane przyciskami skrótów. Naciśnij przycisk indeksu, aby wyświetlić kartę.

Dzięki indeksom grupowym można zapisywać przyciski skrótów według grup i przypisywać im odpowiednie nazwy, co ułatwia identyfikację. Te czynności wykonuje się, konfigurując ustawienia niestandardowe (str.9). Często używane miejsca docelowe przypisane do przycisków skrótów można zapisywać na karcie [CZĘSTO UŻYW.], dzięki czemu dostęp do nich jest łatwiejszy.




- Jeśli w programach operatora głównego określono, że jako pierwszy ma być wyświetlany ekran książki adresowej, powyższy ekran będzie wyświetlany jako pierwszy.
- Jeśli to konieczne, w programie operatora głównego "DOMYŚLNE USTAWIENIA WYŚWIETLANIA" można skonfigurować ekran domyślny indeksu grupowego (zapoznaj się z podręcznikiem operatora).

WYSYŁANIE OBRAZU


PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA

1 Upewnij się, że urządzenie pracuje w trybie skanera.

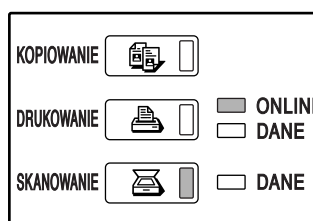

Gdy dioda przycisku [SKANOWANIE] świeci, urządzenie pracuje w trybie skanera. Jeśli dioda nie świeci, należy nacisnąć przycisk [SKANOWANIE]. Jeśli włączona jest funkcja identyfikacji użytkownika, należy się zalogować. (str.17)

2 Ułóż oryginał do skanowania.

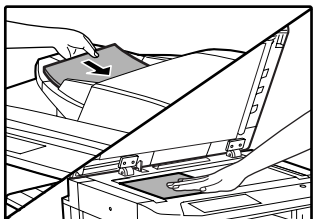


Szczegółowe informacje na temat układania oryginału można znaleźć w podręczniku obsługi kopiarki.



Nie można jednocześnie wkładać dokumentów do dwustronnego podajnika oryginałów i kłaść ich na płycie szklanej oraz wysłać w ramach tej samej transmisji. Jeśli dokumenty zostaną włożone do dwustronnego podajnika oryginałów i położone na płycie szklanej, tylko dokumenty znajdujące się w dwustronnym podajniku dokumentów zostaną zeskanowane i wysłane.

3 Sprawdź rozmiar oryginału. Ta informacja jest wyświetlana w górnej połowie przycisku [ORYGINAŁ].

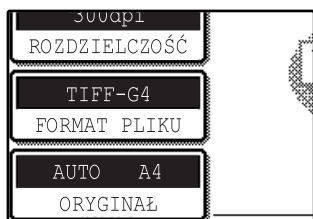


Rozmiar oryginału jest wykrywany automatycznie. Jeśli został załadowany dokument o rozmiarze niestandardowym lub użytkownik chce zmienić obszar skanowania, należy nacisnąć przycisk [ORYGINAŁ] i ustawić rozmiar dokumentu (informacje na ten temat znajdują się na stronie 26).



- Informacje na temat skanowania oryginałów dwustronnych (jeśli jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów) znajdują się na stronie 24.
- Jeśli skanowana jest duża liczba oryginałów (i jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów), należy wykonać czynności opisane na stronie 25.
- Informacje na temat obracania dokumentu o 90° przed wysłaniem znajdują się na stronie 26.


4 Skonfiguruj ustawienia jakości (str.27).

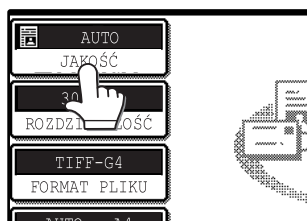

Fabryczne ustawienia domyślne są następujące:


- Jakość obrazu: TEKST/FOTO
- Gęstość: AUTO

5 Skonfiguruj ustawienia rozdzielczości (str.28).

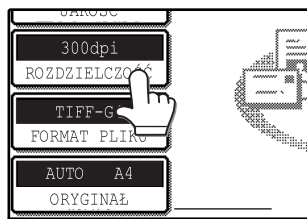

Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest "300dpi".


6 Wybierz format pliku (str.29).

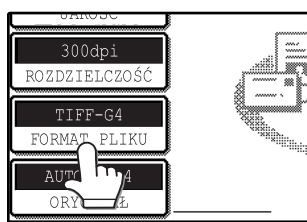

Fabryczne ustawienia domyślne są następujące:


- TYP PLIKU: TIFF
- TRYB KOMPRESJI: MMR (G4)
- STRON W PLIKU: CAŁ.

7 Naciśnij przycisk [KSIĄŻKA ADRESOWA].

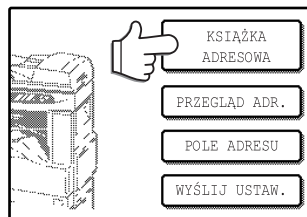

Pojawi się ekran książki adresowej.

8 Naciśnij przycisk skrótu, któremu przypisano odpowiednie miejsce docelowe.

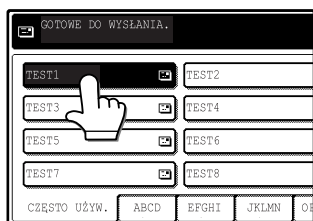


Naciśnięty przycisk zostanie podświetlony. Jeśli zostanie naciśnięty niewłaściwy przycisk, należy ponownie go nacisnąć, aby anulować wybór. Przycisk ponownie będzie wyświetlany normalnie.



- Informacje na temat przypisywania miejsc docelowych przyciskom skrótów można znaleźć na stronach 10-13.
- Po naciśnięciu przycisku skrótu na ekranie wiadomości zostaną wyświetlone odpowiednie informacje z ekranu miejsca docelowego poczty elektronicznej.
- Docelowy adres e-mail użyty na potrzeby funkcji skanowania do poczty elektronicznej można wprowadzić ręcznie lub można go wyszukać na serwerze LDAP w sieci (str.22-23).
- Na potrzeby przesyłania podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail można określić wiele miejsc docelowych (str.22).

9 Wprowadź nazwę pliku skanowanego obrazu (str.30).

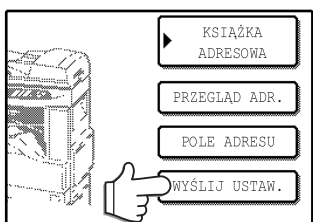


Jeśli ustawienia wysyłania nie zostaną zmienione, nazwa pliku jest przypisywana na podstawie elementów określonych na stronie WWW.



Podczas wysyłania obrazu przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail można wprowadzić temat i adres nadawcy. Zazwyczaj temat i adres nadawcy są automatycznie wprowadzane w oparciu o informacje przechowywane na stronie WWW w obszarze "Konfiguracja SMTP" w polu "Adres E-mail dla odpowiedzi". Jeśli włączona jest funkcja identyfikacji użytkownika, jako adres nadawcy jest używany adres e-mail użytkownika, który się zalogował.

Korzystanie z dwustronnego podajnika oryginałów


10 Naciśnij przycisk [START] (Ⓢ).

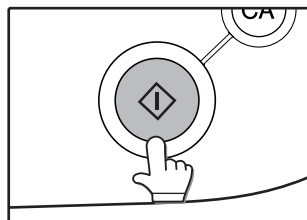

Rozpoczyna się skanowanie. Po zakończeniu skanowania na panelu dotykowym pojawia się komunikat "WYSYŁANIE. NACIŚNIJ [C], ABY ANULOWAĆ." i rozpoczyna się wysyłanie. Po zakończeniu wysyłania na panelu dotykowym pojawia się komunikat "ZAKOŃCZONO WYSYŁANIE".

Korzystanie z szyby skanera

10 Naciśnij przycisk [START] (Ⓢ).

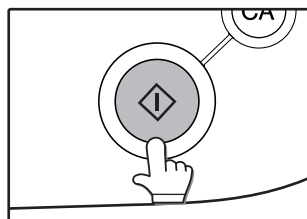

Oryginał został zeskanowany i pojawia się przycisk [KONIEC].


11 Jeśli chcesz zeskanować następną stronę, zmień strony i naciśnij przycisk [START] (Ⓢ).

Wykonuj te czynności, dopóki nie zeskanujesz wszystkich stron.



Jeśli przez jedną minutę nie będą wykonywane żadne czynności, skanowanie zostanie zakończone automatycznie i rozpocznie się wysyłanie.

12 Po zakończeniu skanowania ostatniej strony naciśnij przycisk [KONIEC].

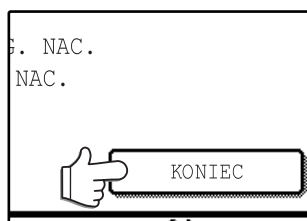

Na panelu dotykowym pojawi się komunikat "TRWA WYSYŁANIE. NACIŚNIJ [C], ABY ANULOWAĆ" i rozpoczyna się wysyłanie. Po zakończeniu wysyłania na panelu dotykowym pojawia się komunikat "ZAKOŃCZONO WYSYŁANIE".



- Aby anulować przesyłanie, gdy jest wyświetlany komunikat "SKANOWANIE ORYGINAŁU." lub przed naciśnięciem przycisku [KONIEC], naciśnij przycisk [USUŃ] (Ⓢ) lub przycisk [USUŃ WSZYSTKO] (Ⓢ). Jeśli został naciśnięty przycisk [USUŃ] (Ⓢ), zostaną zapisane informacje o miejscu docelowym i ustawieniach skanowania. Aby anulować przesyłanie, naciśnij przycisk [STATUS ZADANIA] i anuluj zadanie. (str.31)
- Jeśli liczba stron oryginału, które można zeskanować zostanie przekroczona, na panelu dotykowym pojawi się komunikat "PAMIĘĆ SIĘ ZAPEŁNIA.". Aby wysłać dane zeskanowane do tego momentu, naciśnij przycisk [WYŚLIJ]. Aby anulować transmisję, naciśnij przycisk [ANULUJ].
- Jeśli podczas skanowania papier zatnie się w urządzeniu, należy wyjąć oryginał zgodnie ze wskazówkami na panelu dotykowym. Aby wznowić skanowanie po wyjęciu zaciętego papieru, naciśnij przycisk [START] (Ⓢ).


METODY PRZESYŁANIA PRZY UŻYCIU FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL

Miejsce docelowe przesyłania podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail można wybrać z książki adresowej lub wprowadzić ręcznie. Można także użyć adresu e-mail przechowywanego na serwerze LDAP. Wiele miejsc docelowych przesyłania można wybrać podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail, łącząc trzy metody. Aby wprowadzić adres e-mail ręcznie lub użyć adresu e-mail przechowywanego na serwerze LDAP, należy wykonać poniższe czynności.

Wysyłanie obrazu na adres e-mail wprowadzany ręcznie


1 Wykonaj czynności 1-6 opisane w rozdziale "PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA" (str.20).

2 Naciśnij przycisk [POLE ADRESU].

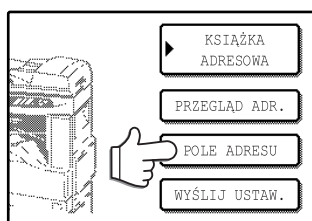


Pojawi się ekran wprowadzania adresu e-mail.

3 Wprowadź adres e-mail, naciskając odpowiednie przyciski na klawiaturze.

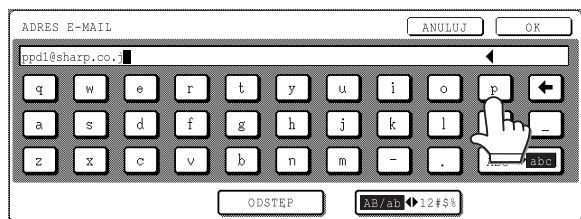

- Jeśli popelnisz błąd, naciśnij przycisk [←], aby przenieść kursor (■) w miejsce, w którym ten błąd wystąpił i wprowadź właściwy znak.
- Aby wprowadzić liczbę, naciśnij przycisk [AB/ab ◀ 12#\$%]. Pojawi się ekran wprowadzania liczb. Aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu, ponownie naciśnij przycisk [AB/ab ◀ 12#\$%].

4 Naciśnij przycisk [OK].

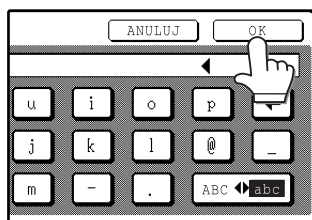


5 Jeśli chcesz wprowadzić inny adres e-mail, ponownie wykonaj czynności 2-4.

Jeśli chcesz wybrać adres e-mail z książki adresowej, wykonaj czynności 7 i 8 opisane w rozdziale "PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA" (str.20-21). Jeśli chcesz wybrać adres e-mail z serwera LDAP, wykonaj czynności opisane w rozdziale "Wysyłanie obrazu poprzez wybór adresu e-mail z serwera LDAP" (str.23).



Jeśli często wysyłasz dane do stałej grupy miejsc docelowych, możesz zapisać te miejsc docelowe jako grupę (str.13).

6 Naciśnij przycisk [PRZEGLĄD ADR.] i sprawdź miejsca docelowe.

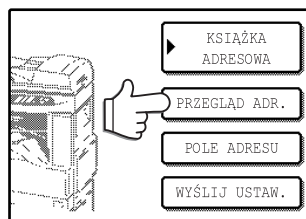

Po naciśnięciu przycisku [PRZEGLĄD ADR.] wyświetlone zostaną tylko wprowadzone miejsca docelowe. Aby usunąć miejsce docelowe, naciśnij przycisk odpowiedniego miejsca docelowego. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do ekranu początkowego.



Wprowadzone lub wybrane miejsca docelowe są wyświetlane na ekranie przeglądu adresów jako przyciski skrótów. Na każdym przycisku może znajdować się nazwa adresu e-mail, składająca się maksymalnie z 18 znaków.

7 Rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 9 w rozdziale "PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA" (str.21).



Aby anulować czynność podczas wybierania miejsc docelowych, naciśnij przycisk [USUŃ WSZYSTKO] (CA).

⚠ Ostrzeżenie


- Ważne informacje dla użytkowników korzystających z funkcji Skanowanie do E-mail
Należy pamiętać, aby pliki danych obrazu nie były zbyt duże. Administrator systemu serwera poczty może ustawić limit ilości danych, które można wysłać pocztą e-mail w ramach jednej transmisji. Jeśli ten limit zostanie przekroczony, wiadomość e-mail nie zostanie dostarczona do adresata. Nawet jeśli taki limit nie został ustawiony i wiadomość dotarła do adresata, odbieranie dużych ilości danych jest długotrwałe i może bardzo obciążać sieć adresata (zależy to od połączenia sieciowego (internetowego) adresata). Jeśli ciągle są wysyłane duże pliki danych obrazu, obciążenie sieci może spowodować spowolnienie jej działania w przypadku przesyłania innych danych, a w niektórych przypadkach nawet spowodować awarię serwera poczty lub całej sieci. W przypadkach, gdy trzeba wysłać wiele dokumentów, należy np. zmniejszyć rozdzielczość.
- Limit rozmiaru plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail można ustawić na stronie WWW w obszarze "Maksymalna pojemność załącznika E-mail" (str.6).

Wysyłanie obrazu poprzez wybór adresu e-mail z serwera LDAP

Aby korzystać z serwera LDAP, należy skonfigurować jego ustawienia na stronie WWW.


1 Wykonaj czynności 1-6 opisane w rozdziale "PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA" (str.20).

2 Naciśnij przycisk [KSIĄŻKA ADRESOWA].

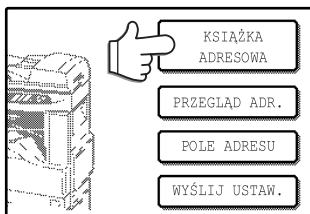

Pojawi się ekran książki adresowej.


3 Naciśnij przycisk [GLOBALNE WYSZUK. ADRESU].

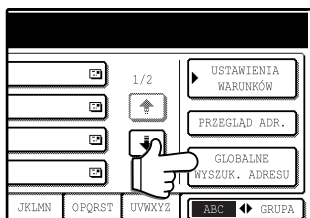

Pojawi się ekran globalnego wyszukiwania adresu.




Jeśli skonfigurowano wiele serwerów LDAP, pojawi się ekran wyboru serwera. Naciśnij przycisk odpowiadający serwerowi, który chcesz przeszukać, a następnie naciśnij przycisk [OK].

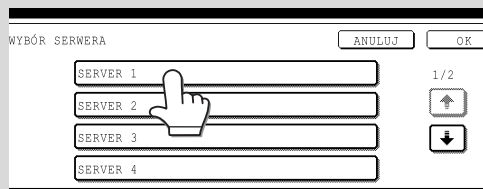

Wybrany przycisk serwera zostanie podświetlony.

4 Naciśnij przycisk odpowiadający serwerowi, który chcesz przeszukać, a następnie naciśnij przycisk [OK].

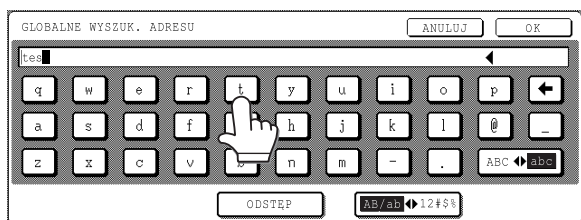

- Jeśli popełnisz błąd, naciśnij przycisk [↩], aby przenieść kursor (■) w miejsce, w którym ten błąd wystąpił i wprowadź właściwy znak.
- Aby wprowadzić liczbę, naciśnij przycisk [AB/ab ◀ 12#\$%]. Pojawi się ekran wprowadzania liczby. Aby powrócić do ekranu wprowadzania tekstu, ponownie naciśnij przycisk [AB/ab ◀ 12#\$%].

5 Naciśnij przycisk [OK].

Serwer rozpocznie wyszukiwanie.

Po zakończeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista adresów e-mail odpowiadających kryteriom wyszukiwania.




Jeśli nie znaleziono żadnych adresów, na ekranie komunikatu, który się pojawi, naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk [SZUKAJ ZNÓW] i ponownie wykonaj wszystkie czynności, począwszy od kroku 4.

6 Naciśnij przycisk skrótu, któremu przypisano odpowiednie miejsce docelowe.



Jeśli naciśniesz niewłaściwy przycisk, naciśnij jeszcze raz właściwy przycisk.

7 Naciśnij przycisk [DODAJ WYBRANY].

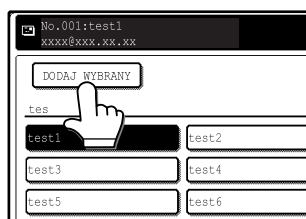


Miejsce docelowe wybrane podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie 6 jest wprowadzane jako miejsce docelowe przesyłania.

8 Aby wprowadzić inny adres e-mail, ponownie wykonaj czynności 6-7.

Jeśli skonfigurowano wiele serwerów LDAP i chcesz wybrać inny serwer, naciśnij kolejno przyciski [KSIĄŻKA ADRESOWA] i [GLOBALNE WYSZUK. ADRESU].

9 Naciśnij przycisk [PRZEGLĄD ADR.] i sprawdź miejsca docelowe.

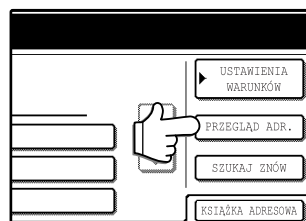

Po naciśnięciu przycisku [PRZEGLĄD ADR.] wyświetlone zostaną tylko wprowadzone miejsca docelowe.

Aby usunąć miejsce docelowe, naciśnij przycisk odpowiedniego miejsca docelowego.

Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do ekranu początkowego.

10 Rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 9 w rozdziale "PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA" (str.21).




Aby anulować czynność podczas wybierania miejsc docelowych, naciśnij przycisk [USUŃ WSZYSTKO] (CA).

SKANOWANIE I PRZESYŁANIE ORYGINAŁU DWUSTRONNEGO (jeśli jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów)

Wykonaj poniższe czynności, aby automatycznie skanować oryginał dwustronny.

1 Sprawdź, czy urządzenie pracuje w trybie skanera, a następnie włóż dokument do dwustronnego podajnika oryginałów (str.20).

2 Naciśnij przycisk [ORYGINAŁ].

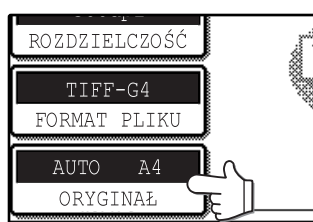

3 Naciśnij przycisk [2-STRONNA BROSZURA] lub przycisk [2-STRONNY TABLET] (odpowiedni dla oryginału włożonego do podajnika).




Jeśli chcesz obrócić oryginał o 90° podczas tworzenia pliku obrazu, naciśnij pole wyboru [OBRÓĆ OBRAZ O 90 STOPNI] (w polu powinien pojawić się znacznik wyboru).




Jeśli po wykonaniu czynności opisanej w punkcie 2 na ekranie nie pojawi się właściwy rozmiar oryginału, naciśnij przycisk [RĘCZNIE] i określ właściwy rozmiar oryginału (str.26).

4 Naciśnij przycisk [OK].

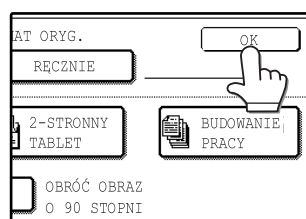

Zostanie wyświetlony ekran początkowy.

Obok przycisku [ORYGINAŁ] pojawi się ikona oryginału dwustronnego (przykład: ikona wyświetlana po naciśnięciu przycisku [2-STRONNA BROSZURA]).

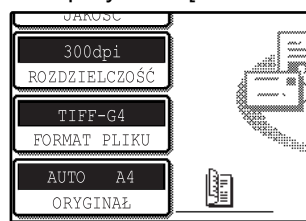

5 Rozpocznij wykonywanie czynności od punktu 4 opisanego w rozdziale "PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA" (str.20-21).




- Broszury i tablety
Oryginały dwustronne zbindowane z boku to broszury, a oryginały dwustronne zbindowane u góry to tablety.
- Tryb skanowania dwustronnego jest wyłączany po zakończeniu przesyłania. Tryb skanowania dwustronnego można także anulować, naciskając przycisk [USUŃ WSZYSTKO] (CA).

Broszura



Tablet

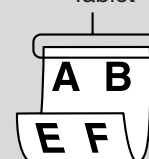


SKANOWANIE DUŻEJ LICZBY ORYGINAŁÓW (jeśli jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów)


Jeśli trzeba skanować dużą liczbę oryginałów, można to robić partiami przy użyciu dwustronnego podajnika oryginałów.

- 1** Sprawdź, czy urządzenie pracuje w trybie skanera, a następnie włóż dokument do dwustronnego podajnika oryginałów (str.20).

- 2** Naciśnij przycisk [ORYGINAŁ].

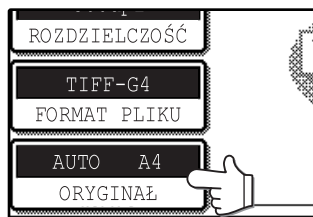

- 3** Naciśnij przycisk [BUDOWANIE PRACY].

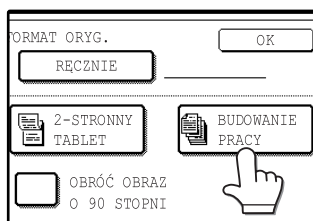


Jeśli chcesz obrócić oryginał o 90° podczas tworzenia pliku obrazu, naciśnij pole wyboru [OBRÓĆ OBRAZ O 90 STOPNI] (w polu powinien pojawić się znacznik wyboru).




Uwaga Jeśli po wykonaniu czynności opisanej w punkcie 2 na ekranie nie pojawi się właściwy rozmiar oryginału, naciśnij przycisk [RĘCZNIE] i określ właściwy rozmiar oryginału (str.26).

- 4** Naciśnij przycisk [OK].

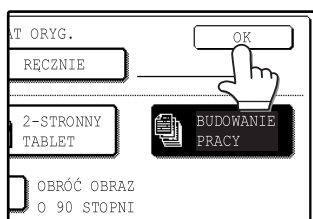


Zostanie wyświetlony ekran początkowy.

Obok przycisku [ORYGINAŁ] pojawi się ikona budowania pracy.

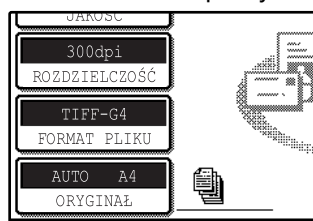

- 5** Wykonaj czynności 4-9 opisane w rozdziale "PODSTAWOWA METODA PRZESYŁANIA" (str.20-21).

- 6** Naciśnij przycisk [START] (⏏).

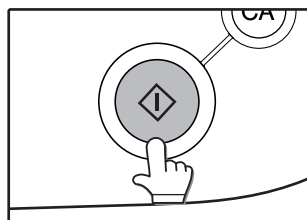

Rozpoczyna się skanowanie oryginałów. Na panelu dotykowym pojawia się komunikat.


- 7** Po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów w dwustronnym podajniku oryginałów włóż następną partię oryginałów do tego podajnika i naciśnij przycisk [START] (⏏).

Ponownie wykonaj te czynności, dopóki nie zeskanujesz wszystkich stron.



Uwaga Jeśli przez jedną minutę nie będą wykonywane żadne czynności, skanowanie zostanie zakończone automatycznie i rozpocznie się wysyłanie.

- 8** Po zakończeniu skanowania wszystkich oryginałów naciśnij przycisk [KONIEC].

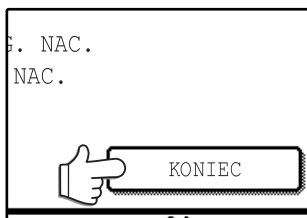

Na panelu dotykowym pojawia się komunikat "WYSYŁANIE. NACIŚNIJ [C], ABY ANULOWAĆ." i rozpoczyna się wysyłanie. Po zakończeniu wysyłania na panelu dotykowym pojawia się komunikat "ZAKOŃCZONO WYSYŁANIE".



- Po zakończeniu przesyłania tryb budowania pracy wyłącza się. Tryb budowania pracy można także anulować, naciskając przycisk [USUŃ WSZYSTKO] (⌫).
- Jeśli wykonywane jest Skanowanie do E-mail, należy zapoznać się z uwagami na stronie 22.

USTAWIENIA SKANOWANIA

(FORMAT ORYGINAŁU, JAKOŚĆ, ROZDZIELCZOŚĆ, FORMAT PLIKU I USTAWIENIA WYSYŁANIA)

Podczas wysyłania obrazu można zmieniać rozmiar skanowanego oryginału, jakość, rozdzielczość, format pliku i nazwę pliku.

RĘCZNE KONFIGUROWANIE ROZMIARU SKANOWANIA

Jeśli oryginał nie ma rozmiaru standardowego lub jeśli chcesz zmienić rozmiar skanowania, naciśnij przycisk [ORYGINAŁ] i ręcznie ustaw rozmiar oryginału.

Po włożeniu dokumentu do dwustronnego podajnika dokumentów lub położeniu go na płycie szklanej należy wykonać poniższe czynności.




Urządzenie automatycznie rozpoznaje następujące formaty:

A3, A4, A4R, A5, A5R*, B4, B5, B5R.


* Te rozmiary są wykrywane automatycznie tylko, gdy jest używany dwustronny podajnik oryginałów.

W przypadku umieszczenia w urządzeniu dokumentu o niestandardowym formacie (np. o formacie specjalnym) może zostać wyświetlony najbardziej zbliżony format standardowy lub mogą nie zostać wyświetlone żadne informacje.

1 Naciśnij przycisk [ORYGINAŁ].

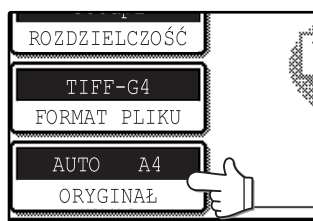

2 Naciśnij przycisk [RĘCZNIE].

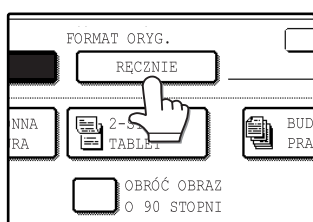


Zostaną wyświetlone formaty, które można wybrać.




- Aby obrócić oryginał o 90° podczas tworzenia pliku obrazu, naciśnij pole wyboru [OBRÓĆ OBRAZ O 90 STOPNI] (w polu powinien pojawić się znacznik wyboru).
- W modelach, w których nie jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów, przyciski [DWUSTRONNY] i [BUDOWANIE PRACY] nie są dostępne.

3 Naciśnij przycisk odpowiadający żądanemu formatowi oryginału.

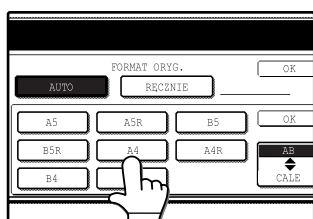


Przycisk [AUTO] nie jest już podświetlony. Podświetlony jest natomiast przycisk [RĘCZNIE] i przycisk rozmiaru oryginału.

Aby wybrać rozmiar w calach, naciśnij przycisk [AB ⇄ CALE], a następnie naciśnij przycisk odpowiadający wybranemu rozmiarowi oryginału.

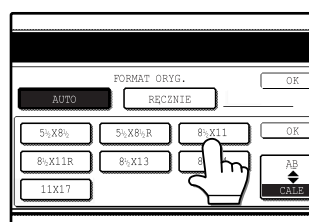

Przycisk [CALE] jest podświetlony i wyświetlane są przyciski rozmiaru w calach. Aby powrócić do rozmiaru AB, ponownie naciśnij przycisk [AB ⇄ CALE].

4 Naciśnij zewnętrzny przycisk [OK].

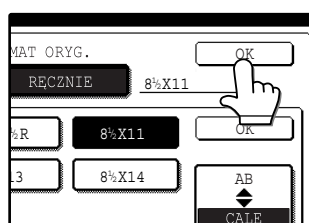

Zostanie wyświetlony ekran początkowy. Naciśnięcie przycisku wewnętrznego [OK] w punkcie powyżej powoduje powrót do punktu 2.

5 Wybrany rozmiar jest wyświetlany w górnej połowie przycisku [ORYGINAŁ].




Do trybu wykrywania automatycznego można powrócić, naciskając przycisk [USUŃ WSZYSTKO] (CA).

WYBIERANIE JAKOŚCI

Ustawienia jakości można regulować ręcznie w celu dopasowania ich do typu oryginału. Po włożeniu oryginału do urządzenia w trybie skanowania należy wykonać czynności opisane poniżej. Jakość jest ustawiona domyślnie jako "TEKST/FOTO", a zaciemnienie jako "AUTO".

1 Naciśnij przycisk [JAKOŚĆ].

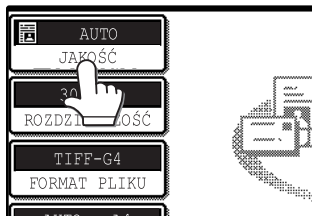

2 Wybór rodzaju oryginału.




Naciśnij przycisk odpowiadający typowi oryginału, który ma być skanowany. Obraz będzie przetwarzany zgodnie z wybranym typem oryginału. Można wybrać jeden z następujących typów oryginałów: "TEKST", "TEKST/FOTO" lub "FOTO".

TEKST (📄): Oryginał tekstowy

TEKST/FOTO (📄🖼️): Oryginał z tekstowym mieszanym i fotografiami.


FOTO (🖼️): Fotografia lub ilustracja

3 Naciśnij przycisk [AUTO ↔ RĘCZNA].

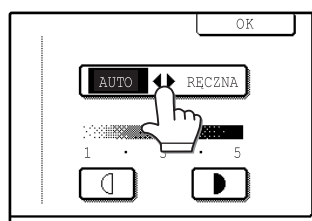


Zostanie podświetlony przycisk "RĘCZNA".

4 Ustaw zaciemnienie.

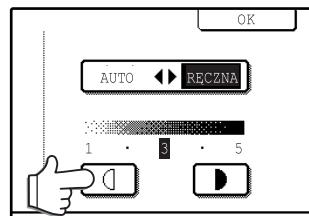

Naciśnij przycisk lub , aby ustawić gęstość skanowania (naciśnij przycisk , aby obraz był ciemniejszy lub przycisk , aby obraz był jaśniejszy).

5 Naciśnij przycisk [OK].

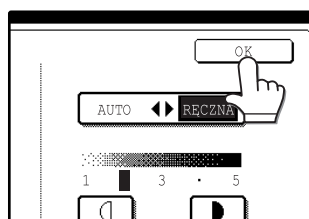

Zostanie wyświetlony ekran początkowy.


2

WYBIERANIE ROZDZIELCZOŚCI


Można wybrać rozdzielczość skanowania oryginału. Włóż oryginał do urządzenia w trybie skanowania i wykonaj czynności opisane poniżej. Rozdzielczość domyślna wynosi "300 dpi".

Zmiana rozdzielczości

1 Naciśnij przycisk [ROZDZIELCZOŚĆ].

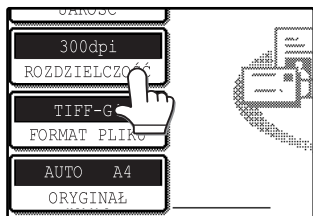


2 Naciśnij przycisk odpowiadający żądanej rozdzielczości.

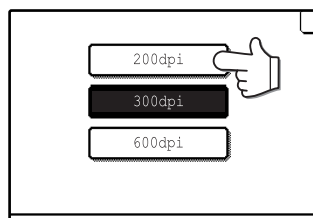

"Naciśnij przycisk odpowiadający rozdzielczości, która jest najbardziej odpowiednia dla skanowanego oryginału. Wybrany przycisk zostanie podświetlony.

3 Naciśnij przycisk [OK].

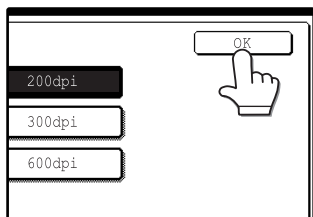

Zostanie wyświetlony ekran początkowy.




- Początkowo rozdzielczość wynosi 300 dpi (jest to ustawienie domyślne). Dzięki rozdzielczości 200 dpi lub 300 dpi można uzyskać dane obrazu odpowiednio wyraźne dla zwykłych oryginałów tekstowych. Ustawienia 600 dpi należy używać, tylko jeśli wymagana jest bardzo wyraźna reprodukcja obrazu, np. w przypadku fotografii lub ilustracji; należy zwrócić uwagę, że ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie rozmiaru pliku, a przesyłanie może nie powieść się, jeśli na dysku serwera, do którego jest wysłany obraz, jest zbyt mało miejsca (lub jeśli administrator serwera ograniczył rozmiar pliku). Jeśli przesyłanie nie powiedzie się, można spróbować wykonać takie czynności, jak ograniczenie liczby skanowanych stron pliku lub ograniczenie rozmiaru skanowania oryginału ("RĘCZNE KONFIGUROWANIE ROZMIARU SKANOWANIA" (str.26)).
- Fabryczne początkowe ustawienia domyślne można zmienić w programach operatora głównego (patrz "USTAWIENIE POCZĄTKOWEJ ROZDZIELCZOŚCI" w podręczniku operatora).
- Ustawień rozdzielczości nie można zmieniać po rozpoczęciu skanowania.

WYBIERANIE FORMATU PLIKU

Można wybierać format tworzonego pliku obrazu (typ pliku, tryb kompresji i liczbę stron na plik). Domyślnym typem pliku jest "TIFF", domyślnym trybem kompresji jest "MMR (G4)", a domyślną liczbą stron na plik - "CAŁ.".


1 Naciśnij przycisk [FORMAT PLIKU].

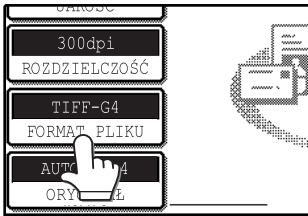

2 Wybierz rodzaj pliku i tryb kompresji.

Możesz wybrać typ tworzonego pliku danych obrazu [TIFF] lub [PDF] oraz format kompresji [BRAK], [MH (G3)] lub [MMR (G4)].


3 Ustaw liczbę stron na plik.

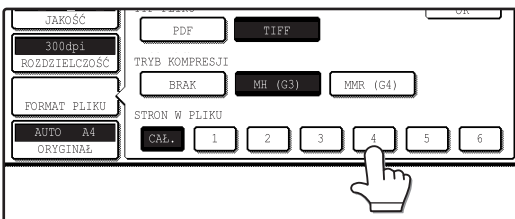

Naciśnij przycisk "CAŁ." lub jeden z przycisków od [1] do [6].

- [CAŁ.]: Skanowane obrazy są łączone w jeden plik.
- [1]-[6]: Powstaje wiele plików obrazów, a w każdym z nich znajduje się wybrana liczba stron.

4 Naciśnij przycisk [OK].

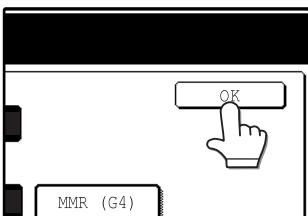

Zostanie wyświetlony ekran początkowy.



- Domyślne ustawienia fabryczne można zmienić w programach operatora głównego (zobacz "USTAWIENIE POCZĄTKOWE FORMATU PLIKU" w podręczniku operatora).
- Aby otworzyć skanowany obraz bez konieczności otwierania programu z dysku CD-ROM dostarczonego wraz z modułem skanera sieciowego, adresat musi mieć przeglądarkę, w której można otworzyć obraz w formacie (typ pliku) wybranym w sposób opisany powyżej.
- Domyślnie ustawiony jest format obrazu umożliwiający uzyskanie najmniejszego pliku (TIFF G4). Jeśli adresat nie może otworzyć obrazu, należy przesłać ten obraz w innym formacie, dzięki czemu adresat będzie mógł go otworzyć.
- Jeśli liczba skanowanych oryginałów nie jest podzielna przez liczbę ustawioną w polu "STRON W PLIKU", ostatni plik będzie miał mniej stron.


ZMIANA USTAWIEŃ WYSYŁANIA

Można zmienić nazwę skanowanego obrazu.


Wykonując Skanowanie do E-mail, można także zmienić temat i nadawcę.

Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione, elementy te są wprowadzane automatycznie (w tym celu są wykorzystywane informacje przechowywane na stronie WWW).

1 Naciśnij przycisk [WYŚLIJ USTAW.].

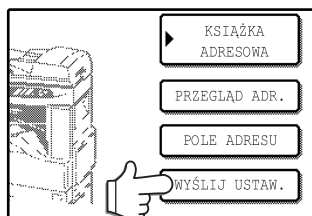


2 Naciśnij przycisk [TEMAT], [NAZWA PLIKU] lub [NADAWCA], aby zmienić odpowiednią pozycję.

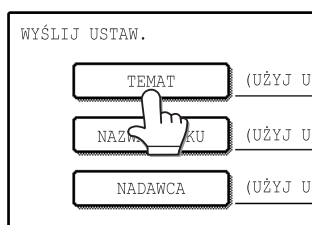

Jeśli na stronie WWW w obszarze "Skanowanie sieciowe", "Zaawansowana konfiguracja" jest zaznaczone pole wyboru [Włącz identyfikację użytkownika] lub [Zablokować wybór nadawcy z listy nadawców], przycisk [NADAWCA] będzie wyszarzony i nie można go użyć (str.6).


3 Naciśnięcie przycisku [TEMAT] lub [NAZWA PLIKU] powoduje wyświetlenie klawiatury. Wprowadź odpowiedni tekst i naciśnij przycisk [OK].

Można wpisać maksymalnie 64 znaki.

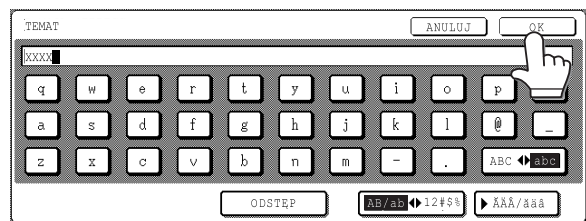


- Na ekranie ustawień wysyłania można wyświetlić maksymalnie 64 znaki.
- Wprowadzając nazwę pliku, nie trzeba wprowadzać jej rozszerzenia. Rozszerzenie nazwy pliku jest dodawane automatycznie na podstawie wybranego formatu pliku.

4 Naciśnięcie przycisku [NADAWCA] powoduje wyświetlenie ekranu wyboru nadawcy. Naciśnij wybrany przycisk skrótu, a następnie naciśnij przycisk [OK].

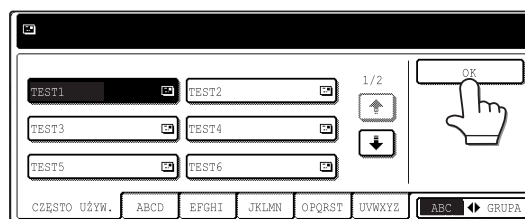

Nadawcy zapisani na stronie WWW w obszarze "Nadawca" są wyświetlani na ekranie wyboru nadawcy. Jeśli dany nadawca nie jest wyświetlany, należy go najpierw zapisać jako miejsce docelowe Skanowanie do E-mail na stronie WWW w obszarze "Nadawca" (str.15).

5 Na ekranie ustawień wysyłania naciśnij przycisk [OK].

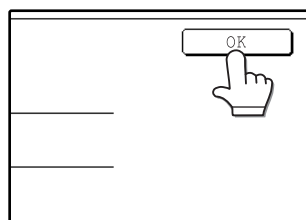

Zostanie wyświetlony ekran początkowy.


ANULOWANIE TRANSMISJI E-MAIL/FTP

Trwającą transmisję można anulować. W tym celu należy przejść do ekranu stanu zadania skanera.




Trwającą transmisję można anulować przyciskając przycisk [USUŃ] ([C]) lub przycisk [USUŃ WSZYSTKO] ([CA]), gdy na przycisku skrótu jest wyświetlany napis "WYSYŁANIE. NACIŚNIJ [C], ABY ANULOWAĆ."

1 Naciśnij przycisk [STATUS ZADANIA].

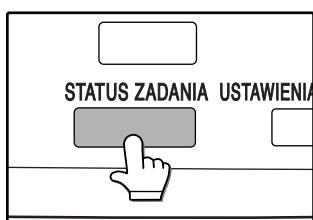


2 Naciśnij przycisk [E-MAIL/FTP].

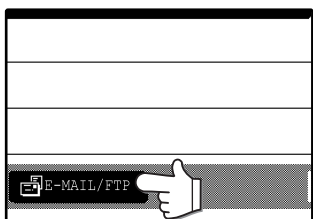

3 Naciśnij przycisk odpowiadający zadaniu, które chcesz anulować.

Spowoduje to podświetlenie wybranego przycisku.

4 Naciśnij przycisk [STOP/USUŃ].

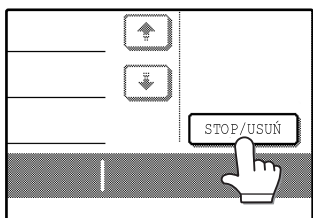

Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem anulowania. Naciśnij przycisk [TAK], aby anulować wybrany przycisk zadania i anulować transmisję.



Jeśli nie chcesz anulować transmisji, naciśnij przycisk [NIE].

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli pojawi się problem lub pytanie, przed skontaktowaniem się z autoryzowanym sprzedawcą firmy SHARP należy spróbować znaleźć rozwiązanie lub odpowiedź, korzystając z poniższych informacji.

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Nie można zeskanować obrazu.	Oryginał został ułożony niewłaściwą stroną. → Jeśli używasz płyty szklanej, oryginał należy położyć na płycie stroną z tekstem w dół. Jeśli używasz dwustronnego podajnika dokumentów, oryginał należy włożyć stroną z tekstem w górę.	20
Na skanowanym obrazie występuje efekt mory (w postaci pasów).	Czasami podczas skanowania dokumentów drukowanych może wystąpić niewielki efekt mory. → W niektórych przypadkach efekt ten można zmniejszyć, zmieniając rozdzielczość skanowania. Jeśli używasz płyty szklanej, spróbuj także przesunąć dokument i/lub zmienić jego kąt na płycie.	28
Skanowany obraz jest zamazany lub widoczne są na nim smugi.	Płyta szklana lub spód dwustronnego podajnika dokumentów (lub okładki dokumentu) jest zabrudzona. → Informacje na temat czyszczenia płyty szklanej lub spodu okładki dokumentu można znaleźć w podręczniku obsługi kopiarki.	—
Skanowany obraz został obcięty.	Obszar skanowania jest mniejszy niż format oryginału. → Ustaw rzeczywisty rozmiar oryginału. Jeśli celowo wybrano mniejszy rozmiar oryginału, przy wkładaniu oryginału do urządzenia należy wziąć pod uwagę część oryginału, która ma być skanowana. Na przykład jeśli rozmiar rzeczywisty to A4, a został wybrany rozmiar A5, należy umieścić oryginał tak, aby część, która ma być skanowana, znajdowała się w obszarze A5 wskazywanym na podziałkach z lewej strony płyty szklanej.	26
Skanowany obraz jest obrócony o 90 lub 180 stopni.	Oryginał nie został umieszczony w prawidłowej orientacji. → Umieść oryginał w prawidłowej orientacji (informacje na ten temat znajdują się w podręczniku obsługi kopiarki). Aby obrócić obraz o 90 stopni, na pierwszym ekranie naciśnij przycisk [ORYGINAŁ], a następnie naciśnij pole "OBROT OBRAZ O 90 STOPNI", aby pojawił się w nim znacznik wyboru.	26
Nie można otworzyć otrzymanego pliku obrazu.	Przeglądarka plików graficznych odbiorcy nie obsługuje formatu otrzymanego pliku. → Spróbuj wybrać inny typ pliku (TIFF lub PDF) i/lub inny format kompresji (BRK, MH (G3), MMR (G4)) podczas wysyłania danych obrazu. Innym rozwiązaniem jest zainstalowanie u odbiorcy programu Sharpdesk lub przeglądarki obsługującej powyższe kombinacje formatów plików oraz stopni kompresji.	29
Gdy ten sam plik jest używany w dwóch kolejnych transmisjach przy Skanowanie do FTP, plik nie jest wysyłany.	Pierwszy plik może nadal pozostawać w pamięci podręcznej klienta serwera plików. Wyłącz opcję korzystania z pamięci podręcznej w oprogramowaniu klienckim.	—

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Odbiorca nie otrzymuje wysyłanych danych.	Wybrano nieprawidłowe miejsce docelowe. Inną przyczyną może być błąd w zapisanej informacji o miejscu docelowym (adres e-mail lub informacje o serwerze FTP). → Wybierz właściwe miejsce docelowe i sprawdź, czy zapisane informacje dotyczące miejsca docelowego są właściwe. * W przypadku problemów z przysyłaniem obrazów za pośrednictwem poczty elektronicznej, do administratora wysłana może zostać wiadomość o niedostarczeniu poczty. Informacja ta może być pomocna podczas poszukiwania przyczyny problemu.	10 - 13
Odbiorca nie otrzymuje danych wysyłanych pocztą elektroniczną (Skanowanie do E-mail).	Na stronie WWW sprawdź, czy ustawiono limit rozmiaru plików obrazów wysyłanych przy użyciu funkcji Skanowanie do E-mail (ustawieniem domyślnym jest "Bez ograniczeń"). Można ustawić limit od 1 MB do 10 MB. Informacje pomocne we właściwym ustawieniu limitu można uzyskać od administratora strony WWW.	6
	Ilość danych, jaką można wysłać podczas jednej transmisji e-mail, jest czasami ograniczona przez administratora serwera poczty. Jeśli ilość wysyłanych danych zawiera się w limicie, o którym mowa powyżej, ale przekracza limit ustawiony przez administratora serwera poczty, dane nie będą dostarczane do adresata. Zmniejsz ilość danych wysyłanych w ramach transmisji e-mail (zmniejsz liczbę skanowanych stron) (informacje na temat limitu ilości danych dla jednej transmisji e-mail można uzyskać u administratora serwera poczty).	—
Przesyłanie danych trwa zbyt długo.	Duża ilość danych powoduje utworzenie dużych plików, co z kolei wydłuża czas transmisji danych.	—



Aby wybrać jakość obrazu oraz ustawienia kompresji danych odpowiednie dla danej transmisji i utworzyć dane obrazu charakteryzujące się równowagą jakości obrazu i rozmiaru pliku, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

• **Tryby jakości obrazu (TEKST, TEKST/FOTO, FOTO)**

Ustawieniem domyślnym jest "TEKST/FOTO". Jeśli oryginał nie zawiera fotografii, ilustracji lub innych obrazów z półtonami, w trybie "TEKST" można uzyskać najlepszy skanowany obraz. Tryb "TEKST/FOTO" należy wybierać wtedy, gdy oryginał zawiera fotografię i to ona ma mieć najlepszą jakość (skanowanie oryginału zawierającego tylko tekst w trybie "TEKST/FOTO" lub "FOTO" nie powoduje poprawy jakości skanowania). Tryb "FOTO" służy tylko do skanowania fotografii lub ilustracji. Należy zwrócić uwagę, że powoduje to zwiększenie rozmiaru pliku w stosunku do innych trybów.

• **Rozdzielczość**

Ustawieniem domyślnym jest "300 dpi". To ustawienie jest odpowiednie dla oryginałów, w których znajduje się tekst i ilustracje/fotografie; powoduje jednak nieznaczne zwiększenie rozmiaru pliku. W przypadku oryginałów zawierających zwykły tekst rozdzielczość 200 dpi pozwala uzyskać odpowiednio czytelny obraz.

Ustawienia 600 dpi należy używać tylko wtedy, gdy wymagana jest bardzo wyraźna reprodukcja obrazu (np. w przypadku oryginału zawierającego fotografie lub ilustracje). Należy zwrócić uwagę, że ustawienie wysokiej rozdzielczości powoduje zwiększenie rozmiaru pliku, a przesyłanie może się nie powieść, jeśli na dysku serwera, do którego jest wysłany obraz, jest zbyt mało miejsca (lub jeśli administrator serwera ograniczył rozmiar pliku). Jeśli przesyłanie nie powiedzie się, można spróbować wykonać takie czynności, jak ograniczenie liczby skanowanych stron pliku lub ograniczenie rozmiaru skanowania oryginału.

KOMUNIKATY

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się jeden z poniższych komunikatów, należy natychmiast wykonać zalecane czynności.

Komunikat	Rozwiązanie	Strona
PODAJNIK DOKUMENTÓW JEST WYŁĄCZONY.	Możliwość korzystania z dwustronnego podajnika dokumentów została wyłączona w programach operatora. Należy korzystać z płyty szklanej.	—

Komunikat	Rozwiązanie	Strona
NAZWA TWOJEGO PLIKU JEST BŁĘDNA.	Nazwy plików nie mogą zawierać znaków \ / ; * ? " . Należy wybrać nazwę, w której nie będą używane te znaki.	—
NIE ZNALEZIONO ODPOWIADAJĄCEGO ADRESU. NACIŚNIJ (OK.) A NASTĘPNIE (SZUKAJ ZNÓW).	Na serwerze LDAP nie ma adresów spełniających kryteria wyszukiwania. Należy wybrać inny serwer lub zmienić kryteria wyszukiwania.	23
NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘPU DO SERWERA. SPRAWDŹ ADRES SERWERA NA STRONIE WWW URZĄDZENIA.	Ustawienia serwera są skonfigurowane nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia serwera.	7
OSIĄGNIĘTO LIMIT LICZBY ADRESÓW. NIE MOŻNA JUŻ DODAWAĆ ADRESÓW.	Maksymalna liczba miejsc docelowych, które można wybrać dla jednej transmisji Skanowanie do E-mail wynosi 100. Nie należy wybierać liczby miejsc docelowych przekraczającej 100.	—
PAMIĘĆ SIĘ ZAPEŁNIA. ZESKANOWANE DANE SĄ PRZESYŁANE.	Pamięć może się zapełnić podczas skanowania oryginałów. Aby wysłać tylko zeskanowane oryginały, naciśnij przycisk [WYŚLIJ]. Aby anulować przesyłanie, naciśnij przycisk [ANULUJ].	—
SERWER NIE ODPOWIADA. POŁĄCZENIE PRZERWANE Z POWODU UPŁYNIĘCIA LIMITU CZASU.	Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ serwer był zajęty lub sieć jest zbyt obciążona. Zaczekaj chwilę i spróbuj ponownie.	—
WYSTĄPIŁ BŁĄD SIECI. NAZWA KATALOGOWA SERWERA FTP JEST BŁĘDNA.	Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ katalog docelowego serwera FTP był nieprawidłowy. Sprawdź, czy na stronie WWW zostały skonfigurowane prawidłowe informacje dotyczące serwera FTP	11
ZABRONIONY DOSTĘP DO SERWERA. SPRAWDŹ INFORMACJE O KONCIE NA STRONIE WWW URZĄDZENIA.	Zeskanowany obraz nie został wysłany, ponieważ nie można nawiązać połączenia z serwerem. Sprawdź, czy ustawienia serwera SMTP lub serwera FTP na stronie WWW są prawidłowe.	7
	Sprawdź, czy nazwa logowania i hasło są prawidłowe.	—
WYSTĄPIŁ BŁĄD SIECI. (**--**) ABY UZYSKAĆ DOKŁADNE INFORMACJE, SKONTAKTUJ SIĘ Z OPER. LUB ADMIN.	Wyłącz i włącz urządzenie. Skontaktuj się z administratorem sieci, aby dowiedzieć się, czy nie wystąpiły problemy z siecią lub serwerem. Jeśli błąd nadal występuje po wyłączeniu i włączeniu urządzenia, zapisz dwucyfrowy kod główny i dwucyfrowy kod pomocniczy, wyłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą.	—

Kod błędu

W przypadku wystąpienia błędu przesyłania zeskanowanego obrazu na panelu dotykowym urządzenia zostanie wyświetlony komunikat z podaniem kodu błędu.

Tabela kodów błędów

Kod błędu	Opis błędu
CE-01	Wystąpił błąd interfejsu sprzętowego.
CE-03	Podczas skanowania oryginału serwer był nieczynny.
CE-00	Wystąpił błąd inny niż powyższe.

JEŚLI POCZTA E-MAIL JEST ZWRACANA DO NADAWCY

Jeśli w przypadku Skanowanie do E-mail wiadomości nie są dostarczane do adresata, do nadawcy określonego przed przesłaniem danych zostanie wysłane powiadomienie. W takim wypadku należy zapoznać się z powiadomieniem i określić przyczynę błędu, a następnie powtórzyć przesyłanie.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FUNKCJI SKANOWANIE DO E-MAIL

Nie należy wysyłać zbyt dużych plików obrazów.

Administrator serwera pocztowego mógł nałożyć ograniczenia w zakresie ilości danych, które mogą być wysłane w jednej wiadomości. Jeżeli limit zostanie przekroczony, wiadomość nie zostanie dostarczona do odbiorcy. Nawet w przypadku braku limitów i pomyślnego dostarczenia wiadomości duże pliki danych mogą powodować wydłużenie czasu odbierania wiadomości oraz przeciążenie sieci odbiorcy (lub połączenia z Internetem), zależnie od jej wydajności.

W przypadku częstego wysyłania dużych plików danych przeciążenie sieci może spowodować spowolnienie innych transmisji, a w niektórych przypadkach awarię sieci lub serwera pocztowego.

Obrazom opisanym na następnej stronie odpowiadają następujące rozmiary plików (skanowanie oryginałów w formacie A4):

Rozdzielczość	Wielkość pliku oryginału tekstowego A skanowanego w trybie "TEKST".	Rozmiar pliku oryginalnej fotografii B w przypadku skanowania w trybie "TEKST/FOTO".
300dpi	Około 50 kB	Około 1400 kB
600dpi	Około 90 kB	Około 5000 kB

3


* W przypadku skanowania wielu obrazów rozmiar pliku będzie wynosić w przybliżeniu (rozmiar wszystkich plików, o których mowa powyżej) x (liczba skanowanych obrazów).

Ograniczenia wielkości plików zależą od danej sieci, zwykle jednak przyjmuje się, iż maksymalna wielkość pliku wysyłanego pocztą elektroniczną powinna wynosić 2000 kB. W przypadku wysyłania wielu dokumentów zaleca się obniżenie rozdzielczości obrazu.


Przykłady oryginalnych obrazów

Poniżej przedstawiono oryginalne przykładowe obrazy, dzięki którym można łatwiej zrozumieć powyższe objaśnienia. Należy zwrócić uwagę, że te obrazy są mniejsze niż rzeczywiste oryginały (oryginały mają w rzeczywistości format A4).

Oryginał tekstowy A

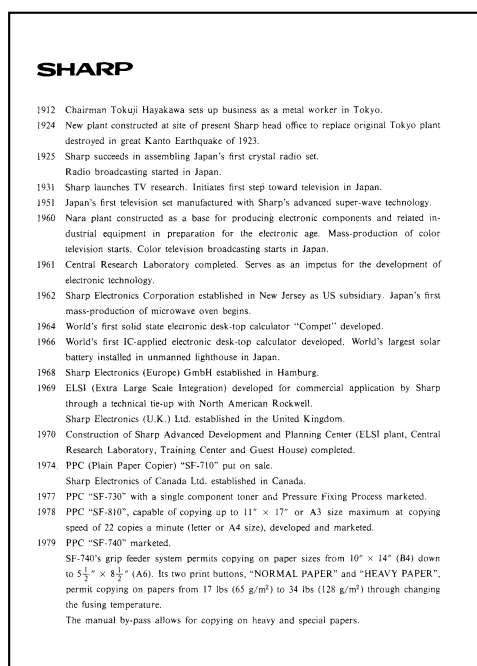

Oryginał tekstowy B

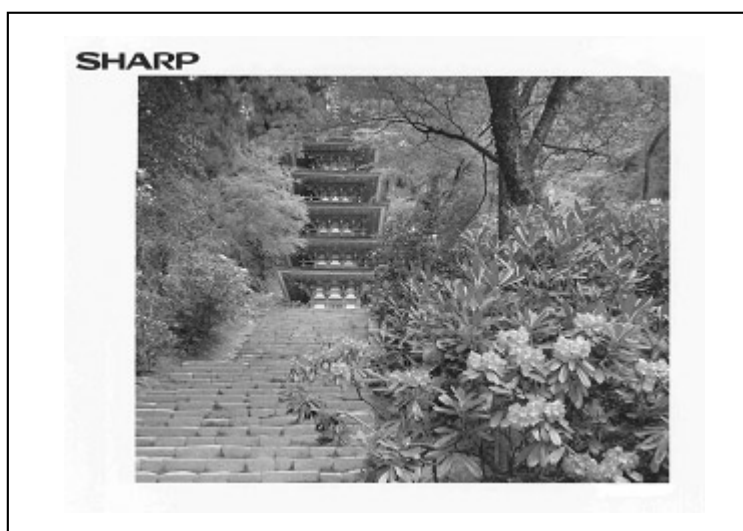

SPRAWDZANIE ADRESU IP


Aby sprawdzić adres IP urządzenia, wydrukuj listę ustawień z panelu operacyjnego tego urządzenia.

1 Naciśnij przycisk [USTAWIENIA WŁASNE].



Pojawi się ekran ustawień własnych.


2 Naciśnij przycisk [DRUKOWANIE LISTY].

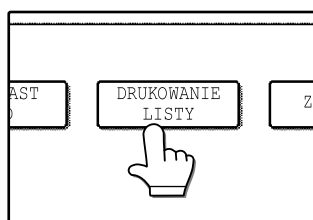

3 Naciśnij przycisk [STRONA TESTOWA DRUKARKI].



4 Naciśnij przycisk [STRONA KART SIEC.].

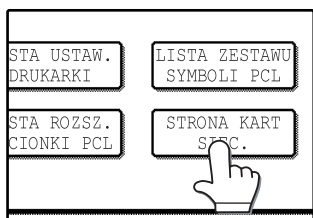

Na ekranie komunikatów pojawia się komunikat "PRACA DRUKOWANIA W PAMIĘCI. CZEKAJ NA ZAKOŃCZ. WYDRUKU." i rozpoczyna się drukowanie.



Jeśli przycisk [STRONA KART SIEC.] nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk [↓], aby wyświetlić następny ekran.

OPROGRAMOWANIE

Na dysku CD-ROM z narzędziami skanera sieciowego ("Network Scanner Utilities") dostarczonym z modulem skanera sieciowego znajdują się programy wymienione poniżej. Informacje na temat poszczególnych programów znajdują się w podręcznikach użytkownika na dysku CD-ROM.

- **Sharpdesk (program zarządzający dokumentami)**

Program Sharpdesk służy do zarządzania zeskanowanymi obrazami i plikami utworzonymi przy użyciu różnych programów.

* Program Sharpdesk można zainstalować i używać na 10 komputerach. Aby zainstalować program Sharpdesk na większej liczbie komputerów, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Sharp.

- **Network Scanner Tool**

Jest to narzędzie wspomagające korzystanie z funkcji Skanowanie do komputera (str.3). Aby korzystać z funkcji Skanowanie do komputera, należy koniecznie zainstalować to narzędzie (str.39).

- **SHARP TWAIN AR/DM**

Za pomocą tego narzędzia można pobierać obrazy czarno-białe z interfejsu TWAIN do aplikacji zgodnych ze standardem TWAIN.

- **TypeReader Professional 5.0 trial (ExperVision, inc.)**

To narzędzie służy do skanowania tekstu drukowanego na papierze i konwertowania danych obrazu na dane tekstowe przy użyciu funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR, Optical Character Recognition).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE

Aby zainstalować powyższe programy, komputer musi spełniać wymagania systemowe opisane w tym rozdziale.

Typ komputera	Komputer IBM PC/AT lub zgodny, karta sieciowa LAN 10Base-T/100Base-TX
System operacyjny	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (z dodatkiem Service Pack 6 lub nowszym)*, Windows 2000 Professional*, Windows XP Professional*, Windows XP Home Edition*
Monitor	Rozdzielczość 800 x 600 (SVGA), 256 kolorów (lub lepsza)
Wolne miejsce na dysku twardym	Co najmniej 160 MB
Inne wymagania sprzętowe	Środowisko, w którym może prawidłowo działać dowolny z systemów operacyjnych wymienionych powyżej

* Aby zainstalować oprogramowanie, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

PODRĘCZNIKI UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

W folderze Manual na dysku CD-ROM "Network Scanner Utilities" znajdują się podręczniki użytkownika (w formacie PDF) odpowiednich programów.

- **Sharpdesk Installation Guide**
- **Sharpdesk User's Guide**
- **Network Scanner Tool User's Guide**
- **SHARP TWAIN AR/DM User's Guide**

W podręcznikach użytkownika znajdują się szczegółowe objaśnienia dotyczące instalowania, konfigurowania i użytkowania wszystkich programów. Przed rozpoczęciem instalacji oprogramowania należy zapoznać się z odpowiednimi podręcznikami użytkownika.

Aby przeglądać podręczniki użytkownika, należy zainstalować program Acrobat Reader w wersji 4.05 lub nowszej. Jeśli program ten nie jest zainstalowany na komputerze, można go zainstalować z dysku CD-ROM "Network Scanner Utilities".

Instalacja Acrobat Reader'a

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM "Network Scanner Utilities" do napędu CD-ROM.

Po pojawieniu się okna instalacji programu Sharpdesk kliknij przycisk "Cancel", aby zakończyć procedurę instalacji.

3 Kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij ikonę "Mój komputer" ().

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer".

4 Kliknij ikonę CD-ROM () i z menu "Plik" wybierz polecenie "Otwórz".

5 Kliknij dwukrotnie folder "Acrobat", a następnie kliknij dwukrotnie plik "ar405eng.exe" ().

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora programu Acrobat Reader wyświetlanymi na ekranie.

INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA

Należy zwrócić uwagę na poniższe zagadnienia związane z instalacją oprogramowania z dysku CD-ROM "Network Scanner Utilities":

- Programy są dostępne w wersjach angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, holenderskiej i szwedzkiej. Jeśli określony język nie jest obsługiwany, zaleca się zainstalowanie angielskiej wersji programu.
- W podręcznikach użytkownika zawartych na dysku CD oraz na ekranach informacyjnych wyświetlonych podczas instalacji należy sprawdzić wymagania systemowe poszczególnych programów.
- Podręcznik użytkownika zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i konfiguracji programów. Przed instalacją programu należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika. W szczególności należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi przygotowania sieci oraz procedur konfiguracji przed instalacją Network Scanner Tool. Administrator sieci powinien sprawdzić, czy sieć została prawidłowo przygotowana.
- Aby wysłać zeskanowany oryginał do komputera (funkcja Skanowanie do komputera), na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Network Scanner Tool.
- Jeśli program Sharpdesk jest instalowany w trybie standardowym (opcja "Typical" na ekranie wyboru typu instalacji), jednocześnie zostanie zainstalowane oprogramowanie Network Scanner Tool. Można także wybrać opcję instalacji "Custom" i zainstalować tylko program Network Scanner Tool.
- Jeżeli w komputerze nie zainstalowano przeglądarki Internet Explorer w wersji 5.01 lub nowszej, program Sharpdesk dokona instalacji minimalnej wersji programu Internet Explorer 5.01.
- Przed instalacją Network Scanner Tool należy zainstalować program SHARP TWAIN AR/DM. Program SHARP TWAIN AR/DM nie może być zainstalowany samodzielnie.
- Zawartość okien informacyjnych pojawiających się podczas instalacji można znaleźć również w plikach ReadMe znajdujących się na tym samym dysku CD. Plik ReadMe programu Sharpdesk został umieszczony w głównym katalogu dysku CD, natomiast w przypadku programu SHARP TWAIN AR/DM plik ten został zainstalowany w folderze Twain.

4

INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA SHARPDESK I NETWORK SCANNER TOOL

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM "Network Scanner Utilities" do napędu CD-ROM.

- Pojawia się ekran instalacji programu Sharpdesk. Przejdź do kroku 6.
- Jeśli ekran nie pojawi się, przejdź do kroku 3.

3 Kliknij przycisk "Start", a następnie "Mój komputer" (🖥️).

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer".

4 Kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM (💿).

5 Kliknij dwukrotnie folder "Sharpdesk", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę "SETUP" (🔧).

6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

7 Po pojawieniu się okna "Customer Information" wprowadź numer licencji znajdujący się na okładce podręcznika obsługi dostarczonego wraz z modulem skanera sieciowego, a następnie kliknij przycisk "Next".

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

- Jeśli na ekranie instalacji zostanie wybrana opcja "Typical", zostanie także zainstalowany program Network Scanner Tool. Aby zainstalować tylko program Network Scanner Tool, na ekranie typu instalacji wybierz opcję "Custom", a następnie zaznacz tylko opcję Network Scanner Tool.
 - Wraz z programem Sharpdesk jest instalowany także program Sharpdesk Imaging*. Jeśli wcześniej został zainstalowany program Imaging for Windows, program Sharpdesk Imaging zastąpi program Imaging for Windows. Jeśli na komputerze został wcześniej zainstalowany program "Imaging for Windows Professional Edition" firmy Eastman Software, program Sharpdesk Imaging nie zostanie zainstalowany.
 - Programy "Imaging for Windows Professional Edition" oraz Sharpdesk Imaging używają wspólnych wpisów do rejestru, dlatego zainstalowanie programu "Imaging for Windows Professional Edition", gdy program Sharpdesk Imaging jest już zainstalowany, może spowodować nieprawidłowe działanie. W takim przypadku należy odinstalować programy Sharpdesk i Sharpdesk Imaging i zainstalować program "Imaging for Windows Professional Edition". Następnie należy ponownie zainstalować program Sharpdesk.
 - Po zakończeniu instalacji programu Network Scanner Tool, zostanie uruchomiony "Search Setup Wizard". Postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby utworzyć indeksową bazę danych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Podręczniku instalacji programu Sharpdesk i Podręczniku użytkownika programu Sharpdesk.
- * Program Sharpdesk Imaging jest wersją programu Imaging for Windows Professional Edition firmy Eastman Software, która została dostosowana przez firmę Sharp Corporation.

KONFIGUROWANIE PROGRAMU NETWORK SCANNER TOOL

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować program Network Scanner Tool. Spowoduje to zapisanie komputera w urządzeniu jako miejsca docelowego Skanowanie do komputera.

- 1 Po ponownym uruchomieniu komputera po zakończeniu instalacji programu Network Scanner Tool zostanie uruchomiony "Sharp Network Scanner Tool Setup Wizard". Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci oraz że jest włączone, a następnie kliknij przycisk "OK".**



- 2 Wprowadź prefiks i inicjał w polach "Prefix" i "Initial", a następnie kliknij przycisk "Dalej".**

- "Prefix" będzie stanowić część nazwy każdego przycisku skrótu, która będzie wyświetlana na ekranie książki adresowej urządzenia (str.19). Prefiks może składać się maksymalnie z 6 znaków. Upewnij się, że prefiks jest inny niż nazwy innego użytkownika i komputera.
- "Initial" służy do sortowania przycisków skrótów w indeksie alfabetycznym na ekranie książki adresowej. Wprowadź jedną literę indeksu.



- 3 Zaznacz pola wyboru definicji procesów, których chcesz używać, a następnie kliknij przycisk "Dalej".**



Program Network Scanner Tool umożliwia korzystanie z definicji procesów - w zależności od tego, czy na komputerze jest zainstalowany program Sharpdesk. Jeśli na przykład jako "Prefix" zostanie wprowadzona nazwa "Sharp" i zostaną wybrane dostępne definicje procesów, na ekranie książki adresowej urządzenia zostaną wyświetlone poniższe przyciski skrótów (str.19).

• Jeśli na komputerze jest zainstalowany program Sharpdesk:

- Convert By OCR (nazwa przycisku skrótu: Sharp-OCR)

Skanowany dokument zostanie przekonwertowany na dokument, który można edytować.

- Send Email (nazwa przycisku skrótu: Sharp-Email)

Zostanie uruchomiony zainstalowany na komputerze program pocztowy zgodny z interfejsem MAPI, a obraz zostanie wstawiony jako plik załącznika.

- Sharpdesk Desktop (nazwa przycisku skrótu: Sharp-Desk)

Obraz zostanie zapisany na pulpicie programu Sharpdesk i zostanie uruchomiony program Sharpdesk.

• Jeśli program Sharpdesk nie jest zainstalowany na komputerze:

- Send Email (nazwa przycisku skrótu: Sharp-Email)


- My Documents (nazwa przycisku skrótu: Sharp-MyDocs)

Obraz zostanie zapisany na komputerze w folderze Moje dokumenty.



W definicji procesu znajdują się instrukcje dotyczące sposobu przetwarzania obrazu po przesłaniu go do komputera.

4 Upewnij się, że została wyświetlona nazwa urządzenia, zaznacz pole wyboru i kliknij przycisk "Dalej".

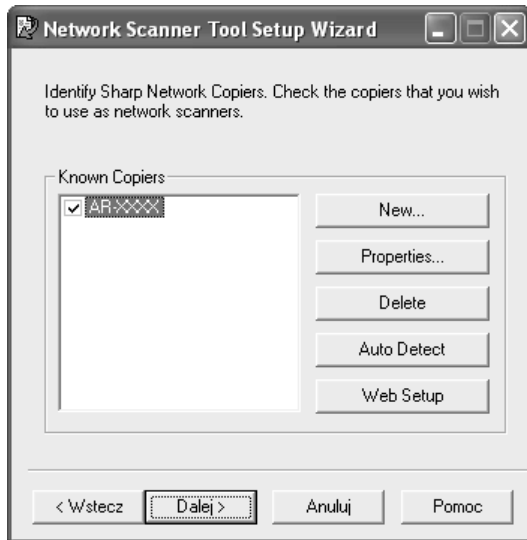


- Jeśli korzystasz z systemu Windows 98/Me/NT 4.0 (z dodatkiem Service Pack 6 lub nowszym) /2000/XP, urządzenie podłączone do sieci jest wykrywane automatycznie.
- Jeśli korzystasz z systemu Windows 95, funkcja wykrywania automatycznego nie jest dostępna (przycisk "Auto Detect" jest wyłączony i wyszarzony). Kliknij przycisk "New" i wprowadź adres IP urządzenia. Aby sprawdzić adres IP urządzenia, patrz "SPRAWDZANIE ADRESU IP" (str.36).



Uwaga

Ustawienia skonfigurowane w punktach 3 i 4 można zmienić później, jeśli będzie to konieczne. Aby zmienić ustawienia, z menu Start systemu Windows wybierz polecenie "Network Scanner Tool Configuration". Aby uzyskać informacje na temat ustawień, kliknij przycisk "Pomoc" lub zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika programu Network Scanner Tool na dysku CD-ROM z narzędziami skanera sieciowego ("Network Scanner Utilities").

5 Po pojawieniu się komunikatu o zakończeniu kliknij przycisk "Zakończ".

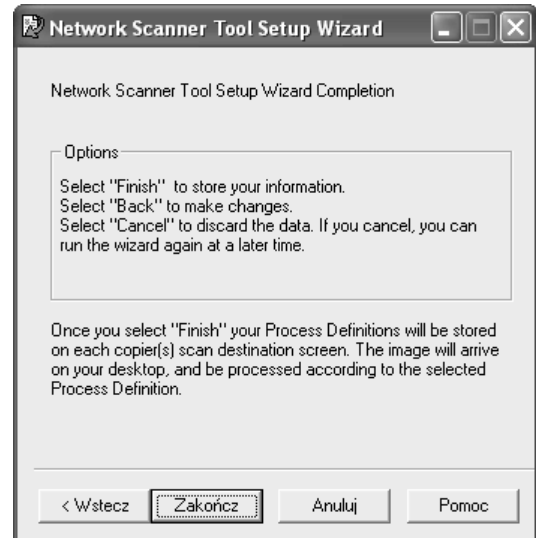

4

INSTALOWANIE PROGRAMU SHARP TWAIN AR/DM

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM "Network Scanner Utilities" do napędu CD-ROM.

Po pojawieniu się okna instalacji programu Sharpdesk kliknij przycisk "Cancel", aby zakończyć procedurę instalacji.

3 Kliknij przycisk "Start", a następnie "Mój komputer" (🖥️).

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer".

4 Kliknij ikonę CD-ROM (💿) i z menu "Plik" wybierz polecenie "Otwórz".

5 Kliknij dwukrotnie folder "Twain", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę "SETUP" (🔧).

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować program SHARP TWAIN AR/DM.

INSTALOWANIE PROGRAMU TypeReader Professional 5.0 (wersja próbna)

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje i/lub programy rezydentne.

2 Włóż dysk CD-ROM "Network Scanner Utilities" do napędu CD-ROM.

Po pojawieniu się okna instalacji programu Sharpdesk kliknij przycisk "Cancel", aby zakończyć procedurę instalacji.

3 Kliknij przycisk "Start", a następnie "Mój komputer" (🖥️).

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Mój komputer".

4 Kliknij ikonę CD-ROM (💿) i z menu "Plik" wybierz polecenie "Otwórz".

5 Kliknij dwukrotnie folder "Trial", kliknij dwukrotnie folder "TypeReader", a następnie kliknij dwukrotnie ikonę "Autorun. exe".

6 Kliknij przycisk "Install".

Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora programu Type Reader Professional wyświetlanymi na ekranie.

ODINSTALOWYWANIE OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie odinstalowuje się za pomocą "Dodaj/Usuń programy" w Panelu sterowania.



- Wraz z programem Sharpdesk odinstalowywany jest także program Network Scanner Tool. Należy zwrócić uwagę, że jeśli program Network Scanner Tool zostanie odinstalowany, nie będzie można pobierać danych obrazu bezpośrednio z komputera.
- Po odinstalowaniu programu Sharpdesk, jego folder nie zostanie usunięty z pulpitu.
- Po odinstalowaniu programu Sharpdesk Imaging nie będzie możliwe otwieranie plików obrazów aż do momentu zainstalowania programu Imaging dla Windows.
- Usunięcie programu SHARP TWAIN AR/DM nie spowoduje usunięcia folderu programu buforującego przechowującego skanowane dane.

Odinstalowywanie oprogramowania z Panelu sterowania

1 Kliknij przycisk "Start" i "Panel sterowania".

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij przycisk "Start", a następnie wybierz kolejno polecenia "Ustawienia" i "Panel sterowania".

2 Kliknij ikonę "Dodaj lub usuń programy".

W systemie Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000 kliknij dwukrotnie ikonę "Dodaj/Usuń programy".

3 Na liście zaznacz aplikację, którą chcesz usunąć i usuń ją.

Informacje na temat zasilania, poboru mocy, wymiarów, wagi i inne dane wspólne dla wszystkich funkcji urządzenia znajdują się w podręczniku obsługi kopiarki.


Maksymalny format oryginału	A3
Rozdzielczość optyczna	400dpi
Rozdzielczość wydruku	200, 300, 600dpi
Tryby wydruku	1 bit na piksel
Przetwarzanie półtonów	Rozpraszanie błędów (200, 300, 600dpi)
Format pliku	Typ pliku: TIFF/PDF Tryb kompresji: MH (G3)/MMR (G4)/BRAK
Metoda tworzenia plików	Jeden plik na wszystkie strony / Jeden plik na każdą ze stron 1-6
Oryginały dwustronne	Możliwe (jeśli jest zainstalowany dwustronny podajnik oryginałów)
Miejsca docelowe skanowania	Skanowanie do FTP, Skanowanie do komputera, Skanowanie do E-mail
Obsługiwane systemy operacyjne komputerów klienckich (dla funkcji Skanowanie do komputera)	Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (z dodatkiem Service Pack 6 lub nowszym), Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional
Przeglądarka internetowa	Internet Explorer 5.5 lub nowszy, Netscape Navigator 6.0 lub nowszy
System zarządzania	Wykorzystuje wbudowany serwer WWW
Protokół sieciowy	TCP/IP, SMTP, LDAP, FTP
Obsługiwane systemy poczty elektronicznej	Serwery pocztowe obsługujące protokół SMTP
Połączenie z siecią LAN	10Base-T/100Base-TX
Liczba miejsc docelowych	Maksymalnie 200
Liczba miejsc docelowych dla transmisji grupowej Skanowanie do E-mail	maks. 100*

* W grupie można zapisać wiele adresów e-mail (maks. 100). Należy zwrócić uwagę, że może to spowodować zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc docelowych (standardowo 200), które można zapisać.

W związku ze stałym udoskonalaniem urządzenia mogą zachodzić pewne niezgodności pomiędzy ilustracjami a faktycznymi ekranami.

Marginesy skanowania

Podczas skanowania oryginału nie można skanować obszaru zaznaczonego na poniższym rysunku.

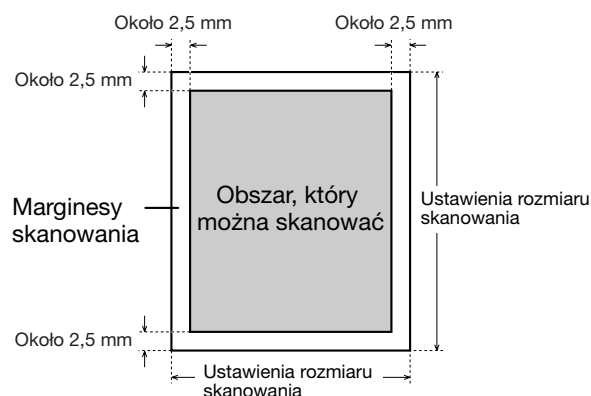

SHARP®
SHARP CORPORATION