


SHARP®

SERIA AL-1552_1553_1555

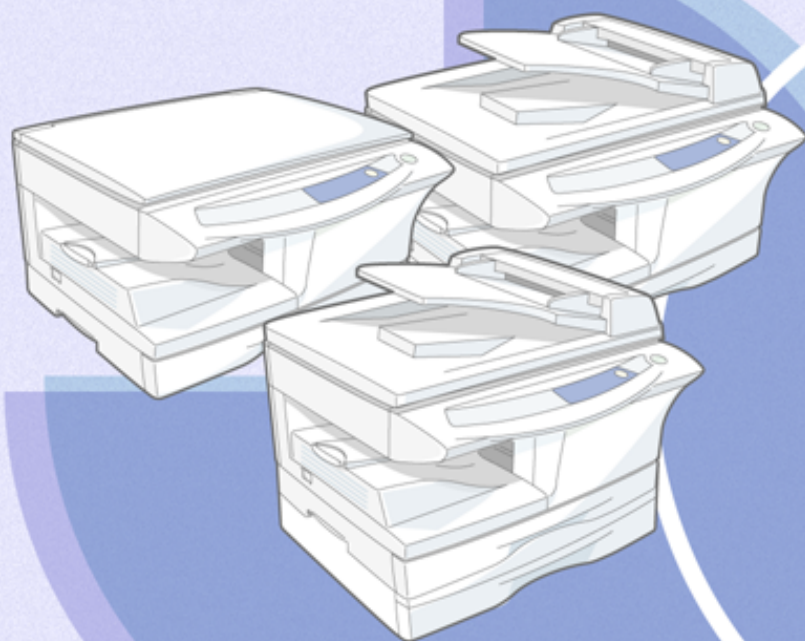

Instrukcja obsługi Online

Start

Spis treści

1 Jak korzystać z instrukcji "Online"

Jak korzystać z instrukcji "Online"	1
-------------------------------------	---

2 Drukowanie

Opis drukowania	2
Drukowanie podstawowe	3
Otwieranie sterownika drukarki z menu "Start"	4
Ustawienia sterownika drukarki	5
Drukowanie znaku wodnego	6
Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru	7
Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu	8
Drukowanie dwustronne	9
Okno statusu drukowania	10

3 Skanowanie

Opis skanowania	11
Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN	12
Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA (Windows XP)	16
Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" (Windows XP)	18
Oprogramowanie Menedżer przycisków	21
Ustawienia w Menedżer przycisków	22

4 Rozwiązywanie problemów

Identyfikowanie problemów	23
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem	24
Sprawdź komputer	25
Nie pojawia się ekran "Plug and Play" (przy połączeniu USB)	26
Nieudana instalacja sterownika MFP (Windows 2000/XP)	27
Jasne, nierówne lub zamazane wydruki	28
Litery lub grafika nieprawidłowo wydrukowane	29
Brak wydruku	30
Niska jakość zeskanowanego obrazu	31
Nieprawidłowe umiejscowienie zeskanowanego obrazu	32
Skanowanie jest niemożliwe	33
Odinstalowanie oprogramowania Seria SHARP Personal MFP	34

5 Indeks

1 Jak korzystać z instrukcji "Online"

Instrukcja "online" zawiera opis obsługi Twojego nowego urządzenia. Prosimy o przeczytanie opisu jak posługiwać się instrukcją Online, a następnie szukanie niezbędnych informacji.

Więcej informacji o komputerach, systemach operacyjnych i Acrobat Readerze znajdziesz w odpowiednich instrukcjach i plikach pomocy.

Jak poruszać się po instrukcji "Online"

Kliknij w tym miejscu aby wyświetlić treść instrukcji "Online". Następnie możesz wybrać dowolną stronę i na nią wejść.

Kliknij w tym miejscu aby wyświetlić Indeks instrukcji „Online”. Następnie możesz wybrać interesujące Cię hasło i wejść na odpowiednią stronę.



Cofa instrukcję strona po stronie. Aby powrócić do poprzedniego linku, kliknij (◀) na pasku menu Acrobat Reader'a.

“Przewija” instrukcję do przodu strona po stronie.

Linki

Linki łączą części dokumentu z innymi w celu podania dalszych informacji. W tej instrukcji, zielone litery oznaczają połączenie linkami z innymi miejscami.

Aby link przeniósł Cię do wybranego miejsca, wybierz ikonkę reki (☞), zoomu lub wyboru. Najedź myszką na miejsce z linkiem aż wskaźnik zamieni się na rękę ze wskazującym palcem (☞). Następnie kliknij.

Zakładki

Instrukcja posiada zakładki na głównych stronach każdej części. Możesz przenieść się na żądane strony klikając ich zakładki.

Jak wydrukować instrukcję obsługi "Online"

W celu wydrukowania instrukcji, kliknij menu "Plik" i wybierz "Drukuj". Po wybraniu ustawień drukarki, kliknij "Drukuj" ("OK" w Windows 95/98/Me/NT 4.0) aby wydrukować.



Informacja

W tej instrukcji obrazy ekranu i procedury obsługi głównie dotyczą Windows XP. Niektóre obrazy ekranu mogą się różnić dla innych wersji Windows.

SPIS TREŚCI
INDEKS




2 Opis drukowania

Schemat poniżej opisuje kolejne etapy drukowania.

Zobacz: więcej informacji nt drukowania w [Drukowanie podstawowe](#).



- Gdy źródłem papieru jest taca na papier lub wielokartkowy podajnik boczny, sprawdź czy papier został uzupełniony przed rozpoczęciem drukowania.
- Przed wyłączeniem zasilania upewnij się, że drukowanie zostało ukończone. Nie wyjmuj przewodu zasilania przed wyłączeniem urządzenia.

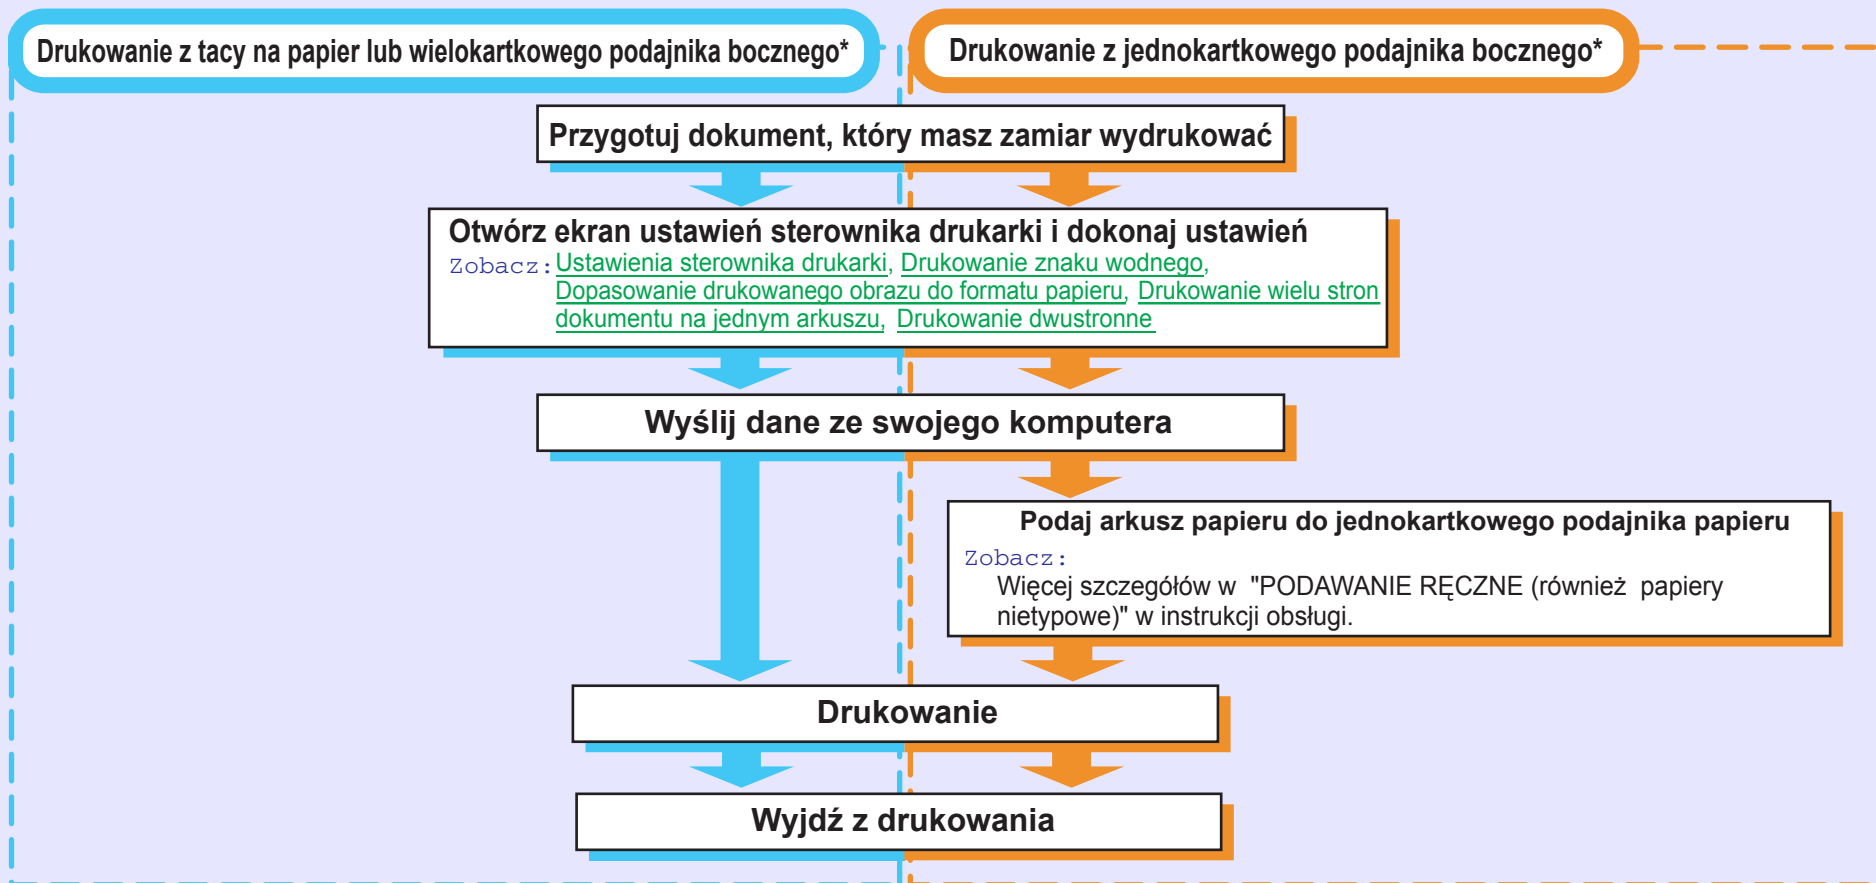


* Wielokartkowy podajnik boczny znajduje się w AL-1553/AL-1555, a jednokartkowy w AL-1552. Sposób podawania papieru w obu podajnikach jest opisany w rozdziale "WKŁADANIE PAPIERU" w instrukcji obsługi.

2 Drukowanie podstawowe

Poniższy przykład opisuje drukowanie z aplikacji WordPad na papierze formatu A4.


1 Otwórz WordPad, stwórz nowy plik i wejdź w tekst, który masz zamiar wydrukować.

2 Wybierz "Drukuj" z menu aplikacji "Plik".

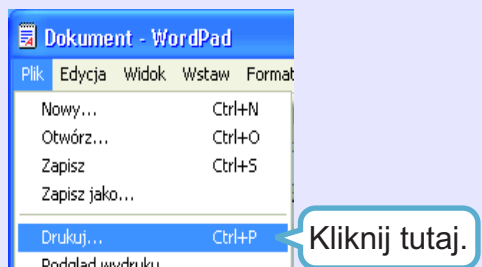

3 Upewnij się, że "SHARP AL-XXXX" został wybrany jako drukarka. Jeśli masz zamiar zmienić ustawienia drukowania, kliknij "Preferencje", aby otworzyć ekran ustawień sterownika drukarki.

W Windows 95/98/Me/NT 4.0, kliknij "Właściwości".

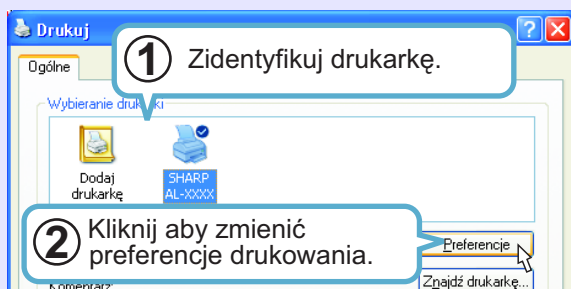


Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#), [Drukowanie znaku wodnego](#), [Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru](#), [Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu](#), [Drukowanie dwustronne](#).



Informacja

Windows 2000 nie posiada "Preferencje" w oknie dialogowym. Poprzez klikanie w odpowiednich miejscach wybierz pożądane ustawienia drukarki.

4 Kliknij "Drukuj" w oknie dialogowym "Drukuj". W Windows 95/98/Me/NT 4.0, kliknij "OK".

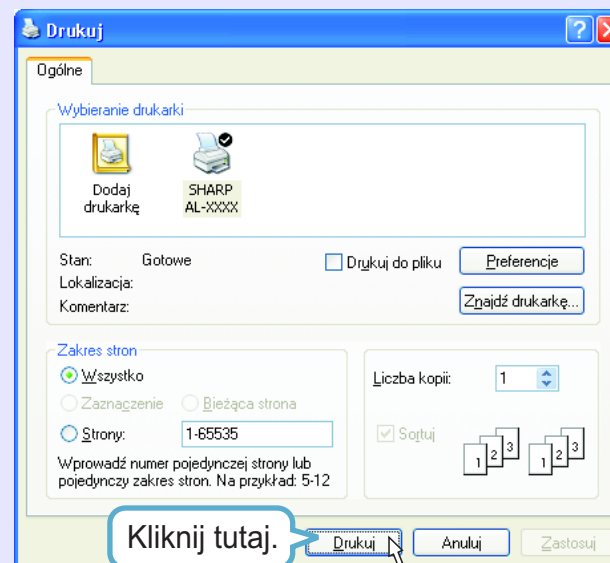

Zaczyna się drukowanie wg Twoich ustawień. Jeśli używasz jednokartkowego podajnika bocznego (AL-1552), poczekaj aż jego wskaźnik zapali się po tym jak "P" pojawi się na wyświetlaczu urządzenia i następnie podaj arkusz do podajnika.

Zobacz: Więcej szczegółów w rozdziale "PODAWANIE RĘCZNE (również papiery nietypowe)" w instrukcji obsługi.

2 Otwieranie sterownika drukarki z menu "Start"

Sterownik drukarki można otworzyć z menu "Start" i dokonać w nim niezbędnych ustawień. Ustawienia dokonane w ten sposób będą ustawieniami początkowymi w momencie drukowania z aplikacji. (Gdy zmienisz ustawienia w ekranie sterownika drukarki w czasie drukowania, ustawienia powrócą do ustawień początkowych po zamknięciu aplikacji.)


Zobacz: [Drukowanie podstawowe](#)

Windows 2000/XP

1 Kliknij "Start", a następnie "Panel sterowania".
W Windows 2000, Kliknij "Start" i wybierz "Nastawienie modułu sterującego".

2 Kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie "Drukarki".
W Windows 2000, kliknij "Drukarki".

3 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AL-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

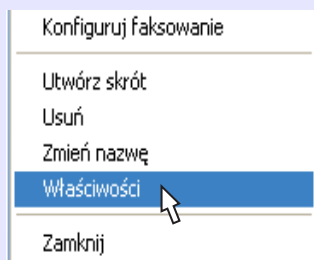

4 Kliknij "Preferencje drukowania" ze zakładki "Ogólne".


Pojawi się ekran ustawień sterownika drukarki.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

Windows 95/98/Me/NT 4.0

1 Kliknij "Start", wybierz "Nastawienie modułu sterującego" a następnie kliknij "Drukarki".


2 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AL-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

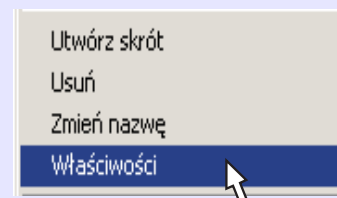

Informacja

W Windows NT 4.0, wybierz "Domyślne ustawienia dokumentu" aby otworzyć ekran ustawień sterownika drukarki.

3 W Windows 95/98/Me, kliknij "Nastawienie modułu sterującego".



Pojawi się ekran ustawień sterownika drukarki.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

SPIS TREŚCI

INDEKS

4

2 Ustawienia sterownika drukarki

Aby otworzyć plik pomocy ustawień kliknij (?) w górnym prawym rogu okna, a następnie kliknij ustawienie, o którym chcesz uzyskać informację.



Informacja

Ekran ustawień sterownika drukarki 1555 jest pokazany poniżej. Ustawienia (Styl dokumentu) i wizerunek urządzenia mogą być różne w zależności od modelu.

Zakładki

Pozwalają przechodzić do różnych ekranów ustawień.

Ustawienia jakie zostały dokonane w "Drukowanie n stron na ark.", "Styl dokumentu", "Dopasuj do strony", "Orientacja obrazu" i "Znak wodny" ukazują się w tym miejscu.

Pole zaznaczenia

Pozwala wybrać jedną z opcji.


Taca na papier wybrana w "Wybór papieru" w zakładce "Papier" zostaje podświetlona na niebiesko.

Przycisk "OK"

Kliknij aby zachować ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

Przycisk "Anuluj"

Kliknij aby opuścić okno dialogowe bez dokonywania zmian w ustawieniach.

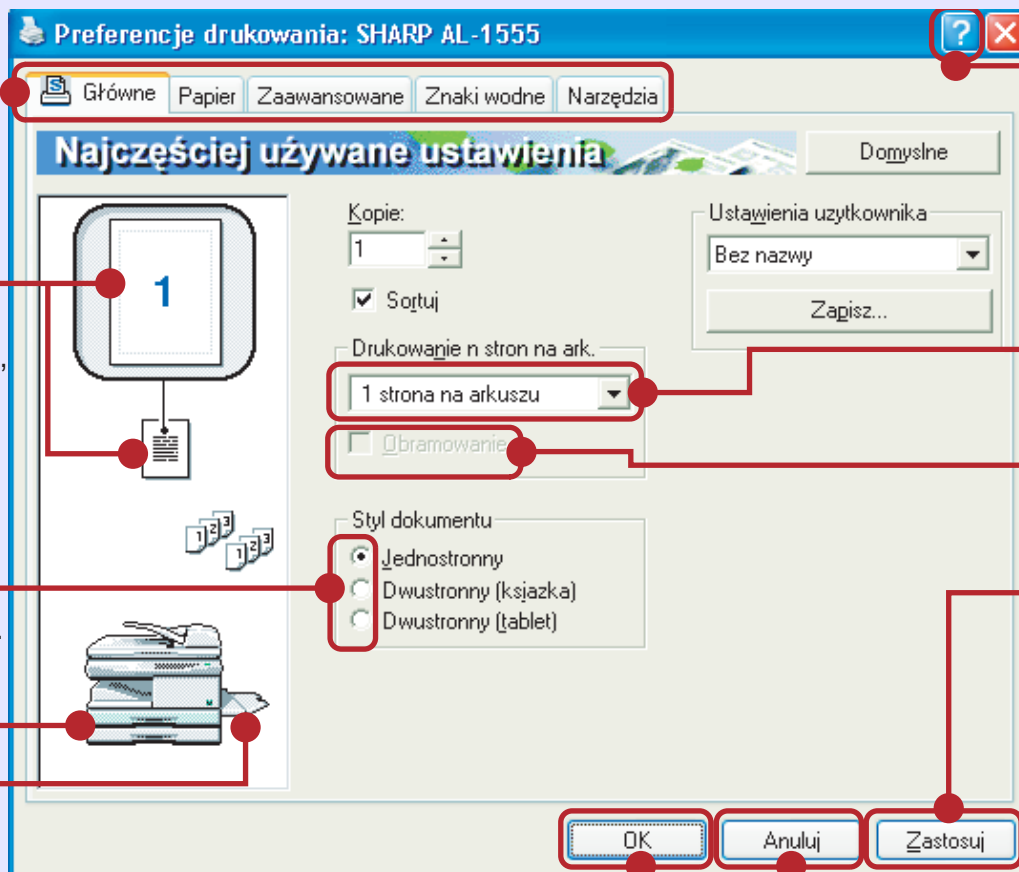

Przycisk (?)

Kliknij go, a następnie kliknij ustawienie, o którym wyświetli się informacja w pliku pomocy.



Informacja

Możesz również otworzyć plik pomocy poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszki odpowiedniego ustawienia.

Rozwijana lista

Pozwala dokonać wyboru z listy.

Miejsce zaznaczenia

Kliknij aby uaktywnić funkcję.

Przycisk "Zastosuj"

Kliknij aby zachować ustawienia bez zamykania okna dialogowego.



Informacja

- Windows NT 4.0 nie posiada przycisku "Zastosuj" na każdym ekranie.
- Przycisk "Zastosuj" nie pojawia się gdy otwierasz okno z aplikacji.




2 Drukowanie znaku wodnego

Aby wydrukować znak wodny na dokumencie np. "POUFNE" wykonaj następujące kroki. Otwórz sterownik drukarki i kliknij zakładkę "Znak wodny".



Zobacz: Szczegółowy opis jak otworzyć sterownik drukarki w [Drukowanie podstawowe](#).

Jak wydrukować znak wodny

Z "rozwijanej" listy "Znak wodny" wybierz wzór znaku wodnego, który chcesz wydrukować np. "POUFNE" i zacznij drukować.

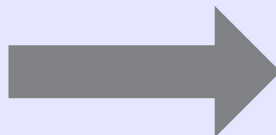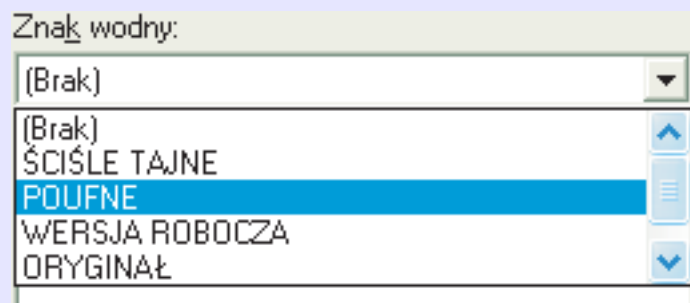

Przykładowy wydruk

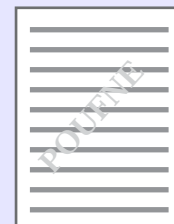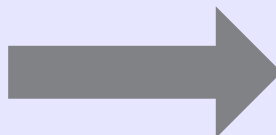

Szczegóły nt. ustawień znaków wodnych znajdziesz w pliku pomocy sterownika drukarki.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

2

Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru

Sterownik drukarki może dopasować stopień odwzorowania drukowanego dokumentu w zależności od papieru znajdującego się w urządzeniu.

Wykonaj kroki jak poniżej, aby użyć tej funkcji. Instrukcja poniżej zakłada, że zamierzasz wydrukować dokument o rozmiarze A4 na papierze formatu A5.



Informacja

Ustawienie "Dopasuj do formatu papieru" nie jest możliwe gdy wybrana jest funkcja "Drukowanie n stron na ark.".

Zobacz: [Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu](#)

1

Kliknij zakładkę "Papier" na ekranie ustawień sterownika drukarki.

2

Wybierz format papieru danych do wydruku z "Format papieru".

3

Zaznacz "Dopasuj do strony".

Dopasuj do formatu papieru

☒ Dopasuj do strony

Drukuj A4 na:


A5

4

Wybierz format papieru w "Dopasuj do formatu papieru", który pokrywa się z formatem papieru znajdującym się w urządzeniu.

Wydrukowany obraz będzie automatycznie dopasowany do papieru znajdującego się w urządzeniu.

Format pierwotny: A4
Format dopasowany: A5

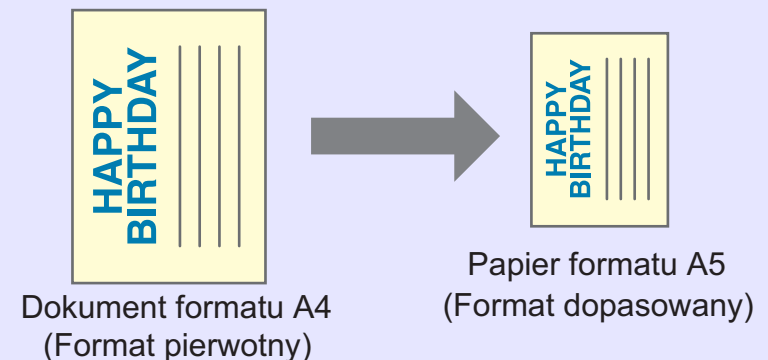

SPIS TREŚCI

INDEKS

7

2

Drukowanie wielu stron dokumentu na jednym arkuszu

Ta funkcja pozwala wydrukować dwie lub cztery strony dokumentu na jednym arkuszu papieru.



Aby skorzystać z tej funkcji otwórz ekran ustawień sterownika drukarki, wybierz "2 strony na arkuszu" lub "4 strony na arkuszu" w "Drukowanie n stron na ark." w zakładce "Główne".



Informacja

"Drukowanie n stron na ark." nie jest możliwe gdy jest wybrane "Dopasuj do formatu papieru".

Zobacz: [Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru](#)

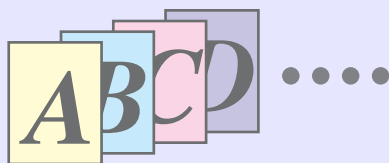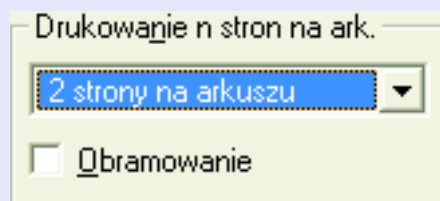

Drukowanie	☐ Obramowanie	☒ Obramowanie
"2 strony"		
"4 strony"		

Jeśli zaznaczysz pole "Obramowanie", zostaną wydrukowane linie oddzielające każdą stronę.

2

Drukowanie dwustronne

Istnieje możliwość drukowania dwustronnego.

Aby użyć tej funkcji otwórz ekran ustawień sterownika drukarki i wybierz "Dwustronny (książka)" lub "Dwustronny (tablet)" w "Styl dokumentu" w zakładce "Główne".

Styl dokumentu




- ☐ Jednostronny
- ☒ Dwustronny (książka)
- ☐ Dwustronny (tablet)



Informacja

Aby drukować dwustronnie wybierz "Podajnik 1" lub "Podajnik 2" w "Źródło papieru" w zakładce "Papier".

Następujący przykład pokazuje wynik drukowania danych w orientacji pionowej na dwóch stronach arkusza papieru.

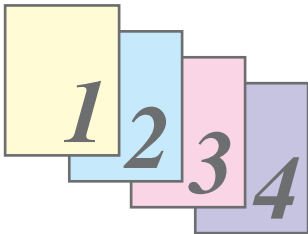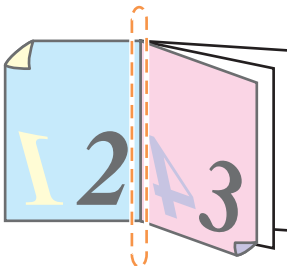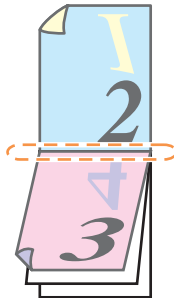Dane do drukowania	Strony wydrukowane	
	Dwustronny (książka)	Dwustronny (tablet)
	 Strony wydrukowane w sposób umożliwiający bindowanie z boku.	 Strony wydrukowane w sposób umożliwiający bindowanie wzdłuż górnej krawędzi.

SPIS TREŚCI

INDEKS

9

2

Okno Statusu Drukowania

Gdy rozpoczyna się drukowanie, na ekranie pojawia się Okno Statusu Drukowania.

Okno Statusu Drukowania jest programem przeznaczonym do informowania o aktualnym stanie drukarki zawierającym nazwę dokumentu, który jest drukowany i informacje o błędach.

Ikona statusu


Ikona informuje Cię o statusie drukowania.

Zakładka

Pozwala wybierać między dwoma ekranami ustawień.

Przycisk "Zamknij"

Naciśnij aby zamknąć Okno Statusu Drukowania.

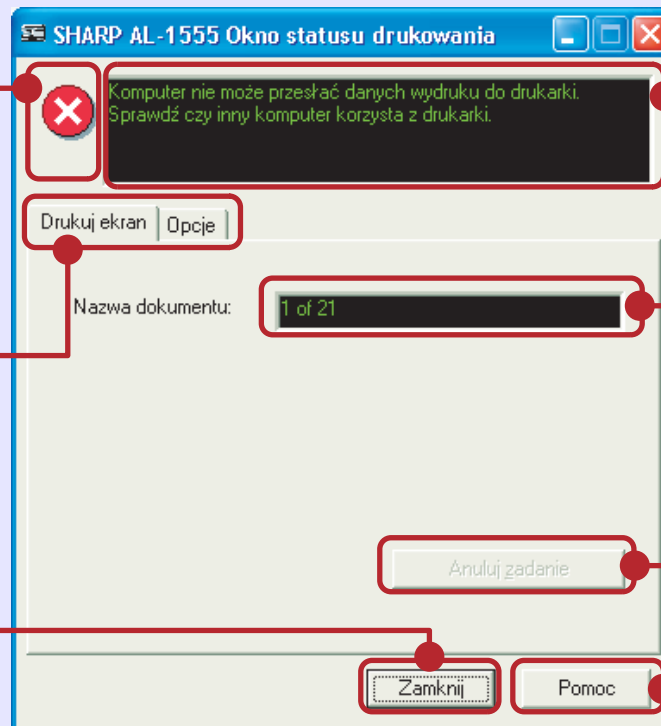

Okno statusu drukowania

Informuje o szczegółach bieżąco drukowanego zadania.

Nazwa dokumentu

Wyświetla nazwę aktywnego zadania.

Przycisk "Anuluj zadanie"

Kliknij w czasie drukowania aby skasować zadanie, które jest drukowane.

Przycisk "Pomoc"

Kliknij aby otworzyć plik pomocy Okna Statusu Drukowania.


3 Opis skanowania

Schemat poniżej opisuje kolejne etapy skanowania.



Uwaga

Warunki, w których można korzystać z funkcji skanowania mają pewne ograniczenia. Szczegóły znajdziesz w rozdziale "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" instrukcji obsługi.

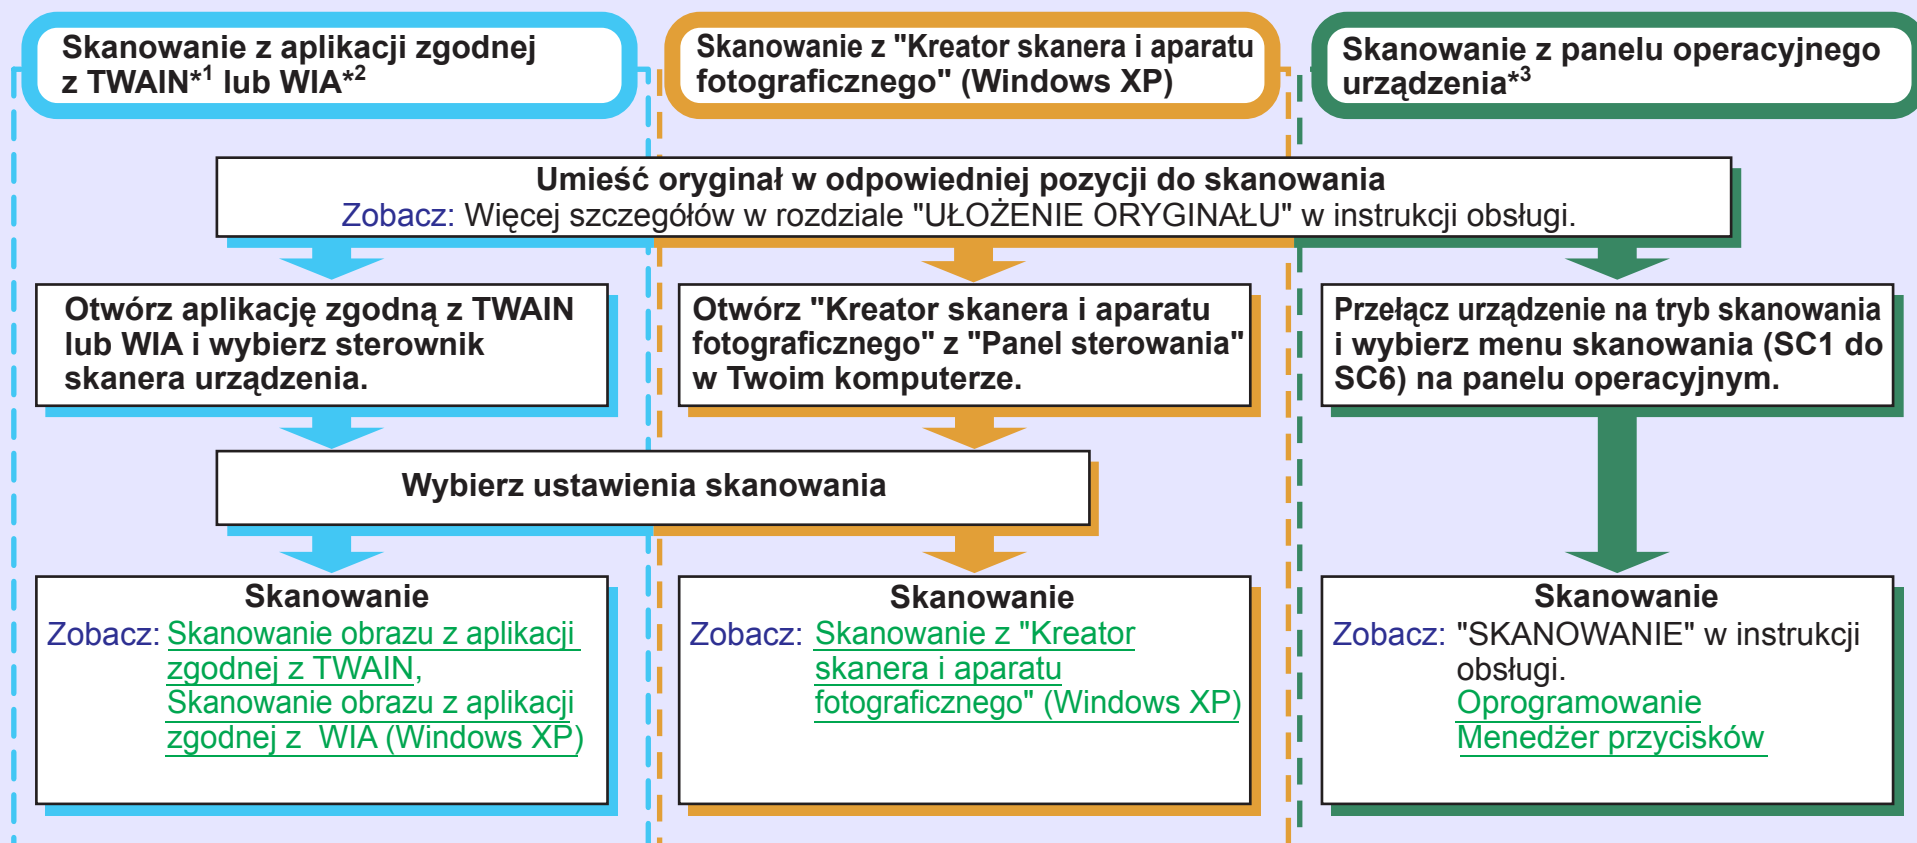

*1: TWAIN jest standardem interfejsu urządzeń przetwarzających dane obrazu; w tym skanerów. Poprzez zainstalowanie sterownika TWAIN w Twoim komputerze możesz skanować obrazy używając różnych aplikacji zgodnych z TWAIN.

*2: WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją Windows, która pozwala skanerowi, cyfrowej kamerze lub innemu urządzeniu komunikować się z aplikacją przetwarzającą obraz. Sterownik WIA dla naszego urządzenia może być użyty tylko z Windows XP.

*3: Aby skanować z panelu operacyjnego urządzenia, należy wpięrow zainstalować Menedżera przycisków i dokonać odpowiednich ustawień w Panelu sterowania. Szczegóły znajdziesz w rozdziale "SKANOWANIE" w instrukcji obsługi.

Proszę zwrócić uwagę, że nie wszystkie funkcje są dostępne przy użyciu Menedżera przycisków.

SPIS TREŚCI

INDEKS

11


3 Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN (część 1)

Sterownik skanera SHARP jest dostosowany do TWAIN, ogólnie przyjętego standardu, dzięki czemu jest kompatybilny z wieloma aplikacjami zgodnymi z TWAIN. Poniżej znajduje się instrukcja skanowania obrazu na pulpit komputera za pomocą oprogramowania Sharpdesk

1 Umieść oryginał (y) które zamierzasz skanować na szybie oryginału lub w SPF/RSPF.

Zobacz: więcej szczegółów w "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" w instrukcji obsługi.

2 Po otwarciu Sharpdeska, kliknij menu "File" i wybierz "Select Scanner".

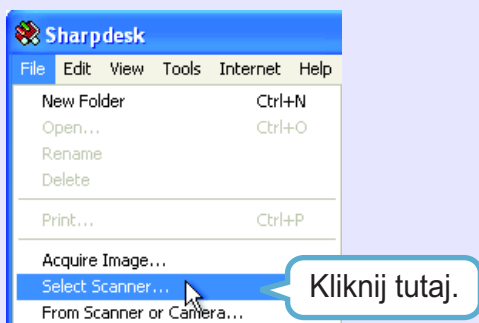

3 Wybierz "Seria SHARP Personal MFP", i kliknij przycisk "Wybierz".



Informacja


- Jeśli używasz Windows XP, możesz również wybrać "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0" aby skanować używając sterownika WIA.
Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA](#)
- W zależności od tego jakiego używasz systemu, na ekranie "Wybieranie źródła" może się pojawić "Seria SHARP Personal MFP 1.0 (32-32)" i "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0 (32-32)".
- Metoda dostępu do opcji "Select Scanner", zależy od aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi lub plikach pomocy użytej aplikacji.

4 Wybierz "Acquire Image" z menu "File", lub kliknij przycisk "Acquire" ().

Pojawi się ekran ustawień sterowników skanera.

Zobacz: [Ustawienia sterownika skanera](#)

5 W menu "Obszar skanowania" wybierz miejsce, w którym umieściłeś oryginał w 1 kroku ("Szyba oryginału" lub "SPF").

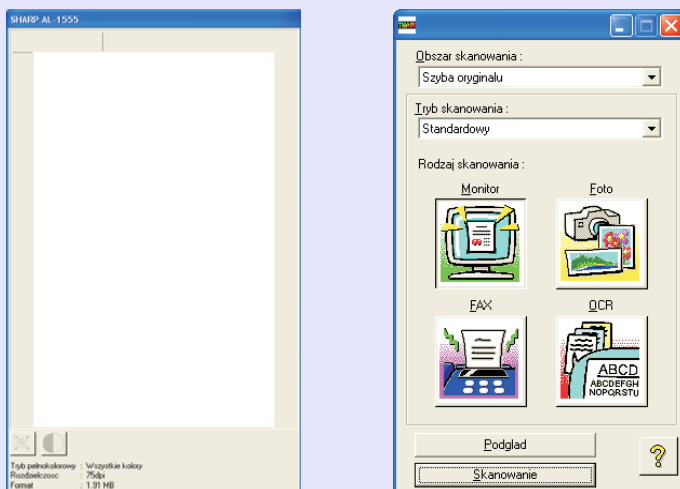

6 Kliknij przycisk "Podglad". Ukaże się wstępnie zeskanowany obraz.



Informacja

- Jeśli oryginał został nieprawidłowo umieszczony, umieść go ponownie w odpowiedniej pozycji i jeszcze raz kliknij "Podglad".
- Jeśli ułożysz wielostronicowy document w SPF/ RSPF, urządzenie wstępnie zeskanuje tylko pierwszą stronę i przesunie ją na tacę wyjścia. Włóż z powrotem zeskanowaną wstępnie stronę do SPF/ RSPF aby ją zeskanować.

7 Zaznacz pole skanowania i dokonaj ustawień skanowania.

Informacje dotyczące zaznaczania pola skanowania i dokonywania ustawień znajdziesz w pliku pomocy.

Zobacz: [Ustawienia sterownika skanera](#)




Uwaga

Skanowanie dużego obszaru w pełnym kolorze i wysokiej rozdzielczości, powoduje, że dane mają dużą pojemność co wydłuża czas skanowania. Rekomendujemy ustawienie skanowania w zależności od typu oryginału np: Tekst, Tekst/Graphics, Fotografia, Obraz kolorowy i czarno-biały.

8 Kliknij "Skanowanie" po wybraniu ustawień skanowania .

Aby skasować zadanie skanowania po kliknięciu "Skanowanie", przyciśnij klawisz [Esc] na Twojej klawiaturze.

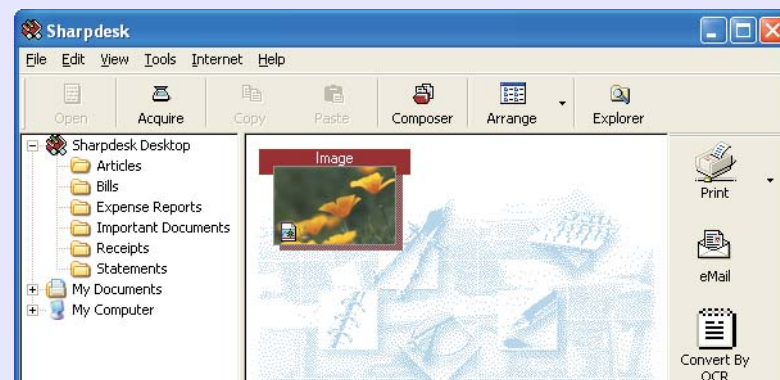

Gdy zamkniesz sterownik skanera po skanowaniu, zeskanowany obraz pojawi się jako nowy plik w Sharpdesku.

Ustawienia sterownika skanera

Ekran ustawień sterownika skanera składa się z "Ekranu ustawień", który pozwala wybrać ustawienia skanowania i z "Ekranu wstępnego skanowania", który wyświetla zeskanowany obraz. Szczegóły dotyczące ustawień skanowania znajdziesz w pliku pomocy - przycisk "Pomoc".

Ekran ustawień

Menu "Obszar skanowania"

Wybierz miejsce, z którego będziesz skanował: "Szyba oryginału" lub "SPF".

Przycisk "Skanowanie"

Kliknij aby zeskanować dokument zgodnie z ustawieniami. Przed kliknięciem przycisku "Skanowanie", sprawdź czy dokonałeś prawidłowych ustawień.



Informacja

Aby skasować zadanie skanowania po kliknięciu przycisku "Skanowanie", naciśnij klawisz [Esc] na Twojej klawiaturze lub (⌫) na urządzeniu.



Menu "Tryb skanowania"

Wybierz tryb skanowania między "Standardowy" i "Profesjonalny". Szczegóły ustawień każdego z trybów znajdziesz w pliku pomocy - przycisk "Pomoc".

Przycisk "Podglad"

Dokonuje wstępnego skanowania dokumentu.



Informacja

Jeżeli po kliknięciu "Podglad" szybko naciśniemy [Esc] na klawiaturze lub (⌫) na urządzeniu, na ekranie wstępnego skanowania może nie wyświetlić się żaden obraz.



Przycisk "Pomoc"

Kliknij aby wyświetlić plik pomocy sterownika skanera.

Ekran wstępnego skanowania

Przycisk "Automatyczny pomiar obszaru skanowania"

Kliknij gdy ekran wstępnego skanowania jest otworzony aby automatycznie dopasować obszar skanowania.

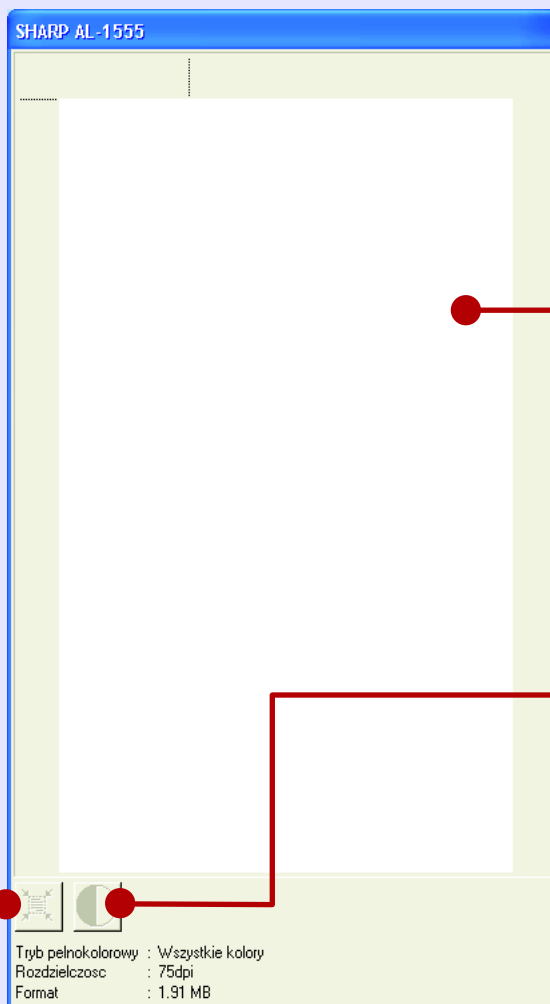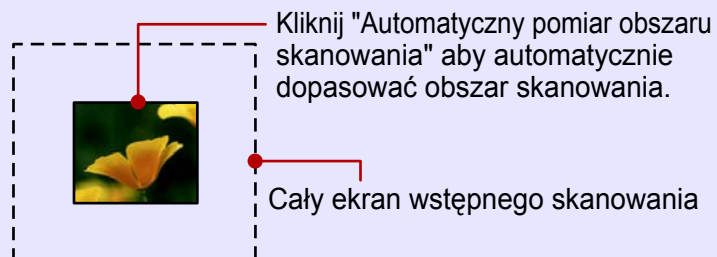

Okno wstępnego skanowania

Kliknij "Podgląd" w ekranie ustawień aby wyświetlić skanowany obraz. Obszar skanowania wyznaczasz poprzez przeciągnięcie myszką wewnątrz okna.

Przycisk "Jasność / Kontrast"

Kliknij aby zmienić jasność i kontrast ekranu i ustawić kontrast i jasność skanowania.

3

Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA (Windows XP) (część 1)


Jeśli pracujesz w systemie Windows XP, możesz użyć sterownika WIA, aby skanować z Sharpdeska, Paint i innej zgodnej z WIA aplikacji. Procedura skanowania używając Paint jest opisana poniżej.

1 Umieść skanowany oryginał na szybie oryginału lub w SPF/RSPF.

Zobacz: Więcej informacji w rozdziale "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" instrukcji obsługi.


2 Po otwarciu Paint, kliknij menu "Plik" i wybierz "Ze skanera lub aparatu fotograficznego."

Pojawi się ekran skanowania sterownika WIA.

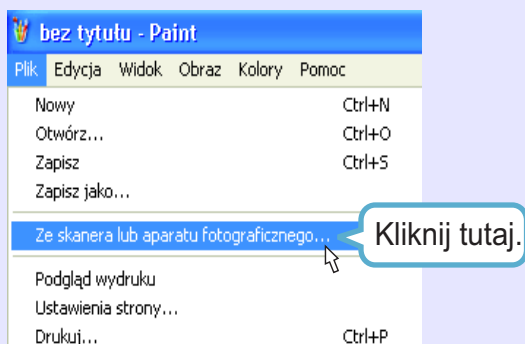

Informacja

Jeśli w swoim komputerze masz zainstalowane sterowniki WIA dla wielu urządzeń, otworzy się ekran "Wybieranie urządzenia". Wybierz "SHARP AL-XXXX" i kliknij "OK".

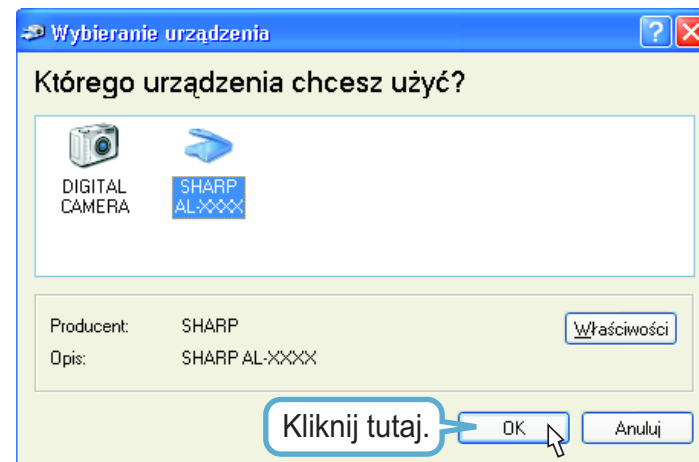

SPIS TREŚCI

INDEKS

16


3

Wybierz źródło papieru i typ obrazu i kliknij przycisk "Podgląd".

Pojawi się obraz wstępnego skanowania.

Jeśli umieścisz dokument na szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" w "Źródło papieru".

Jeśli umieścisz dokument w SPF/RSPF, wybierz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i określ format papieru w "Format papieru".

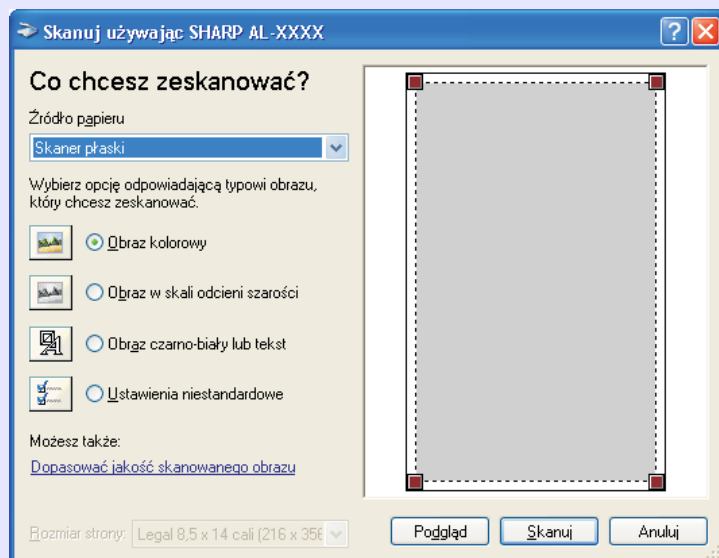

4

Kliknij przycisk "Skanuj".

Skanowanie się rozpoczyna i obraz zostaje przesłany do Paint. Aby zachować obraz użyj przycisku "Zapisz" w aplikacji, nadaj nazwę i wybierz miejsce zachowania. Aby skasować zadanie skanowania po naciśnięciu przycisku "Skanuj", kliknij przycisk "Anuluj".



Informacja

- Jeśli wybierzesz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i klikniesz "Podgląd" urządzenie wstępnie zeskanuje tylko pierwszą stronę i przesunie ją na tacę wyjścia. Włóż z powrotem zeskanowaną wstępnie stronę do SPF/ RSPF aby ją zeskanować.
- Jeśli chcesz uzyskać informacje nt ustawień kliknij przycisk (?) w prawym górnym rogu a następnie kliknij ustawienie.

3 Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" (Windows XP) (część 1)


Poniżej jest objaśniona procedura skanowania z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" w Windows XP. "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" pozwala skanować bez używania aplikacji zgodnej z WIA.

1 Na szybie oryginału lub w SPF/RSPF umieść oryginał, który zamierzasz skanować.


Zobacz: więcej informacji w rozdziale "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" w instrukcji obsługi.

2 Kliknij "Start", następnie "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt" i "Skanery i aparaty fotograficzne".

3 Kliknij ikonę "AL-XXXX" i następnie "Pobierz obrazy" w "Zadania przetwarzania obra".
Pojawi się "Skanery i aparaty fotograficzne".

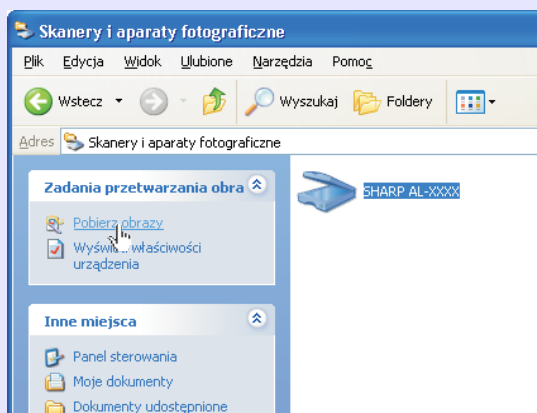

4 Kliknij przycisk "Dalej".

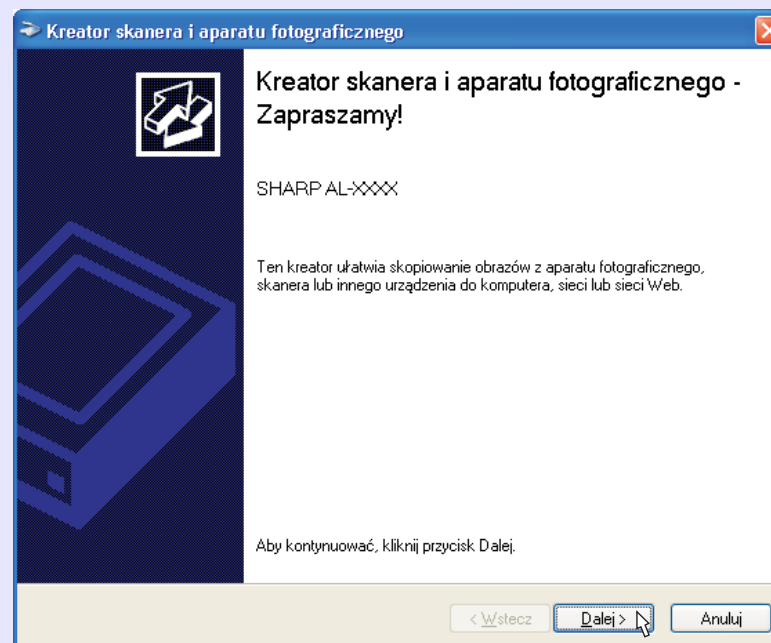


5

Wybierz "Typ obrazu" i "Źródło papieru", następnie kliknij "Dalej".

Jeśli umieścisz dokument na szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" w "Źródło papieru".

Jeśli umieścisz document w SPF/RSPF, wybierz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i określ format oryginału w "Format papieru".

Aby dokonać skanowania wstępnego kliknij "Podgląd".

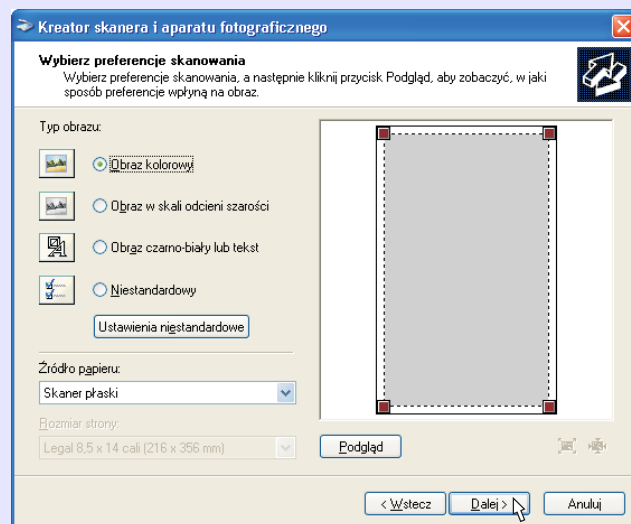


Informacja

- Jeśli wybierzesz "Podajnik dokumentów w "Źródło papieru" i klikniesz "Podgląd", urządzenie wstępnie zeskanuje tylko pierwszą stronę i przesunie ją na tacę wyjścia. Włóż z powrotem zeskanowaną wstępnie stronę do SPF/ RSPF aby ją zeskanować.
- Aby ustawić rozdzielczość, typ obrazu, jasność i kontrast kliknij "Profesjonalny".

6

Wybierz nazwę grupy, format i folder, w którym ma zostać zachowany obraz i kliknij przycisk "Dalej".


Mogą zostać wybrane następujące formaty: JPG, BMP, TIF lub PNG. Aby rozpocząć skanowanie kliknij "Dalej".

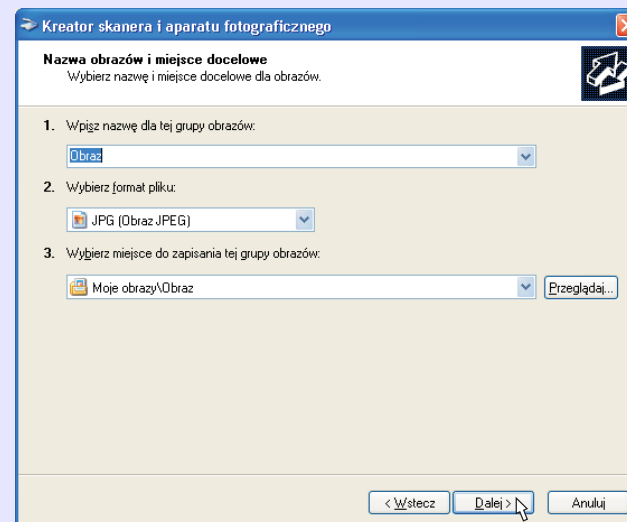

7

Gdy kończy się skanowanie , pojawia się następujący ekran. Wybierz następne zadanie i kliknij "Dalej".


Jeśli chcesz zakończyć pracę kliknij "Nic. Moja praca z tymi obrazami została zakończona".

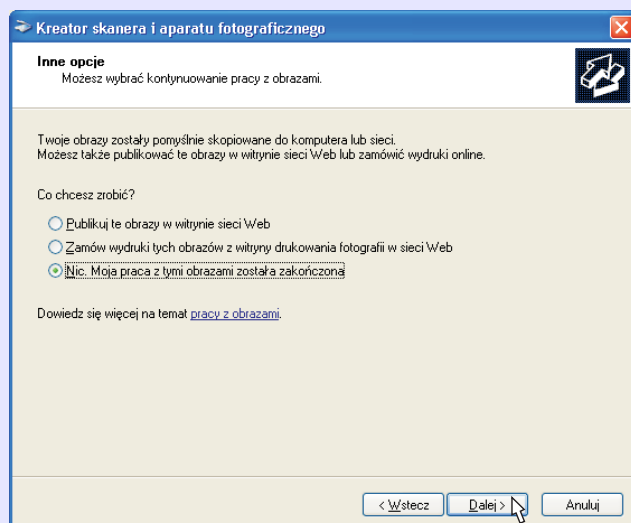

8

Kliknij "Zakończ".

"Kreator skanera i aparatu fotograficznego" zamyka się i zeskanowany obraz jest zachowany w wybranym folderze.

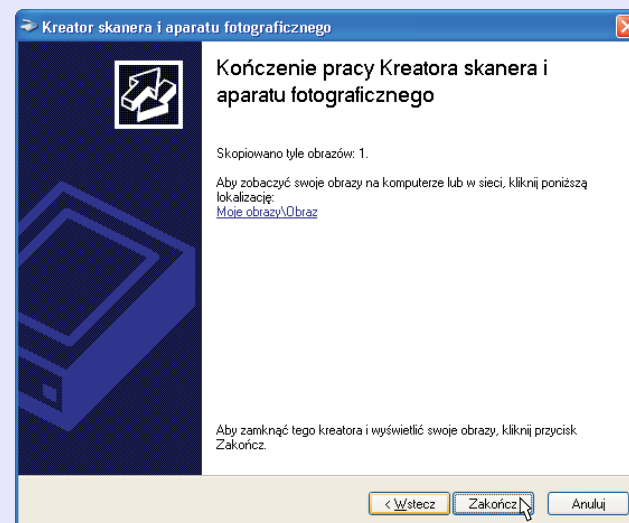

3 Oprogramowanie Menedżer przycisków

Menedżer przycisków jest oprogramowaniem łączącym funkcje skanowania z przyciskiem skanowania na panelu operacyjnym urządzenia. Oprogramowanie umożliwia przyporządkowanie funkcji skanowania do 6 różnych menu skanowania.

Zobacz: Aby skanować używając panel operacyjny urządzenia, muszą zostać dokonane ustawienia w Panelu sterowania po zainstalowaniu Menedżera przycisków. Informacje nt instalacji Menedżer przycisków, ustawień w Panelu sterowania i skanowania z panelu operacyjnego urządzenia znajdziesz w rozdziale "SKANOWANIE" w instrukcji obsługi.

Poniżej znajdują się funkcje Menedżera przycisków.

Zakładka
Kliknij aby ustawić
opcje menu.

**Obszar "Konfiguracja
skanowania"**
Ustaw warunki skanowania.



Informacja

Niektóre aplikacje
mogą ograniczać
wybór ustawień.

Przycisk "OK"
Kliknij aby zachować
ustawienia i zamknąć
okno dialogowe.

Przycisk "Anuluj"
Kliknij aby zamknąć okno
dialogowe bez dokonywania
zmian w ustawieniach.

Obszar "Wybór aplikacji"
Wybierz aplikację.

**Podczas skanowania
wyświetlane są ustawienia
sterownika TWAIN**

Mozesz wybrać czy ma się
pojawiać ekran sterownika
TWAIN. Gdy zaznaczysz
okienko, ekran TWAIN pojawi
się w czasie skanowania, aby
pozwolić Ci ustawić warunki
skanowania.

Przycisk "Pomoc"
Kliknij aby otworzyć plik
pomocy Menedżera przycisków.

Przycisk "Zastosuj"
Klinij aby zachować ustawienia
bez zamykania okna dialogowego.

Można wybierać i zmieniać 5 menu skanowania. Zobacz w [Ustawienia w Menedżer przycisków](#) jak wybierać i zmieniać menu skanowania.



Informacja

Zamknij aplikację źródłową przed rozpoczęciem skanowania
z panelu operacyjnego urządzenia.

SPIS TREŚCI

INDEKS

21

3 Ustawienia w Menedżer przycisków

Po zainstalowaniu Menedżera przycisków zwykle jest aktywny w systemie operacyjnym Windows. Postępuj wg kroków jak poniżej aby odpowiednio ustawić funkcje skanowania.

Szczegóły ustawień ekranu Menedżera przycisków, znajdziesz w pliku pomocy Menedżera przycisków.

1 Kliknij prawym klawiszem myszki ikonę Menedżera przycisków (🖱️) na pasku zadań.



Informacja

Jeżeli ikona Menedżera przycisków nie pojawia się na pasku zadań, kliknij przycisk "Start", wybierz "Wszystkie programy" ("Programy" w Windows 98/Me/2000), wybierz "Seria SHARP Personal MFP", i następnie kliknij "Menedżer przycisków" aby otworzyć Menedżera przycisków.

2 Wybierz "Ustawienia" z wyświetlonego menu. Otworzy się ekran ustawień Menedżera przycisków.

Zobacz: [Oprogramowanie Menedżer przycisków](#)

3 Kliknij zakładkę menu skanowania które chcesz ustawić.

Menu Skanowania SC4	Menu Skanowania SC5	Menu Skanowania SC6
Menu Skanowania SC1	Menu Skanowania SC2	Menu Skanowania SC3

4 Wybierz aplikację w obszarze "Wybór aplikacji".



Informacja

- Gdy zaznaczysz "Podczas skanowania wyświetlane są ustawienia sterownika TWAIN", w czasie skanowania pojawi się ekran, w którym możesz dokonać ustawień warunków skanowania.
- Jeśli w polu "Wybór aplikacji" jest wybrana aplikacja inna niż "Sharpdesk", jednorazowo może być zeskanowany tylko jeden oryginał. Jeśli jest wybrany "Sharpdesk", wielokartkowe oryginały mogą zostać zeskanowane w pojedynczej operacji (SPF/RSPF).

Zobacz: [Oprogramowanie Menedżer przycisków](#)

5 Ustaw "Tryb koloru", "Modyfikacja krawędzi" i inne ustawienia w obszarze "Konfiguracja skanowania".


Zobacz: [Oprogramowanie Menedżer przycisków](#)

6 Kliknij przycisk "OK". Ustawienia zostały zakończone.

4 Identyfikowanie problemów

Gdy pojawią się problemy w działaniu urządzenia, sprawdź czy można wykonać na nim kopię. Jeśli można wykonać kopię sprawdź rzeczy wymienione poniżej.

Zobacz: Gdy pojawią się jakiegokolwiek problemy z kopiarką zajrzyj do "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" w instrukcji obsługi.

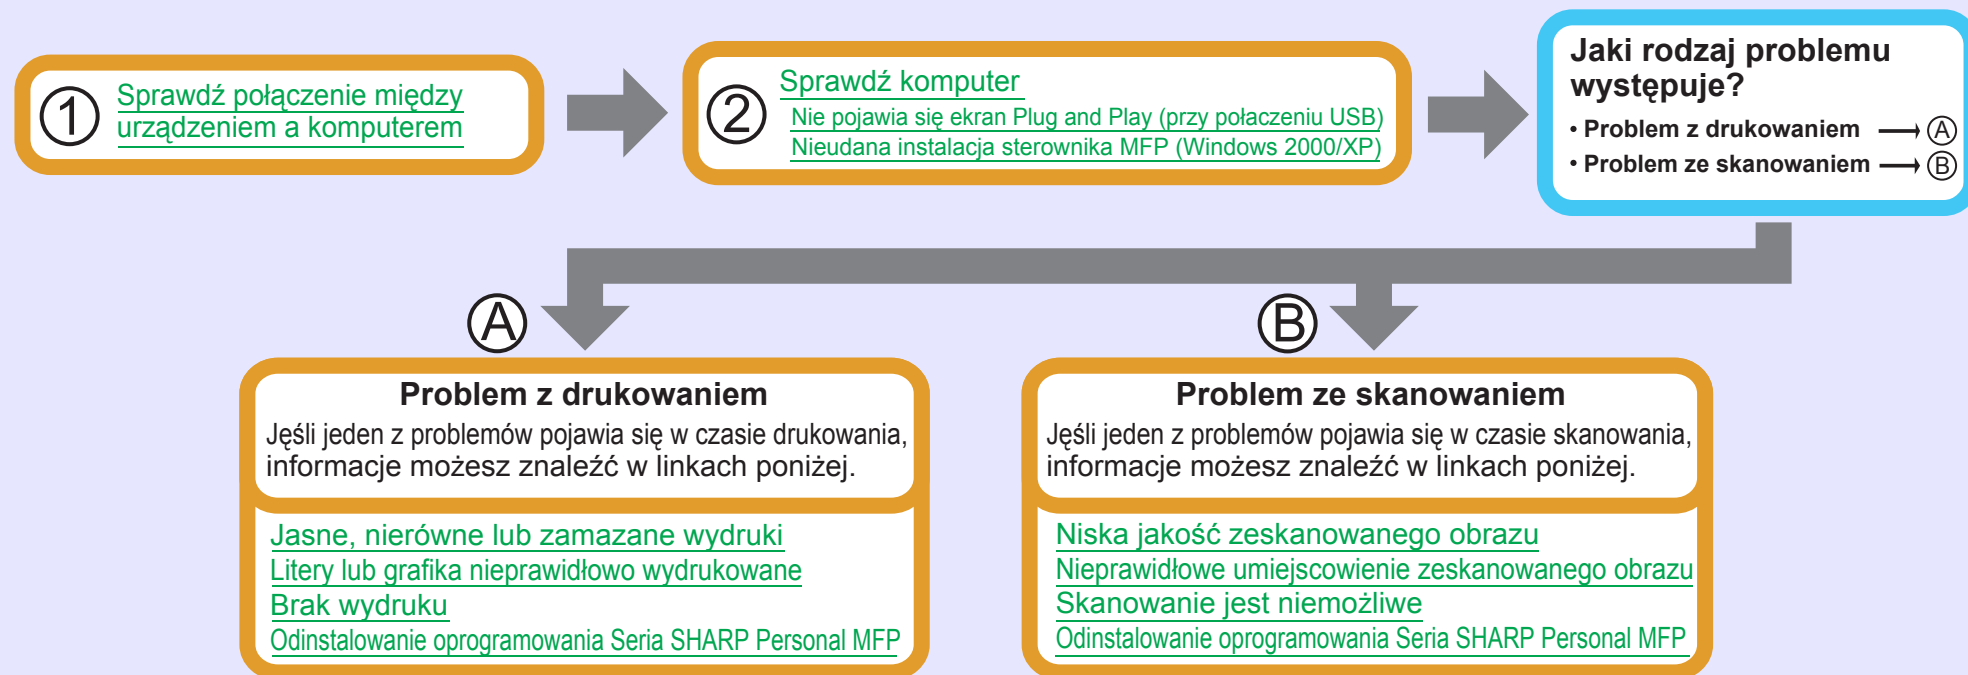

Informacja

Upewnij się, że urządzenie nie działa. Zwróć uwagę na to, że nie można drukować ani skanować w momencie gdy są wykonywane kopie.



Uwaga

Funkcja skanowania jest możliwa tylko wtedy gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB.

Jeśli nie udało Ci się rozwiązać problemu, skontaktuj się z Twoim autoryzowanym serwisem SHARP.

SPIS TREŚCI

INDEKS

23

SPRAWDZ 1 Czy złącze kabla jest kompatybilne z urządzeniem i komputerem?

Kompatybilnymi złączami jest złącze USB i równoległe. Sprawdź w jaki typ złącza jest wyposażony Twój komputer a następnie zaopatr się w odpowiedni kabel:

Kabel USB

Ekranowana skrętka (maks. 2 m: o bardzo szybkiej transmisji)

Kabel równoległy

Zgodny ze standardem IEEE 1284 - ekranowany dwukierunkowy równoległy (maks. 2m)



Uwaga

Funkcja skanowania działa tylko, gdy urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB.

SPRAWDZ 2 Czy złącza kabla są właściwie połączone?

Sprawdź czy złącza kabla są właściwie połączone z gniazdami w urządzeniu i komputerze.

Zobacz: Więcej szczegółów w rozdziale "PODŁĄCZENIE KABLA KOMUNIKACYJNEGO" instrukcji obsługi.

SPRAWDZ 3 Czy jakieś inne peryferia są podłączone do urządzenia za pomocą kabla USB?

Jeśli inne peryferia są podłączone do tego samego hub'a, odłącz je i sprawdź czy nic się nie zmieniło.

Odłączenie kabla USB

Jeśli kabel USB zostanie odłączony, nawet tylko raz w czasie pracy urządzenia, drukowanie i skanowanie mogło zostać przerwane.

Jeśli tak się stanie, sprawdź czy kabel USB jest właściwie podłączony, a następnie zrestartuj komputer.

4 Sprawdź komputer

Zobacz: [Nie pojawia się ekran Plug and Play \(przy połączeniu USB\)](#)

SPRAWDZ 1 Czy komputer ma odpowiednią ilość pamięci i wolnego miejsca na twardym dysku?

Aby korzystać z urządzenia, Twój komputer musi mieć odpowiednią ilość wolnego miejsca na twardym dysku. Jeśli nie ma, skasuj niepotrzebne pliki. Jeśli jest za mało pamięci, zamknij otwarte pliki, aby zwiększyć ilość pamięci dostępną do drukowania i skanowania. Jeżeli w dalszym ciągu nie można drukować lub skanować, zainstaluj więcej pamięci do Twojego komputera.

SPRAWDZ 2 Czy Twój twardy dysk jest sfragmentowany?

Gdy dane są często zachowywane i kasowane, twardy dysk może zostać sfragmentowany powodując zmniejszenie szybkości drukowania lub skanowania. W tym przypadku zalecamy defragmentację Twojego dysku. Możesz do tego użyć narzędzia Windows lub dostępne na rynku oprogramowanie do defragmentacji.

SPRAWDZ 3 Jeśli Twój komputer jest podłączony do urządzenia za pomocą portu równoległego, to czy port równoległy (LPT) jest ustawiony na inny tryb niż EPP?

Urządzenie może działać nieprawidłowo jeśli port równoległy jest ustawiony na tryb EPP. Sposób ustawienia portu równoległego na tryb inny niż EPP znajdziesz w instrukcji obsługi komputera, lub spytaj o to producenta. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty jest zalecany tryb ECP. Zwróć uwagę na to, że różne komputery mogą posiadać różne nazwy tych trybów.



Uwaga

Jeżeli używasz Windows XP, po zmianie ustawienia portu może pojawić się okno "Kreator znajdowania nowego sprzętu". W tym przypadku kliknij "Anuluj" aby zamknąć ścieżkę, a następnie ponownie zainstaluj sterownik tak jak jest to opisane w rozdziale "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcji obsługi.

4 Nie pojawia się ekran Plug and Play (przy połączeniu USB)


Jeśli po połączeniu urządzenia i komputera kablem USB i ich włączeniu nie pojawia się ekran Plug and Play, postępuj jak poniżej, aby sprawdzić czy port USB jest dostępny.

1 Kliknij "Start", następnie "Panel sterowania" i "Wydajność i konserwacja".

W Windows 98/Me/2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2 Kliknij "System", kliknij zakładkę "Hardware" i przycisk "Menedżer urządzeń".

"Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" pojawi się na liście urządzeń.

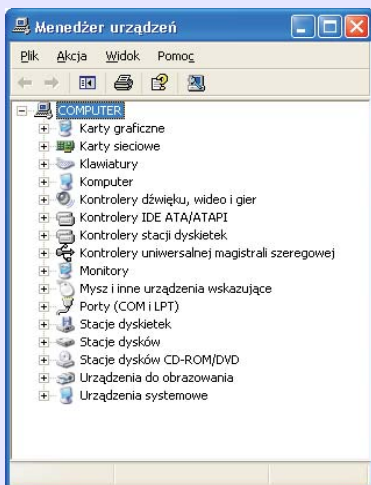

3 Kliknij ikonę (+) obok "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej".



Pojawią się dwie rzeczy, typ Twojego chipsetu kontrolera i root hub. Jeśli pojawią się obydwie informacje, możesz używać portu USB. Jeśli "Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej" pokazuje żółty wykrzykownik lub się nie pojawia, musisz sprawdzić w instrukcji komputera rozwiązywanie problemów z USB lub skontaktować się z producentem komputera.

4 Jeśli upewnisz się, że port USB jest uaktywniony, zainstaluj oprogramowanie odnosząc się do rozdziału "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcji obsługi.



Informacja

- Jeśli ikona "System" nie pojawi się w Windows Me, kliknij "Wszystkie możliwości panelu sterowania" aby się pojawiła.
- W Windows 98/Me, kliknij dwukrotnie ikonę "System" i kliknij zakładkę "Menedżer urządzeń".
- W Windows 2000, kliknij dwukrotnie ikonę "System", kliknij zakładkę "Sprzęt", a następnie "Menedżer urządzeń".

SPIS TREŚCI

INDEKS

26

Nieudana instalacja sterownika MFP (Windows 2000/XP)

Jeśli sterownik MFP nie może zostać zainstalowany w Windows 2000/XP, sprawdź ustawienia Twojego komputera zgodnie z poniższą procedurą.

1

Kliknij "Start", następnie "Panel sterowania".

W Windows 2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2


Kliknij "Wydajność i konserwacja", a następnie "System".

W Windows 2000, dwukrotnie kliknij ikonę "System".

3

Kliknij zakładkę "Sprzęt", a następnie "Podpisywanie sterowników".

Pojawi się następujące okno dialogowe.

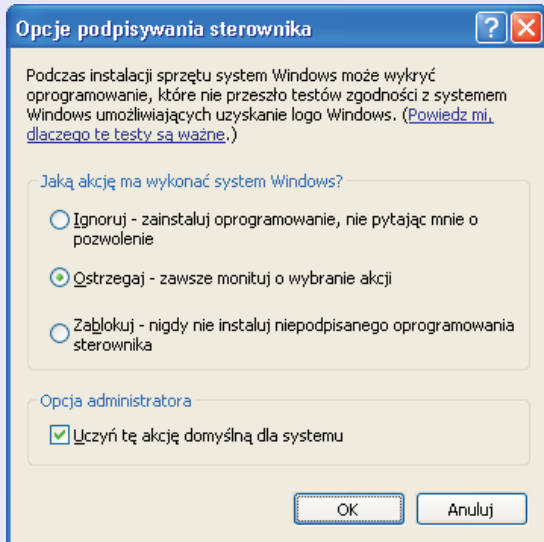

4

Zaznacz "Jaką akcję ma wykonać system Windows?" ("Weryfikacja podpisu pliku" w Windows 2000).

Jaką akcję ma wykonać system Windows?

- ☐ Ignoruj - zainstaluj oprogramowanie, nie pytając mnie o pozwolenie
- ☒ Ostrzegaj - zawsze monituj o wybranie akcji
- ☐ Zablokuj - nigdy nie instaluj niepodpisanego oprogramowania sterownika

Jeśli opcja "Zablokuj" została wybrana w Twoim komputerze, to sterownik MFP nie może być zainstalowany. Wybierz opcję "Ostrzegaj" a następnie zainstaluj sterownik MFP, tak jak jest to opisane w rozdziale "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcji obsługi.

4 Jasne, nierówne lub zamazane wydruki

Jeśli wydruk jest blady, nierówny lub zamazany postępuj wg opisu poniżej.

SPRAWDZ 1 Czy sterownik drukarki został ustawiony tak, aby odpowiadał papierowi i zadaniu drukowania?

Możesz wybrać jakość drukowania "Robocza", "Zwykła" lub "Fotograficzna" w zakładce "Zaawansowane" sterownika drukarki. Gdy wybrane jest "Fotograficzna" możesz kliknąć "Korekta obrazu" i w oknie dialogowym ustawić jasność i kontrast. Wybierz odpowiednie ustawienia i spróbuj wydrukować ponownie.

Zobacz: [Ustawienia sterownika drukarki](#)

SPRAWDZ 2 Czy papier się zawija?

Jeśli papier się zawija, wyprostuj go i umieść ponownie w urządzeniu.

SPRAWDZ 3 Czy papier nie jest zbyt gruby lub cienki?

Tylko papier o gramaturze od 60 do 80g/m² może być ułożony w kasecie na papier. Papier o gramaturze 52 do 128g/m² może być użyty w wielo- lub jedno- kartkowym podajniku bocznym.

SPRAWDZ 4 Czy zbliża się czas wymiany cartridge'a?

Gdy zbliży się czas wymiany cartridge'a z tonerem i developerem lub bębniem, zaświeci się światłem ciągłym wskaźnik wymiany TD cartridge'a (.:.) lub wskaźnik wymiany cartridge'a z bębniem (☐) na panelu operacyjnym. Gdy wskaźnik zacznie mrugać należy dokonać wymiany.

Wymień cartridge i ponownie spróbuj drukować.

Zobacz: "WYMIANA KASETY Z TONEREM", "WYMIANA BĘBNA ŚWIATŁOCZUŁEGO" i "MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE I WYPOSAŻENIE DODATKOWE" w instrukcji obsługi.

SPRAWDZ 5 Czy odpowiednio ustawiłeś marginesy w ustawieniach papieru Twojej aplikacji?

Jeśli marginesy są ustawione poza obszarem gwarancji jakości, smugi i zanieczyszczenia mogą pojawiać się na dolnej i górnej krawędzi arkusza papieru. Gdy wybierasz ustawienia papieru w aplikacji ustaw wszystkie marginesy na 4 mm.

4 Litery lub grafika nieprawidłowo wydrukowane

Jeśli wydruk jest krzywy lub obraz wyszedł poza obrys papieru, wykonaj następujące czynności.

SPRAWDZ 1 Czy format papieru umieszczonego w kasecie jest taki sam jak wybrany w sterowniku?

Sprawdź czy opcja "Format papieru" odpowiada formatowi papieru umieszczonemu w kasecie. Jeśli jest aktywne ustawienie "Dopasuj do strony", upewnij się, że format papieru wybrany z listy opcji "Dopasuj do formatu papieru" jest taki sam jak umieszczony w kasecie.

SPRAWDZ 2 Czy orientacja dokumentu jest właściwie ustawiona?

Kliknij zakładkę "Papier" w sterowniku i sprawdź czy "Orientacja obrazu" jest ustawione zgodnie z Twoimi wymaganiami.

SPRAWDZ 3 Czy papier jest prawidłowo umieszczony?

Jeśli dokument jest na wyjściu fizycznie zniszczony lub obraz jest krzywy, ponownie ułóż papier i wykonaj wydruk. Włóż papier w ten sposób, żeby nie było wolnej przestrzeni między papierem i prowadnicami.

[Zobacz:](#) Rozdział "WKŁADANIE PAPIERU" w instrukcji obsługi.

SPRAWDZ 4 Czy prawidłowo ustawiłeś marginesy w aplikacji?

Sprawdź położenie marginesów i ustawienie formatu papieru w aplikacji, którą używasz. Sprawdź czy ustawienia drukowania odpowiadają wybranemu formatowi papieru.

[Zobacz:](#) [Jasne, nierówne lub zamazane wydruki](#)

4 Brak wydruku

Jeśli nic nie zostało wydrukowane, nawet jeśli urządzenie jest włączone, chwilę poczekaj. Urządzenie potrzebuje więcej czasu aby przetworzyć dane. Jeśli wydruk nie następuje przejdź do kroków poniżej.

SPRAWDZ 1 Czy nastąpiło zacięcie papieru?

Gdy miga wskaźnik zacięcia (⌘) lub pulsuje (P), na wyświetlaczu, urządzenie zatrzymało się z powodu zacięcia papieru.


Usuń zacięty papier, w sposób opisany w rozdziale "USUWANIE ZACIĘĆ PAPIERU" w instrukcji obsługi.

SPRAWDZ 2 Czy wskaźnik ON LINE jest wyłączony ?

Wskaźnik ON LINE wyłącza się gdy urządzenie jest w trybie kopiowania. W tym czasie skanowanie i drukowanie nie jest możliwe. Gdy kopiowanie się skończy, wskaźnik ON LINE włączy się po czasie automatycznego kasowania i urządzenie będzie gotowe do skanowania i drukowania. Możesz również przycisnąć dwukrotnie przycisk kasowania (C) lub przycisnąć przycisk ON LINE, aby urządzenie było gotowe do skanowania i drukowania.

SPRAWDZ 3 Czy urządzenie jest wybrane w aplikacji jako drukarka?

Wybierając "Drukuj" z menu "Plik" znajdującego się w aplikacji, upewnij się, że wybrałeś drukarkę "SHARP AL-XXXX" wyświetloną w oknie dialogowym "Drukuj".

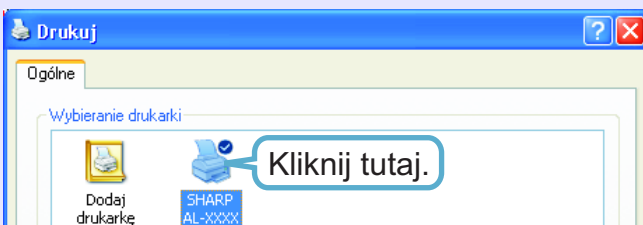

SPRAWDZ 4 Czy sterownik został prawidłowo zainstalowany?

Sprawdź czy sterownik został zainstalowany, postępując jak poniżej.

- 1 Kliknij "Start", kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie kliknij "Drukarki i faksy".

W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia" a następnie kliknij "Drukarki".

- 2 Sprawdź czy wyświetla się ikona sterownika drukarki "SHARP AL-XXXX".



Jeśli w dalszym ciągu drukowanie nie jest możliwe, sterownik drukarki mógł być zainstalowany nieprawidłowo. W tym przypadku skasuj oprogramowanie Seria SHARP Personal MFP i ponownie je zainstaluj.

Zobacz: [Odinstalowanie oprogramowania Seria SHARP Personal MFP](#)

4 Niska jakość zeskanowanego obrazu

Gdy zeskanowany obraz jest niskiej jakości i nie możesz jej poprawić zmieniając preferencje (właściwości), zobacz punkty poniżej.

SPRAWDZ 1 Czy oryginał jest czysty?

Sprawdź oryginał przed skanowaniem. Upewnij się, że szyba oryginału jest czysta.

SPRAWDZ 2 Czy wybrałeś odpowiednią rozdzielczość?

Upewnij się, że wartość rozdzielczości w sterowniku odpowiada rodzajowi oryginału.

Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN.](#)
[Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA \(Windows XP\).](#)
[Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" \(Windows XP\).](#)

SPRAWDZ 3 Czy wybrałeś odpowiednią wartość ustawienia w "Próg B/W" ?

Jeśli skanujesz z aplikacji zgodnej z TWAIN i wybrałeś tryb "Grad. mono 2 (bez ziel.)", "Grad. mono 2 (bez czerw.)" lub "Grad. mono 2 (bez nieb.)", upewnij się, że odpowiednia wartość została wybrana w ustawieniu "Próg B/W". Wyższa wartość progu powoduje, że obraz jest ciemniejszy, niższa że jest jaśniejszy. Aby dokonać tego ustawienia automatycznie, kliknij przycisk "Próg automatyczny" w zakładce "Obraz" ekranu "Profesjonalny".

Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN.](#)

SPRAWDZ 4 Czy odpowiednio ustawiłeś jasność i kontrast?

Jeśli skanujesz z aplikacji zgodnej z TWAIN i obraz ma nieodpowiedni kontrast lub jasność (np. jest za jasny), uaktywnij ustawienie "Automatyczna korekta jasności/kontrastu" w zakładce "Główne" ekranu "[Profesjonalny](#)". Kliknij przycisk "[Jasność / Kontrast](#)" aby ustawić jasność lub kontrast zeskanowanego obrazu na ekranie. Jeśli skanujesz z aplikacji zgodnej z WIA lub "Kreator skanera i aparatu fotograficznego", kliknij "[Dopasować jakość skanowanego obrazu](#)" lub przycisk "[Profesjonalny](#)", i ustaw jasność i kontrast na ekranie, który się pojawi.

Jeśli na skanie próbnym pojawiają się obrazy z drugiej strony oryginału.

Gdy używamy aplikacji zgodnej z TWAIN i na próbnym skanie widać obraz z drugiej strony oryginału, spróbuj odpowiednio ustawić jasność i kontrast.

Kliknij przycisk "[Jasność / Kontrast](#)" na ekranie skanu próbnego i odpowiednio ustaw wartości jasności i kontrastu. Pojawi się obraz o nowych parametrach. Gdy zniknie obraz z drugiej strony skanowanego oryginału, kliknij przycisk "Zastosuj", aby zaakceptować nowe ustawienia, a następnie kliknij przycisk "Skanowanie" aby zeskanować obraz z odpowiednimi ustawieniami.

Jeśli zeskanowany obraz jest nieprawidłowo umiejscowiony, postępuj jak poniżej.

SPRAWDZ 1 Czy oryginał został prosto umieszczony?


Ułóż oryginał prosto na szybie oryginału.

Zobacz: Rozdział "UŁOŻENIE ORYGINAŁU" w instrukcji obsługi.

SPRAWDZ 2 Czy prawidłowo umieściłeś oryginał na szybie oryginału?


Ułóż oryginał na szybie w sposób pokazany na ilustracji poniżej.

Środek oryginału umieść przy znaku (▶).

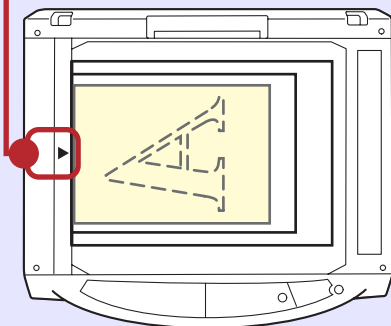

SPRAWDZ 3 Czy prawidłowo umieściłeś oryginał w SPF/RSPF?

Aby skanować z SPF/RSPF, dopasuj prowadnice do oryginału, jak jest to pokazane na ilustracji poniżej.

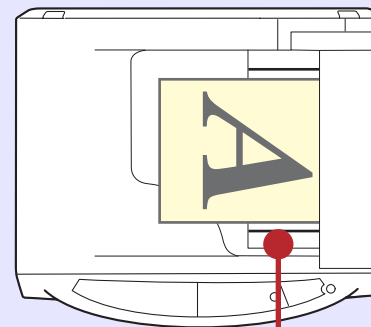

Dopasuj prowadnice do oryginału.

4 Skanowanie jest niemożliwe

Jeśli skanowanie jest niemożliwe, wyłącz komputer. Wyłącz urządzenie i wyjmij kabel zasilający z sieci. Następnie z powrotem włóż kabel i włącz urządzenie. Ponownie włącz komputer. Spróbuj skanować. Jeśli skanowanie w dalszym ciągu nie jest możliwe, wykonaj czynności jak poniżej.

SPRAWDZ 1 Czy aplikacja jest zgodna z TWAIN?

Jeśli używasz Windows 98/Me/2000 i aplikacja nie jest zgodna z TWAIN, nie zeskanujesz z niej obrazu. Użyj aplikacji zgodnej z TWAIN, np. dołączony Sharpdesk.

SPRAWDZ 2 Czy użyłeś sterownika skanera swojego urządzenia?

Upewnij się, że jest wybrany "Seria SHARP Personal MFP" lub "WIA-SHARP AL-XXXX 1.0".

Zobacz: [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN](#)

SPRAWDZ 3 Czy odpowiednio wybrałeś preferencje (właściwości) skanowania?

Ustawienie dużego obszaru skanowania, kolorowego, o dużej rozdzielczości, powoduje że dane są pojemne i skanowanie trwa długo. Preferencje powinno się dobrać odpowiednio do rodzaju skanowanego obrazu np. Tekst, tekst/grafika, fotografia, obraz kolorowy, obraz czarno-biały.

SPRAWDZ 4 Czy w komputerze jest dostateczna ilość pamięci?

Komputer może nie mieć dostatecznej ilości dostępnej pamięci do dokumentu, który chcesz zeskanować. Obniż rozdzielczość skanowania.

SPRAWDZ 5 Czy minął czas automatycznego kasowania ustawień?

Zadanie drukowania ani skanowania nie może zostać wysłane z komputera do urządzenia zanim nie minie czas wyłączenia programu po kopiowaniu. Aby natychmiast wysłać zadanie drukowania lub skanowania, naciśnij dwukrotnie przycisk (Ⓢ) aby skasować wszystkie ustawienia urządzenia.

Zobacz: Rozdział "PROGRAMY" w instrukcji obsługi.

SPRAWDZ 6 Chcesz skanować wiele oryginałów jednorazowo z SPF/RSPF?

W zależności od aplikacji jaką używasz, jednorazowo możesz zeskanować tylko jeden oryginał lub zestaw wielu oryginałów. Sprawdź co jest możliwe w Twojej aplikacji. (Sharpdesk umożliwia jednorazowe skanowanie wielu oryginałów.)

SPRAWDZ 7 Czy system operacyjny Twojego komputera obsługuje sterownik skanera?

Sterownik skanera jest obsługiwany przez następujące systemy operacyjne: Windows 98/Me/2000/XP.

SPRAWDZ 8 Czy używasz odpowiedniego interfejsu?

Tylko interfejs USB może być użyty do funkcji skanowania. Upewnij się, że urządzenie jest połączone z komputerem za pomocą kabla USB. Jeśli urządzenie zostało podłączone do komputera kablem równoległym, podczas gdy zostało zainstalowane oprogramowanie Seria SHARP Personal MFP, odinstaluj oprogramowanie. W rozdziale "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" instrukcji obsługi znajdziesz kolejność instalacji oprogramowania Seria SHARP Personal MFP i podłączenia kabla USB i ponownej instalacji oprogramowania Seria SHARP Personal MFP.

Zobacz: [Odinstalowanie oprogramowania Seria SHARP Personal MFP](#)

SPRAWDZ 9 Czy sterownik skanera i Menedżer przycisków zostały prawidłowo zainstalowane?

Jeśli w dalszym ciągu nie jest możliwe skanowanie, wykasuj oprogramowanie Seria SHARP Personal MFP, a następnie ponownie zainstaluj.

Zobacz: [Odinstalowanie oprogramowania Seria SHARP Personal MFP](#)

4 Odinstalowanie oprogramowania Seria SHARP Personal MFP

Jeśli nie można drukować lub skanować, Menedżer przycisków nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź ["Brak wydruku"](#) lub ["Skanowanie jest niemożliwe"](#). Jeśli w dalszym ciągu problem nie został rozwiązany, postępuj wg kroków jak poniżej aby odinstalować oprogramowanie Seria SHARP Personal MFP (sterownik MFP (drukarka/skaner), Menedżer przycisków), a następnie ponownie zainstalować.




Przed odinstalowaniem oprogramowania Seria SHARP Personal MFP, zamknij wszystkie aplikacje.

1 Kliknij "Start" , potem "Panel sterowania".

W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2 Kliknij "Dodawanie lub usuwanie programów".

W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknij podwójnie ikonę "Dodawanie/usuwanie programów". Otworzy się następujące okno dialogowe.

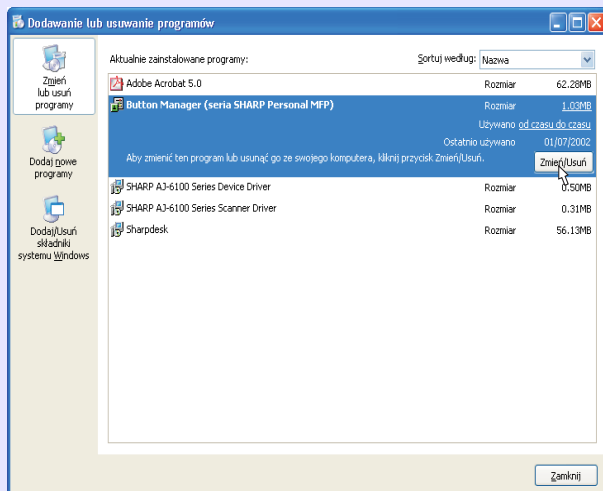

Wykasuj "SHARP sterownik MFP" i "Menedżer przycisków (Seria SHARP Personal MFP)" z listy aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi lub w plikach pomocy systemu operacyjnego.

3 Zrestartuj komputer.

Wykasowanie sterownika MFP i Menedżer przycisków jest zakończone gdy zrestartujesz komputer. Jeśli chcesz dokonać ponownej instalacji postępuj zgodnie z opisem czynności w rozdziale "INSTALACJA OPROGRAMOWANIA" w instrukcji obsługi.

5 Indeks

B	Brak wydruku	30				
D	Dopasuj do formatu papieru	7				
	Dopasuj do strony	7				
	Drukowanie	2				
	Drukowanie dwustronne	9				
	Drukowanie n stron na ark.	8				
	Drukowanie podstawowe	3				
	Drukowanie znaku wodnego	6				
E	Ekran ustawień	14				
	Ekran wstępnego skanowania	15				
F	Format papieru	7				
G	Główne	5				
I	Identyfikowanie problemów	23				
J	Jak korzystać z instrukcji "Online"	1				
K	Kabel komunikacyjny	24				
	Konfiguracja skanowania	21				
	Kreator skanera i aparatu fotograficznego	11				
M	Marginesy	28				
	Menedżer przycisków	21				
O	Obramowanie	8				
	Obszar skanowania	13				
	Odinstalowanie					
	Menedżer przycisków	34				
	Sterownik MFP	34				
	Okno Statusu Drukowania	10				
	Opis					
	Drukowania	2				
	Skanowania	11				
	Opis drukowania	2				
	Opis skanowania	11				
	Oprogramowanie Menedżer przycisków	21				
	Otwieranie					
	Menedżer przycisków	22				
	Sterownik drukarki	4				
P	Pomoc					
	Menedżer przycisków	21				
	Okno statusu drukowania	10				
	Sterownik drukarki	5				
	Sterownik skanera					
	Aplikacja zgodna z TWAIN	14				
	Aplikacja zgodna z WIA	17				
	Przycisk "Automatyczny pomiar obszaru skanowania"	15				
	Przycisk "Jasność / Kontrast"	15				
	Przycisk "Podgląd"					
	Aplikacja zgodna z TWAIN	14				
	Aplikacja zgodna z WIA	17				
	Kreator skanera i aparatu fotograficznego	19				
	Przycisk "Skanowanie"					
	Aplikacja zgodna z TWAIN	14				
	Aplikacja zgodna z WIA	17				
S	Skanowanie	11				
	Skanowanie jest niemożliwe	33				
	Skanowanie obrazu					
	Aplikacja zgodna z TWAIN	12				
	Aplikacja zgodna z WIA	16				
	Kreator skanera i aparatu fotograficznego	18				
	Sterownik MFP	27				
	Styl dokumentu	9				
T	Tryb skanowania	14				
	TWAIN	11				
U	Ustawienia					
	Menedżer przycisków	22				
	Sterownik drukarki	5				
	Sterownik skanera					
	Aplikacja zgodna z TWAIN	14				
	Aplikacja zgodna z WIA	17				
	Kreator skanera i aparatu fotograficznego	19				
	Ustawienia sterownika drukarki	5				
	Ustawienia w Menedżer przycisków	22				
W	Wybieranie urządzenia	16				
	Wybór aplikacji	21				
	WIA	11				
Z	Znak wodny	6				