

Instrukcja Obsługi Online (drukarki sieciowej)

MX-M260N/M260/M310N/M310

Start

Kliknij ten przycisk "Start".

Wprowadzenie

W tym podręczniku opisano funkcję drukarki cyfrowego systemu multifunkcyjnego.



- Informacje na temat wkładania papieru, wymiany kaset z tonerem, usuwania zaciętego papieru, obsługi urządzeń peryferyjnych i inne informacje na temat kopiarki można znaleźć w podręczniku obsługi.
- Domyślne ustawienia urządzenia i domyślne ustawienia drukarki można zmieniać przy użyciu ustawień systemowych (administratora). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku obsługi w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)".
- W tych fragmentach niniejszego podręcznika, gdzie występuje symbol "MX-xxxx", część "xxxx" należy interpretować jako nazwę posiadanego modelu. Nazwa modelu znajduje się w podręczniku obsługi w części "NAZWY CZĘŚCI I ICH FUNKCJE".
- W niniejszej instrukcji dwustronny podajnik oryginałów jest określany skrótem "RSPF".
- Objasnienia odnoszące się do ekranów i procedur zawarte w niniejszym podręczniku dotyczą głównie systemu Windows Vista® w środowiskach Windows®. W innych wersjach systemów operacyjnych ekrany mogą wyglądać inaczej.
- Informacje na temat korzystania z systemu operacyjnego znajdują się w instrukcji obsługi systemu lub w Pomocy online.
- Wymieniany w niniejszej instrukcji zestaw rozszerzenia PS3 (MX-PK10) jest opcjonalny.

Ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji i w urządzeniu mogą się różnić ze względu na ulepszenia i modyfikacje wprowadzane w produkcji.



Jak korzystać z podręcznika online

Ta sekcja zawiera informacje na temat przeglądania podręcznika online. Przed przystąpieniem do użytkowania tego podręcznika należy zapoznać się z tą sekcją.

Informacje na temat korzystania z programu Adobe Reader znajdują się w Pomocy programu Adobe Reader.

Jak korzystać z podręcznika online

W tym podręczniku, u dołu każdej strony są wyświetlane poniższe przyciski. Klikając je, można szybko wyświetlać wybrane strony.

Spis treści

Wyświetla spis treści niniejszego podręcznika. Kliknij temat w spisie treści, aby przejść bezpośrednio do wybranej sekcji.



Służy do wyświetlania kolejnych stron.



Służy do wyświetlania poprzednich stron.

Korzystanie z łączy

W niniejszym podręczniku wykorzystano funkcję łączy, za pomocą której można wyświetlać stronę pokrewną. Po kliknięciu zielonego, podkreślonego tekstu zostanie wyświetlona strona pokrewna (obszary hiperłączy w Spisie treści nie są podkreślone).

Przykład: [Spis treści](#)

Aby powrócić do poprzedniej strony, na pasku menu programu Adobe Reader kliknij przycisk ◀.

Korzystanie z zakładek

Zakładki znajdują się z lewej strony niniejszego podręcznika. Można kliknąć zakładkę, aby przejść bezpośrednio do danej sekcji.

Jak wydrukować ten podręcznik

Aby wydrukować ten podręcznik, z menu "Plik" programu Adobe Reader wybierz polecenie "Drukuj". W oknie dialogowym "Drukuj" wybierz odpowiednie ustawienia drukarki, a następnie kliknij przycisk "OK".

Wprowadzenie	2
Jak korzystać z podręcznika online	3

1 DRUKOWANIE Z SYSTEMU WINDOWS

Podstawy drukowania	6
• Jeśli dla opcji "Wybór papieru" skonfigurowano ustawienie "Wybór automatyczny"	7
• Jeśli dla opcji "Wybór papieru" skonfigurowano ustawienie "Źródło papieru" lub "Typ papieru"	8
• Tryb kontroli dostępu	9
• Ustawienia funkcji "Bez offsetu" - informacje	9
Uruchamianie sterownika drukarki za pomocą przycisku "Start"	10
Ustawienia sterownika drukarki	11
Druk dwustronny	12
• Styl książki	13
Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza	14
Dostosowywanie drukowanego obrazu do rozmiaru papieru	15
Obracanie drukowanego obrazu o 180 stopni	16
Powiększanie/zmniejszanie drukowanego obrazu	17
Dostosowywanie jasno ci i kontrastu obrazu	18
Zapisywanie często używanych ustawień druku	19
Drukowanie znaku wodnego	20
• Jak wydrukować znak wodny	20
Zszywanie wydrukowanych stron (jeśli jest zainstalowany finiszier)	21
• Gdy zainstalowany jest finiszier	21

2 DRUKOWANIE ZAAWANSOWANE

Funkcja zapisywania wydruku	22
Drukowanie z wykorzystaniem funkcji zapisywania zadań w pamięci	23
• Wybieranie ustawień zapisywania zadań drukowania w pamięci w sterowniku drukarki podczas drukowania	23
• Jak wydrukować zadanie zapisane w pamięci	24
• Ważne informacje o funkcji zapisywania zadań drukowania w pamięci urządzenia	25
Drukowanie duplikatów	26
Drukowanie z wykorzystaniem funkcji duplikatu	27
Drukowanie tekstu i linii w kolorze czarnym	28
• Drukowanie tekstu w kolorze czarnym	28
• Drukowanie linii w kolorze czarnym	28

3 NARZĘDZIA DRUKARKI

Narzędzia drukarki	29
• Przed przystąpieniem do korzystania z Printer Status Monitor	29
Korzystanie z narzędzi drukarki	30
• Uruchamianie narzędzi drukarki	30
• Korzystanie z narzędzi drukarki	30
• Zmiana ustawień Printer Status Monitor	31
• Sprawdzanie stanu drukarki	32

4 OBSŁUGA URZĄDZENIA

Nadawanie priorytetu zadaniu drukowania/Anulowanie zadania drukowania	33
• Nadawanie priorytetu zadaniu drukowania	33
• Anulowanie zadania drukowania	34
Konfigurowanie ustawień warunków drukarki	35
• Jak konfigurować ustawienia	35
• Menu konfiguracji warunków drukarki	37
• Ustawienia warunków drukarki	38
Drukowanie listy ustawień drukarki i listy czcionek	43

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów	44
Nie można wydrukować dokumentu	45
• Sprawdź połączenia	45
• Sprawdź komputer	46
• Sprawdź urządzenie	47
• Sprawdzanie sterownika drukarki	48
Nieprawidłowe drukowanie	49
• Urządzenie drukuje zbyt wolno	49
• Druk dwustronny nie jest możliwy	49
• Zszywanie nie jest możliwe (z zainstalowanym finiszerm)	49
Jakość druku nie jest zadowalająca	51
• Sprawdź używany papier	51
• Wydrukowany obraz jest niewyraźny	51
• Drukowany obraz jest zniekształcony	51
• Brak części drukowanego obrazu	52

Jeśli zostanie wydrukowana strona uwag	53
• Wyłączanie funkcji drukowania strony uwag	54

6 STRONA WWW URZĄDZENIA

Strona WWW - informacje	55
• Otwieranie strony WWW	55
Drukowanie pliku bezpośrednio na komputerze	58
Funkcja drukowania z poczty e-mail	59
• Konfigurowanie funkcji drukowania z poczty e-mail	59
• Korzystanie z funkcji drukowania z poczty e-mail	60
Ustawienia wysyłania informacji o stanie i alarmów pocztą e-mail	61
• Konfigurowanie informacji	61
• Konfiguracja serwera SMTP	61
• Konfigurowanie ustawień wiadomości z informacjami o stanie	62
• Konfigurowanie ustawień wiadomości z alarmami	63
Ochrona informacji zaprogramowanych na stronie WWW ("Hasła")	64

7 DANE TECHNICZNE


Dane techniczne drukarki	65
Dane techniczne sterownika drukarki	66

Na poniższym przykładzie objaśniono drukowanie dokumentu z programu WordPad.

Przed drukowaniem sprawdź, czy do urządzenia włożono papier o właściwym rozmiarze (rozmiar papieru musi być odpowiedni dla drukowanego dokumentu).

1

Sprawdź, czy na panelu sterowania świeci wskaźnik ONLINE.

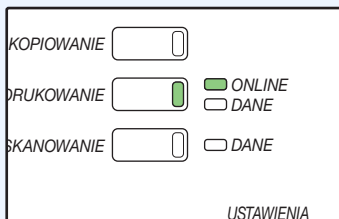

Jeśli nie, naciśnij przycisk [DRUKOWANIE], aby przejść do trybu drukarki, a następnie naciśnij przycisk [ONLINE].

Stan funkcji drukarki jest wskazywany przez diody ONLINE i DANE obok przycisku [DRUKOWANIE].

	Dioda ON LINE	Dioda DANE
Świeci	Urządzenie jest włączone i gotowe do druku.	W pamięci znajdują się dane, które jeszcze nie zostały wydrukowane.
Miga	-	Urządzenie drukuje.
Wyłączone	Urządzenie jest wyłączone i nie jest gotowe do drukowania.	Urządzenie nie drukuje.

2

Uruchom program WordPad i otwórz dokument, który chcesz drukować.

3


Z menu "Plik" aplikacji wybierz polecenie "Drukuj".

Zostanie wyświetlone okno dialogowe "Drukuj".

4

Jako drukarkę wybierz urządzenie "SHARP MX-xxxx". Aby zmienić ustawienia drukowania, kliknij przycisk "Preferencje" w celu otwarcia ekranu konfiguracji sterownika drukarki.


Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji sterownika drukarki.

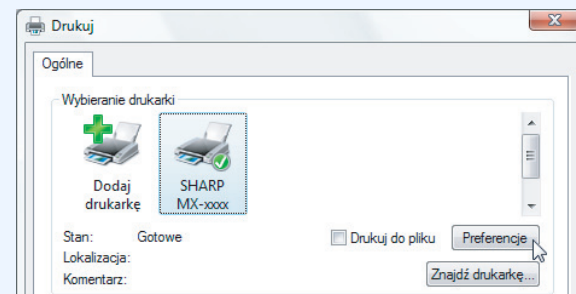

W systemie Windows 2000 w tym oknie dialogowym nie ma przycisku "Preferencje". Na poszczególnych kartach ekranu konfiguracji wybierz odpowiednie ustawienia.

5

Kliknij przycisk "Drukuj".

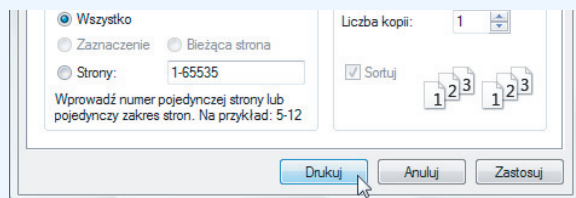

Rozpoczyna się drukowanie.



- Tacę odbiorczą można wybrać w ustawieniach systemowych (administratora) (patrz "TACE ODBIORCZE" w rozdziale "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).
- Tacę wyjściową można także wybrać w ustawieniach drukowania podczas drukowania. Aby zmienić wybraną tacę na inną, wybierz nową tacę w oknie "Opcje wydruku" na karcie "Papier" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki.
- Drukowanie można anulować na ekranie stanu zadania.

Anulowanie zadania drukowania

- Jeśli typ papieru skonfigurowany w sterowniku drukarki jest inny niż typ papieru w podajniku bocznym urządzenia, drukowanie może zostać przerwane. Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk [DRUKOWANIE] na panelu sterowania, naciśnij przycisk [PODAJNIK BOCZNY] na panelu dotykowym i zdefiniuj taki sam typ papieru, jaki jest zdefiniowany w sterowniku drukarki.

Jeśli dla opcji "Wybór papieru" skonfigurowano ustawienie "Wybór automatyczny"

Jeśli dla opcji "Wybór papieru" na karcie "Papier" ekranu ustawień sterownika drukarki skonfigurowano ustawienie "Wybór automatyczny", a do urządzenia nie włożono papieru o właściwym rozmiarze w celu wykonania zadania drukowania, procedura drukowania będzie wykonywana w zależności od konfiguracji ustawienia "WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU" w ustawieniach systemu (administratora) (patrz "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Gdy opcja "WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU" jest wyłączona

Jeśli można używać podajnika bocznego, na panelu dotykowym pojawi się monit o drukowanie z tego podajnika. Naciśnij przycisk [DRUKOWANIE] na panelu sterowania, naciśnij przycisk [PODAJNIK BOCZNY], załaduj papier do tacy bocznej, a następnie dotknij przycisku [PODAJNIK BOCZNY]. Drukowanie rozpocznie się automatycznie.

Gdy opcja "WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU" jest włączona

Drukowanie rozpocznie się przy użyciu papieru o rozmiarze zbliżonym do rozmiaru drukowanego obrazu.




Jeśli orientacja papieru włożonego do urządzenia nie jest taka sama, jak orientacja drukowanego obrazu, obraz zostanie automatycznie obrócony w celu dostosowania orientacji do orientacji papieru. Ustawienie to można wybrać w ustawieniach systemowych (administratora) (patrz "DRUK OBRACANY" w rozdziale "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Jeśli dla opcji "Wybór papieru" skonfigurowano ustawienie "Źródło papieru" lub "Typ papieru"

Jeśli na karcie "Papier" ekranu konfiguracji sterownika drukarki dla opcji "Wybór papieru" skonfigurowano ustawienie:

- Wybierz podajnik, który ma być używany podczas drukowania, w menu rozwijanym "Źródło papieru".
- Wybierz typ papieru, który ma być używany podczas drukowania, w menu rozwijanym "Typ papieru".

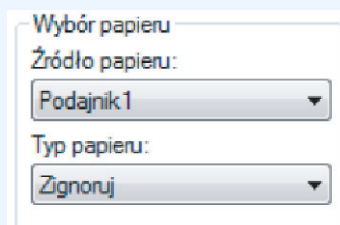

Nie można wybrać jednocześnie opcji "Źródło papieru" i "Typ papieru".

Rozmiar i typ papieru załadowanego do poszczególnych podajników oraz to, czy papier znajdujący się w poszczególnych podajnikach może być używany podczas drukowania, konfiguruje się w części "USTAWIENIA PODAJNIKA" w ustawieniach systemowych. (Patrz "USTAWIENIA SYSTEMOWE (OGÓLNE)" w podręczniku obsługi.) Opcje "Źródło papieru" lub "Typ papieru" można wybrać podczas drukowania na karcie "Konfiguracja" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki (zobacz rozdział "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" w podręczniku konfiguracji oprogramowania).

Jeśli na ekranie konfiguracji sterownika drukarki została wybrana opcja "Źródło papieru" lub "Typ papieru", ale w podajnikach zdefiniowanych w konfiguracji nie ma papieru, wydruk zostanie wykonany w następujący sposób:

W obszarze "Źródło papieru" został wybrany podajnik, ale rozmiar papieru w wybranym podajniku nie jest zgodny z rozmiarem wydruku.

Mimo że rozmiar papieru jest inny, wydruk zostanie wykonany na papierze znajdującym się w wybranym podajniku.

Została wybrana opcja "Typ papieru" i mimo że do urządzenia został włożony wybrany typ papieru, rozmiar tego papieru nie jest zgodny z rozmiarem wydruku.

Mimo że rozmiar papieru jest inny, wydruk zostanie wykonany na papierze wybranego typu.

Jeśli jednak opcja "WYMUSZONE WYJŚCIE DRUKU" jest wyłączona, wydruk nie zostanie wykonany.


Została wybrana opcja "Typ papieru", ale do urządzenia nie włożono wybranego typu papieru.

Jeśli można używać podajnika bocznego, pojawi się monit o drukowanie z tego podajnika. Naciśnij przycisk [DRUKOWANIE] na panelu sterowania, naciśnij przycisk [PODAJNIK BOCZNY], naciśnij przycisk [PODAJNIK BOCZNY], załaduj papier właściwego formatu i typu do tacy bocznej, a następnie dotknij przycisku [PODAJNIK BOCZNY]. Drukowanie rozpocznie się automatycznie.

Tryb kontroli dostępu

Jeśli w ustawieniach systemu (administratora) włączona jest opcja "TRYB KONTROLI DOSTĘPU", na ekranie konfiguracji sterownika drukarki należy wprowadzić 5-cyfrowy numer użytkownika, aby rozpocząć drukowanie. Numery użytkowników są przechowywane w ustawieniach systemowych (administratora). (Patrz "KONTROLA KONT" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Ekran wprowadzania "Numer Użytkownika" będzie wyświetlany, jeśli pole wyboru "Numer Użytkownika" zostanie zaznaczone na karcie "Obsługa pracy" sterownika drukarki.



Wprowadź 5-cyfrowy numer użytkownika w polu "Numer Użytkownika" i kliknij przycisk "OK".



Aby ekran obsługi zadania był automatycznie wyświetlany zawsze po otwarciu sterownika drukarki w celu rozpoczęcia drukowania, należy zaznaczyć pole wyboru "Autom. Przegląd ster. zadań" na karcie "Obsługa pracy" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki.



Jeśli w ustawieniach systemu (administratora) jest włączona funkcja "ANULUJ PRACE NIEWAŻNYCH KONT" i użytkownik będzie próbować rozpocząć drukowanie bez wprowadzenia numeru użytkownika lub wprowadzi nieprawidłowy numer użytkownika, wydruk nie zostanie wykonany. Aby możliwe było drukowanie bez konieczności wprowadzania prawidłowego numeru użytkownika, należy wyłączyć opcję "ANULUJ PRACE NIEWAŻNYCH KONT". W tym przypadku liczba drukowanych stron zostanie dodana do liczby [INNE].

Ustawienia funkcji "Bez offsetu" - informacje

Jeśli na ekranie konfiguracji sterownika drukarki na karcie "Główne" jest zaznaczone pole wyboru "Bez offsetu", wydruk offsetowy będzie zabroniony niezależnie od konfiguracji ustawienia "FUNKCJA OFFSET" w ustawieniach systemu (administratora). Gdy wykonywane jest zszywanie (dla opcji "Zszywka" na karcie "Główne" wybrane jest ustawienie inne niż "Brak"), automatycznie włączana jest opcja "Bez offsetu" i nie można korzystać z funkcji offsetu.

*W niektórych krajach do użycia funkcji offset konieczny będzie finisz.

Uruchamianie sterownika drukarki za pomocą przycisku "Start"

Ustawienia sterownika drukarki można skonfigurować, uruchamiając sterownik drukarki za pomocą przycisku "Start" systemu Windows. Ustawienia skonfigurowane w ten sposób będą ustawieniami początkowymi w przypadku drukowania z aplikacji (jeśli ustawienia na ekranie konfiguracji sterownika drukarki zostaną zmienione podczas drukowania, zostaną przywrócone ustawienia domyślne, które obowiązywały podczas zamykania aplikacji).

Windows 2000/XP/Server 2003/Vista

1

Kliknij przycisk "Start", wybierz pozycję "Panel sterowania", a następnie wybierz pozycję "Drukarka".

- W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij przycisk "Start", a następnie kliknij pozycję "Drukarki i faksy".
- W systemie Windows 2000 kliknij przycisk "Start", wskaż pozycję "Ustawienia", a następnie wybierz pozycję "Drukarki".



W systemie Windows XP/Server 2003, jeżeli pozycja "Drukarki i faksy" nie jest wyświetlana w menu "Start", wybierz pozycję "Panel sterowania", kliknij ikonę "Drukarki i inny sprzęt", a następnie wybierz pozycję "Drukarki i faksy".

2

Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP MX-xxxx".

3

Wybierz polecenie "Właściwości" z menu "Organizuj".

W systemie Windows XP/2000/Server 2003, wybierz polecenie "Właściwości" z menu "Plik".

4


Kliknij przycisk "Preferencje drukowania" na karcie "Ogólne".

Zostanie wyświetlone okno konfiguracji sterownika drukarki.

[Ustawienia sterownika drukarki](#)

Ustawienia sterownika drukarki

Kombinacje ustawień, które można wybierać na ekranie konfiguracji sterownika drukarki, podlegają kilku ograniczeniom. Gdy takie ograniczenie obowiązuje, obok ustawienia jest wyświetlana ikona informacji (i). Należy ją kliknąć, aby uzyskać informacje o ograniczeniu.

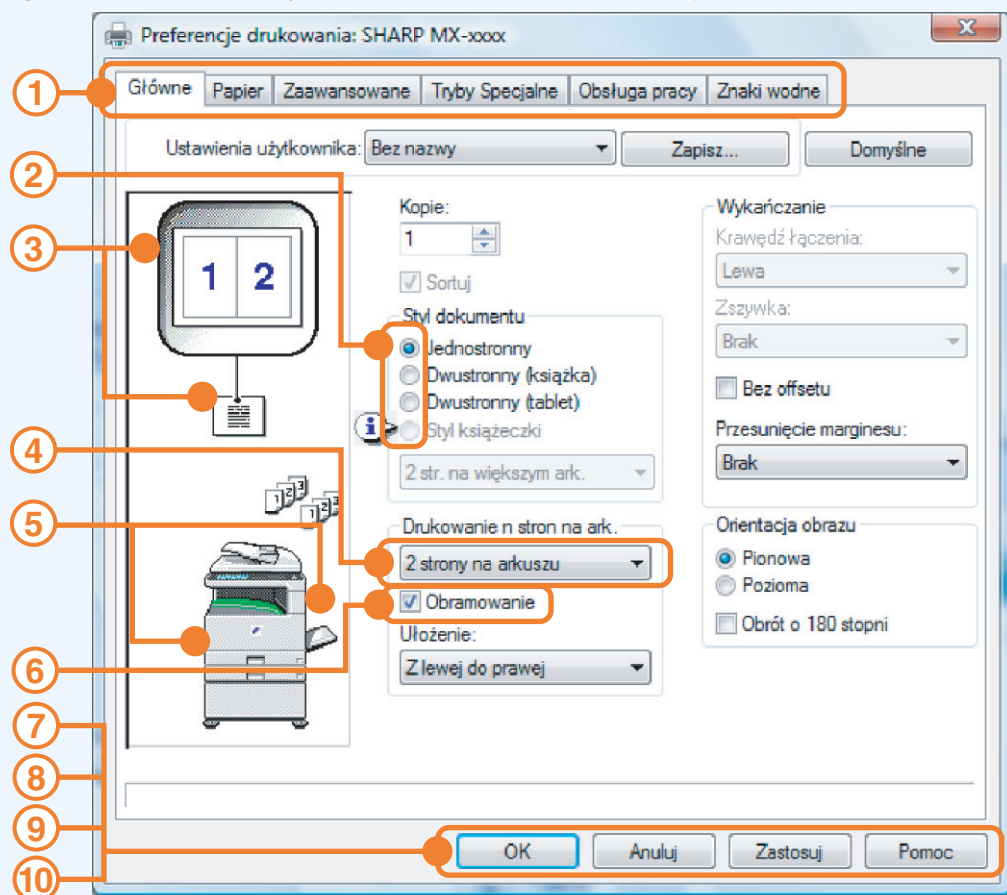

Ustawienia i wygląd urządzenia różnią się w zależności od modelu.

1 Karta

Na kartach znajdują się ustawienia. Kliknij kartę, aby ją uaktywnić.

2 Zaznaczenie

Umożliwia wybranie pozycji z listy opcji.

3 Obraz ustawień drukowania

Wynik zastosowania wybranych ustawień drukowania.

4 Lista rozwijana

Umożliwia wybranie ustawienia z listy opcji.

5 Obraz urządzenia

Wyświetlane informacje:

- Podajnik papieru (kolor niebieski) wybrany na karcie "Papier" w obszarze "Wybór papieru".
 - Taca wyjściowa (kolor zielony) wybrana na karcie "Papier" w obszarze "Opcje wydruku".
- Można także kliknąć tacę, aby ją wybrać.

6 Pole wyboru

Kliknij pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć funkcję.

7 Przycisk "OK"

Kliknij ten przycisk, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe.

8 Przycisk "Anuluj"

Kliknij ten przycisk, aby zamknąć okno dialogowe bez wprowadzania zmian w ustawieniach.

9 Przycisk "Zastosuj"

Kliknij, aby zapisać ustawienia bez zamykania okna dialogowego. Przycisk "Zastosuj" nie jest wyświetlany po otwarciu tego okna z aplikacji.


10 Przycisk "Pomoc"

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić plik pomocy sterownika drukarki.

Dzięki tej funkcji można drukować na obu stronach arkusza.

Aby korzystać z tej funkcji, otwórz ekran konfiguracji sterownika drukarki i na karcie "Główne" w obszarze "Styl dokumentu" wybierz opcję "Dwustronny (książka)" lub "Dwustronny (tablet)".

☞ Szczegółowe informacje na temat otwierania sterownika drukarki znajdują się w rozdziale [Podstawy drukowania](#).

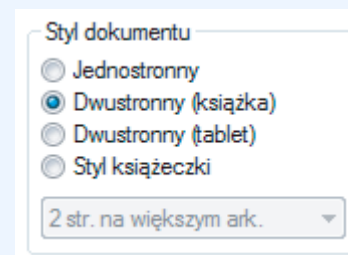


- W drukowaniu dwustronnym można używać następujących formatów papieru: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R i Foolscap.
- W drukowaniu dwustronnym można używać następujących typów papieru: zwykły, firmowy*, przetworzony i kolorowy.
* Użycia papieru firmowego do drukowania dwustronnego można zakazać w opcji "USTAWIENIA PODAJNIKA" w ustawieniach systemu. (Patrz "USTAWIENIA SYSTEMOWE (OGÓLNE)" w podręczniku obsługi.)
- Druk dwustronny nie jest możliwy, jeśli opcja ta jest wyłączona w ustawieniach systemowych (administratora) (patrz "WYŁĄCZENIE DUPEKSU" w rozdziale "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Poniżej przedstawiono przykład druku danych w orientacji pionowej na obu stronach papieru.

Dane do wydruku	Wydruk	
	Dwustronny (książka)	Dwustronny (tablet)
	Strony są drukowane, tak aby można było je oprawić z boku.	Strony są drukowane, tak aby można było je oprawić u góry.

Styl książeczki

Jeśli używany jest styl książeczki, na obu stronach arkusza są drukowane po dwie strony (w sumie cztery strony na jednym arkuszu). Można je wówczas złożyć na środku i oprawić, uzyskując książeczkę. Ta funkcja jest przydatna, gdy chcemy złożyć wydrukowane strony w książeczkę. Aby korzystać z tej funkcji, otwórz sterownik drukarki i na karcie "Główne" w obszarze "Styl dokumentu" wybierz opcję "2 str. na większym ark." lub "2 str. na wybranym ark.". Krawędź łączenia (z lewej lub prawej strony) można wybrać w obszarze "Krawędź łączenia" na "Główne". Poniżej przedstawiono przykładowe 8 stron drukowanych przy użyciu stylu książeczki.

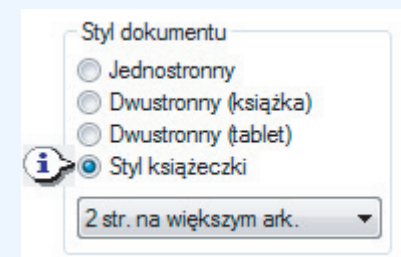

Dane do wydruku	Wydruk	
	☐ Lewa	☒ Prawa


Uwaga



- Ponieważ na jednym arkuszu drukowane są cztery strony, na końcu są automatycznie dodawane puste strony, jeśli całkowita liczba stron nie jest wielokrotnością liczby cztery.
- Jeśli wybrano opcję "2 str. na większym ark.", wydruk zostanie wykonany na papierze, którego format jest dwa razy większy niż zdefiniowany w aplikacji.
- Jeśli wybrano opcję "2 str. na wybranym ark.", rozmiar każdej strony jest zmniejszany w taki sam sposób, jak w przypadku druku dwóch stron na arkuszu i drukowany na papierze o rozmiarze zdefiniowanym w aplikacji.

Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza

Dzięki tej funkcji można zmniejszyć dokument i wydrukować dwie, cztery, sześć, osiem, dziewięć lub szesnaście stron na jednym arkuszu papieru. Aby korzystać z tej funkcji, otwórz ekran konfiguracji sterownika drukarki i wybierz liczbę stron na arkusz (2 strony, 4 strony, 6 strony, 8 strony, 9 strony lub 16 stron) w obszarze "Drukowanie n stron na ark." na karcie "Główne". Kolejność stron można zmienić w menu "Ułożenie".

☞ Szczegółowe informacje na temat otwierania sterownika drukarki znajdują się w rozdziale [Podstawy drukowania](#).

Na przykład jeśli wybrano opcję "2 strony na arkuszu", "4 strony na arkuszu" lub "6 stron na arkuszu", wynik takiego ustawienia będzie taki, jak pokazano poniżej, w zależności od wybranej kolejności.

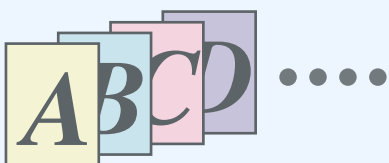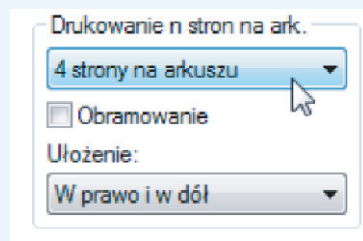

N stron na ark. (N-Up)	Z lewej do prawej	Z prawej do lewej	Od góry do dołu (kiedy orientacja wydruku jest pozioma)	
[2 strony na arkuszu]				
N stron na ark. (N-Up)	W prawo i w dół	W dół i w prawo	W lewo i w dół	W dół i w lewo
[4 strony na arkuszu]				
N stron na ark. (N-Up)	W prawo i w dół	W dół i w prawo	W lewo i w dół	W dół i w lewo
[6 stron na arkuszu]				

Jeśli zostanie zaznaczone pole wyboru "Obramowanie", wokół każdej strony zostanie wydrukowane obramowanie.



Uwaga

Kolejność w przypadku ustawień 8, 9 i 16 stron na arkuszu, jest taka sama jak w przypadku ustawienia 4 strony na arkuszu. Kolejność można przeglądać na obrazie ustawień wydruku na ekranie konfiguracji sterownika drukarki.

☞ [Ustawienia sterownika drukarki](#)

Dostosowywanie drukowanego obrazu do rozmiaru papieru

Sterownik drukarki może dostosować rozmiar drukowanego obrazu do rozmiaru papieru znajdującego się w urządzeniu. Wykonaj poniższe czynności, aby korzystać z tej funkcji. W poniższych objaśnieniach założono, że użytkownik chce wydrukować dokument rozmiaru A3 lub Ledger na papierze formatu A4 lub Letter.

☞ Szczegółowe informacje na temat otwierania sterownika drukarki znajdują się w rozdziale [Podstawy drukowania](#).



Ustawienie "Dopasuj do formatu papieru" nie jest dostępne, jeśli została wybrana opcja "Drukowanie n stron na ark.".

☞ [Drukowanie wielu stron na jednej stronie arkusza](#)

1

Na ekranie konfiguracji sterownika drukarki kliknij kartę "Papier".


2

W obszarze "Format papieru" wybierz oryginalny rozmiar (A3 lub Ledger) drukowanego obrazu.

3

Zaznacz pole wyboru "Dopasuj do strony".

Jeśli używasz sterownika drukarki PS, w obszarze "Ustawienie zoom" wybierz opcję "Dopasuj do formatu papieru".

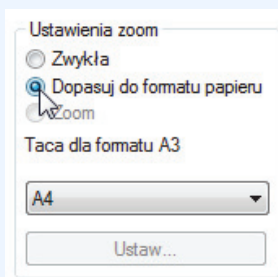

4

Wybierz rzeczywisty rozmiar papieru, na którym chcesz wykonać wydruk (A4 lub Letter).


Rozmiar drukowanego obrazu zostanie automatycznie dostosowany do rozmiaru papieru znajdującego się w urządzeniu.

Format papieru: A3 lub Ledger

Dopasuj do formatu papieru: A4 lub Letter



Dokument formatu A3 lub Ledger
(Format papieru)



Papier formatu A4 lub Letter
(Dopasuj do formatu papieru)



Jeśli jest używany sterownik drukarki PS, obraz wydruku można powiększyć lub zmniejszyć, wprowadzając odpowiednie wartości numeryczne (można osobno wprowadzać współrzędne pionowe i poziome). Wybierz opcję "XY-zoom" podczas wykonywania czynności opisanych w punkcie 3, kliknij przycisk "Szerokość/Długość" i na wyświetlonym ekranie ustaw współrzędne.

Obracanie drukowanego obrazu o 180 stopni


Drukowany obraz można obrócić o 180 stopni.

Dzięki tej funkcji możliwe jest właściwe drukowanie na kopertach i innych typach papieru z klapkami, które można wkładać tylko w jednej orientacji.

Tej funkcji można używać, gdy automatyczny obrót (co ma miejsce, gdy załadowany papier ma taki sam rozmiar, jak drukowany obraz, ale orientacje są różne) powoduje zamianę góry i dołu obrazu.

Aby korzystać z tej funkcji, wybierz orientację obrazu w obszarze "Orientacja obrazu" na karcie "Główne", a następnie zaznacz pole wyboru "Obrót o 180 stopni".

🔍 Szczegółowe informacje na temat otwierania sterownika drukarki znajdują się w rozdziale [Podstawy drukowania](#).

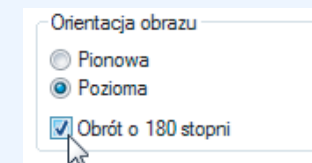

Wydruk	
☒ Obrót o 180 stopni	☐ Obrót o 180 stopni




Procedura ładowania papieru została objaśniona w podręczniku obsługi.

Powiększanie/zmniejszanie drukowanego obrazu

Ta funkcja umożliwia powiększenie lub pomniejszenie obrazu w wybranym stopniu. Pozwala to na dodawanie marginesów na kartce poprzez nieznacznie zmniejszenie obrazu, a także na powiększenie małego obrazu.



Ustawienie "Zoom" jest niedostępne po wybraniu opcji "Drukowanie kilku stron na jednym arkuszu"

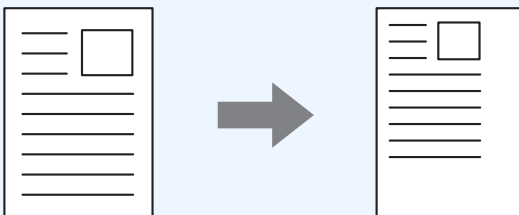


1

Kliknij kartę "Papier" w oknie konfiguracji sterownika drukarki.

2

Wybierz opcję "Zoom" i kliknij przycisk "Ustaw".


Format papieru, który ma zostać użyty do drukowania, można wybrać z menu podręcznego.

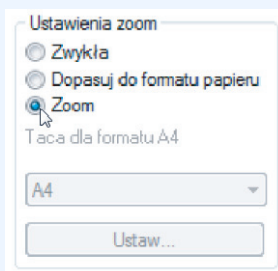

3

Wybierz skalę powiększenia.

Wprowadź wartość lub kliknij przycisk , aby zmieniać skalę w odstępach co 1%.

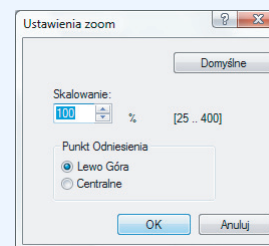

Dostosowywanie jasno ci i kontrastu obrazu


Podczas drukowania zdjęć i innych obrazów istnieje możliwość regulacji kontrastu i jasności obrazu. Ustawienia mogą być używane do przeprowadzania prostych korekcji, bez konieczności korzystania z oprogramowania do edycji obrazu w komputerze.

1

Kliknij kartę "Zaawansowane" w oknie konfiguracji sterownika drukarki.

2


Kliknij przycisk "Korekta obrazu".



3

Dostosuj ustawienia obrazu.

W celu przeprowadzenia regulacji przesun suwak  albo kliknij przycisk  lub .

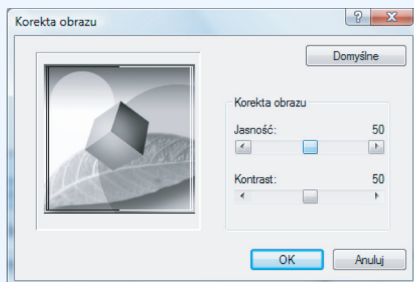

Zapisywanie często używanych ustawień druku

Ustawienia wybrane na poszczególnych kartach w oknie właściwości sterownika drukarki mogą zostać zachowane jako ustawienia użytkownika. Zapisanie pod wybraną nazwą często używanych ustawień lub złożonych ustawień kolorów pozwala na ich szybkie przywoływanie, jeśli znowu będą potrzebne.


ZACHOWYWANIE USTAWIEŃ PODCZAS DRUKOWANIA (Ustawienia użytkownika)

Ustawienia można zachować na dowolnej karcie w oknie sterownika drukarki. W trakcie procedury zapisu na ekranie pojawia się lista z ustawieniami z poszczególnych kart, co pozwala na ich sprawdzenie przed zapisaniem.

Informacje na temat uruchamiania sterownika drukarki zawiera część "[Podstawy drukowania](#)".


1

Skonfiguruj ustawienia drukowania na każdej z kart i kliknij przycisk "Zapisz" na dowolnej z nich.



2

Po sprawdzeniu wyświetlanych ustawień wprowadź ich nazwę (maks. 20 znaków).




- Można zapisać maksymalnie 30 zestawów ustawień użytkownika.
- Utworzonego znaku wodnego nie można zapisać w ustawieniach użytkownika.

3

Kliknij przycisk "OK".

Przywoływanie zapisanych ustawień

Wybierz na dowolnej z kart ustawienia użytkownika, których chcesz użyć.



Usuwanie zachowanych ustawień

Wybierz ustawienia użytkownika, które chcesz usunąć skonfigurowane zgodnie z opisem w części "Przywoływanie zapisanych ustawień" (powyżej), a następnie kliknij przycisk "Usuń".


Drukowanie znaku wodnego

Na dokumencie można wydrukować znak wodny, np. "POUFNE". Aby wydrukować znak wodny, otwórz sterownik drukarki, kliknij kartę "Znaki wodne" i wykonaj poniższe czynności.


☞ Szczegółowe informacje na temat otwierania sterownika drukarki znajdują się w rozdziale [Podstawy drukowania](#).

Jak wydrukować znak wodny

Z listy rozwijanej "Znak wodny" wybierz znak wodny, który chcesz wydrukować (np. "POUFNE") i rozpocznij drukowanie. Można kliknąć przycisk "Edytuj" w celu zmiany czcionki i innych ustawień.

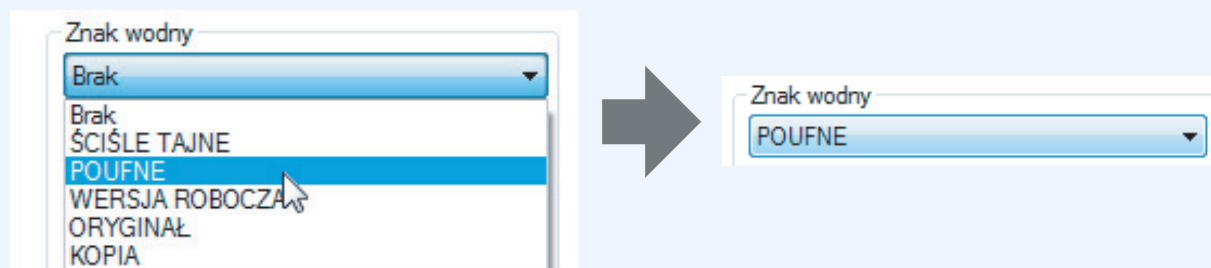

Przykładowy wydruk

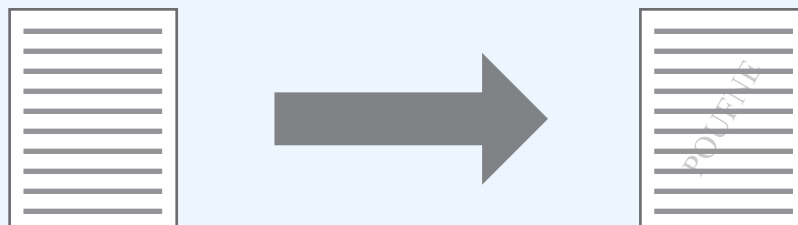

Możesz wprowadzić tekst i utworzyć własny, niestandardowy znak wodny. Szczegółowe informacje na temat ustawień znaku wodnego znajdują się w Pomocy sterownika drukarki.


☞ [Ustawienia sterownika drukarki](#)

Zszywanie wydrukowanych stron (jeśli jest zainstalowany finiszier)

Jeśli jest zainstalowany finiszier, można zszywać wydrukowane strony.

Aby korzystać z tej funkcji, otwórz ekran konfiguracji sterownika drukarki i zaznacz ją w polu "Wykańczanie" na karcie "Główne".


☞ Szczegółowe informacje na temat otwierania sterownika drukarki znajdują się w rozdziale [Podstawy drukowania](#).

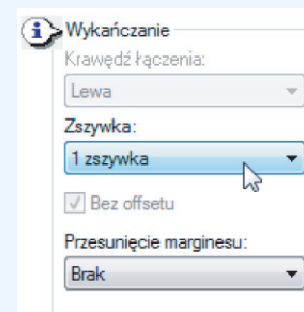

- Maksymalnie można zszyć 50 arkuszy. (do 30 arkuszy formatu B4, Foolscap lub większego).
- Można zszywać papier w następujących formatach: Ledger, Letter, Letter-R, Legal, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R i Foolscap.
- Można zszywać papier następujących typów: zwykły, firmowy, przetworzony, kolorowy, cienki i gruby (tylko przednia i tylna okładka).
- Drukowanie ze zszywaniem nie jest możliwe, jeśli funkcja ROPM jest wyłączona (zobacz rozdział "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" w podręczniku konfiguracji oprogramowania).
- Jeśli finiszier jest wyłączony w ustawieniach systemu (administratora), nie można korzystać z funkcji zszywania (patrz "WYŁĄCZENIE ZSZYWACZA" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).
- Zszywanie nie jest możliwe, jeśli opcja ta jest wyłączona w ustawieniach systemowych (administratora) (patrz "WYŁĄCZENIE ZSZYWACZA" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).
- Funkcji zszywania nie można używać razem z funkcją "Bez offsetu".

Gdy zainstalowany jest finiszier

Poniżej przedstawiono przykładowe zszywanie stron w orientacji pionowej.

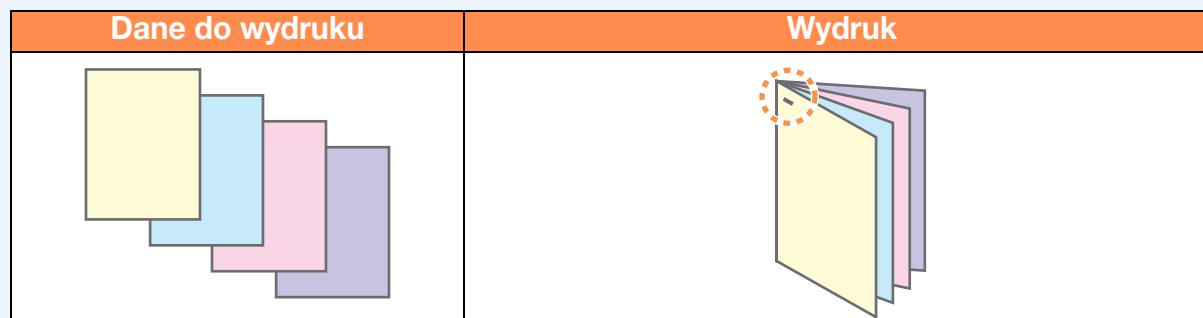

Jeśli papier jest ułożony poziomo (Letter-R, A4R, A3 itd.), strony są zszywane w górnym prawym rogu.

Funkcja zapisywania wydruku

Zadanie drukowania wysłane do urządzenia można zapisać w pamięci urządzenia do chwili zainicjowania drukowania z panelu operacyjnego przez operatora. Ta funkcja nosi nazwę funkcji zapisywania wydruku.

Istnieją cztery sposoby zapisywania zadań drukowania przy użyciu tej funkcji.

Zapisz po wydrukowaniu

Jeśli zostanie wybrany ten sposób, zadanie drukowania zostanie wykonane, a następnie zapisane na liście zachowanych zadań drukowania urządzenia. Zadanie można wydrukować ponownie, jeśli to konieczne, z panelu sterowania urządzeniem.

Próbny wydruk

Jeśli zostanie wybrany ten sposób, zostanie wydrukowana jedna z kopii, a następnie zadanie zostanie zapisane na liście zachowanych zadań drukowania urządzenia.

Operator może sprawdzić kopie w celu sprawdzenia, czy obraz znajduje się we właściwym miejscu na wydruku oraz czy dokument jest zszyty we właściwym miejscu. Może także sprawdzić, czy inne elementy zadania są prawidłowe, a następnie rozpocząć druk wszystkich zestawów z panelu sterowania urządzeniem (pierwszy wydruk próbny jest uwzględniany w całkowitej liczbie kopii).

Jeśli kopie próbne nie są zadowalające, można anulować zadanie. Dzięki temu unika się wykonywania nadmiernej liczby nieprawidłowych wydruków w przypadku drukowania dużej liczby kopii.

Tylko wstrzymanie

Jeśli zostanie wybrany ten sposób, zadanie drukowania zostanie zapisane na liście zachowanych zadań drukowania urządzenia, ale nie zostanie wykonane. Operator może zainicjować drukowanie z panelu sterowania urządzeniem, jeśli to konieczne. Dzięki temu zapobiega się drukowaniu zadań w niewłaściwym czasie.

Hasło (5-cyfrowy numer identyfikacyjny)

Istnieje możliwość skonfigurowania hasła, które trzeba wprowadzić na panelu operacyjnym urządzenia, aby wydrukować zadanie "Zapisz po wydrukowaniu", "Tylko wstrzymanie" lub "Próbny wydruk". ([Drukowanie z wykorzystaniem funkcji zapisywania zadań w pamięci](#)).

Dzięki temu zostaje zachowana poufność, jeśli drukowane są bardzo ważne dokumenty.

Jeśli skonfigurowano hasło dla funkcji "Zapisz po wydrukowaniu":

Aby ponownie wykonać wydruk po wydrukowaniu pierwszej kopii, należy wprowadzić hasło na panelu operacyjnym.

Jeśli skonfigurowano hasło dla funkcji "Tylko wstrzymanie":

Aby wydrukować zadanie, należy wprowadzić hasło na panelu operacyjnym.

Jeśli skonfigurowano hasło dla funkcji "Próbny wydruk":

Po wydrukowaniu jednego zestawu kopii należy wprowadzić hasło na panelu operacyjnym, aby wydrukować pozostałe zestawy kopii.




- W pamięci urządzenia można zapisać maksymalnie 100 zadań drukowania. Jeśli ten limit zostanie przekroczony lub pamięć używana podczas drukowania zostanie zapełniona, zapis kolejnych zadań nie będzie możliwy, a na panelu dotykowym pojawi się komunikat o błędzie lub zostanie wydrukowana strona uwag.
- Ilość pamięci przydzielonej do funkcji zapisywania zadań drukowania można zmienić w ustawieniach systemu (administratora). (Patrz "PAMIĘĆ DLA DRUKARKI" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Wybieranie ustawień zapisywania zadań drukowania w pamięci w sterowniku drukarki podczas drukowania

Wybierz funkcję zapisywania wydruków na karcie "Obsługa pracy" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki.

Podstawy drukowania

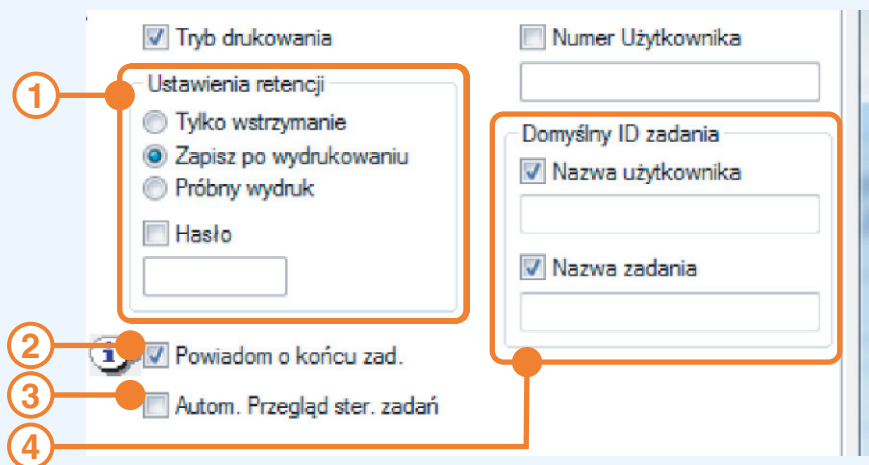

① "Tryb drukowania" menu

Jeśli zaznaczone jest pole wyboru "Tryb drukowania", zostanie wyświetlone menu "Ustawienia retencji".

Wybierz metodę zapisywania wydruków, która ma być używana.

Po wybraniu opcji "Zapisz po wydrukowaniu", "Tylko wstrzymanie" lub "Próbny wydruk", można ustawić "Hasło". Aby ustawić "Hasło", wprowadź 5-cyfrową liczbę w polu "Hasło".

Funkcja zapisywania wydruku

② "Powiadom o końcu zad." pole wyboru

Zaznacz to pole wyboru, aby otrzymywać powiadomienie po zakończeniu drukowania.

Z tej funkcji można korzystać, tylko jeśli działa Printer Status Monitor. Jeśli Printer Status Monitor nie działa, zaznaczenie tego pola wyboru nic nie da.

③ Pole wyboru Autom. Przegląd ster. zadań

Ekran wprowadzania "Numer Użytkownika" będzie wyświetlany, jeśli pole wyboru "Numer Użytkownika" zostanie zaznaczone na karcie "Obsługa pracy" sterownika drukarki.

④ "Domyślny ID zadania" menu

Wprowadź domyślną nazwę użytkownika i nazwę zadania.

Te nazwy są wyświetlane na panelu sterowania urządzenia.

Nazwa użytkownika może mieć maksymalnie 16 znaków, a nazwa zadania może mieć maksymalnie 30 znaków.


Po wprowadzeniu powyższych ustawień kliknij przycisk "OK", aby zamknąć okno i rozpocząć drukowanie.

Informacje na temat drukowania zadania z panelu sterowania urządzenia znajdują się w rozdziale "[Jak wydrukować zadanie zapisane w pamięci](#)".


Jak wydrukować zadanie zapisane w pamięci

Podczas drukowania przy użyciu funkcji zapisywania zadania w pamięci zadanie jest zapisywane na liście zapisanych zadań na pierwszym ekranie w trybie drukarki. Wykonaj poniższe czynności, aby wydrukować zapisane zadanie.

- Naciśnij przycisk [DRUKOWANIE], aby przejść do pierwszego ekranu w trybie drukarki.**

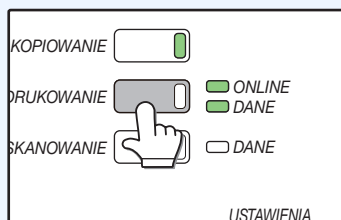


- Wybierz zadanie, które chcesz wydrukować.**

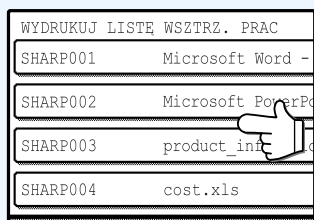

Możesz nacisnąć przycisk  lub , aby zmienić ekrany.


- Jeśli w sterowniku drukarki został skonfigurowany numer PIN, wprowadź go, używając przycisków numerycznych.**

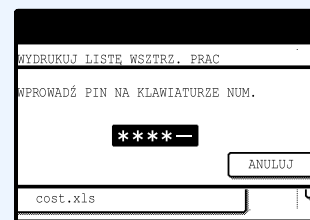

Numer PIN należy wprowadzić, aby wykonać zadanie drukowania (jeśli numer PIN nie został skonfigurowany, nie trzeba wykonywać tej czynności).

Po wprowadzeniu każdej kolejnej cyfry znak "-" zmienia się w "*".


- Sprawdź, czy została ustawiona prawidłowa liczba kopii.**

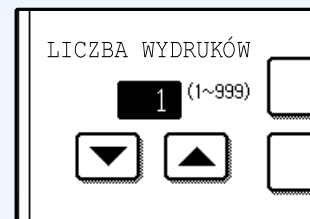

Aby zmienić liczbę kopii, naciśnij przycisk  lub .

5

Naciśnij przycisk [WYDRUKUJ I USUŃ DANE] lub [WYDRUKUJ I ZAPISZ DANE].

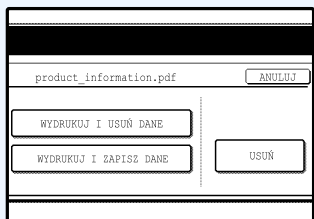

Aby usunąć zadanie po wydrukowaniu, naciśnij przycisk [WYDRUKUJ I USUŃ DANE]. Aby zachować zadanie, naciśnij przycisk [WYDRUKUJ I ZAPISZ DANE].

6

Rozpoczyna się drukowanie.

Jeśli w danej chwili jest wykonywany inny wydruk, zadanie zostanie zapisane. Zadanie zostanie wydrukowane po zakończeniu wszystkich poprzednich zadań.



Aby usunąć zadanie i nie drukować go, naciśnij przycisk [USUŃ].

Ważne informacje o funkcji zapisywania zadań drukowania w pamięci urządzenia




- Funkcji zapisywania zadań w pamięci urządzenia można używać, tylko jeśli włączona jest funkcja ROPM. (Zobacz rozdział "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" w podręczniku konfiguracji oprogramowania.)
- Jeśli podczas drukowania zostanie wydrukowana strona uwag lub na ekranie z informacją o zakończeniu zadania pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że w pamięci zapisano już 100 zadań lub pamięć jest pełna. Należy usunąć wszystkie zbędne zadania drukowania i spróbować wydrukować je jeszcze raz.
 - 🔗 [Jak wydrukować zadanie zapisane w pamięci](#)
- Ilość pamięci przydzielonej do funkcji zapisywania zadań drukowania można zmienić w ustawieniach systemu (administratora). (Patrz "PAMIĘĆ DLA DRUKARKI" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi). Jeśli często występują błędy związane zapełnieniem pamięci, zaleca się zainstalowanie dodatkowej pamięci.
- Wyłączenie urządzenia powoduje usunięcie zadań drukowania przechowywanych w pamięci urządzenia.

Drukowanie duplikatów


Przy użyciu tej funkcji można drukować kopie tej samej strony na różnych typach papieru. Każdy typ papieru wkłada się do innego podajnika. Jednak rozmiar papieru we wszystkich podajnikach musi być taki sam.

Na przykład wydruk można wykonać na standardowym papierze z podajnika 1 i papierze kolorowym z podajnika 2 (wydruk oryginału i kopii faktury). Można także, na przykład, włożyć papier standardowy do podajnika 1 i papier przetworzony do podajnika 2, aby utworzyć oryginał prezentacji i kopię do zapisania.

Jeśli funkcja druku duplikatu jest używana do drukowania zadania składającego się z dwóch stron, a każda z tych stron ma być wydrukowana 2 razy, można wybrać opcję "Sortuj" na karcie "Główne", aby uzyskać wydruk pokazany poniżej.

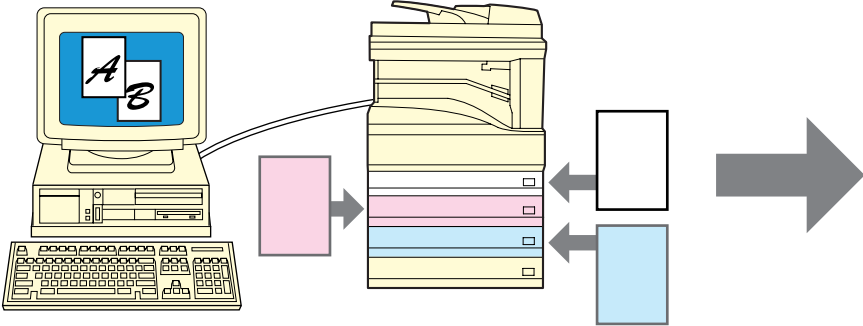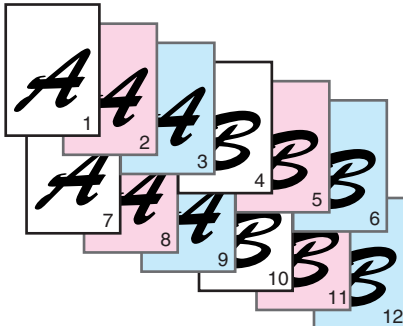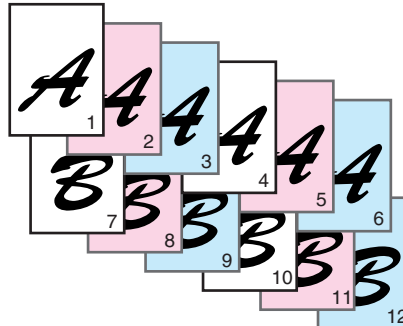Dane do wydruku	Wydruk (gdy liczba kopii wynosi 2)	
	☒ Sortuj	☐ Sortuj
 Włóż różne typy papieru tego samego rozmiaru do podajników 1, 2 i 3 i określ podajnik 1 jako "Kopia górna", a podajniki 2 i 3 jako podajniki duplikatów.  Drukowanie z wykorzystaniem funkcji duplikatu	 Kopie będą sortowane.	 Kopie są grupowane stronami.

Drukowanie z wykorzystaniem funkcji duplikatu

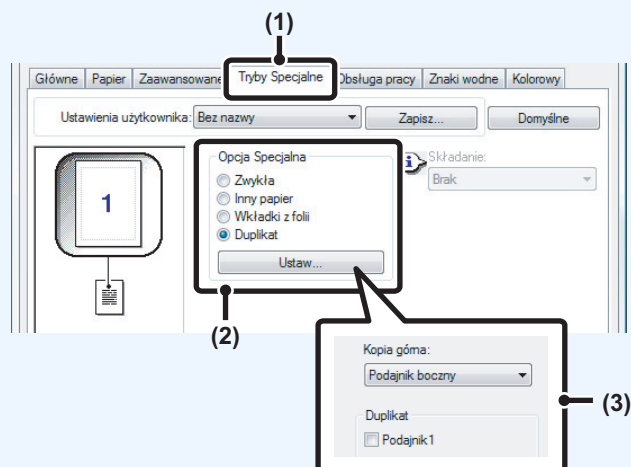

1

Kliknij kartę [Tryby Specjalne].

2

Wybierz opcję [Duplikat] i kliknij przycisk [Ustaw].

3

Dokonaj ustawień funkcji duplikatu.

Wybierz podajnik dla pierwszej kopii ("Kopia górna"), a następnie wybierz podajnik dla duplikatu (lub duplikatów) w polu "Duplikat".

Drukowanie tekstu i linii w kolorze czarnym

Tekst i linie kolorowe, które po wydrukowaniu w trybie zwykłym są słabo widoczne można w celu poprawienia czytelności drukować w kolorze czarnym.

Drukowanie tekstu w kolorze czarnym

Tekst w dowolnym kolorze innym niż biały jest drukowany w kolorze czarnym.

Aby korzystać z tej funkcji, otwórz ekran konfiguracji sterownika drukarki i na karcie "Zaawansowane" zaznacz pole wyboru "Tekst na czarno".

Dane do wydruku	Wydruk	
	☐ Tekst na czarno	☒ Tekst na czarno
		






- Jeśli używany jest sterownik drukarki PCL6 i na karcie "Zaawansowane" zaznaczono dla ustawień "Czcionka" "Tryb czcionek TrueType" opcję "Drukuj jako grafikę", nie można korzystać z tej funkcji.
- Jeśli używany jest sterownik drukarki PCL5e i na karcie "Zaawansowane" zaznaczono dla ustawień "Tryb graficzny" opcję "Grafika rastrowa", nie można korzystać z tej funkcji.

Drukowanie linii w kolorze czarnym

Linie i wypełnienia o dowolnym kolorze innym niż biały są drukowane w kolorze czarnym.

Aby korzystać z tej funkcji, otwórz ekran konfiguracji sterownika drukarki i na karcie "Zaawansowane" zaznacz pole wyboru "Gr. wekt. na czarno".

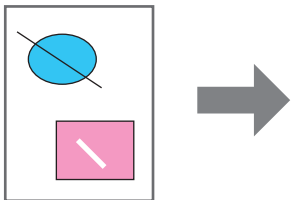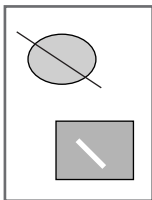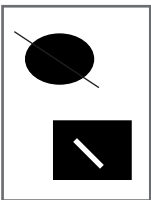Dane do wydruku	Wydruk	
	☐ Gr. wekt. na czarno	☒ Gr. wekt. na czarno
		



Jeśli używany jest sterownik drukarki PCL6 lub PCL5e i na karcie "Zaawansowane" zaznaczono dla ustawień "Tryb graficzny" opcję "Grafika rastrowa", nie można korzystać z tej funkcji.

Na dysku CD-ROM z oprogramowaniem znajdują się dwa narzędzia drukarki.

Printer Status Monitor (dla zwykłych użytkowników)

Za pomocą tego narzędzia można sprawdzać na ekranie komputera, czy urządzenie może drukować.

Dzięki monitorowi można uzyskać informacje na temat takich błędów, jak zacięcie papieru, oraz konfiguracji urządzenia (liczba podajników, czy jest zainstalowany finiszier itd.) w postaci ilustracji. W monitorze można także uzyskać informacje o dostępnych rozmiarach papieru i pozostałej ilości papieru.

Printer Administration Utility (dla administratorów)

Dzięki temu narzędziu administrator może sprawdzać informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych i błędach urządzenia oraz innych drukarek SHARP (zgodnych z Printer Administration Utility) podłączonych do sieci. Za pomocą tego narzędzia można także zmieniać ustawienia.



- Aby korzystać z Printer Status Monitor i Printer Administration Utility, należy podłączyć urządzenie do sieci.
- Informacje na temat instalowania Printer Status Monitor i Printer Administration Utility znajdują się w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej.

Przed przystąpieniem do korzystania z Printer Status Monitor

Przed przystąpieniem do korzystania z Printer Status Monitor należy zwrócić uwagę na poniższe informacje.

Drukowanie przez serwer

Jeśli po uruchomieniu Printer Status Monitor jest wykonywane pierwsze zadanie drukowania, adres IP urządzenia jest automatycznie ustawiany w monitorze.

Druk bezpośredni bez serwera

Zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale "KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA JAKO DRUKARKI SIECIOWEJ" w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej (nie jest to konieczne, jeśli oprogramowanie zostało już zainstalowane i skonfigurowane).

Uruchamianie narzędzi drukarki

Jeśli Printer Status Monitor lub Printer Administration Utility nie działa, należy je uruchomić, wykonując poniższe czynności.



Po pierwszym uruchomieniu Printer Administration Utility pojawia się okno ustawień protokołu TCP/IP. Aby monitorować urządzenie w sieci lokalnej, zaznacz pole wyboru "Przeszukiwanie sieci lokalnej". W przeciwnym wypadku wprowadź adres IP urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w pliku Readme lub w instrukcji.

Printer Status Monitor

Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie "Wszystkie programy" ("Programy" w systemie Windows 2000), a następnie wybierz polecenie "SHARP Printer Status Monitor". Wybierz opcję "Printer Status Monitor".

Printer Administration Utility

Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie "Wszystkie programy" ("Programy" w systemie Windows 2000), a następnie wybierz polecenie "SHARP Printer Administration Utility". Wybierz opcję "Printer Administration Utility".

Korzystanie z narzędzi drukarki

Informacje na temat korzystania z Printer Status Monitor i Printer Administration Utility można znaleźć w plikach Pomocy poszczególnych narzędzi. Pliki Pomocy można wyświetlić w następujący sposób:

Printer Status Monitor

Kliknij przycisk "Start", wskaż polecenie "Wszystkie programy" ("Programy" w systemie Windows 2000), a następnie wybierz polecenie "SHARP Printer Status Monitor". Wybierz opcję "Pomoc".

Printer Administration Utility


Patrz plik Readme i instrukcja w formacie PDF na dysku "Software CD-ROM" (dysk 2). Plik Readme i instrukcja znajdują się w poniższym katalogu na dysku CD-ROM (w poniższej ścieżce należy zmienić literę R na literę swojego napędu CD-ROM).

R:\Sadmin\Documents\Polish

Zmiana ustawień Printer Status Monitor


Po zainstalowaniu Printer Status Monitor działa w tle w systemie Windows. Aby zmienić ustawienia Printer Status Monitor, wykonaj poniższe czynności.

- 1** Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Printer Status Monitor () , a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie "Preferencje".

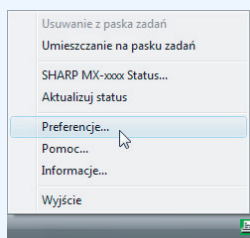

Jeśli na pasku zadań nie ma ikony Printer Status Monitor, zapoznaj się z informacjami w rozdziale "[Uruchamianie narzędzi drukarki](#)", aby uruchomić monitor.


- 2** Zmień odpowiednio ustawienia Printer Status Monitor. Informacje na temat ustawień Printer Status Monitor znajdują się w Pomocy monitora (kliknij przycisk "Pomoc" w oknie ustawień).

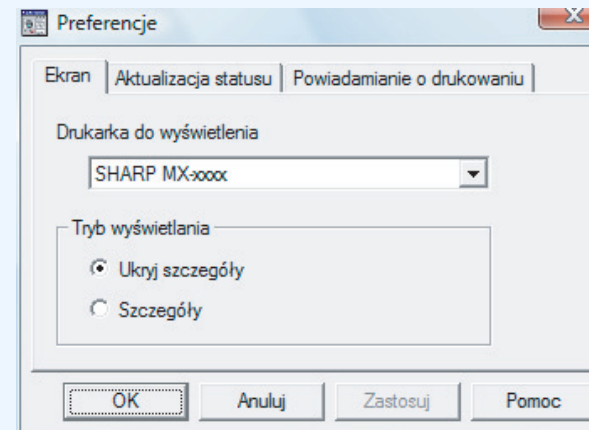


Sprawdzanie stanu drukarki

Printer Status Monitor umożliwia sprawdzanie, czy w drukarce znajduje się toner i papier.

- Na pasku zadań kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę monitora stanu drukarki (), a następnie z menu podręcznego wybierz polecenie "SHARP MX-xxxx Status".

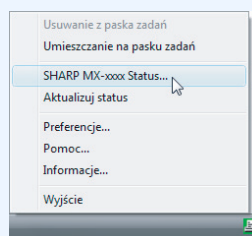


Jeśli nie można wykonać wydruku z powodu błędu urządzenia lub innego problemu, ikona stanie się czerwona.

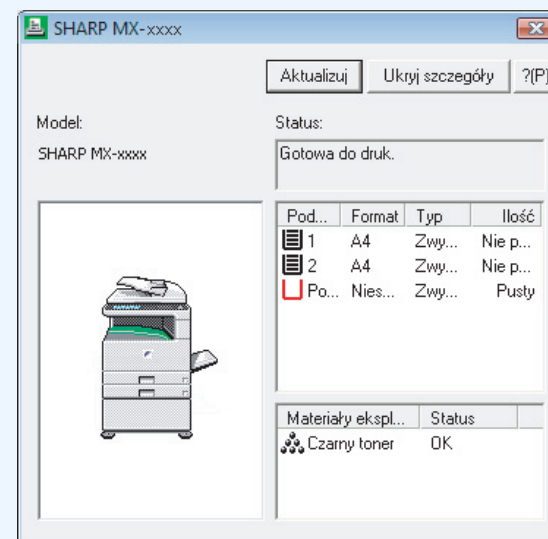

2

Kliknij przycisk "Szczegóły".

Okno zostanie rozwinięte i pojawią się w nim informacje o stanie urządzenia.

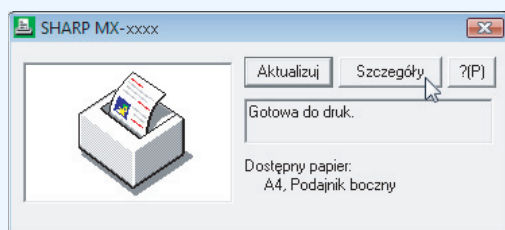

Aby zwinąć okno, kliknij przycisk "Ukryj szczegóły".



Domyślnie zwinięte okno pojawia się po wybieraniu opcji "SHARP MX-xxxx Status" w punkcie 1. Jeśli to konieczne, można zmieniać ustawienia, tak aby okno było od razu wyświetlane w całości.


➡ [Zmiana ustawień Printer Status Monitor](#)

Nadawanie priorytetu zadaniu drukowania

Gdy zadanie drukowania oczekuje, ponieważ urządzenie kopiuje lub drukuje odebrany faks, można wykonać poniższe czynności, aby przerwać bieżące zadanie i natychmiast wydrukować zadanie oczekujące. Priorytet zadaniu można nadać na ekranie stanu zadania. Więcej informacji na temat korzystania z ekranu stanu zadania można znaleźć w podręczniku obsługi koparki.

1

Naciśnij przycisk [STATUS ZADANIA].

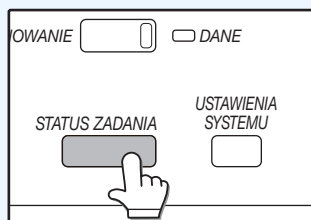

2

Upewnij się, że przycisk [PRACA DRUK.] jest podświetlony.



Ekran stanu zadania drukowania pojawia się po podświetleniu przycisku [PRACA DRUK.].

Jeśli przycisk [PRACA DRUK.] nie jest podświetlony, naciśnij przycisk [PRACA DRUK.].


3

W obszarze przycisków obsługi zadań oczekujących na wydrukowanie naciśnij przycisk zadania, które chcesz wydrukować natychmiast.

Spowoduje to podświetlenie wybranego przycisku.

4

Naciśnij przycisk [PRIORYTET].

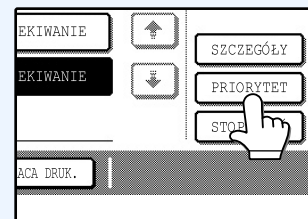

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie żądania wykonania zadania priorytetowego. naciśnij przycisk [OK], aby przerwać bieżące zadanie i rozpocząć drukowanie zadania wybranego w punkcie 3.




Aby wyświetlić informacje na temat zadania drukowania, zaznacz je i naciśnij przycisk [SZCZEGÓŁY].

Anulowanie zadania drukowania

Wykonywane zadanie drukowania lub zadanie oczekujące na wykonanie można anulować. Można to zrobić na ekranie stanu zadania.

1

Naciśnij przycisk [STATUS ZADANIA].

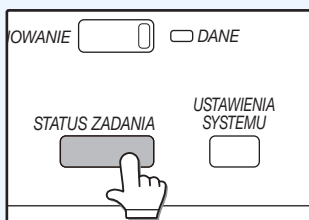

2

Upewnij się, że przycisk [PRACA DRUK.] jest podświetlony.



Ekran stanu zadania drukowania pojawia się po podświetleniu przycisku [PRACA DRUK.].

Jeśli przycisk [PRACA DRUK.] nie jest podświetlony, naciśnij przycisk [PRACA DRUK.].


3

Zostanie wyświetlone zadanie wykonywane i zadania oczekujące. Naciśnij przycisk zadania, które chcesz anulować.

Spowoduje to podświetlenie wybranego przycisku.

4

Naciśnij przycisk [STOP/USUŃ].

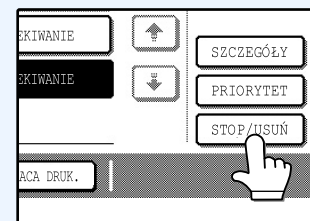

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie anulowania. Naciśnij przycisk [TAK], aby anulować zadanie.

Jeśli nie chcesz anulować zadania, naciśnij przycisk [NIE].



Aby wstrzymać wykonywane zadanie drukowania, naciśnij przycisk [DRUKUJ] na panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk [OFFLINE] (zostanie podświetlona opcja [OFFLINE]).

- Aby anulować zadanie drukowania, naciśnij przycisk [USUŃ] (Ⓢ).
- Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk [ONLINE], aby przełączyć urządzenie do trybu online.

Konfigurowanie ustawień warunków drukarki (część 1)

Dzięki ustawieniom warunków drukarki można skonfigurować podstawowe ustawienia drukarki. Można skonfigurować następujące ustawienia:

- **USTAWIENIA DOMYŚLNE**: Podstawowe ustawienia drukowania.
- **USTAWIENIA PCL**: Zestaw znaków PCL, czcionka, kod papieru i inne ustawienia.
- **USTAWIENIA PostScript***: Określa, czy ma być drukowana strona z wykazem błędów PostScript, gdy wystąpi taki błąd.

*Pojawia się, gdy jest zainstalowane Moduł post script 3.




Jeśli ustawienia warunków drukarki i ustawienia sterownika drukarki nie są zgodne, priorytet mają ustawienia sterownika drukarki. Ustawienia drukarki konfigurowane w sterowniku drukarki należy wybrać w sterowniku drukarki podczas drukowania.

Jak konfigurować ustawienia

1


Naciśnij przycisk [DRUKOWANIE].

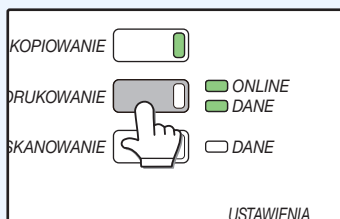

Zostanie wyświetlony pierwszy ekran trybu drukarki.

3


Naciśnij przycisk przypisany do żądanego elementu, aby wyświetlić odpowiedni ekran ustawień.

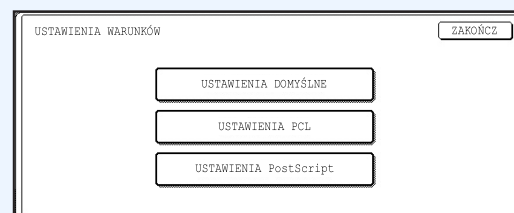

Informacje na temat poszczególnych ustawień można znaleźć w rozdziale "[Ustawienia warunków drukarki](#)".

2


Naciśnij przycisk [USTAWIENIA WARUNKÓW].

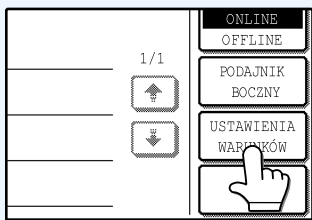

Wszystkie zadania drukowania wysłane do urządzenia, w tym zadania zapisane w pamięci, zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami warunków drukarki obowiązującymi w chwili przesłania zadania do druku.


4

Na ekranie ustawień wybierz odpowiednie ustawienie i naciśnij przycisk [OK].

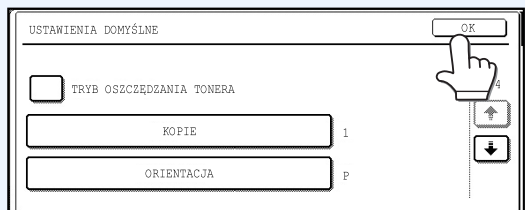


Aby skonfigurować inne ustawienie, ponownie wykonaj czynności opisane w punktach 3 i 4.

Więcej informacji na temat ekranu ustawień warunków

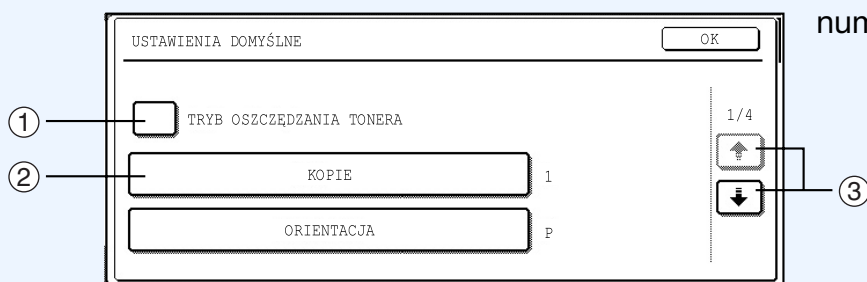


5

Po zakończeniu naciśnij przycisk [ZAKOŃCZ].

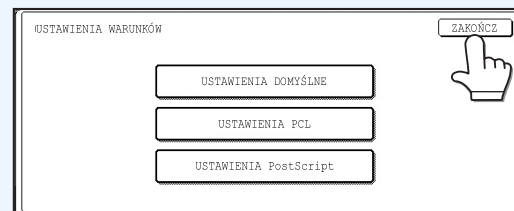

Na ekranach, na których trzeba wprowadzać wartości numeryczne, są wyświetlane poniższe przyciski.

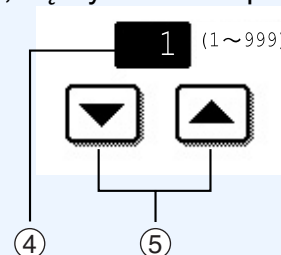

- ① Jeśli przed ustawieniem jest wyświetlane pole wyboru (☐) , to po naciśnięciu tego pola pojawi się w nim zaznaczenie (☒) . Oznacza to, że ustawienie jest włączone. Jeśli pole wyboru ze znacznikiem (☒) zostanie naciśnięte, znacznik zostanie usunięty (☐) , a ustawienie zostanie wyłączone.
- ② Jeśli zostanie naciśnięty przycisk , zostanie wyświetlony ekran ustawień tego przycisku.
- ③ Jeśli ustawienia są wyświetlane na kolejnych ekranach, można przechodzić między tymi ekranami, naciskając przyciski i . Aby powrócić do ekranu wyboru kategorii, naciśnij przycisk [OK].
- ④ Wyświetlana jest aktualna wartość liczbową.
- ⑤ Do ustawiania wartości liczbowych służą przyciski i .

Menu konfiguracji warunków drukarki

Kliknij ustawienie, aby wyświetlić informacje na jego temat.

USTAWIENIA WARUNKÓW

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Ustawienia domyślne

TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA	Wyłączona
KOPIE	1
ORIENTACJA	PIONOWA
STAND. FORMAT PAPIERU	A4 lub 8 ½ x 11
TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA	AUTO
STAND. RODZAJ PAPIERU	AUTO
WYGŁADZANIE	Włączona
ROZDZIELCZOŚĆ	600 dpi
TRYB EXTRA PRINT	Wyłączona
WYDRUK 2-STRONNY	1-STRONNE
ZABEZPIECZENIE STRONY	Włączona
ROPM	Włączona

USTAWIENIA WARUNKÓW

USTAWIENIA PCL

Ustawienia domyślne

USTAWIENIA ZESTAWU SYMBOLI PCL	3 (PC-8)
USTAWIENIA FONTU PCL	CZCIONKA WEWNĘTRZNA: 0 (Courier)
KOD PAPIERU	0
SZEROKI A4	Wyłączona

USTAWIENIA PostScript*

Ustawienia domyślne

DRUKUJ BŁĘDY PS	Wyłączona
-----------------	-----------

* Wyświetlana, gdy jest zainstalowany Moduł post script 3.



Bieżące ustawienia warunków drukarki można wydrukować w postaci "LISTA USTAW. DRUKARKI" w obszarze "DRUKOWANIE LISTY" w ustawieniach systemu.

[Drukowanie listy ustawień drukarki i listy czcionek](#)

Ustawienia warunków drukarki

Ustawienia domyślne są wyróżnione pogrubieniem.

USTAWIENIA DOMYŚLNE

Element	Opcje	Opis
TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA	Włączony, Wyłączony (brak znacznika)	Ta opcja służy do włączania lub wyłączania trybu oszczędzania tonera. W tym trybie oszczędza się toner poprzez drukowanie nieco jaśniejszego obrazu.
KOPIE	1 - 999	Ta opcja służy do wybierania liczby kopii.
ORIENTACJA	PIONOWA , POZIOMA	Ta opcja służy do ustawiania orientacji drukowanej strony. Należy wybrać opcję "PIONOWA", jeśli obraz jest dłuższy w pionie, a opcję "POZIOMA", jeśli obraz jest dłuższy w poziomie.
STAND. FORMAT PAPIERU	5 ½ x 8 ½, 8 ½ x 11, 8 ½ x 13, 8 ½ x 14, 11 x 17, A5, B5, A4 , B4, A3	Ta opcja służy do ustawiania domyślnego formatu papieru, na którym będzie drukowany obraz. Nawet jeśli w żadnym z podajników nie ma papieru o skonfigurowanym formacie, obraz do wydruku jest konfigurowany zgodnie z tym ustawieniem.
TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA	AUTO , PODAJNIK BOCZNY (RĘCZNY), PODAJNIK BOCZNY (AUTOMATYCZNY), PODAJNIK 1, PODAJNIK 2, PODAJNIK 3*, PODAJNIK 4*	Ustaw domyślny podajnik papieru. Jeśli włączona jest opcja "AUTO", wybierany jest automatycznie podajnik z papierem, którego format skonfigurowano w polu "STAND. FORMAT PAPIERU". *Dostępne opcje zależą od zainstalowanych podajników.
STAND. RODZAJ PAPIERU	AUTO , ZWYKŁY, EKOLOGICZNY, PAPIER FIRMOWY, KOLOROWY	Ta opcja służy do wybierania domyślnego typu papieru. Jeśli włączona jest opcja "AUTO", wybierany jest automatycznie podajnik z papierem, którego format skonfigurowano w polu "STAND. FORMAT PAPIERU".

(ciąg dalszy)

Element	Opcje	Opis
WYGŁADZANIE	Włączony, Wyłączony (brak znacznika)	Ta opcja służy do włączania lub wyłączania funkcji wygładzania. Funkcja ta polepsza jakość obrazu poprzez wygładzanie kątów i zagięć obrazu. Jeśli wygładzanie jest włączone dla obrazu w rozdzielczości 600 dpi, można uzyskać jakość obrazu odpowiadającą rozdzielczości 1200 dpi. Wyłączenie funkcji wygładzania podczas drukowania mapy bitowej może czasami sprawić, że jakość wydruku będzie lepsza.
ROZDZIELCZOŚĆ	300dpi, 600dpi	Ta opcja służy do ustawiania rozdzielczości druku.
TRYB EXTRA PRINT	Włączony, Wyłączony (brak znacznika)	Jeśli drukujesz w większości dokumenty jednostronicowe, przy użyciu tej funkcji można zwiększyć wydajność druku, skracając czas oczekiwania między poszczególnymi zadaniami. Standardowo funkcja ta nie jest włączona. Jeśli funkcja jest włączona (pole wyboru jest zaznaczone), wiele zadań drukowania jest wykonywanych jako jedno zadanie, jeśli format tych zadań jest taki sam. Zadania te są wyświetlane jako jeden klucz zadania na ekranie stanu zadania. Jeśli w sterowniku drukarki jest włączona funkcja zapisywania zadań w pamięci urządzenia, funkcja druk ze zszywaniem lub jeśli wybrano inne ustawienia papieru (tylko "Okł. tył") albo opcję wstawiania wkładek z folii, funkcja TRYB EXTRA PRINT nie działa. Funkcja TRYB EXTRA PRINT nie działa także, jeśli rozmiar papieru lub inne ustawienie formatu wydruku został zmieniony lub jeśli w wyniku błędu pamięci została wydrukowana strona uwag. W tym trybie wydajność przetwarzania wydruku jest większa i dlatego powiadomienie o wykonaniu zadania może nie pojawić się natychmiast po wydrukowaniu wszystkich stron zadania. Ponadto specjalne przetwarzanie wydruku może spowodować, że powiadomienie o wykonaniu zadania nie będzie wyglądać prawidłowo.

(ciąg dalszy)

Element	Opcje	Opis
WYDRUK 2-STRONNY	1-STRONNE , 2-STRONNE (Książka), 2-STRONNE (Tablet)	Jeśli została wybrana opcja "2-STRONNE (Książka)", zostanie wykonany wydruk dwustronny z marginesem na oprawę po lewej stronie. Jeśli została wybrana opcja "2-STRONNE (Tablet)", zostanie wykonany wydruk dwustronny z marginesem na oprawę u góry.
ZABEZPIECZENIE STRONY	Włączona (pole wyboru zaznaczone) , Wyłączona	Ta opcja służy do włączania zabezpieczenia strony. Funkcja zabezpieczenia strony zapobiega utracie danych podczas drukowania skomplikowanych zadań.
ROPM	Włączona (pole wyboru zaznaczone) , Wyłączona	Ta opcja służy do włączania trybu ROPM. Jeśli jest włączona, zadania drukowania składające się z wielu stron są zapisywane w pamięci przed rozpoczęciem wydruku, dzięki czemu komputer nie musi ciągle wysyłać drukowanych danych w przypadku drukowania wielu kopii.

USTAWIENIA PCL

Element	Opcje	Opis
USTAWIENIA ZESTAWU SYMBOLI PCL	1 - 35	Ta opcja służy do określania kraju, którego znaki (zestaw symboli PCL) są przypisywane do określonych symboli na liście kodów znaków. Ustawieniem domyślnym jest "3" (PC-8). Numery przypisane do poszczególnych symboli PCL można wydrukować w "USTAWIENIA ZESTAWU SYMBOLI PCL" w opcji "DRUKOWANIE LISTY" w ustawieniach systemu.  Drukowanie listy ustawień drukarki i listy czcionek
USTAWIENIA FONTU PCL	CZCIONKA WEWNĘTRZNA (0 - 80), CZCIONKA ROZSZERZONA (1 -)	Za pomocą tej opcji określa się, jaka czcionka PCL ma być używana podczas drukowania. Jedną czcionkę można wybrać spośród czcionek wewnętrznych i rozszerzonych (jeśli jest zainstalowany moduł dodatkowych czcionek). Ustawieniem domyślnym jest "0" (czcionka wewnętrzna: Courier). Można wydrukować listę dostępnych czcionek za pomocą opcji "DRUKOWANIE LISTY" w ustawieniach systemu. Na liście są drukowane nazwy czcionek, numery przypisane do poszczególnych czcionek i próbki. Czcionkę definiuje się w USTAWIENIA FONTU PCL, wprowadzając numer przypisany tej czcionce.  Drukowanie listy ustawień drukarki i listy czcionek
KOD PAPIERU	0 - 3	Przy użyciu tej opcji określa się kod podziału wiersza, który jest kombinacją kodu "CR" (powrót), "LF" (podział wiersza) i "FF" (podział strony). Ustawienie domyślne jest oparte na przekazanym kodzie. Ustawienie to można zmieniać, wybierając jedną z czterech kombinacji.
SZEROKI A4	Włączony, Wyłączony (brak znacznika)	To ustawienie można włączyć, aby drukować 80 wierszy na papierze w formacie A4 przy użyciu czcionki 10CPI w każdym wierszu (znaki angielskie). Jeśli to ustawienie jest wyłączone (brak znacznika w polu wyboru), każdy wiersz ma długość 78 znaków.

USTAWIENIA PostScript

Opcja "USTAWIENIA PostScript" są dostępne, tylko jeśli jest zainstalowany Moduł post script 3.


Element	Opcje	Opis
DRUKUJ BŁĘDY PS	Włączony, Wyłączony (brak znacznika)	Jeśli to ustawienie jest włączone, zawsze gdy wystąpi błąd PostScript, drukowany jest opis błędu.

Drukowanie listy ustawień drukarki i listy czcionek

Aby sprawdzić bieżące ustawienia warunków drukarki lub czcionki, których można używać, wydrukuj listę ustawień drukarki lub jedną z list czcionek.


1

Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

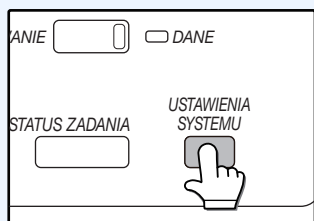

2

Naciśnij przycisk [DRUKOWANIE LISTY].

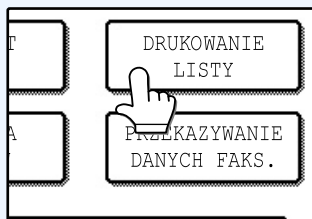

3

Naciśnij przycisk [STRONA TESTOWA DRUKARKI].



4

Wybierz listę, którą chcesz wydrukować.

Rozpoczyna się drukowanie.



Można wydrukować następujące listy:

- LISTA USTAW. DRUKARKI
- LISTA ZESTAWU SYMBOLI PCL
- LISTA WEW. CZCIONKI PCL
- LISTA ROZSZ. CZCIONKI PCL (jeśli jest zainstalowany moduł czcionek opcjonalnych).
- LISTA WEW. CZCIONKI PS (jeśli jest zainstalowany Moduł post script 3).
- STRONA KART SIEC.

W tym rozdziale znajdują się informacje na temat rozwiązywania problemów z drukarką. Aby rozwiązać dany problem, należy zapoznać się z odpowiednim podrozdziałem.

Informacje na temat wkładania papieru, usuwania zaciętego papieru, wkładania zszywek do finiszera, usuwania zaciętych zszywek lub wymiany pojemnika z tonerem można uzyskać w rozdziale "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" w podręczniku obsługi.

Nie można wydrukować dokumentu

- Sprawdź połączenia
 - Połączenie USB w systemie Windows
 - Połączenie sieciowe
- Sprawdź komputer
- Sprawdź urządzenie
- Sprawdzanie sterownika drukarki

Nieprawidłowe drukowanie

- Urządzenie drukuje zbyt wolno
- Druk dwustronny nie jest możliwy
- Zszywanie nie jest możliwe (z zainstalowanym finiszerm)

Jakość druku nie jest zadowalająca

- Sprawdź używany papier
- Wydrukowany obraz jest niewyraźny
- Drukowany obraz jest zniekształcony
- Brak części drukowanego obrazu

Jeśli zostanie wydrukowana strona uwag

Sprawdź połączenia

Połączenie USB w systemie Windows

■ Czy kabel połączeniowy jest zgodny z urządzeniem i komputerem?

Z tym urządzeniem zgodne są kable połączeniowe USB. Sprawdź typy kabli obsługiwane przez komputer. Dane techniczne kabla połączeniowego można znaleźć w rozdziale "PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA" w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej.

■ Czy kabel jest podłączony prawidłowo?

Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do odpowiednich gniazd urządzenia i komputera. Informacje na temat podłączania można znaleźć w rozdziale "PODŁĄCZANIE DO KOMPUTERA" w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej.

■ Czy oprócz tego urządzenia do portu USB komputera są podłączone inne urządzenia peryferyjne?

Jeśli urządzenie jest połączone z komputerem za pośrednictwem koncentratora USB, sprawdź, czy drukowanie jest możliwe, jeśli do koncentratora nie są podłączone inne urządzenia USB lub czy drukowanie jest możliwe, jeśli urządzenie jest bezpośrednio podłączone do komputera.

■ Jeśli kabel połączeniowy zostanie odłączony

Jeśli kabel połączeniowy zostanie odłączony chociaż raz podczas pracy urządzenia, drukowanie może zostać przerwane.

W takim przypadku sprawdź kabel połączeniowy i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony do odpowiednich gniazd, a następnie uruchom ponownie komputer.

Połączenie sieciowe

■ Czy kabel LAN jest odłączony?

Sprawdź, czy kabel LAN jest prawidłowo podłączony do odpowiednich gniazd urządzenia i komputera. Informacje na temat podłączania kabla LAN można znaleźć w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej.

■ Czy urządzenie jest skonfigurowane do pracy w tej samej sieci, w której działa komputer?

Nie można używać urządzenia, jeśli nie jest podłączone do tej samej sieci, co komputer lub jeśli nie jest skonfigurowane do pracy w sieci.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem sieci.

Sprawdź komputer

■ Czy w komputerze zainstalowano wystarczającą ilość pamięci RAM?

Aby korzystać z urządzenia, komputer musi być wyposażony w wystarczającą ilość pamięci RAM. Jeśli w komputerze jest zbyt mało pamięci RAM, zamknij zbędne aplikacje, aby zwolnić pamięć i udostępnić ją na potrzeby drukowania.

■ Czy korzystasz z portu utworzonego przy użyciu standardowego portu TCP/IP?

Je li korzystasz z portu utworzonego przy użyciu standardowego portu TCP/IP i w ustawieniach portu sterownika drukarki zaznaczona jest opcja "Włączony stan protokołu SNMP", drukowanie może zostać wykonane nieprawidłowo. Otwórz właściwości sterownika drukarki i na karcie "Porty" kliknij przycisk "Konfiguruj port]. W wyświetlonym oknie upewnij się, że pole wyboru "Włączony stan protokołu SNMP" jest niezaznaczone ☐.


Sprawdź urządzenie

■ Czy urządzenie jest włączone?

Włącz urządzenie (Patrz "WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA" w podręczniku obsługi)

■ Czy urządzenie jest w trybie online?

Jeśli na panelu operacyjnym obok przycisku [DRUKOWANIE] świeci dioda ONLINE, urządzenie jest w trybie online i jest gotowe do druku. Jeśli dioda ONLINE nie świeci, naciśnij kolejno przyciski [DRUKOWANIE] i [ONLINE] (jeśli przycisk [ONLINE] jest podświetlony, urządzenie jest w trybie online).

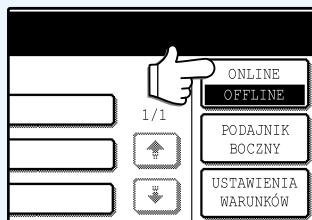

■ Czy wystąpił błąd, taki jak zacięcie papieru, zacięcie zszywek w finiszерze, brak papieru lub brak tonera?

Jeśli wystąpił jeden z tych błędów, na panelu sterowania pojawi się komunikat z ostrzeżeniem.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie, aby usunąć błąd. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie po usunięciu błędu.

Informacje o postępowaniu w przypadku wystąpienia błędów - patrz "ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW" w podręczniku obsługi.

■ Czy wykonywane jest zadanie kopiowania?

Zaczekaj do zakończenia kopiowania. Na ekranie stanu zadania można nacisnąć tylko przycisk zadania, które ma być drukowane. Następnie należy nacisnąć przycisk [PRIORYTET]. Kopiowanie zostanie przerwane w celu wykonania wybranego zadania drukowania.

➡ [Nadawanie priorytetu zadaniu drukowania](#)

■ Czy ustawiony "LIMIT CZASU I/O" nie jest zbyt krótki?

Ustaw dłuższy czas "LIMIT CZASU I/O" w ustawieniach systemu (administratora) (patrz "LIMIT CZASU I/O" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Jeśli zostanie wydrukowana strona uwag, zobacz "[Jeśli zostanie wydrukowana strona uwag](#)".

Sprawdzanie sterownika drukarki

■ Czy urządzenie zostało wybrane w bieżącej aplikacji, z której ma być drukowane zadanie?

Wybierz sterownik drukarki urządzenia w oknie ustawień drukowania aplikacji.

- Jeśli sterowniki drukarki są wyświetlane jako ikony, kliknij ikonę urządzenia.
- Jeśli sterowniki drukarki wybiera się z menu rozwijanego, należy z niego wybrać sterownik drukarki urządzenia.

👉 [Podstawy drukowania](#)

■ Czy sterownik drukarki został zainstalowany prawidłowo?

Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że sterownik drukarki został zainstalowany prawidłowo.

1 Kliknij przycisk [Start] i wybierz [Panel sterowania], a następnie [Drukarka].

- W systemie Windows 2000 kliknij przycisk "Start", a następnie wybierz kolejno polecenia "Ustawienia" i "Drukarki".
- W systemie Windows XP/Server 2003 kliknij przycisk "Start" i wybierz polecenie "Drukarki i faksy".

2 Sprawdź, czy jest wyświetlana ikona "SHARP MX-xxxx".



Jeśli ikona drukarki urządzenia nie jest wyświetlana, znaczy to, że sterownik drukarki nie jest zainstalowany prawidłowo. Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej.

■ Czy port jest skonfigurowany prawidłowo?

Być może wystąpił problem z konfiguracją portu (np. inna drukarka korzysta z tego portu). Otwórz okno właściwości sterownika drukarki i prawidłowo skonfiguruj używany port.

👉 Więcej informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej.

Urządzenie drukuje zbyt wolno

■ Czy jednocześnie nie są używane co najmniej dwa programy?

Rozpocznij drukowanie po zamknięciu wszystkich programów, które nie są używane.

■ Czy w sterowniku drukarki wybrano właściwą jakość druku?

Jeśli opcja "Wygładzanie" jest włączona, dane wydruku są przetwarzane dłużej i drukowanie może odbywać się wolniej. Należy wybrać jakość druku odpowiednią dla drukowanego obrazu.

Zmień ustawienia jakości druku na karcie "Zaawansowane" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki.

Druk dwustronny nie jest możliwy

■ Czy funkcja druku dwustronnego jest wyłączona w ustawieniach systemu (administratora)?

Włącz funkcję druku dwustronnego zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części "WYŁĄCZENIE DUPEKSU" w rozdziale "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi.

Zszywanie nie jest możliwe (z zainstalowanym finiszerm)

■ Czy funkcja zszywania jest wyłączona w ustawieniach systemu (administratora)?

Włącz funkcję zszywania w ustawieniach systemowych (administratora) (patrz "WYŁĄCZENIE ZSZYWACZA" w czę ci "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

■ Czy próbowano wydrukować więcej stron niż można zszyć?

W przypadku, gdy zainstalowany został finiszerm ze zszywaczem można zszywać do 50 arkuszy. W przypadku finiszera siodłowego można zszywać do 50 arkuszy (do 30, jeśli papier jest formatu B4, Foolscap lub większego).

■ Czy zadanie drukowania dotyczy stron o różnej szerokości?

Jeśli zadanie drukowania dotyczy stron o różnej szerokości, zszywanie jest niemożliwe.

■ **Czy zadanie drukowania dotyczy stron o formacie, którego nie obejmuje zszywanie?**

Jeśli zadanie drukowania dotyczy stron o formacie, którego nie obejmuje zszywanie, zszywanie jest niemożliwe.

■ **Czy dla tacy papieru wybranej w sterowniku drukarki ustawiony został format lub typ papieru, którego nie można używać do zszywania?**

Dla tacy papieru używanej do drukowania ze zszywaniem ustaw w urządzeniu format i typ papieru, którego można używać do zszywania.

Sprawdź używany papier

■ Czy był używany papier nietypowego formatu?

Sprawdź, czy papier spełnia odpowiednie wymagania. Patrz "ŁADOWANIE PAPIERU" w podręczniku obsługi.

■ Czy używasz wilgotnego papieru?

Należy używać papieru w dobrym stanie, który nie jest wilgotny ani się nie zwija.

■ Czy papier włożono niewłaściwą stroną do podajnika?

Niektóre rodzaje papieru mają wyraźnie określony awers i rewers. Jeśli papier zostanie włożony tak, że wydruk będzie wykonywany na rewersie, toner nie zwiąże się dobrze z arkuszem, a jakość wydruku będzie słaba.

■ Czy powierzchnia papieru, na którym jest wykonywany wydruk, jest nierówna?

Prawidłowy wydruk na papierze, na którym występują złożenia, np. na rewersie koperty, może nie być prawidłowy.

Wydrukowany obraz jest niewyraźny

■ Czy ustawienia sterownika drukarki zostały dostosowane do rodzaju papieru i zadania drukowania?

Dla rozdzielczości drukowania można ustawić wartość 600 dpi lub 300 dpi. Jeśli zostanie wybrana rozdzielczość 600 dpi lub 300 dpi, można także wybrać opcję "Wygładzanie", aby polepszyć jakość obrazu.

Skonfiguruj ustawienia rozdzielczości na karcie "Zaawansowane" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki. Aby ustawić rozdzielczość, kliknij przycisk "Zgodność".



- Po zaznaczeniu opcji "Wygładzanie" drukowanie może odbywać się wolniej.
- Informacje na temat dostępnych ustawień rozdzielczości można znaleźć w rozdziale "[Dane techniczne drukarki](#)".

Drukowany obraz jest zniekształcony

■ Czy papier został prawidłowo włożony do podajnika?

Jeśli dokument zostanie fizycznie uszkodzony podczas wychodzenia z urządzenia lub jeśli obraz jest przekrzywiony, wyrzucić uszkodzony arkusz, ponownie włożyć papier do podajnika i ponownie wydrukować dokument. Między papierem a prowadnicami nie może być wolnej przestrzeni.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących wkładania papieru można znaleźć w podręczniku obsługi.

Brak części drukowanego obrazu

■ Czy w ustawieniach aplikacji odpowiednio skonfigurowano marginesy?

Wydruk na krawędziach papieru nie jest możliwy. Marginesy wydruku wynoszą: 4 mm u góry i na dole oraz 3 mm z prawej i lewej strony arkusza. Podczas konfigurowania ustawień papieru w aplikacji należy pamiętać o tym, że marginesy powinny być co najmniej takie, jak marginesy wydruku.

■ Czy format papieru ustawiony dla drukowanego obrazu odpowiada formatowi papieru znajdującego się w urządzeniu?

Sprawdź, czy ustawienia formatu papieru odpowiadają formatowi papieru znajdującego się w urządzeniu. Jeśli w ustawieniach drukowania jako źródło papieru zostanie wybrana opcja "Wybór automatyczny", metoda druku będzie zależeć od ustawień systemu (administratora).

☞ Jeśli dla opcji "Wybór papieru" skonfigurowano ustawienie "Wybór automatyczny"

■ Czy ustawienia orientacji wydruku są prawidłowe?

Sprawdź, czy w ustawieniach strony i drukowania aplikacji, z której będzie drukowany obraz, skonfigurowano właściwą orientację papieru.

Jeśli orientacja papieru w urządzeniu nie jest zgodna z orientacją drukowanego obrazu, obraz jest zazwyczaj automatycznie obracany zgodnie z orientacją papieru; jeśli jednak ta funkcja została wyłączona w ustawieniach systemu (administratora), orientację papieru należy ustawić w aplikacji. (Patrz "DRUK OBRACANY" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Jeśli zostanie wydrukowana strona uwag (część 1)

Jeśli na końcu zadania zostanie wydrukowana strona uwag, oznacza to, że dane odebrane z komputera nie zostały wydrukowane zgodnie z ustawieniami. Rozwiąż problem, wykonując poniższe czynności, a następnie spróbuj ponownie wydrukować dokument.

Strona uwag z informacją o zapełnieniu pamięci

Strona uwag

Nastąpiło przepełnienie pamięci IMC. Normalne przetworzenie zadania nie jest możliwe.

Sposób rozwiązania problemu opisano w instrukcji obsługi.

• Jeśli nie została wybrana funkcja zszywania:

Wyłącz funkcję ROMP, usuwając znacznik z pola wyboru "ROMP" na karcie "Konfiguracja" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki (zobacz rozdział "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej). Jeśli funkcja ROMP jest niezbędna, ustaw niższą rozdzielczość w sterowniku drukarki lub zainstaluj więcej pamięci.

• Jeśli została wybrana funkcja zszywania:

Ustaw niższą rozdzielczość lub wprowadź większą wartość ustawienia "PAMIĘĆ DLA DRUKARKI" w ustawieniach systemu (administratora). Jeśli to nie rozwiąże problemu, zainstaluj dodatkową pamięć.



Procent pamięci przydzielony do funkcji drukowania można zmienić w ustawieniach systemu (administratora). (Patrz "PAMIĘĆ DLA DRUKARKI" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi). Pamięć można rozszerzyć, instalując powszechnie dostępne moduły dodatkowe. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy SHARP.

Jeśli utracono dane:

Strona uwag

Nastąpiła utrata danych. Normalne przetworzenie zadania nie jest możliwe.

Sposób rozwiązania problemu opisano w instrukcji obsługi.

Włącz funkcję zabezpieczenia wydruku lub funkcję ROMP. Aby włączyć funkcję ROMP, zaznacz pole wyboru "ROMP" na karcie "Konfiguracja" na ekranie konfiguracji sterownika drukarki (zobacz rozdział "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" w podręczniku instalacji oprogramowania drukarki sieciowej).

👉 [ZABEZPIECZENIE STRONY](#)

Strona uwag z informacją o zapelnieniu pamięci na płycie drukarki

Strona uwag

Nastąpiło przepełnienie pamięci. Normalne przetworzenie zadania nie jest możliwe.

Sposób rozwiązania problemu opisano w instrukcji obsługi.

- Jeśli funkcja ROPM została wyłączona, włącz ją. (Zobacz rozdział "KONFIGURACJA STEROWNIKA DRUKARKI" w podręczniku konfiguracji oprogramowania.)
- Wyłącz opcję pobierania czcionek lub danych nakładki formularza w ustawieniach sterownika drukarki.
- Dodaj pamięć na płycie drukarki. Informacje na temat pamięci dodatkowej można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy SHARP.
- Sprawdź konfigurację pamięci na karcie "Konfiguracja" w ustawieniach sterownika drukarki.

Wyłączanie funkcji drukowania strony uwag

Stronę uwag można wyłączyć w ustawieniach systemu (administratora) (patrz "WYŁĄCZ DRUKOWANIE STRONY UWAG" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, okno ustawień urządzenia można otworzyć na komputerze w przeglądarce WWW. Ustawienia zostaną wyświetlone na stronie WWW w przeglądarce. Na tej stronie można konfigurować ustawienia serwera poczty urządzenia, tak aby urządzenie odbierało wiadomości e-mail i automatycznie drukowało załączniki oraz automatycznie wysyłało wiadomości e-mail do administratora urządzenia i/lub sprzedawcy, u którego można uzyskać informacje dotyczące obsługi urządzenia (liczba wydruków, liczba kopii itd.) i błędów (zacięcie papieru, brak papieru, brak tonera itd.).

Aby korzystać z tych funkcji, należy podłączyć urządzenie do Internetu. Ponadto adresat wiadomości musi mieć zainstalowaną przeglądarkę WWW (Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowszą albo jej odpowiednik) i program pocztowy obsługujący protokół SMTP.

Otwieranie strony WWW

Aby otworzyć stronę WWW, wykonaj poniższe czynności.

1

Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.


Obsługiwane przeglądarki:

- Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej (Windows®)
- Netscape Navigator w wersji 9 lub nowszej (Windows®)
- Firefox 2.0 lub nowszej (Windows®)
- Safari w wersji 1.5 lub nowszej (Macintosh)

2

W przeglądarce WWW w polu "Adres" wprowadź adres IP urządzenia jako adres URL.

Wprowadź adres IP skonfigurowany wcześniej na urządzeniu.

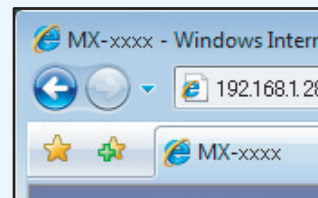

Aby sprawdzić adres IP urządzenia, wydrukuj "STRONA KART SIEC." w sposób opisany w rozdziale "[Drukowanie listy ustawień drukarki i listy czcionek](#)".

Po połączeniu strona WWW w przeglądarce WWW zostanie wyświetlona poniższa strona.

➔ [Strona WWW - informacje](#)

Po uzyskaniu w urządzeniu dostępu do strony sieci Web w przeglądarce wyświetlony zostaje ekran użytkownika.


Aby otworzyć poniższy ekran (ekran administratora), kliknij opcję [Tryb administracji] w lewej części ekranu, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora.

Oprócz menu wyświetlanego na ekranie użytkownika ekran administratora zawiera także menu dostępne tylko dla administratora.

W poniższych opisach założono, że otwarty został ekran administratora.

Po lewej znajduje się ramka menu. Po kliknięciu pozycji menu w prawej ramce zostanie wyświetlony ekran umożliwiający konfigurację ustawień dla tej pozycji.

Po zakończeniu konfiguracji ustawień kliknij [Prześlij], aby je zapisać. Aby uzyskać wyjaśnienia na temat ustawień, kliknij pozycję [Zagadnienia Ogólne] w menu [Pomoc] w ramce menu.

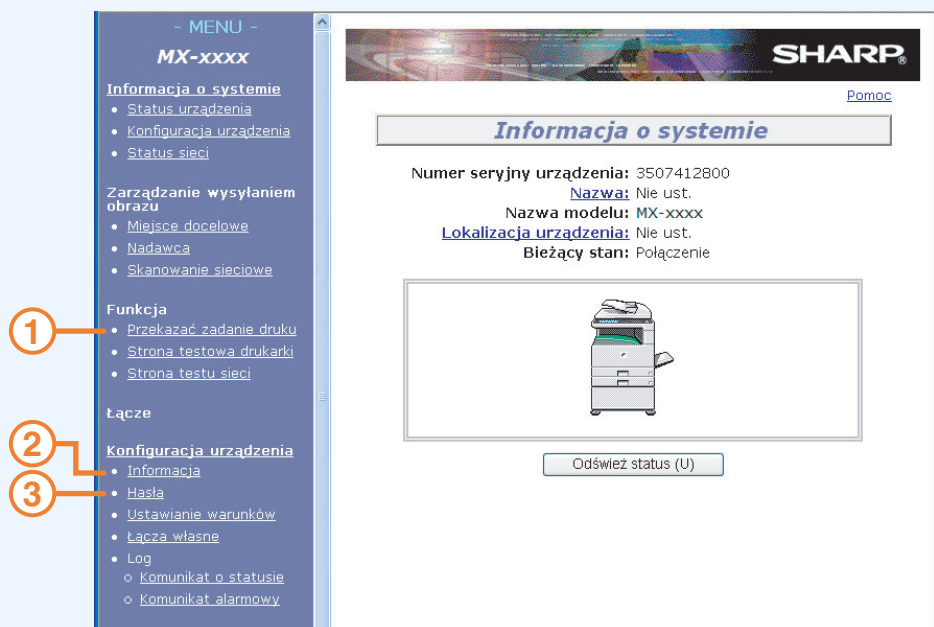

① Konfigurowanie ustawień przesyłania zadania drukowania

Drukowanie pliku z komputera.

🔗 [Drukowanie pliku bezpośrednio na komputerze](#)

② Konfiguracja informacji


Konfigurowanie informacji identyfikacyjnych urządzenia na potrzeby funkcji wysyłania informacji o stanie i alarmów pocztą e-mail.

🔗 [Konfigurowanie informacji](#)

③ Konfiguracja hasła

Tworzenie hasła administratora i użytkownika. Administrator tego programu może tworzyć hasła (administratora i użytkownika) w celu autoryzacji dostępu do strony WWW i zabezpieczenia ustawień skonfigurowanych na stronie. Jeśli takie zabezpieczenia są zbędne, procedurę konfigurowania hasła można pominąć. Wówczas ustawienia dostępu do strony WWW będą dostępne dla wszystkich użytkowników.

🔗 [Ochrona informacji zaprogramowanych na stronie WWW \("Hasła"\)](#)

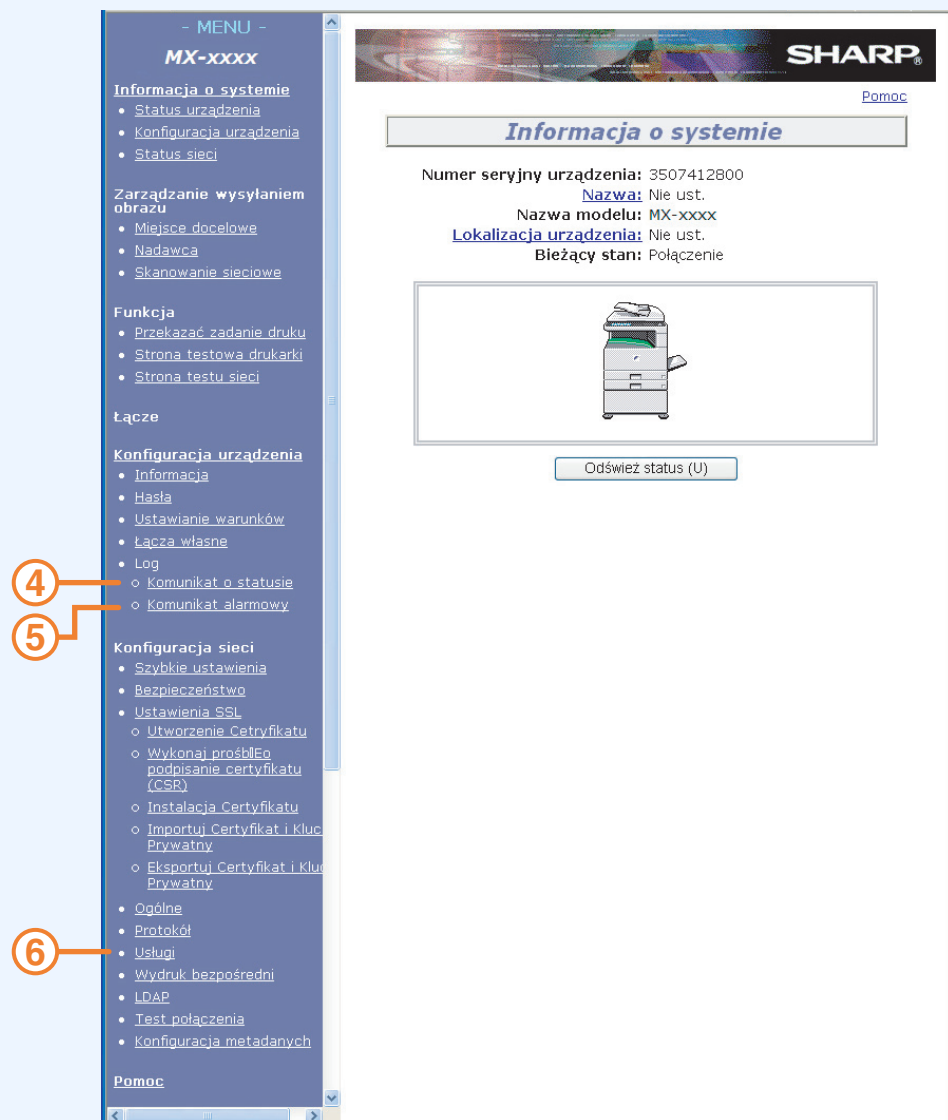

④ Konfiguracja komunikatu o statusie

Konfigurowanie parametrów wymaganych do wysyłania wiadomości z informacjami o stanie, takich jak adresy docelowe i harmonogramy.

➡ Konfigurowanie ustawień wiadomości z informacjami o stanie

⑤ Konfiguracja komunikatu alarmowego

Konfigurowanie parametrów niezbędnych do wysyłania wiadomości z ostrzeżeniami, takich jak adresy docelowe i typy zdarzeń, w wyniku których wysyłane są wiadomości.

➡ Konfigurowanie ustawień wiadomości z alarmami

⑥ Konfiguracja usług

Konfigurowanie informacji o systemie pocztowym.

➡ Konfiguracja serwera SMTP


Drukowanie pliku bezpośrednio na komputerze

Plik, który można otworzyć na komputerze, można wydrukować bezpośrednio bez konieczności używania sterownika drukarki, określając adres pliku. Korzystając z tej metody, można wydrukować każdy plik, który można otworzyć na komputerze,. Dotyczy to nie tylko plików przechowywanych na danym komputerze, ale plików na innych komputerach podłączonych do tej samej sieci. Aby wydrukować plik bezpośrednio z komputera, korzystając z tej metody, na stronie WWW w ramce menu kliknij polecenie "Przekazać zadanie druku".

1

W menu łącz kliknij łącze [Przekazać zadanie druku].

Zostanie wyświetlony ekran "Przekazać zadanie druku".

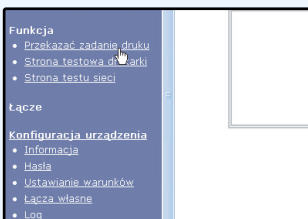

2

W obszarze "Szczegóły zadania" wybierz format wydruku.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].

Funkcja

Przekazać zadanie druku

Szczegóły zadania

Kopie: 1

Rozmiar papieru: Nie wyspecyfikowano

Orientacja: Pionowa

Kraweź łączenia: Lewa

Dupleks: ☐

Zszywka: Wyłączony

Numer konta:

Pliki z ustalonymi ustawieniami drukarki mają wyższą rangę od ustawień strony www.

Urządzenie może drukować następujące typy plików: PCLXL, PCLSe, PS(*), PDF(*) i TIFF z rozszerzeniem pcl, ps, pdf, tiff i tif.

Uwaga: (*) dostępne tylko gdy jest zainstalowany zestaw rozszerzenia PS3.

Zabezpieczone przed kopiowaniem pliki PDF nie mogą zostać wydrukowane.

Wprowadź nazwę pliku

3

W polu "Wprowadź nazwę pliku" wprowadź adres pliku.

Możesz także kliknąć przycisk [Przeglądaj], aby znaleźć plik.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].

4

Kliknij przycisk [Drukuj].

Rozpoczyna się drukowanie.

Dla urządzenia można skonfigurować konto pocztowe. Po skonfigurowaniu takiego konta urządzenie będzie okresowo sprawdzać serwer poczty w poszukiwaniu nowych wiadomości i automatycznie drukować wszystkie odebrane załączniki. Dzięki temu można drukować plik z komputera, na którym nie zainstalowano sterownika drukarki. Użytkownik może po prostu wysłać plik do urządzenia jako załącznik wiadomości e-mail.


Konfigurowanie funkcji drukowania z poczty e-mail

Aby korzystać z funkcji drukowania z poczty e-mail, dla urządzenia należy skonfigurować konto e-mail.

1

W menu łączy kliknij łącze [Wydruk bezpośredni].

Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja wydruku bezpośredniego".

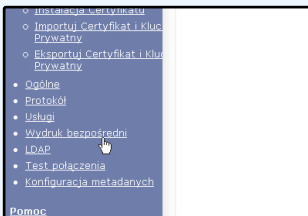

2

Kliknij [Drukuj E-mail].

3

Skonfiguruj ustawienia poczty e-mail.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].

4

Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone dane.

Korzystanie z funkcji drukowania z poczty e-mail

Aby korzystać z funkcji drukowania z poczty e-mail, należy załączyć plik, który ma być wydrukowany, do wiadomości e-mail i wysłać tę wiadomość na adres e-mail urządzenia.

Za pomocą urządzenia można drukować następujące typy plików:

PCLXL, PCL5e, PS*, PDF* i TIFF (rozszerzenia pcl, ps, pdf, tiff i tif).

* Aby można było drukować pliki PS i PDF, zainstalowane musi zostać rozszerzenie PS3.

W wiadomości e-mail można wprowadzać polecenia określające liczbę kopii i format wydruku. Format tych poleceń jest następujący: "nazwa polecenia = wartość".

Można używać następujących poleceń:

Funkcja	Nazwa polecenia	Wartość	Przykładowe polecenie
Kopie	COPIES	1-999	COPIES=2
Zszywanie	JOBSTAPLE	STAPLENO, STAPLELEFT	JOBSTAPLE=STAPLENO
Wydruk dwustronny	DUPLEX	OFF, TOP, LEFT	DUPLEX=LEFT
Numer konta	ACCOUNTNUMBER	Numer 5-cyfrowy	ACCOUNTNUMBER=11111
Typ pliku	LANGUAGE	AUTO, PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF	LANGUAGE=TIFF
Papier	PAPER	Nazwa dostępnego papieru (A4 itd.)	PAPER=A4



- Polecenia należy wprowadzać w formacie zwykłego tekstu. Jeśli polecenie zostanie wprowadzone jako tekst sformatowany (HTML), polecenia nie będą działać.
- Aby zapoznać się z listą poleceń, w wiadomości e-mail wprowadź polecenie "Config".
- Jeśli w wysłanej wiadomości nie będzie żadnych poleceń, wydruk zostanie wykonany zgodnie z konfiguracją "[USTAWIENIA DOMYŚLNE](#)" w menu ustawień warunków w trybie drukarki.
- Nie można drukować zaszyfrowanych plików PDF z wyjściem zaszyfrowanych plików z pustym hasłem.
- Pole "Typ pliku" należy wypełniać tylko w przypadku określania języka opisu strony. Zazwyczaj wprowadzanie typu pliku nie jest konieczne.


Te funkcje służą do wysyłania informacji dotyczących pracy urządzenia (liczby wydruków, liczby kopii itd.) i błędów (zacięć papieru, braku papieru, braku tonera itd.) pocztą e-mail do administratora lub sprzedawcy urządzenia.

Konfigurowanie informacji

Dane identyfikacyjne urządzenia wymagane przez funkcję wysyłania informacji o stanie i alarmów pocztą e-mail konfiguruje się na ekranie "Konfiguracja informacji". Wprowadzone informacje znajdują się w wiadomościach e-mail z informacjami o stanie i alarmami.

1

W menu łączy kliknij łącze [Informacja].

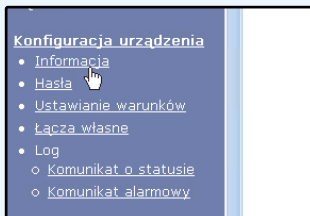

Pojawi się ekran "Konfiguracja informacji".

2

Wprowadź informacje o urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].

3

Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.

Konfiguracja serwera SMTP

Do wysyłania wiadomości e-mail zawierających informacje o stanie i alarmy używany jest protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Poniżej przedstawiono czynności, które należy wykonać, aby skonfigurować środowisko pocztowe. Czynności te powinien wykonać administrator systemu lub inna osoba znająca zagadnienia związane z sieciami.


1

W menu łączy kliknij łącze [Usługi].

Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja usług".

2

Kliknij opcję [SMTP].

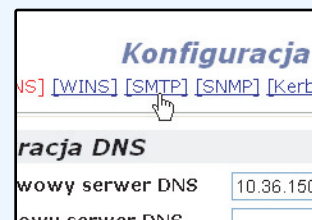

3

Wprowadź informacje potrzebne do skonfigurowania środowiska pocztowego.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].

4

Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.

Konfigurowanie ustawień wiadomości z informacjami o stanie

Funkcja wysyłania wiadomości z informacjami o stanie służy do wysyłania informacji, takich jak liczba kopii, liczba wydruków i suma zadań wykonanych za pomocą urządzenia, zgodnie z określonym harmonogramem. Można skonfigurować adresy dla administratorów i sprzedawców.

Aby skonfigurować wiadomość z informacjami o stanie, wykonaj następujące czynności:

1


W menu łączy kliknij łącze [Komunikat o statusie].

Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja komunikatu o statusie".

2

Wprowadź niezbędne informacje, w tym adresy docelowe i harmonogram.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].

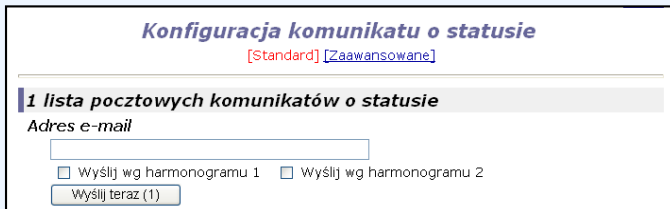

3

Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.

Po skonfigurowaniu ustawień funkcji wysyłania wiadomości e-mail z informacjami o stanie informacje na temat liczby zadań wykonanych na drukarce będą wysyłane okresowo pod podane adresy e-mail.



Jeśli przeglądarka zostanie zamknięta przed kliknięciem przycisk [Prześlij], ustawienia zostaną anulowane. Aby wysłać informacje o drukarce bezpośrednio pod wybrany adres e-mail, kliknij przycisk [Wyślij teraz].

Konfigurowanie ustawień wiadomości z alarmami

Funkcja wysyłania wiadomości z alarmami służy do wysyłania ostrzeżeń o takich problemach, jak pusta kaseta z tonerem lub zacięcie papieru, pod określone adresy. Można skonfigurować adresy dla administratorów i sprzedawców.

Aby skonfigurować wiadomość z alarmem, należy wykonać poniższe czynności.

1


W menu łącz kliknij łącze [Komunikat alarmowy].

Zostanie wyświetlony ekran "Konfiguracja komunikatu alarmowego".

2

Wprowadź adresy.

Aby uzyskać więcej informacji, w ramce menu kliknij przycisk [Pomoc].

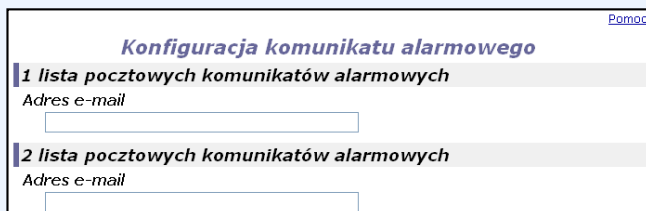

3

Kliknij przycisk [Prześlij], aby zapisać wprowadzone informacje.

Po ustawieniu parametrów informacje o zdarzeniu (jeśli takie zdarzenia będzie mieć miejsce) zostaną przesłane pod wskazane adresy pocztą e-mail. Poniżej przedstawiono komunikaty alarmowe oraz informacje o ich znaczeniu.

Zacięcie papieru: Papier zaciął się w urządzeniu.

Mało tonera: Toner się kończy.

Brak tonera: Uzupełnij toner.

Brak papieru: Włóż papier do podajnika.

Wymagana obsługa serwisowa: Autotest znalazł problem.

Wymagana konserwacja: Należy wykonać czynności konserwacyjne.



Jeśli przeglądarka zostanie zamknięta przed kliknięciem przycisk [Prześlij], ustawienia zostaną anulowane.

Można ustawić hasła w celu ograniczenia dostępu do strony web i ochrony ustawień (kliknij [Hasła] w ramce menu). Administrator musi zmienić hasło podane w domyślnych ustawieniach fabrycznych. Administrator musi także dbać o to, aby pamiętać nowe hasło. Przy następnym dostępie do stron web wymagane będzie nowe hasło.

Można ustawić oddzielne hasła dla administratora oraz dla użytkowników.

1

Kliknij [Hasła] w ramce menu.

2

Wprowadź bieżące hasło w polu "Hasło administratora".

Przy ustalaniu hasła po raz pierwszy w polu "Hasło administratora" wprowadź "Sharp".



Pamiętaj, aby "S" było wpisane wielką literą a "harp" małymi (w hasłach rozróżniane są wielkie i małe litery).

3

Wprowadź hasła w polach "Hasło użytkownika" i "Hasło administratora".

Maksymalna długość każdego hasła to 7 znaków i (lub) cyfr (w hasłach rozróżniane są wielkie i małe litery).

W polu "Potwierdź hasło" należy wpisać takie samo hasło jak w polu "Nowe hasło".

4

Po zakończeniu wpisywania kliknij [Prześlij].

Wprowadzone hasło zostanie zapisane.

Po wprowadzeniu hasła należy wyłączyć urządzenie, a następnie wyłączyć ponownie.



Po wyświetleniu komunikatu monitującego do wpisania hasła w polu "Nazwa użytkownika" użytkownik powinien wpisać "user" a administrator "admin". W polu "Hasło" należy wpisać hasło odpowiednie dla nazwy użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij [Pomoc] w prawym górnym rogu okna.

Szybkość drukowania	MX-M260N/M260: 25 str./min. przy rozdzielczości 600 dpi
	MX-M310N/M310: 31 str./min. przy rozdzielczości 600 dpi
Rozdzielczość	600 dpi/300 dpi* ¹ (do wyboru)
Pamięć	Pamięć standardowa: 64 MB Gniazdo pamięci dodatkowej: 1 gniazdo (na dodatkowy moduł pamięci 128 MB lub 256 MB (144-pinowa kość SDRAM SODIMM))
Pamięć lokalna	Pamięć standardowa: 32 MB* ² Gniazda pamięci dodatkowej: 2 gniazda (maksymalnie 1024 MB pamięci dodatkowej (168-pinowa kość SDRAM DIMM))
Emulacja	PCL5e, PCL6, PS3 (PostScript 3)* ³
Zainstalowane czcionki	Zgodne z PCL6: 80 czcionek konturowych i 1 czcionka bitmapowa Zgodne z PostScript 3* ³ : 136 czcionek konturowych
Interfejs	Interfejs USB 2.0 (szybki) Interfejs sieciowy 10/100BASE-TX

*¹ Z rozdzielczości 300 dpi można korzystać, tylko jeśli używany jest sterownik drukarki PCL6 lub PCL5e.

*² W konfiguracji domyślnej urządzenia drukarce przydzielono 16 MB pamięci. Ilość pamięci IMC przydzielonej drukarce można zmienić w ustawieniach systemu (administratora). (Patrz "PAMIĘĆ DLA DRUKARKI" w części "USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" w podręczniku obsługi).

*³ Dostępne, tylko jeśli w urządzeniu zainstalowano Moduł post script 3.



W ramach swojej strategii stałego rozwoju produktów firma SHARP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i danych technicznych bez uprzedniego powiadomienia. Podane parametry dotyczące wydajności są wartościami nominalnymi dla produkowanych urządzeń. W poszczególnych egzemplarzach mogą wystąpić odstępstwa od tych wartości

Dane techniczne sterownika drukarki (część 1)

Funkcja		PCL6	PCL5e	PS
Najczęstsze funkcje	Liczba kopii	1-999	1-999	1-999
	Orientacja papieru	Tak	Tak	Tak
	Wiele stron na arkuszu	Liczba stron	2,4,6,8,9,16	2,4,6,8,9,16
		Kolejność	Wybierana	Wybierana
		Obramowanie	Wł./Wył	Wł./Wył
	Drukowanie dwustronne	Tak	Tak	Tak
	Dopasowanie do strony	Tak	Tak	Tak
	Wybór położenia grzbietu	Wybierana	Wybierana	Wybierana
	Zszywanie*1	Tak	Tak	Tak
Papier	Format papieru	Tak	Tak	Tak
	Papier nietypowy	1 rozmiar	1 rozmiar	1 rozmiar
	Wybór papieru	Tak	Tak	Tak
	Półka końcowa	Tak	Tak	Tak
Użyteczne funkcje drukarki	Broszury	Tak	Tak	Tak
	Przesunięcie marginesu	10mm/20mm/30mm	10mm/20mm/30mm	10mm/20mm/30mm
	Obrót o 180 stopni	Tak	Tak	Tak
	Zmiana skali w pionie i w poziomie	Tak	Nie	Tak
	Obraz lustrzany	Nie	Nie	Tak

Funkcja		PCL6	PCL5e	PS
Funkcje specjalne	Wybór innego papieru	Tak	Tak	Tak
	Wkładki pomiędzy folią	Tak	Tak	Tak
	Drukowanie z duplikatem	Tak	Tak	Tak
	Przechowywanie dokumentów	Tak	Tak	Tak
Funkcja regulacji obrazu	Korekta obrazu	Tak	Nie	Tak
	Drukowanie tekstu na czarno/ Drukowanie grafiki wektorowej na czarno	Tak	Tak	Tak
Funkcje łączenia tekstu i grafiki	Znaki wodne	Tak	Tak	Tak
	Nakładki	Tak	Tak	Tak
Grafika	Rozdzielczość	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi/ 300x300 dpi	600x600 dpi
	Tryb graficzny	Tak	Tak	Nie
	Oszczędzanie tonera*2	Tak	Tak	Tak
Czcionki	Czcionki rezydentne	80 czcionek	80 czcionek	136 czcionek
	Czcionki ładowalne	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Graphics	bitmap, TrueType, Type1
Inne	Automatyczna konfiguracja	Tak	Tak	Tak

*1 Tylko z finiszerm.

*2 To ustawienie może nie działać w niektórych aplikacjach i systemach operacyjnych.

