

AM-300/400 - SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

Aby uzyskać szczegółowe informacje

dotyczące instalacji i używania urządzenia AM-300/400, patrz podręcznik on-line umieszczony na dysku CD-ROM. Aby otworzyć podręcznik, kliknij dwukrotnie folder **Manual** na dysku CD-ROM, kliknij dwukrotnie folder **English**, a następnie kliknij dwukrotnie plik **Online Manual.pdf**. (Uwaga: do przeglądania podręcznika potrzebna jest aplikacja Acrobat Reader w wersji 5.05 lub wyższej. Aby zainstalować tę aplikację, na dysku CD-ROM kliknij dwukrotnie folder **Acrobat Reader, English**, a następnie plik **ar505enu.exe**.) Nazwy wszystkich firm i produktów, występujące w tym podręczniku, są znakami handlowymi należącymi do ich właścicieli.

1

Upewnij się, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie pokazane elementy. W razie jakichkolwiek braków, prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Uwaga: Kształt wtyczki kabla telefonicznego różni się w zależności od kraju. W niektórych krajach dołączana jest przejściówka (nie pokazana).

Kabel telefoniczny
(tylko AM-400)

Kaseta
toneru

Kaseta
bębna



Podajnik
wyjściowy



Podajnik
dokumentów




Instrukcja
instalacji




Dysk
CD-ROM

2

Zainstaluj podajniki.

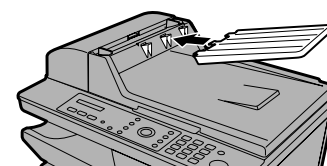

Po zatrzymaniu
podajnika
podnieś lekko
koniec i
dociśnij.

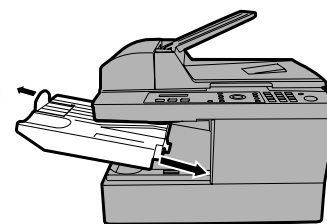


3

Ważne:

Pociągnij element zwalniający do siebie, aby zwolnić blokadę skanera.

Ostrzeżenie: Należy pamiętać, aby zwolnić blokadę skanera przed podłączeniem kabla zasilającego.

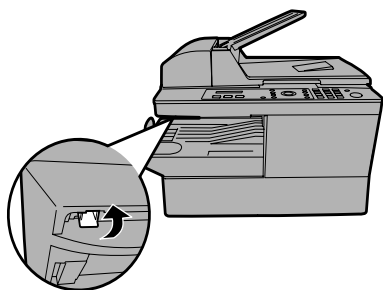


4

Podłącz kabel zasilający do standardowego gniazda z uzmiennieniem.

Uwaga: Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu.

Uwaga:

Kształt wtyczki kabla zasilania różni się w zależności od kraju.

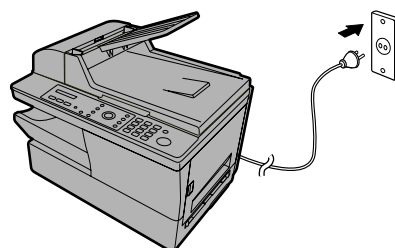


5

Tylko AM-400: Podłącz kabel telefoniczny do gniazda **TEL. LINE** i gniazda telefonicznego w ścianie.

Włochy: Przy podłączaniu kabla telefonicznego do gniazda ściennego należy użyć załączonej przejściówki.

Uwaga:

Kształt wtyczki kabla telefonicznego różni się w zależności od kraju.

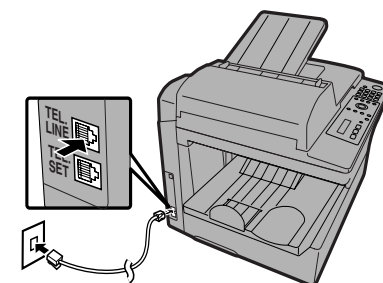

6


Zainstaluj kasety toneru i kasety bębna.

1. Naciśnij ❶. Otwórz pokrywę boczną ❷, a następnie pokrywę przednią ❸.

2. Wyciągnij kasety bębna z opakowania.


3. Włóż kasety bębna, wsuwając ją wzdłuż prowadnic.

4. Wyciągnij kasety toneru z opakowania. Potrząśnij kasety na boki cztery lub pięć razy, aby równomiernie rozproszyc toner.

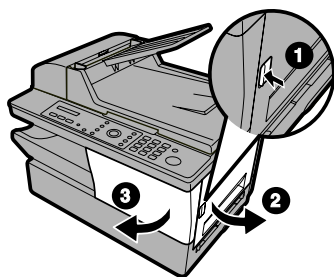


Ostrzeżenie!

Nie dotykaj jednostki utrwalającej poniżej pokryw bocznej po używaniu urządzenia, ponieważ może być bardzo gorąca.

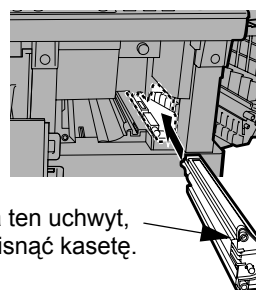

Złap za ten uchwyt, aby wcisnąć kasety.

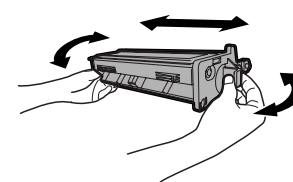

5. Włóż kasety bębna, wsuwając ją wzdłuż prowadnic, **aż rozlegnie się słyszalne kliknięcie**.

6. Otwórz pokrywę przednią ❶, a następnie pokrywę boczną ❷.

7. Naciśnij przycisk ❶, aby wybrać „TAK”, a następnie naciśnij przycisk ❷. (Powoduje to wyzerowanie licznika kasety toneru.)

8. Wyzeruj licznik kasety bębna:

a. Naciśnij jednokrotnie przycisk **MENU**, a

następnie przycisk **z** lub **A**, aż zostanie wyświetlony napis „ŻYWOTNOŚĆ”.


b. Naciśnij przycisk **3 DEF**, a następnie

❶.

c. Naciśnij kilkakrotnie przycisk **❶**, aby zakończyć.



Naciśnij na strzałkę, aby upewnić się, że kasety zostały zablokowane.

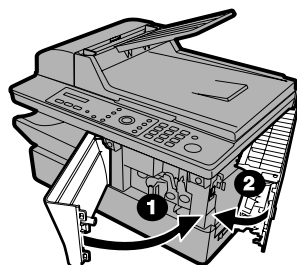

Wyświetlacz:

ZMIANA TONERU?

1: TAK, 2: NIE


7

Łaładuj papier.

1. Wyciągnij podajnik wyjściowy.



2. Włóż plik papieru do podajnika stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

Plik arkuszy nie powinien przekraczać tej linii.

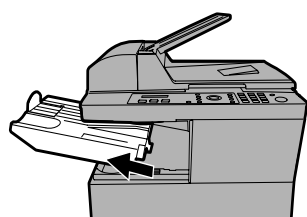

3. Naciśnij boczne krawędzie prowadnicy papieru i przesunij ją do położenia odpowiedniego do długości ładowanego papieru.

4. Włóż z powrotem podajnik wyjściowy.

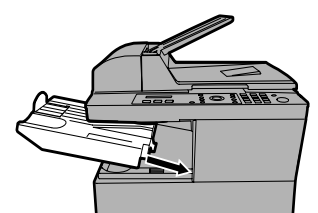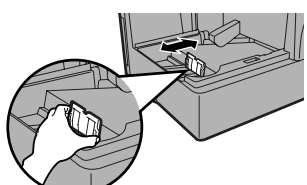

8

Tylko AM-400: Ustaw datę i godzinę wyświetlaną w trybie faksu.

1. Po wybraniu wyświetlania daty i godziny w trybie faksu (jeśli to konieczne w celu wybrania trybu faksu, naciśnij **FAKS**), naciśnij **MENU**, **2 ABC**,

1.

2. Wprowadź dwucyfrową liczbę dnia miesiąca (od „01” do „31”).

Na przykład: 5. **0** **5 JKL**

• Aby usunąć błąd, naciśnij przycisk **z**.

3. Wprowadź dwucyfrową liczbę oznaczającą miesiąc.

Na przykład: luty **0** **2 ABC**

4. Wprowadź rok (cztery cyfry)

Na przykład: **2 ABC** **0** **0** **5 JKL**

5. Wprowadź dwucyfrową liczbę oznaczającą godzinę (00–23), a następnie dwucyfrową liczbę minut (00–59).

Na przykład: 9:25 **0** **9 WXYZ** **2 ABC**

5 JKL

6. Naciśnij przycisk **WPROWADZ**.

7. Naciśnij **❶** kilkakrotnie, aby wyjść.


Zainstaluj oprogramowanie na komputerze. (To oprogramowanie umożliwia używanie urządzenia jako drukarki i skanera).

Uwaga: Aby podłączyć urządzenie do komputera, potrzebny jest kabel USB 2.0 lub 1.1. Należy go nabyć oddzielnie.

Uwaga: Jeżeli ma być instalowany program Sharpdesk, należy sprawdzić, czy używana jest aplikacja Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej. W przypadku używania wersji wcześniejszej przed instalacją oprogramowania należy uaktualnić przeglądarkę do wersji o numerze wyższym niż 5.5.

1. **Należy się upewnić, że kabel USB nie jest podłączony do urządzenia i komputera.** (Zostanie on podłączony w kroku 11.)
- Jeżeli kabel został podłączony i zostanie wyświetlone okno Plug and Play, należy je zamknąć i odłączyć kabel.
2. Umieść dysk Sharp CD-ROM w napędzie CD-ROM.
3. Windows® XP: Kliknij przycisk **start**, kliknij ikonę **My Computer** (Mój komputer), następnie kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM.
Windows® Me/2000: Kliknij dwukrotnie ikonę **My Computer** (Mój komputer) na pulpicie i dwukrotnie kliknij ikonę CD-ROM.
4. Kliknij dwukrotnie ikonę **setup** () w oknie napędu CD-ROM.
5. Jeżeli zostanie wyświetlone okno **Language Selection** (Wybór języka), wybierz żądany język i kliknij przycisk **Next** (Dalej) (dostępne języki różnią się w zależności od kraju lub regionu).
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

- Po wyświetleniu okna **Setup Type Selection** (Wybór typu instalacji), wybierz opcję **Standard** (Standardowa), aby zainstalować wszystkie składniki oprogramowania (zwykle należy wybrać tę opcję). Jeżeli mają być zainstalowane tylko niektóre składniki, należy wybrać opcję **Custom** (Niestandardowa) i wybrać żądane składniki.

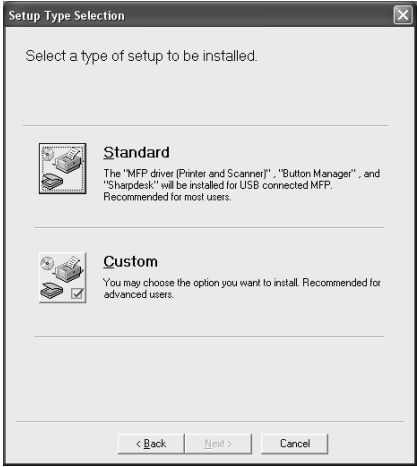


7. Po wyświetleniu okna **Finish** (Zakończ), informującego o zainstalowaniu wybranych pakietów, kliknij przycisk **Close** (Zamknij).
8. Po wybraniu opcji **Standard** (Standardowa) podczas instalacji, zostanie wyświetlone następujące okno. Kliknij przycisk **OK**.




- Jeżeli zainstalowano sterowniki MFP za pomocą opcji **Custom** (Niestandardowa) nie instalując oprogramowania Sharpdesk, zostanie wyświetlone następujące okno. Kliknij przycisk **OK** i przejdź do kroku 11.




9. Zostanie wyświetlone następujące okno. Kliknij przycisk **Yes** (Tak), aby ponownie uruchomić komputer.



10. Zostanie wyświetlony kreator **Search Setup Wizard** (Instalator kreatora wyszukiwania). Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć bazę indeksu aplikacji Sharpdesk.

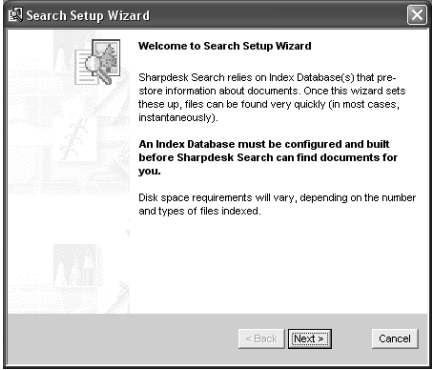

11. Upewnij się, że kabel zasilający urządzenia **nie jest** podłączony, a następnie podłącz kabel USB do portu USB urządzenia i komputera.

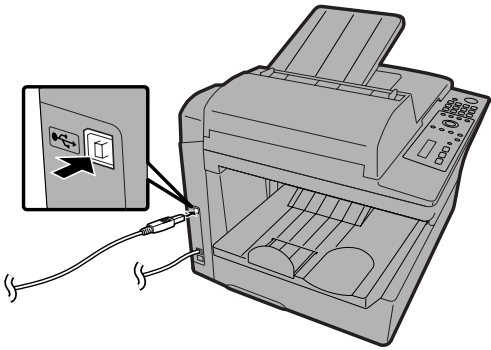

12. Podłącz kabel zasilający urządzenia. Instalacja oprogramowania została zakończona.


- **Windows® Me:** **Uwaga:** Ustawienie oszczędzania energii w aplikacji **Control Panel** (Panelu sterowania) **System stand by** (Wstrzymywanie systemu) należy ustawić na opcję **Never** (Nigdy).

Skonfiguruj aplikację Button Manager (jeden z programów zainstalowany w powyższym kroku), który służy do obsługi zdarzeń skanera urządzenia.


Windows® Me: Aby podłączyć menu skanowania, patrz Rozdział 7 podręcznika online.

Windows® XP

1. Kliknij przycisk **start**, kliknij polecenie **Control Panel** (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie polecenie **Scanners and Cameras** (Skanery i aparaty fotograficzne).
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **SHARP AM-300/400**, a następnie wybierz polecenie **Properties** (Właściwości).

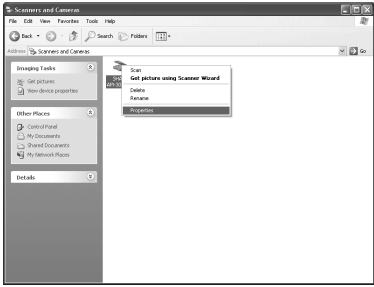

3. Zostanie wyświetlone okno **SHARP AM-300/400 Properties**. Kliknij kartę **Events** (Zdarzenia).
4. Wybierz opcję **SC1** z listy **Select an event** (Wybierz zdarzenie).
5. W polu **Actions** (Akcje) zaznacz **Start this program** (Uruchom ten program) i wybierz pozycję **Sharp Button Manager I** z listy programów. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).

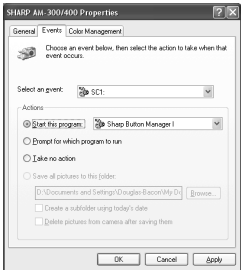

6. Powtórz kroki 4. i 5. dla zdarzeń od SC2 do SC6. Po zakończeniu kliknij przycisk **OK**.

Windows® 2000

1. Kliknij przycisk **Start**, wybierz polecenie **Settings** (Ustawienia) i zaznacz **Control Panel** (Panel sterowania).
2. W oknie **Control Panel** kliknij dwukrotnie ikonę **Scanners and Cameras** (Skanery i aparaty fotograficzne).
3. Zaznacz **SHARP AM-300/400**, a następnie kliknij przycisk **Properties** (Właściwości).
4. Kliknij kartę **Events** (Zdarzenia) w oknie **SHARP AM-300/400 Properties**.
5. Wybierz opcję **SC1** z listy **Scanner events** (Zdarzenia skanera).
6. W polu **Send to this application** (Wyślij do tej aplikacji) wybierz **Sharp Button Manager I** (Menedżer przycisków Sharp).
- Jeżeli na liście zostaną wyświetlone inne aplikacje, nie należy wybierać żadnej z nich.
7. Kliknij przycisk **Apply** (Zastosuj).
8. Powtórz kroki od 5. do 7. dla zdarzeń od SC2 do SC6. Po zakończeniu kliknij przycisk **OK**.

Tylko AM-400:

Deklaracja zgodności według ISO/IEC guide 22 nr 1

Dostawca: SHARP Electronics (Europe) GES.M.B.H. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
02-844 Warszawa, ul. Puławska 469 tel. (+48 22) 545 81 00

OSTRZEŻENIE:

Zasilanie urządzenia jest całkowicie wyłączone tylko po wyjęciu wtyczki z kontaktu.

Gniazdko elektryczne, do którego podłączony jest telefaks, powinno się znajdować w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu.

Urządzenie to spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/EC.
Ten telefaks pracuje w polskiej publicznej sieci telekomunikacyjnej zgodnie z wymaganiami norm PN-T-83001 i PN-76/T-05051.


SHARP
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DECLARATION OF CONFORMITY

My, SHARP Electronics (Europe) GmbH, Sonnenstraße 3, 20097 Hamburg, Niemcy
świadczymy, że następujący produkt (następujące produkty):

Typ urządzenia: Cyfrowy system wielofunkcyjny
Numer(y) modelu (modeli): AM-400PL
Jest (są) zgodne z następującymi dyrektywami i normami:
Dyrektywa (dyrektywy) Rady: 1999/5/EC

Normy:
EN 60950-1:2001
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

Znak CE przyznano produktowi w roku: 2005
CE Mark applied to the product

Podpis: 
Imię i nazwisko: ppa. Michael Brozek
Stanowisko: Director Parts/Technical Service Center

Miejsce: Hamburg
Data: 26.04.2005

Wyjaśnienia dotyczące WEEE (informacje o usuwaniu) umieszczone są w podręczniku online na dysku CD-ROM. Należy się z nimi zapoznać.