


AR-M150/AR-M155

Instrukcja obsługi Online

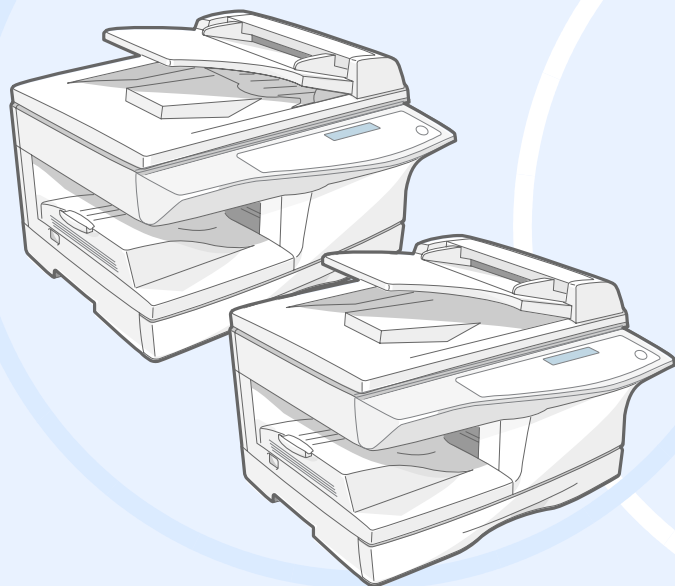

Z zainstalowanym RSPF/SPF

Start

Kliknij przycisk "Start".

Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje drukarki i skanera w cyfrowym urządzeniu wielofunkcyjnym AR-M150/M155.



- Aby zasięgnąć informacji na poniższe tematy, należy przeczytać instrukcję obsługi cyfrowego urządzenia wielofunkcyjnego dołączonego w wydrukowanej formie do AR-M150/M155.
 - Podstawowa obsługa urządzenia (dodawanie papieru, wymiana pojemnika z tonerem, usuwanie zacięć, używanie urządzeń opcjonalnych)
 - Funkcje kopiarki
 - Skanowanie z panela operacyjnego urządzenia
 - Specyfikacje
- Tam gdzie w instrukcji pojawia się symbol "AR-XXXX", należy zastąpić "XXXX" nazwą wybranego modelu.
- W tej instrukcji jednostronny automatyczny podajnik dokumentów jest nazywany "SPF", a dwustronny automatyczny podajnik dokumentów "RSPF".
- SPF i RSPF (tylko do AR-M155) są wyposażeniem opcjonalnym. Jeśli posiadasz jedno z tych urządzeń przeczytaj fragmenty w tej instrukcji, które ich dotyczą.
- Obrazy ekranów i procedury pojawiające się w tej instrukcji dotyczą głównie Windows XP. W przypadku innych wersji Windows niektóre wyświetlane elementy mogą się różnić od zawartych w niniejszej instrukcji.
- Informacje nt. używania Twojego systemu operacyjnego znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego systemu w pliku pomocy.

Informacja o znakach handlowych

- System operacyjny Microsoft® Windows® jest znakiem handlowym Microsoft Corporation i posiada ono do niego prawa autorskie w U.S.A. i innych krajach.
- Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT 4.0®, Windows® 2000, i Windows® XP są znakami handlowymi Microsoft Corporation posiadającym do nich prawa autorskie w U.S.A. i innych krajach.
- Acrobat® Reader Copyright© 1987- 2002 Adobe Systems Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. Adobe, logo Adobe Acrobat, i logo Acrobat logo są znakami handlowymi Adobe Systems Incorporated.
- Wszystkie inne znaki handlowe i prawa autorskie są własnością ich odpowiednich posiadaczy.

Wyświetlane ekrany, komunikaty oraz nazwy znajdujące się w instrukcji mogą różnić się od prawdziwych, z powodu ciągłych ulepszeń produktu i jego modyfikacji.



Jak korzystać z Instrukcji Obsługi Online

Ten rozdział wyjaśnia, jak korzystać z instrukcji obsługi online. Proszę przeczytać niniejszy rozdział przed korzystaniem z instrukcji obsługi online. Informacje nt. korzystania z programu Acrobat Reader znajdziesz w pliku pomocy Acrobat Reader.

Jak poruszać się po Instrukcji Obsługi Online

W niniejszej instrukcji obsługi poniżej opisane przyciski pojawiają się na dole każdej strony. Aby szybko przejść do pożądanej strony, używaj tych przycisków.

SPIS TREŚCI

Wyświetla spis treści niniejszej instrukcji obsługi. Kliknij na temat w spisie treści, aby przejść bezpośrednio do tego rozdziału.

INDEKS

Wyświetla indeks do niniejszej instrukcji obsługi. Naciśnij na temat w indeksie, aby przejść bezpośrednio do tego rozdziału.



Przemieszczanie do przodu strona po stronie.



Przemieszczanie do tyłu strona po stronie.

Korzystanie z linków

Niniejsza instrukcja obsługi wykorzystuje funkcję linków, która pozwala na przechodzenie do odnośnej strony. Po kliknięciu zielonego, podkreślonego tekstu otworzy się odpowiednia strona. (W rozdziałach spisu treści i indeksu teksty z linkami nie są podkreślone.)

Przykład:  [Spis treści](#)

Aby powrócić do poprzedniej strony, kliknij przycisk ◀ na pasku menu programu Acrobat Reader.

Korzystanie z zakładek

Zakładki umiejscowiono po lewej stronie niniejszej instrukcji obsługi. Możesz kliknąć zakładki, aby przejść bezpośrednio do danego rozdziału.

Jak wydrukować niniejszą instrukcję obsługi

Aby wydrukować niniejszą instrukcję wybierz "Drukuj" z menu "Plik" programu Acrobat Reader. Wybierz pożądane ustawienia w oknie dialogowym "Drukuj", a następnie kliknij przycisk "OK".

Spis treści

Wprowadzenie	2
Jak korzystać z Instrukcji Obsługi Online	3

1 DRUKOWANIE PODSTAWOWE

Drukowanie Podstawowe	5
Otwieranie sterownika drukarki przy pomocy przycisku "Start"	7
Ustawienia sterownika drukarki	8
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu	9
Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru	10
Drukowanie dwustronne (tylko dla modeli posiadających możliwość dwustronnego drukowania)	11
Obrót drukowanego obrazu o 180 stopni	12
Drukowanie znaku wodnego	13
Okno Statusu Drukowania	14

2 UDOSTĘPNIANIE DRUKARKI

Udostępnianie drukarki w środowisku sieciowym Windows	15
Ustawienia udostępnionej drukarki	16
Ustawienia klienta	17

3 SKANOWANIE

Opis skanowania	20
Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN	21
Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA (Windows XP)	26
Skanowanie z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" (Windows XP)	28
Button Manager	31
Ustawienia Button Manager	32

4 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rozwiązywanie problemów	34
Gdy zostanie wydrukowana strona uwag	40

5 FUNKCJE STEROWNIKA DRUKARKI

Funkcje sterownika drukarki	41
-----------------------------	----


6 INDEKS




Poniższy przykład objaśnia, jak wydrukować dokument z programu WordPad. Przed drukowaniem należy upewnić się, czy do urządzenia został załadowany papier o rozmiarze odpowiednim dla Twojego dokumentu.

1 Otwórz program WordPad i otwórz dokument, który chcesz wydrukować.

2 Wybierz "Drukuj" z menu "Plik" tego programu. Pojawi się okno dialogowe "Drukuj".

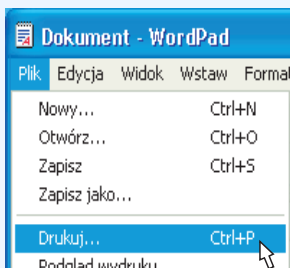

3 Upewnij się, że wybrany został "SHARP AR-XXXX". Jeśli chcesz zmienić ustawienia, kliknij przycisk "Preferencje" ("Właściwości" w Windows 95/98/Me/NT 4.0), aby otworzyć okno ustawień sterownika drukarki. Pojawi się okno ustawień sterownika drukarki.

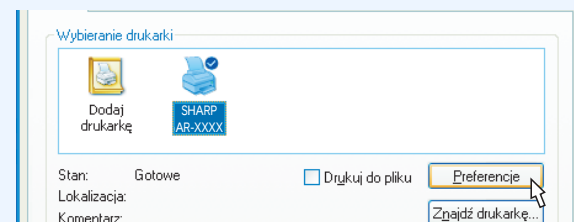

Windows 2000 nie posiada przycisku "Preferencje" w tym oknie dialogowym. Jeśli to konieczne, w oknie ustawień wybierz ustawienia w każdej zakładce.

☞ [Ustawienia sterownika drukarki](#), [Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu](#), [Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru](#), [Drukowanie znaku wodnego](#), [Drukowanie dwustronne \(tylko dla modeli posiadających możliwość dwustronnego drukowania\)](#)

4 Kliknij przycisk "Drukuj" (przycisk "OK" w Windows 95/98/Me/NT 4.0).

Zaczyna się drukowanie. Kiedy drukowanie rozpoczyna się, automatycznie otwiera się okno statusu drukowania.

☞ [\(Okno Statusu Drukowania\)](#)

Drukowane zadanie wysyłane jest do tacy wyjściowej i będzie przesunięte w stosunku do poprzedniego zadania (funkcja przesuwania).

Jeśli w podajniku zabraknie papieru w czasie drukowania

Drukowanie będzie automatycznie kontynuowane po dodaniu papieru. Gdy korzystasz z podajnika bocznego, wybierz tryb drukowania za pomocą przycisku wyboru trybu, załaduj papier zgodnie z instrukcją wyświetlaną na wyświetlaczu, a następnie przyciśnij przycisk [START], aby kontynuować drukowanie.

Gdy jest zainstalowany podajnik na 250 arkuszy papieru:

Jeśli w programach użytkownika jest włączony program "AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE PODAJNIKA" i w drugim podajniku jest ten sam format papieru, urządzenie automatycznie przełączy się na drugi podajnik i drukowanie będzie kontynuowane.

Kasowanie zadania drukowania

1

Wybierz tryb drukowania za pomocą przycisku [WYBÓR TRYBU] na panelu operacyjnym, a następnie przyciśnij przycisk [KASUJ] () lub [KASUJ WSZYSTKO] ()

2

Na wyświetlaczu pojawi się "ANULOWAĆ WYDRUK?". Upewnij się, że jest zaznaczone "TAK" i przyciśnij przycisk [WPROWADŹ].

**Uwaga**

Gdy urządzenie jest podłączone do komputera przez port USB 2.0 (Hi-Speed), przeczytaj w instrukcji obsługi załączonej do urządzenia "Wymagania systemu dla USB 2.0 (tryb Hi-Speed)".

Gdy "Źródło papieru" jest ustawione na "Wybór automatyczny"

Gdy "Źródło papieru" jest ustawione na "Wybór automatyczny" w zakładce "Papier" sterownika drukarki i odpowiedni format papieru nie jest załadowany w urządzeniu, procedura drukowania będzie się różnić w zależności od ustawienia programu użytkownika "WYJŚCIE WYMUSZ." (zobacz "PROGRAMY UŻYTKOWNIKA" w Instrukcji Obsługi).

Gdy "WYDRUK WYMUSZONY" jest ustawiony na "WYŁ."

Wybierz tryb drukowania przyciskiem wyboru trybu, przeczytaj komunikat na wyświetlaczu, załaduj papier do podajnika bocznego, a następnie przyciśnij [START], aby rozpocząć drukowanie.

Gdy "WYDRUK WYMUSZONY" jest ustawiony na "WŁ."

Drukowanie odbędzie się na papierze znajdującym się w urządzeniu, nawet gdy format papieru jest inny niż format drukowanego obrazu.



Otwieranie sterownika drukarki przy pomocy przycisku "Start"


Sterownik drukarki można otworzyć z menu "Start" i dokonać w nim niezbędnych ustawień. Ustawienia dokonane w ten sposób będą ustawieniami początkowymi w momencie drukowania z aplikacji. (Gdy zmienisz ustawienia w ekranie sterownika drukarki w czasie drukowania, ustawienia powrócą do ustawień początkowych po zamknięciu aplikacji.)

Windows 2000/XP

- 1** Kliknij "Start", a następnie "Panel sterowania".
W Windows 2000, kliknij "Start" i wybierz "Ustawienia".

- 2** Kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie "Drukarki i faksy".
W Windows 2000, kliknij "Drukarki".

- 3** Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

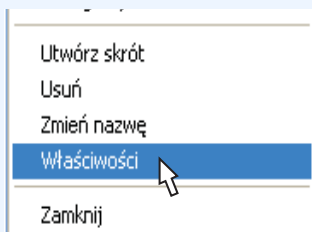


- 4** Kliknij "Preferencje drukowania" z zakładki "Ogólne".
Pojawi się ekran ustawień sterownika drukarki.
[Ustawienia sterownika drukarki](#)

Windows 95/98/Me/NT 4.0


- 1** Kliknij "Start", wybierz "Ustawienia" a następnie kliknij "Drukarki".

- 2** Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".

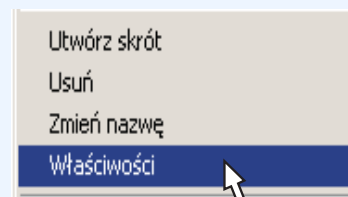

W Windows NT 4.0, wybierz "Domyślne ustawienia dokumentu" aby otworzyć ekran ustawień sterownika drukarki.

- 3** W Windows 95/98/Me, kliknij "Nastawienie modułu sterującego".




Pojawi się ekran ustawień sterownika drukarki.
[Ustawienia sterownika drukarki](#)

Ustawienia sterownika drukarki

Aby zobaczyć plik pomocy ustawień, kliknij przycisk  w prawym górnym rogu okna i kliknij ustawienie.

Istnieją pewne ograniczenia ustawień, które mogą być wybrane w sterowniku drukarki. Gdy zostanie wybrane takie ustawienie, pojawi się koło niego ikona informacji (). Kliknij ikonę, aby zobaczyć opis ograniczenia.

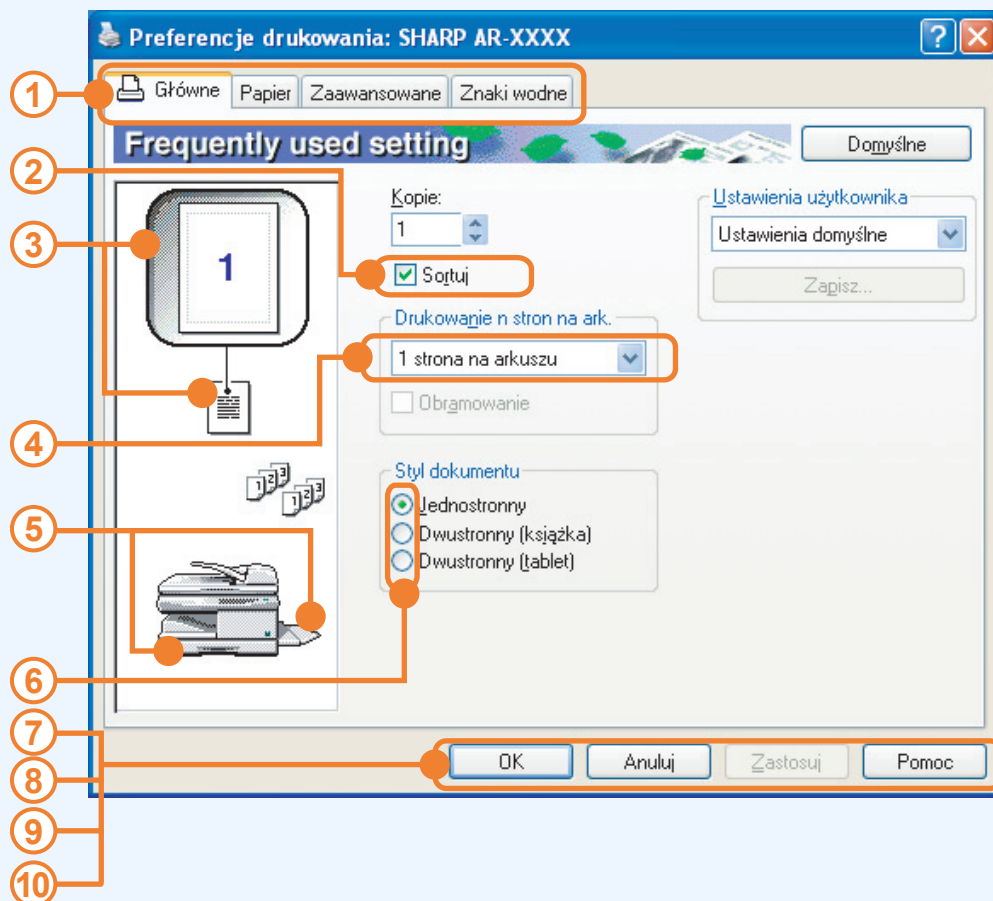

Powyższy ekran jest sterownikiem modeli posiadających dwustronne drukowanie. Ustawienia i obraz urządzenia będą się różnić w zależności od modelu.

① Zakładka

Ustawienia są pogrupowane w zakładkach. Kliknij zakładkę, aby wejść w żądane ustawienia.

② Pole wyboru

Kliknij na pole wyboru, aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję.

③ Obraz ustawień drukowania

Pokazuje wynik wybranych ustawień drukowania.

④ Lista rozwijana do dołu

Pozwala na dokonanie wyboru z listy.

⑤ Obraz podajników papieru

Podajniki wybrane w "Wybór papieru" w zakładce "Papier" są zaznaczone na niebiesko. Można również kliknąć na podajnik, aby go wybrać.

⑥ Przycisk zaznaczenia

Pozwala dokonać wyboru z listy.

⑦ Przycisk "OK"

Kliknij, aby zachować ustawienia i opuścić okno dialogowe.

⑧ Przycisk "Anuluj"

Kliknij, aby opuścić okno dialogowe bez zachowania jakichkolwiek zmian w ustawieniach.

⑨ Przycisk "Zastosuj"

Kliknij, aby zachować ustawienia bez zamykania okna dialogowego.



Windows NT 4.0 nie ma przycisku "Zastosuj". Przycisk "Zastosuj" nie pojawia się, gdy otwierasz to okno z aplikacji.

⑩ Przycisk "Pomoc"

Kliknij aby wyświetlić plik pomocy sterownika drukarki.



Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

Ta funkcja pozwala wydrukować dwie lub cztery strony dokumentu na jednym arkuszu papieru.



Aby skorzystać z tej funkcji otwórz ekran ustawień sterownika drukarki, wybierz "2 strony na arkuszu" lub "4 strony na arkuszu" w "Drukowanie n stron na ark." w zakładce "Główne"

Opis otwierania sterownika drukarki znajdziesz w [Drukowanie Podstawowe](#).



"Drukowanie n stron na ark." nie jest możliwe gdy jest wybrane "Dopasuj do formatu papieru".

[Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru](#)

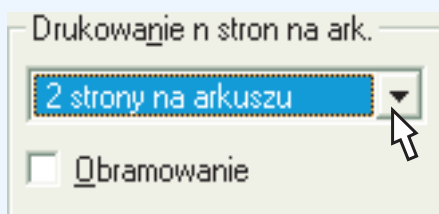

Drukowanie	☐ Obramowanie	☒ Obramowanie
"2 strony na arkuszu"		
"4 strony na arkuszu"		

Jeśli zaznaczysz pole "Obramowanie", zostaną wydrukowane linie oddzielające każdą stronę.

Dopasowanie drukowanego obrazu do formatu papieru

Sterownik drukarki może dopasować stopień odwzorowania drukowanego dokumentu w zależności od papieru znajdującego się w urządzeniu. Wykonaj kroki jak poniżej, aby użyć tej funkcji. Instrukcja poniżej zakłada, że zamierzasz wydrukować dokument o rozmiarze A4 na papierze formatu A5.

Opis otwierania sterownika drukarki znajdziesz w [Drukowanie Podstawowe](#).



Ustawienie "Dopasuj do formatu papieru" nie jest możliwe gdy wybrana jest funkcja "Drukowanie n stron na ark.".


[Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu](#)

1

Kliknij zakładkę "Papier" na ekranie ustawień sterownika drukarki.


2

Wybierz format papieru (A4) danych do wydruku z "Format papieru".

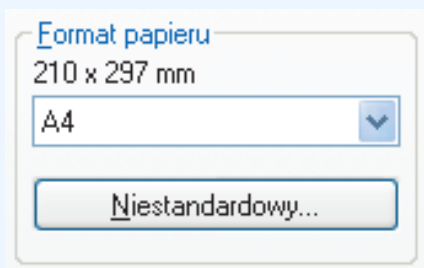

3

Zaznacz "Dopasuj do strony".

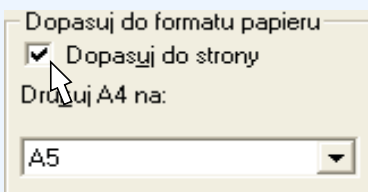

4

Wybierz format papieru, który pokrywa się z formatem papieru do drukowania (A5).

Wydrukowany obraz będzie automatycznie dopasowany do papieru znajdującego się w urządzeniu.

Format dokumentu: A4
Format dopasowany: A5



Format dokumentu A4
(Format papieru)



Format papieru A5
(Format dopasowany)




Jeżeli jest wybrane "A3 [Dopasuj do strony]", "B4 [Dopasuj do strony]", lub "Ledger [Dopasuj do strony]", drukowany obraz jest dopasowany do formatu A4, nawet gdy nie jest wybrane "Dopasuj do strony".

Drukowanie dwustronne (tylko dla modeli posiadających możliwość dwustronnego drukowania)

W ekranie sterownika drukarki posiadającej możliwość dwustronnego drukowania w zakładce "Główne" znajduje się ustawienie "Styl dokumentu". To ustawienie pozwala na drukowanie po obu stronach arkusza papieru.

Aby użyć tej funkcji, otwórz ekran sterownika drukarki i wybierz "Dwustronny (książka)" lub "Dwustronny (tablet)" w ustawieniu "Styl dokumentu" w zakładce "Główne".

📖 Opis otwierania sterownika drukarki znajdziesz w [Drukowanie Podstawowe](#).

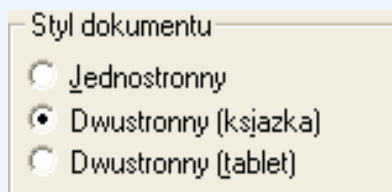

- Formaty papieru, które mogą być użyte do dwustronnego drukowania to: Letter, Legal, Folio*, Invoice, A4, A5, B5, Foolscap i 16K.
- Gdy wykonujesz dwustronne drukowanie, wybierz źródło inne niż "Podajnik boczny" w "Źródło papieru" w zakładce "Papier".
 - * W dwustronnym drukowaniu na formacie papieru Folio, w zakładce "Papier" w ustawieniu "Źródło papieru" musi zostać wybrane "Podajnik 1" lub "Podajnik 2" (jeśli podajnik 2 został zainstalowany).

Następujący przykład pokazuje wynik drukowania danych w orientacji pionowej na dwóch stronach arkusza papieru.

Dane do drukowania	Wynik drukowania	
	Dwustronny (książka)	Dwustronny (tablet)
	Strony wydrukowane w sposób umożliwiający bindowanie z boku.	Strony wydrukowane w sposób umożliwiający bindowanie wzdłuż górnej krawędzi.


Obrót drukowanego obrazu o 180 stopni

Drukowany obraz może zostać obrócony o 180 stopni.

Ta funkcja jest używana do prawidłowego drukowania na kopertach i innych papierach, które mogą być podawane tylko w jednej orientacji.

Aby użyć tej funkcji, wybierz orientację obrazu w "Orientacja obrazu" w zakładce "Papier", a następnie wybierz pole wyboru "Obrót o 180 stopni".

🖱️ Opis otwierania sterownika drukarki znajdziesz w [Drukowanie Podstawowe](#).

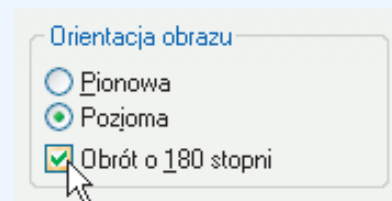

Dane do drukowania	Wynik drukowania	
	☒ Pozioma ☒ Obrót o 180 stopni	☒ Pozioma ☐ Obrót o 180 stopni




Drukowanie znaku wodnego

Możesz drukować znak wodny np. "POUFNE" na Twoim dokumencie. Aby wydrukować znak wodny, otwórz sterownik drukarki, kliknij zakładkę "Znak wodny" i wykonaj kroki opisane poniżej.


Opis otwierania sterownika drukarki znajdziesz w [Drukowanie Podstawowe](#).

Jak wydrukować znak wodny

Z "rozwijanej" listy "Znak wodny" wybierz wzór znaku wodnego, który chcesz wydrukować np. "POUFNE" i zacznij drukować.

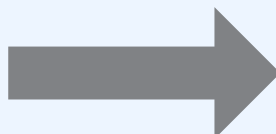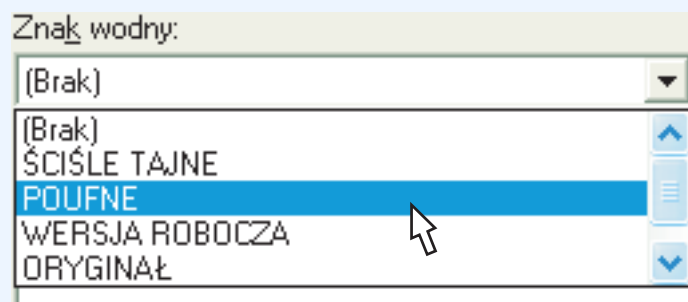

Przykładowy wydruk

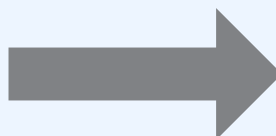

Możesz wprowadzić tekst, aby stworzyć własny znak wodny. Szczegóły nt. ustawień znaków wodnych znajdziesz w pliku pomocy sterownika drukarki.

 [Ustawienia sterownika drukarki](#)

1 DRUKOWANIE PODSTAWOWE


Okno Statusu Drukowania

Gdy rozpoczyna się drukowanie, automatycznie otwiera się okno statusu drukowania.

Okno Statusu Drukowania jest programem monitorującym urządzenie i wyświetlającym nazwę dokumentu, który jest drukowany oraz wyświetlającym komunikaty o błędzie jeśli się pojawia.



Gdy urządzenie jest wykorzystywane jako drukarka sieciowa, Okno Statusu Drukowania nie działa.

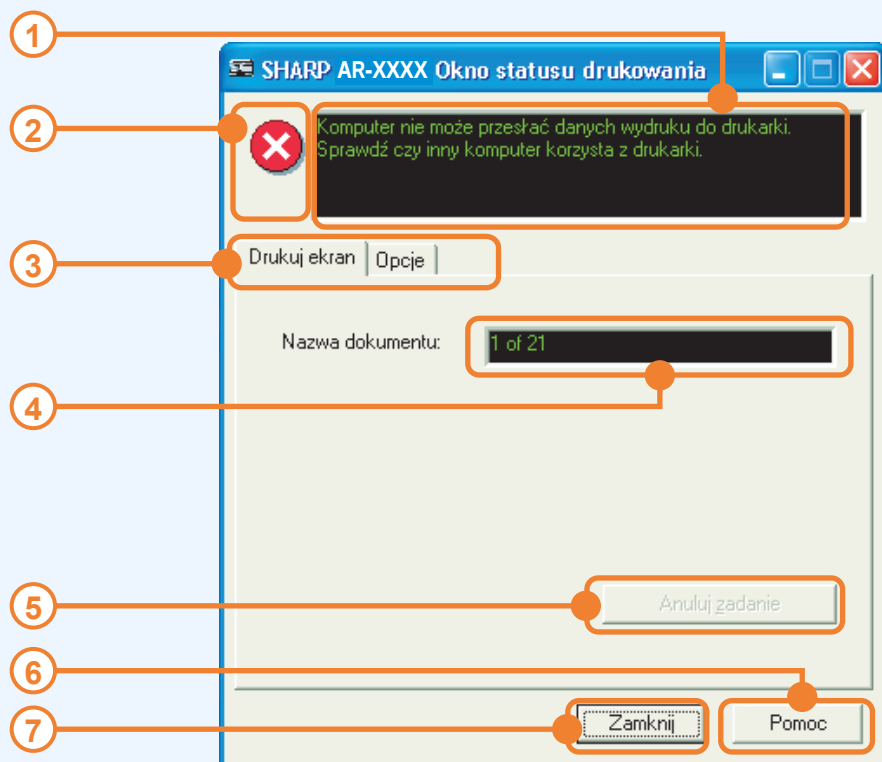

① Okno statusu

Dostarcza informacji o aktualnym statusie drukarki.

② Ikona statusu

Ikony statusu pojawiają się powiadamiając o błędzie drukarki. Gdy drukowanie przebiega prawidłowo nic się nie pojawia. Ikony są opisane poniżej. Postępuj zgodnie z instrukcją w oknie statusu, aby rozwiązać problem.

Ikona	Status drukowania
	Pojawił się problem wymagający natychmiastowej uwagi.
	Pojawił się problem wkrótce wymagający uwagi.

③ Zakładka

Kliknij zakładkę, aby ją otworzyć. Zakładka "Opcje" pozwala wybrać wyświetlane opcje w Oknie Statusu drukowania.

④ Nazwa Dokumentu

Wyświetla nazwę aktualnie drukowanego dokumentu.

⑤ Przycisk "Anuluj zadanie"

Drukowanie może zostać skasowane poprzez kliknięcie tego przycisku przed otrzymaniem zadania drukowania przez urządzenie.

⑥ Przycisk "Pomoc"

Kliknij ten przycisk, aby wyświetlić plik pomocy Okna Statusu Drukowania.


⑦ Przycisk "Zamknij"

Kliknij aby zamknąć Okno Statusu Drukowania.




Udostępnianie drukarki w środowisku sieciowym Windows

Urządzenie może być udostępnioną drukarką w środowisku sieciowym Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP.
Środowisko sieciowe Windows musi już istnieć.

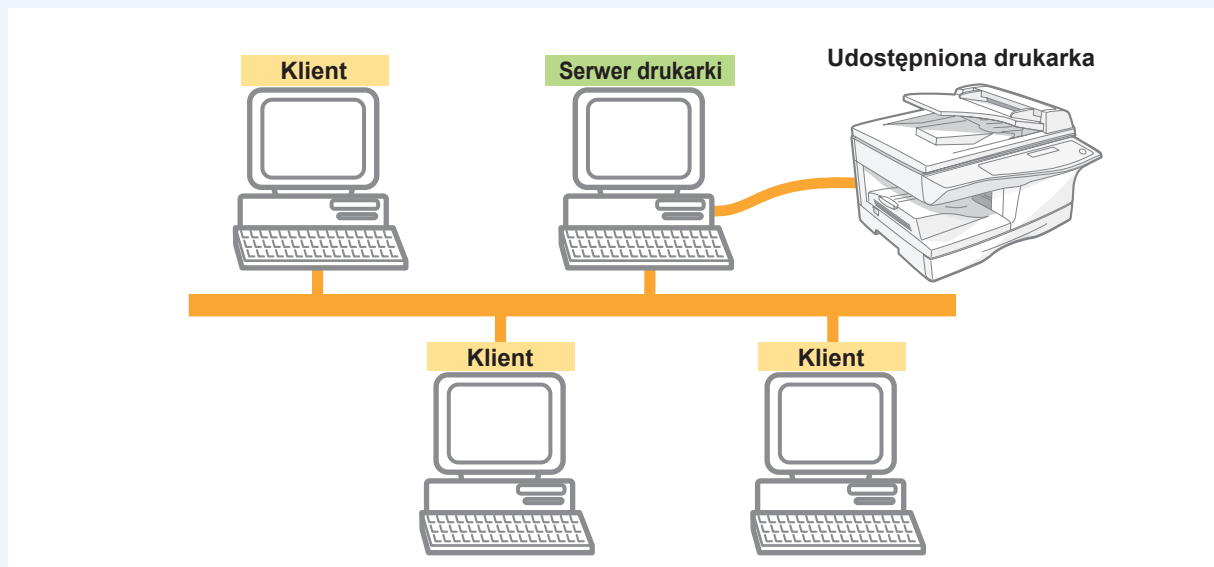

"Serwer drukarki" jest komputerem bezpośrednio podłączonym do urządzenia, a "Klient" jest jakimkolwiek innym komputerem podłączonym do tej samej sieci.

👉 Ustawienia udostępnionej drukarki
(Na serwerze drukarki)



👉 Ustawienia klienta

Ustawienia udostępnionej drukarki

Na komputerze do którego urządzenie jest bezpośrednio podłączone

Aby używać komputera bezpośrednio podłączonego do urządzenia jako serwera drukarki, wykonaj niżej opisane czynności. Jeśli posiadasz system operacyjny Windows 95/98/Me, zacznij od kroku 1. Jeśli posiadasz system Windows NT 4.0, 2000 lub XP Home Edition, otwórz panel sterowania i zacznij od kroku 6.



Jeśli posiadasz system operacyjny Windows XP Professional, zajrzyj do instrukcji obsługi lub pliku pomocy Twojego systemu operacyjnego.

1

Kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Panel sterowania".

2

Dwukrotnie kliknij ikonę "Sieć" (🖨️).



Jeśli ikona "Sieć" nie pojawia się w Windows Me, kliknij "zobacz wszystkie opcje panelu sterowania".

3

Kliknij przycisk "Udostępnianie drukarki i pliku".

4

Poprzez kliknięcie pola wyboru włącz "Chcę, aby inni mogli drukować na mojej drukarce -kach", a następnie kliknij przycisk "OK".

5

Kliknij "OK" w oknie dialogowym "Sieć".



Jeśli pojawi się komunikat proszący o zrestartowanie komputera, kliknij "Tak" i zrestartuj komputer. Następnie otwórz folder drukarki i kontynuuj procedurę od kroku 6.

6

Kliknij "Drukarki i inny sprzęt" w panelu sterowania i kliknij "Drukarki i Faksy".

W systemie operacyjnym innym niż Windows XP, dwukrotnie kliknij ikonę drukarki.

7

Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i z menu "Plik" wybierz "Udostępnianie".

8

Dokonaj ustawień do udostępnienia i kliknij przycisk "OK".



Aby otrzymać informację o ustawieniu, kliknij przycisk ? w prawym górnym rogu okna dialogowego, a następnie kliknij ustawienie aby wyświetlić pomoc.

🖨️ [Ustawienia klienta](#)



Postępuj zgodnie z podaną poniżej procedurą, aby zainstalować sterownik drukarki na komputerze kliencie.



Na tej stronie są opisane czynności tylko dla użytkowników Windows XP Home Edition. Jeśli posiadasz system operacyjny Windows 95/98/Me/2000/XP Professional, zajrzyj do instrukcji obsługi lub pliku pomocy Twojego systemu. Jeśli posiadasz Windows NT 4.0, zajrzyj do "[Ustawienia w Windows NT 4.0](#)".

1


Kliknij przycisk "start" i "Panel sterowania".

2

Kliknij "Drukarki i inny sprzęt" i kliknij "Drukarki i Faksy".


3

Kliknij "Dodaj drukarkę".
Pojawi się "Kreator dodawania drukarki".

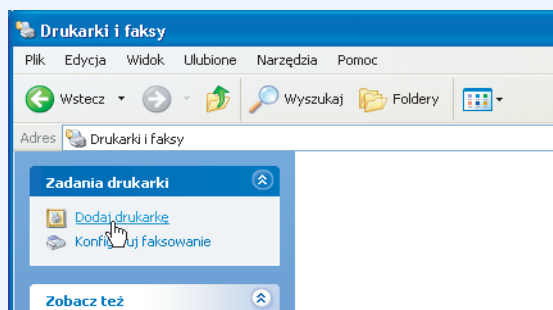


4

Kliknij przycisk "Dalej".

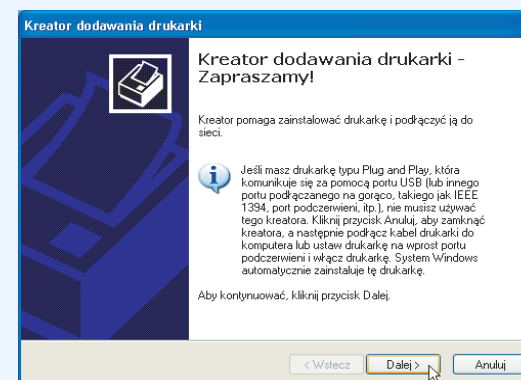


5

Wybierz "Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera" i kliknij przycisk "Dalej".

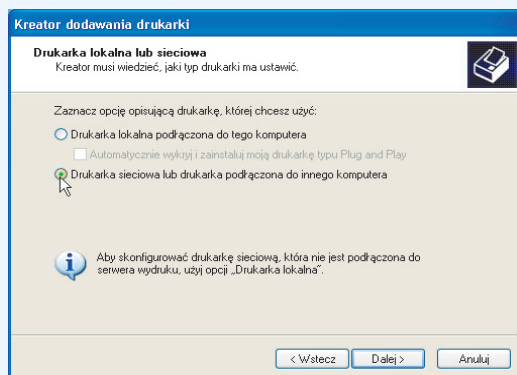


6

Wybierz "Przeglądaj w poszukiwaniu drukarki" i kliknij przycisk "Dalej".

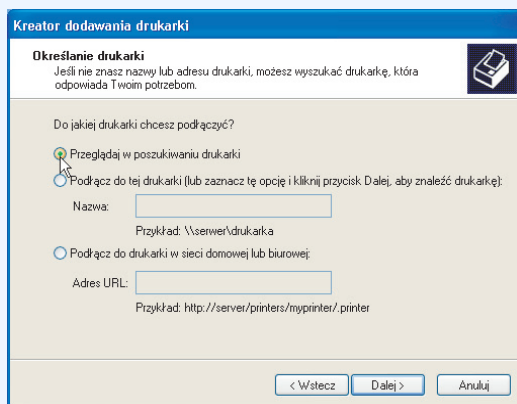

7

Wybierz drukarkę udostępnianą w sieci i kliknij przycisk "Dalej".

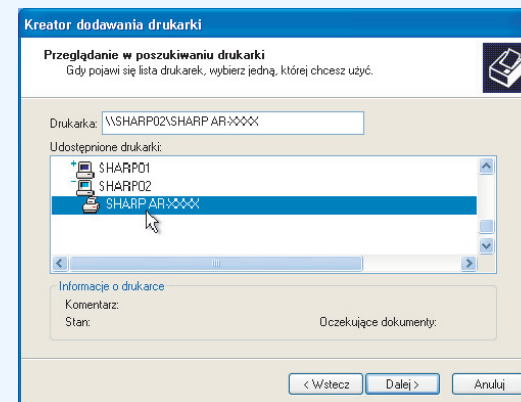

Zawartość tego okna będzie się różniła w zależności od środowiska sieciowego.

8

Wybierz ustawienia w ekranie "Drukarka domyślna" i kliknij przycisk "Dalej".

9

Kliknij przycisk "Zakończ".

Ustawienia w Windows NT 4.0

Jeśli posiadasz system operacyjny Windows NT 4.0, dokonaj ustawień za pomocą czynności opisanych poniżej, w właściwościach drukarki po zainstalowaniu sterownika drukarki. Procedurę instalacji sterownika drukarki znajdziesz w rozdziale "INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA" w Instrukcji Instalacji Oprogramowania.


1 Kliknij przycisk "Start", wybierz "Ustawienia", a następnie kliknij "Drukarki".

2 Kliknij ikonę sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX" i wybierz "Właściwości" z menu "Plik".


Pojawią się właściwości drukarki.

3 Kliknij zakładkę "Porty" i kliknij przycisk "Dodaj port".


Pojawi się okno dialogowe "Porty drukarek".

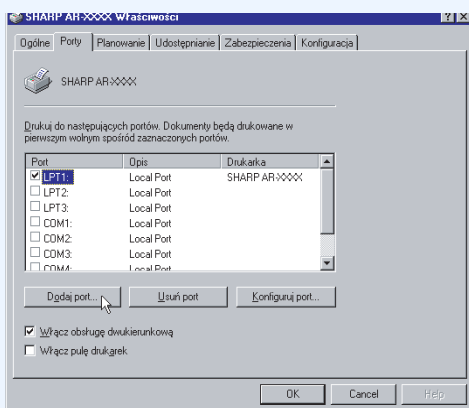

4 Wybierz "Local Port" z listy "Dostępne porty drukarek" i kliknij przycisk "Nowy port". Pojawi się okno dialogowe "Nazwa portu".

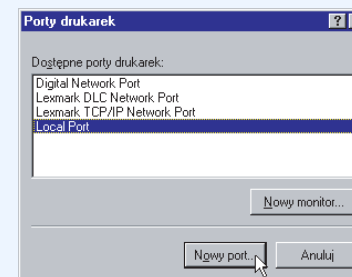

5 Wprowadź \\(nazwę serwera podłączonego do urządzenia)\(nazwę udostępnionej drukarki) i kliknij przycisk "OK".

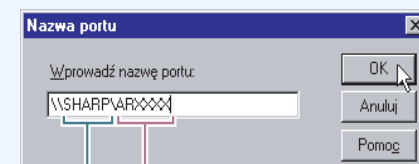


nazwę udostępnionej drukarki
nazwę serwera podłączonego do urządzenia

6 Kliknij przycisk "Zamknij" w oknie portów drukarki. Następnie kliknij przycisk "OK" w oknie właściwości drukarki.

Schemat poniżej opisuje kolejne etapy skanowania.



Uwaga Funkcja skanowania działa tylko wtedy gdy urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą kabla USB.

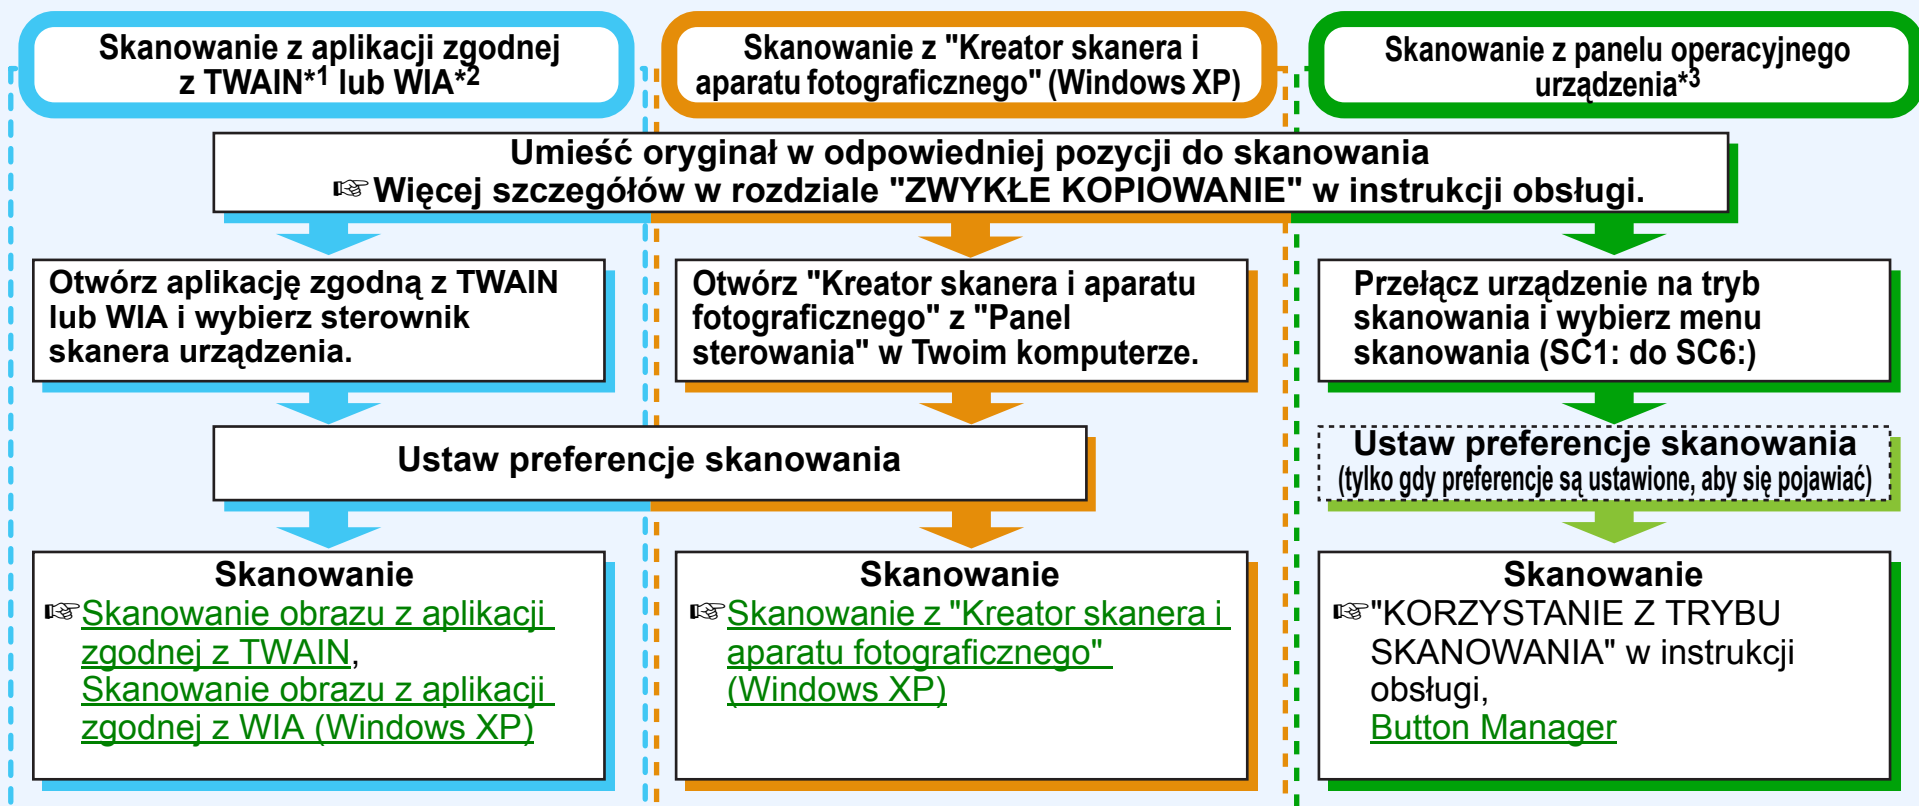

*1 TWAIN jest standardem interfejsu urządzeń przetwarzających dane obrazu; w tym skanerów. Poprzez zainstalowanie sterownika TWAIN w Twoim komputerze możesz skanować obrazy używając różnych aplikacji zgodnych z TWAIN.

*2 WIA (Windows Imaging Acquisition) jest funkcją Windows, która pozwala skanerowi, cyfrowej kamerze lub innemu urządzeniu komunikować się z aplikacją przetwarzającą obraz. Sterownik WIA dla naszego urządzenia może być użyty tylko z Windows XP.

*3 Aby skanować z panelu operacyjnego urządzenia, należy wpięrow zainstalować Button Manager i dokonać odpowiednich ustawień w Panelu sterowania. Szczegóły znajdziesz w rozdziale "USTAWIANIE BUTTON MANAGER" w instrukcji obsługi.

Sterownik skanera SHARP jest dostosowany do TWAIN, ogólnie przyjętego standardu, dzięki czemu jest kompatybilny z wieloma aplikacjami zgodnymi z TWAIN. Poniżej znajduje się instrukcja skanowania obrazu na pulpit komputera za pomocą oprogramowania Sharpdesk.


1

Umieść oryginał do skanowania na szybie oryginału/SPF/RSPF.

☞ Informacje o ustawieniach skanowania w zależności od rodzaju oryginału znajdziesz w rozdziale "ZWYKŁE KOPIOWANIE" w instrukcji obsługi.

2

Po otwarciu Sharpdeska, kliknij menu "File" i wybierz "Select Scanner".

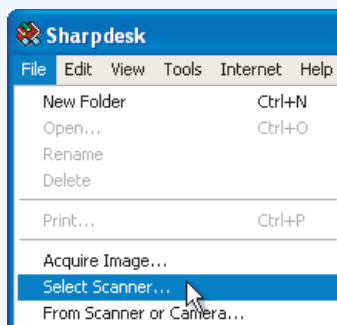

Sposób dostępu do ustawienia "Select Scanner" zależy od aplikacji. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi lub pliku pomocy aplikacji.

3

Wybierz "SHARP MFP TWAIN E", i kliknij przycisk "Wybierz".



- Jeśli używasz Windows XP, możesz również wybrać "WIA-SHARP AR-XXXX", aby skanować używając sterownika WIA.
☞ [Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z WIA \(Windows XP\)](#)
- W zależności od systemu, "SHARP MFP TWAIN E 1.0 (32-32)" i "WIA-SHARP AR-XXXX 1.0 (32-32)" może pojawić się w powyższym ekranie "Select Source".

4

Wybierz "Acquire Image" z menu "File", lub kliknij przycisk "Acquire" ().

Pojawi się ekran ustawień sterowników skanera.

👉 [Ustawienia sterownika skanera](#)

5

W menu "Obszar skanowania", wybierz gdzie umieszczasz oryginał w kroku 1.



- Gdy umieściłeś jednostronny oryginał w SPF/RSPF, wybierz "SPF (Simplex)".

Gdy używasz RSPF :

Jeśli umieściłeś dwustronny oryginał w RSPF, wybierz "SPF (Dwustronny - książka)" lub "SPF (Dwustronny - tablet)" w zależności od miejsca bindowania oryginału.



Jeśli wybrałeś "SPF (Dwustronny - książka)" lub "SPF (Dwustronny - tablet)" w menu "Obszar skanowania", wybierz orientację podawanego oryginału "Najpierw podawana krawędź prawa" lub "Najpierw podawana krawędź górna".

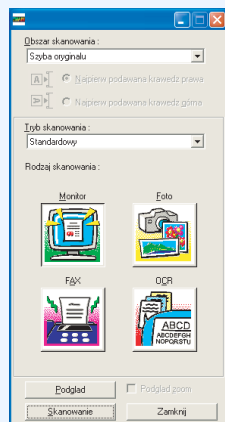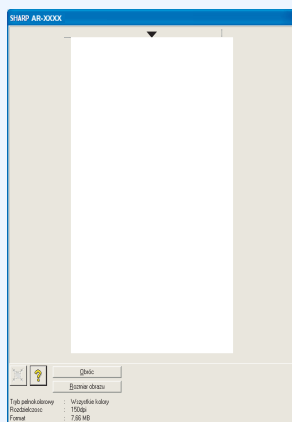

6

Kliknij przycisk "Podgląd".

Ukaże się wstępnie zeskanowany obraz.



- Gdy obraz jest niewłaściwie umiejscowiony, ułóż ponownie oryginał i jeszcze raz kliknij przycisk "Podgląd".
 - Jeśli orientacja obrazu jest nieprawidłowa, kliknij przycisk "Obróć". To obróci podglądany obraz o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. To pozwala zmieniać orientację bez zmiany położenia oryginału.
- 👉 [Ekran podglądu](#)
- Jeśli umieściłeś wielostronicowy zestaw w SPF/RSPF, urządzenie robi podgląd tylko pierwszej strony oryginału i podaje ją do miejsca wyjścia oryginału. Przed rozpoczęciem skanowania umieść podglądany oryginał w SPF/RSPF.



7

Wybierz obszar skanowania i ustaw preferencje skanowania.

Informacje jak wybierać obszar skanowania i ustawiać preferencje skanowania znajdziesz w pliku pomocy sterownika skanera.

 [Ustawienia sterownika skanera](#)




Skanowanie pełnokolorowe dużego obszaru przy dużej rozdzielczości powoduje dużą pojemność danych i wydłuża czas skanowania. Rekomenduje się dokonanie odpowiednich ustawień skanowania w zależności od rodzaju oryginału np. strona www (monitor), Foto, FAKS lub OCR.

8

Gdy jesteś gotowy do rozpoczęcia skanowania, kliknij przycisk "Skanowanie".

Aby skasować skanowanie po kliknięciu przycisku "Skanowanie", przyciśnij przycisk [Esc] na klawiaturze twojego komputera.


Gdy po skanowaniu zamkniesz sterownik skanowania, zeskanowany obraz pojawi się jako nowy plik w Sharpdesk'u, jak jest to poniżej pokazane.

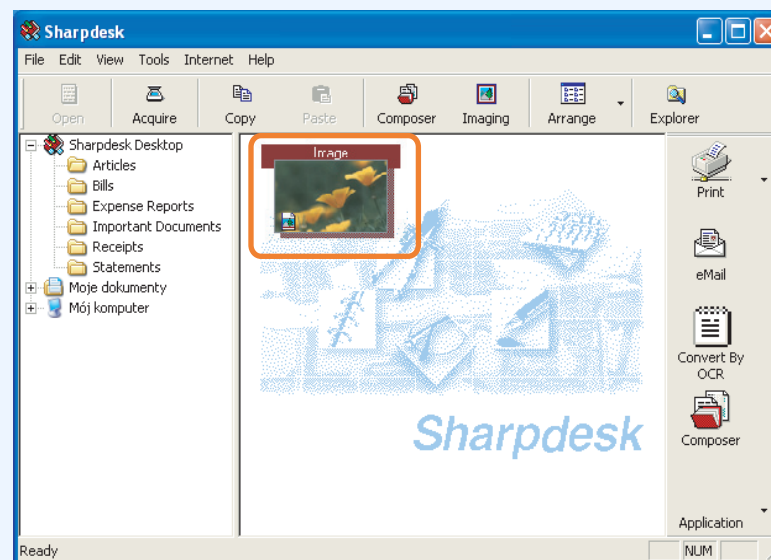

Ustawienia sterownika skanera

Ekran ustawień sterownika skanera składa się z ekranu ustawień pozwalającym dokonywać ustawień skanowania oraz z ekranu podglądu pokazującego skanowany obraz. Szczegóły ustawień skanowania znajdziesz w pliku pomocy, który otworzysz klikając na przycisk "Pomoc".

Ekran ustawień

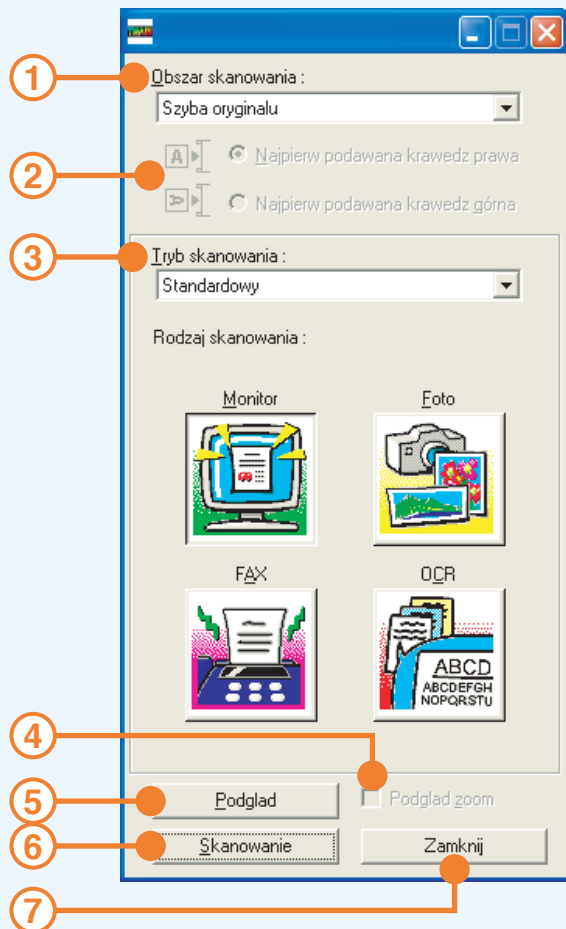

① Ekran "Obszar skanowania"

Wybierz miejsce gdzie jest ułożony oryginał. Można wybrać "Szyba oryginału", "SPF (Simplex)", "SPF (Duplex-Book)" lub "SPF (Duplex-Tablet)".

[Skanowanie obrazu z aplikacji zgodnej z TWAIN](#)

② Menu krawędzi skanowania (Pojawia się tylko gdy urządzenie posiada RSPF)

Gdy w RSPF umieściłeś dwustronny oryginał, wybierz orientację ułożonego oryginału "Najpierw podawana krawędź prawa" lub "Najpierw podawana krawędź górna".

③ Menu "Tryb skanowania"

Wybierz tryb skanowania "Standardowy" lub "Profesjonalny". Aby przeczytać informacje nt. szczegółów ustawień kliknij przycisk "Pomoc" w ekranie podglądu.

④ Pole wyboru "Podgląd zoom"

Gdy jest wybrane, zaznaczony obszar podglądanego obrazu zostanie powiększony po kliknięciu przycisku "Podgląd". Aby powrócić do normalnego obrazu, usuń zaznaczenie.



"Podgląd zoom" nie może być używany gdy w menu "Miejsce skanowania" jest wybrany "SPF".

⑤ Przycisk "Podgląd"

Umożliwia podgląd dokumentu.



Jeśli "Podgląd" jest skasowany przez natychmiastowe przyciśnięcie przycisku [Esc] na klawiaturze lub przycisku [KASUJ] (C) lub [KASUJ WSZYSTKO] (CA) na urządzeniu, nic nie pojawi się na ekranie podglądu.

⑥ Przycisk "Skanowanie"

Kliknij, aby zeskanować oryginał używając wybranych ustawień. Przed kliknięciem przycisku "Skanowanie", upewnij się, że ustawienia są prawidłowe.




Aby skasować skanowanie po przyciśnięciu przycisku "Skanowanie", przyciśnij przycisk [Esc] na klawiaturze lub przycisk [KASUJ] (C) lub [KASUJ WSZYSTKO] (CA) na urządzeniu.

⑦ Przycisk "Zamknij"

Kliknij, aby zamknąć ekran sterownika skanera.

Ekran podglądu

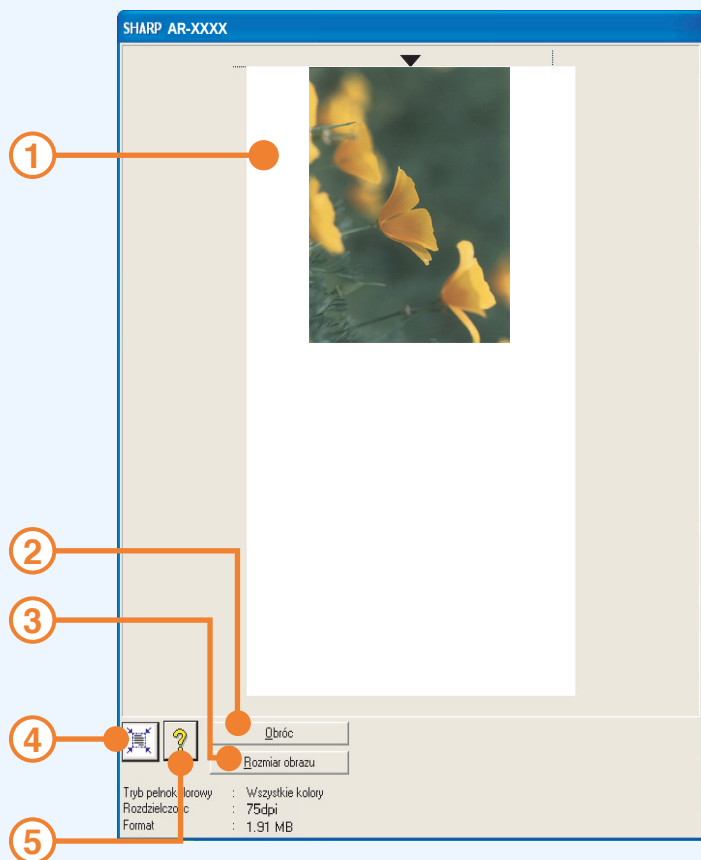

① Okno podglądu

Kliknij przycisk "Podgląd", aby wyświetlić skanowany obraz. Możesz wybrać obszar skanowania przez przeciąganie myszką wewnątrz okna. Wnętrze zaznaczenia będzie obszarem skanowania. Aby skasować wybrany obszar skanowania, kliknij gdziekolwiek poza wybranym obszarem skanowania.

② Przycisk "Obróć"


Kliknij aby obrócić obraz podglądu o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. To pozwala zmieniać orientację bez zmiany położenia oryginału. Podczas skanowania, plik obrazu jest tworzony w orientacji pokazanej w podglądzie.

③ Przycisk "Rozmiar obrazu"

Kliknij aby otworzyć okno dialogowe pozwalające wybrać obszar skanowania poprzez wprowadzenie wartości liczbowej. Jednostkami liczb mogą być pixele, mm lub cale. Liczby mogą być wprowadzane, aby zmieniać obszar skanowania, przyjmując za punkt początkowy górny lewy róg.

④ Przycisk "Automatyczny wybór obszaru skanowania"

Kliknij gdy jest wyświetlony ekran podglądu, aby automatycznie ustawić obszar skanowania na cały podglądany obraz.

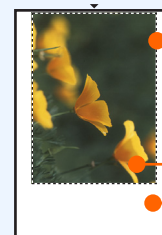

- Kliknij "Automatyczny wybór obszaru skanowania", aby automatycznie ustawić obszar skanowania na cały podglądany obraz.
- Obraz podglądu
- Okno podglądu

⑤ Przycisk "Pomoc"

Kliknij aby wyświetlić plik pomocy sterownika skanera.

Jeśli pracujesz w systemie Windows XP, możesz użyć sterownika WIA, aby skanować z Sharpdeska, Paint i innej zgodnej z WIA aplikacji. Procedura skanowania używając Paint jest opisana poniżej.

1


Umieść skanowany oryginał na szybie oryginału/SPF/RSPF.

☞ Informacje o ustawieniach skanowania w zależności od rodzaju oryginału znajdziesz w rozdziale "ZWYKŁE KOPIOWANIE" w instrukcji obsługi.


2

Po otwarciu Paint, kliknij menu "Plik" i wybierz "Ze skanera lub aparatu fotograficznego."

Pojawi się ekran skanowania sterownika WIA.

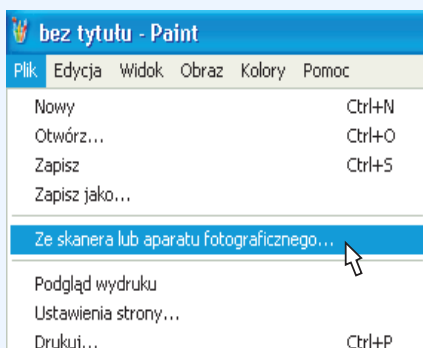

Jeśli w swoim komputerze masz zainstalowane sterowniki WIA dla wielu urządzeń, otworzy się ekran "Wybieranie urządzenia". Wybierz "SHARP AR-XXXX" i kliknij "OK".

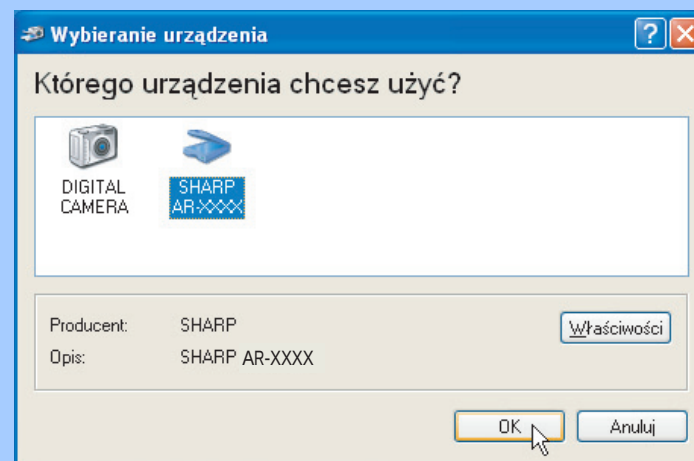


3

Wybierz źródło papieru i typ obrazu i kliknij przycisk "Podgląd".

Pojawi się obraz wstępnego skanowania.

Jeśli umieściłeś dokument na szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" w "Źródło papieru".

Jeśli umieściłeś dokument w SPF/RSPF, wybierz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i określ format papieru w "Format papieru".

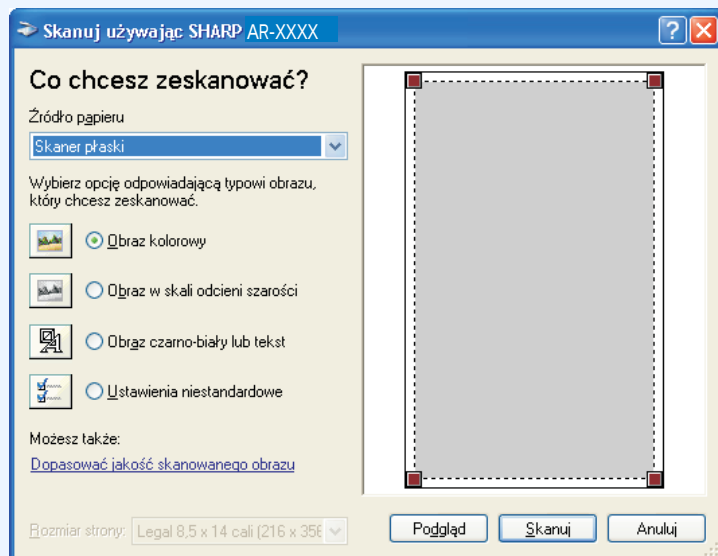

- Jeśli wybierzesz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i klikniesz "Podgląd" urządzenie wstępnie zeskanuje tylko pierwszą stronę i przesunie ją na tacę wyjścia. Włóż z powrotem zeskanowaną wstępnie stronę do SPF/ RSPF aby ją zeskanować.
- Jeśli chcesz uzyskać informacje nt ustawień kliknij przycisk  w prawym górnym rogu a następnie kliknij ustawienie.

4

Kliknij przycisk "Skanuj".

Skanowanie się rozpoczyna i obraz zostaje przesłany do Paint. Aby zachować obraz użyj przycisku "Zapisz" w aplikacji, nadaj nazwę i wybierz miejsce zachowania. Aby skasować zadanie skanowania po naciśnięciu przycisku "Skanuj", kliknij przycisk "Anuluj".

Poniżej jest objaśniona procedura skanowania z "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" w Windows XP. "Kreator skanera i aparatu fotograficznego" pozwala skanować bez używania aplikacji zgodnej z WIA.

1

Umieść skanowany oryginał na szybie oryginału/SPF/RSPF.


☞ Informacje o ustawieniach skanowania w zależności od rodzaju oryginału znajdziesz w rozdziale "ZWYKŁE KOPIOWANIE" w instrukcji obsługi.

2

Kliknij "Start", następnie "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt" i "Skanery i aparaty fotograficzne".


3

Kliknij ikonę "AR-XXXX" i następnie "Pobierz obrazy" w "Zadania przetwarzania obra".
Pojawi się "Skanery i aparaty fotograficzne".

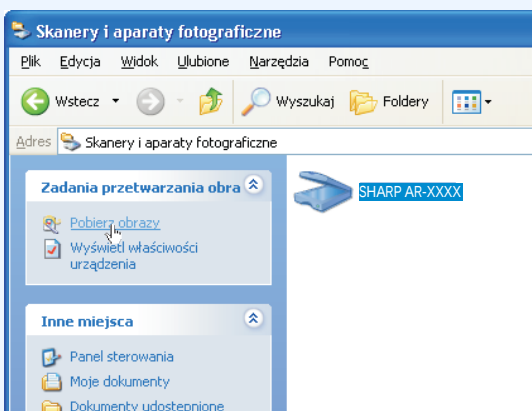

4

Kliknij przycisk "Dalej".

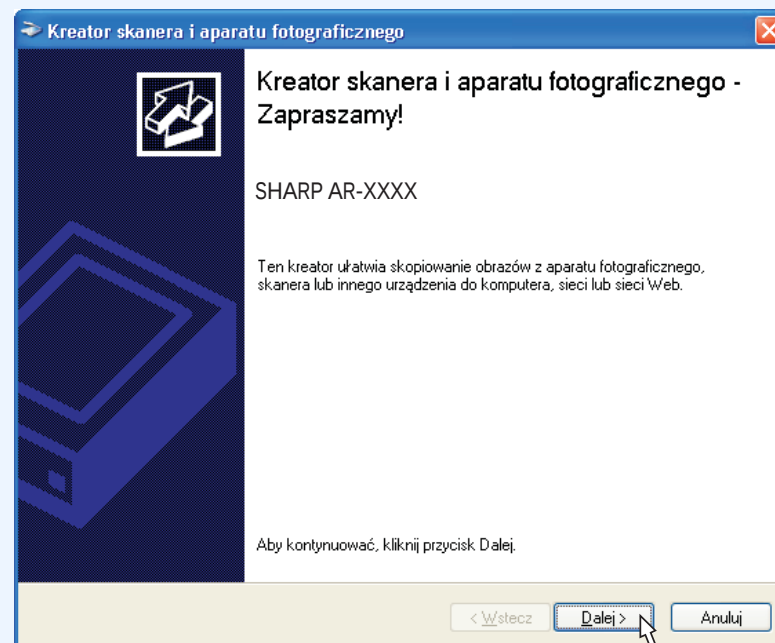


5

Wybierz "Typ obrazu" i "Źródło papieru", następnie kliknij "Dalej".

Jeśli umieściłeś dokument na szybie oryginału, wybierz "Skaner płaski" w "Źródło papieru".

Jeśli umieściłeś document w SPF/RSPF, wybierz "Podajnik dokumentów" w "Źródło papieru" i określ format oryginału w "Format papieru".

Aby dokonać skanowania wstępnego kliknij "Podgląd".

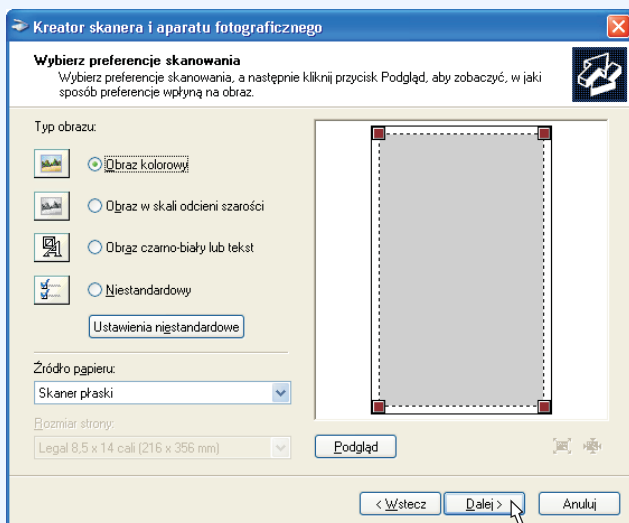


- Jeśli wybierzesz "Podajnik dokumentów w "Źródło papieru" i klikniesz "Podgląd", urządzenie wstępnie zeskanuje tylko pierwszą stronę i przesunie ją na tacę wyjścia. Włóż z powrotem zeskanowaną wstępnie stronę do SPF/ RSPF aby ją zeskanować.
- Aby ustawić rozdzielczość, typ obrazu, jasność i kontrast kliknij "Profesjonalny".

6

Wybierz nazwę grupy, format i folder, w którym ma zostać zachowany obraz i kliknij przycisk "Dalej".


Mogą zostać wybrane następujące formaty: JPG, BMP, TIF lub PNG. Aby rozpocząć skanowanie kliknij "Dalej".

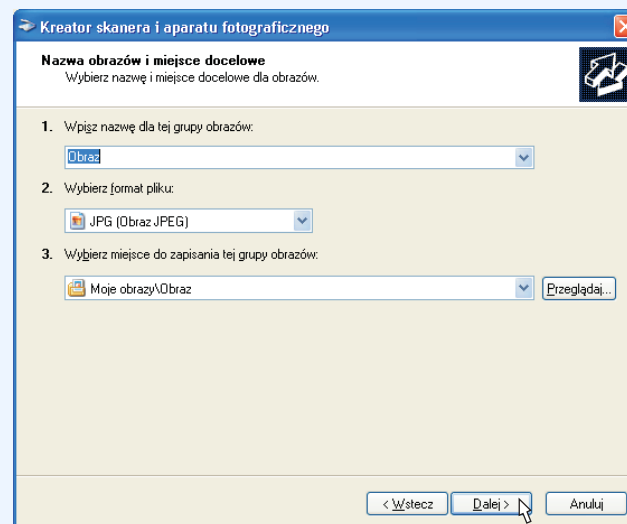

7

Gdy kończy się skanowanie, pojawia się następujący ekran. Wybierz następne zadanie i kliknij **"Dalej"**.


Jeśli chcesz zakończyć pracę kliknij **"Nic. Moja praca z tymi obrazami została zakończona"**.

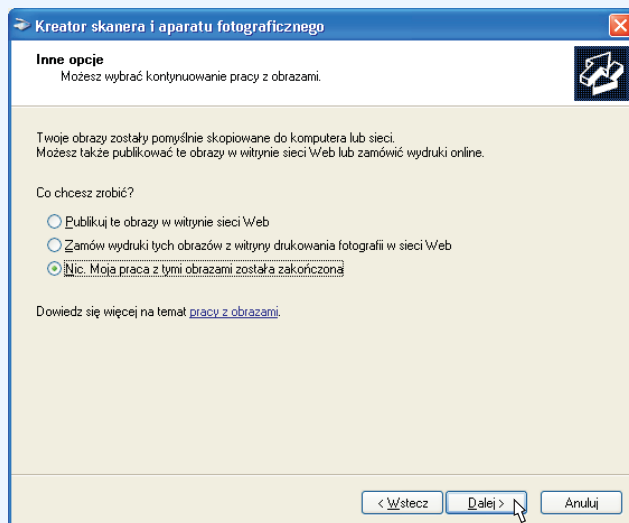

8

Kliknij **"Zakończ"**.


"Kreator skanera i aparatu fotograficznego" zamyka się i zeskanowany obraz jest zachowany w wybranym folderze.

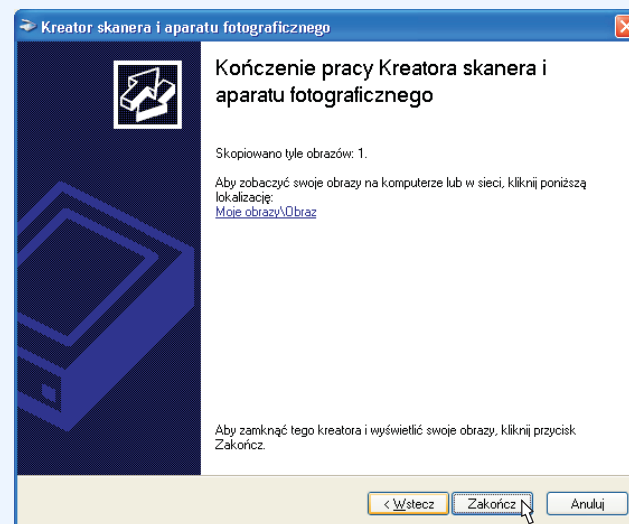

Button Manager jest oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z funkcji skanera w urządzeniu. Pozwala na skonfigurowanie sześciu zestawów ustawień skanowania.

Aby przeczytać pomoc nt. ustawienia, kliknij przycisk  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij na ustawienie.

 Aby rozpocząć skanowanie z poziomu panelu urządzenia, muszą zostać dokonane ustawienia w Panel sterowania po zainstalowaniu Button Manager. Informacje o instalowaniu Button Manager i ustawieniach w Panel sterowania znajdziesz w "USTAWIANIE BUTTON MANAGER" w Instrukcji Obsługi. Informacje o skanowaniu z panelu operacyjnego urządzenia znajdziesz w "KORZYSTANIE Z TRYBU SKANOWANIA" w Instrukcji Obsługi.

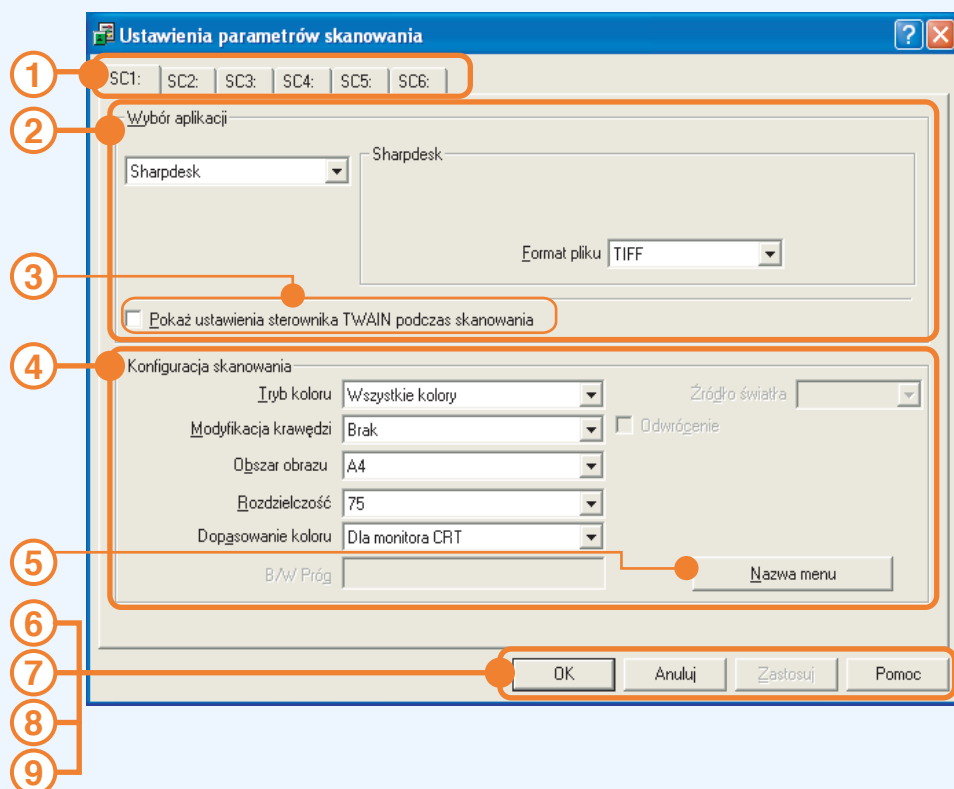

1 Zakładka

Kliknij, aby ustawić opcje menu skanowania. Każda zakładka zawiera ustawienia skanowania dla menu skanowania.

2 Obszar "Wybór aplikacji"

Tutaj wybierz aplikację początkową.

3 Pole wyboru "Pokaż ustawienia sterownika TWAIN podczas skanowania"

Możesz wybrać, czy ekran TWAIN będzie pokazany. Gdy pole jest zaznaczone, ekran TWAIN pojawia się w czasie skanowania, aby ustawić warunki skanowania.

4 Obszar "Konfiguracja skanowania"

Ustaw warunki skanowania.



Niektóre aplikacje mogą ograniczać wybór ustawień.

5 Przycisk "Nazwa menu"

Ustaw nazwy menu pojawiające się na wyświetlaczu urządzenia. To będą również nazwy zakładek na ekranie ustawień.

6 Przycisk "OK"

Kliknij, aby zachować ustawienia i opuścić okno dialogowe.

7 Przycisk "Anuluj"

Kliknij aby opuścić okno dialogowe bez dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach.

8 Przycisk "Zastosuj"

Kliknij, aby zachować ustawienia bez zamykania okna dialogowego.

9 Przycisk "Pomoc"

Kliknij, aby wyświetlić plik pomocy Button Manager'a.

Za pomocą Button Manager możesz wybierać i zmieniać funkcje sześciu menu skanowania. Patrz [Ustawienia Button Manager](#).


Po zainstalowaniu Button Manager działa w tle systemu operacyjnego Windows. Jeśli chcesz zmienić ustawienia Button Manager, wykonaj poniżej opisane czynności.

Szczegóły ustawień Button Manager, znajdziesz w pomocy Button Manager.

 [Button Manager](#)


1 Kliknij prawym klawiszem ikonę Button Manager () na pasku zadań i wybierz z menu "Ustawienia".

Otworzy się ekran ustawień Button Manager.

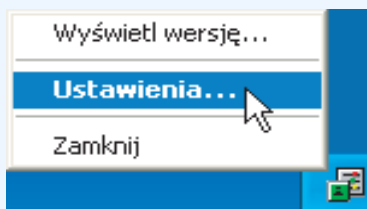

Jeśli ikona Button Manager nie pojawia się na pasku zadań, kliknij przycisk "start", wybierz "Wszystkie programy" ("Programy" w Windows 98/Me/2000), wybierz "Sharp Button Manager E" i kliknij "Button Manager", aby otworzyć Button Manager.

2 Kliknij zakładkę menu skanowania, w której chcesz dokonać ustawień.



3 Wybierz aplikację w obszarze "Wybór aplikacji".



- Gdy jest zaznaczone pole "Pokaż ustawienia sterownika TWAIN podczas skanowania" ekran ustawień skanowania pojawia się w czasie skanowania, aby umożliwić dokonanie ustawień.
- Przy podawaniu oryginałów z RSPF, może być wykonywane tylko skanowanie jednostronne.
- W aplikacjach innych niż "FAKS", format może zostać wybrany w "Format pliku". Jakość obrazu w formacie JPEG (może być wybrany tylko w "Sharpdesk" i "Email") nie jest tak wysoka jak w innych formatach.

Menu skanowania Button Manager (domyślne fabryczne)

Wyświetlane menu Button Manager	Aplikacja
SC1:	Sharpdesk
SC2:	Email
SC3:	FAX
SC4:	OCR
SC5:	Microsoft Word
SC6:	Archiwizowanie

4

Ustaw "Tryb koloru", "Krawędź" i inne ustawienia w obszarze ustawień skanowania.

Nazwy zakładek są początkowo "SC1:" do "SC6:".

Aby przypisać nazwę do zakładki, kliknij przycisk "Nazwa Menu" i wprowadź żadaną nazwę. Po wprowadzeniu nazwy, kliknij przycisk "Zastosuj" lub "OK". Przypisane nazwy będą się pojawiać na wyświetlaczu urządzenia, gdy wybierzesz menu skanowania z urządzenia.
(Przykład: SC1:xxxxx)



Jeśli w "Nazwa Menu" zostanie wprowadzony znak, którego nie może wyświetlić urządzenie, na wyświetlaczu zostanie wyświetlone "?".

5

Kliknij przycisk "OK".

To zakańcza ustawienia.

Jeśli masz problemy z korzystaniem z urządzenia, przeczytaj poniższą instrukcję zanim wezwiesz serwis.

Wiele problemów może być w prosty sposób rozwiązanych przez użytkownika. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać problemu wyłącz urządzenie i wyjmij kabel zasilający z gniazdka oraz skontaktuj się z serwisem SHARP.

PROBLEMY Z DRUKOWANIEM I SKANOWANIEM

Dodatkowo informacje o rozwiązywaniu problemów możesz znaleźć w plikach README każdego oprogramowania. Plik README (readme.txt) jest kopiowany na Twój komputer gdy jest instalowane oprogramowanie i jest umieszczany w folderze "Pliki Programów" - "SHARP" - "ARM150168" na dysku, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie.

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Urządzenie nie drukuje.	Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do komputera. → Sprawdź obydwa końce kabla USB lub równoległego czy są odpowiednio podłączone. Podłącz dobry wypróbowany kabel.	Instrukcja Obsługi
	Gdy urządzenie jest używane jako udostępniona drukarka, zmieniła się nazwa komputera, do którego jest podłączone urządzenie lub zostały zmienione ustawienia udostępnienia. → Dokonaj ponownej konfiguracji ustawienia portu udostępnionej drukarki.	-
	Urządzenie nie jest wybrane w aplikacji. → Po wybraniu "Drukuj" z menu "Plik", upewnij się, że została wybrana drukarka "SHARP AR-XXXX".	-

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Urządzenie nie drukuje.	Sterownik drukarki nie został prawidłowo zainstalowany. → Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić czy sterownik jest zainstalowany. 1 Kliknij przycisk "start", kliknij "Panel sterowania", kliknij "Drukarki i inny sprzęt", a następnie "Drukarki i faksy". (W Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000, kliknij "Start", wybierz "Ustawienia" i kliknij "Drukarki." 2 Czy pojawiła się ikona sterownika drukarki "SHARP AR-XXXX"? 3 Jeśli ikona jest widoczna, ale dalej nie możesz drukować, sterownik drukarki mógł być zainstalowany nieprawidłowo. W tym przypadku, usuń "SHARP AR-M150/168 Series MFP Driver" i zainstaluj ponownie.	Instrukcja Obsługi
	Jest wykonywane zadanie kopiowania. → Czekaj aż zostanie zakończone kopiowanie.	-
	Format papieru w podajniku jest inny od formatu papieru ustawionego w urządzeniu. → Upewnij się, że format papieru w podajniku i ustawiony w urządzeniu są takie same.	Instrukcja Obsługi
	Wybrany format papieru nie został załadowany. → Załaduj wybrany format papieru w podajniku.	Instrukcja Obsługi
	Ustawienie "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawione na "WYŁ.". → Gdy "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawione na "WYŁ." i nie ma w urządzeniu formatu papieru zgodnego z formatem drukowanego obrazu, załaduj papier do podajnika bocznego i przyciśnij przycisk [START], aby rozpocząć drukowanie. (Podajnik boczny nie może być używany do drukowania dwustronnego.) Gdy "WYJŚCIE WYMUSZONE" jest ustawione na "WŁ.", zadanie zostanie wydrukowane na papierze z urządzenia nawet gdy jest innego formatu.	6



Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Drukowanie jest wolne.	Jednocześnie są używane dwie aplikacje programowe. → Rozpocznij drukowanie po zamknięciu nieużywanych aplikacji.	-
Drukowany obraz jest jasny i niewidoczny.	Papier jest tak załadowany, że drukowanie jest wykonywane na tylnej stronie papieru. → Niektóre typy papieru mają przednią i tylną stronę. Jeśli papier jest załadowany tak, że drukowanie następuje na tylnej stronie, toner nie przyczepi się dobrze do papieru i jakość wydruku będzie niska.	Instrukcja Obsługi
Wydrukowany obraz jest zabrudzony.	Używasz papieru o nieodpowiednim formacie i gramaturze. → Użyj odpowiedniego papieru.	Instrukcja Obsługi
	Papier jest zwinięty lub wilgotny. → Nie używaj zwiniętego lub wilgotnego papieru. Zamień na suchy papier. Gdy urządzenie nie jest używane przez długi czas, wyjmij papier z podajnika i przechowuj w ciemnym miejscu zabezpieczony przed zawilgoceniem.	-
	Nie ustawiłeś odpowiednich marginesów w ustawieniach papieru Twojej aplikacji. → Góra i dół arkusza może być brudna jeżeli marginesy są ustawione poza obszarem dobrej jakości drukowania. → Ustaw marginesy w aplikacji zgodnie z obszarem drukowania dobrej jakości.	-
Wydrukowany obraz jest przekrzywiony lub wychodzi poza papier.	Format papieru w podajniku jest inny niż wybrany w sterowniku drukarki. → Sprawdź czy ustawienia "Format papieru" odpowiadają formatowi papieru załadowanemu w podajniku. → Jeśli jest uaktywnione ustawienie "Dopasuj do strony", upewnij się, że format papieru wybrany z listy opcji "Dopasuj do formatu papieru" jest taki sam jak format załadowanego papieru.	-

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Wydrukowany obraz jest przekrzywiony lub wychodzi poza papier.	Nieprawidłowa orientacja ustawienia dokumentu. → Kliknij zakładkę "Papier" w sterowniku drukarki i sprawdź czy "Orientacja obrazu" jest odpowiednio ustawiona.	-
	Niewłaściwie załadowany papier. → Odpowiednio załaduj papier.	-
	Niewłaściwie ustawione marginesy w aplikacji. → Sprawdź ustawienie marginesów dokumentu i ustawienie formatu papieru w aplikacji, którą używasz. Sprawdź czy ustawienia drukowania są ustawione odpowiednio do formatu papieru.	-
Świeci się lub miga wskaźnik błędu.	Zobacz "KOMUNIKATY WYŚWIETLACZA", aby sprawdzić znaczenie wskaźnika błędu i komunikatu, aby powziąć odpowiednie kroki.	Instrukcja Obsługi
Niska jakość skanowania.	Szyba oryginału lub spodnia część SPF/RSPF jest zabrudzona. → Czyść regularnie.	Instrukcja Obsługi
	Oryginał jest brudny. → Użyj czystego oryginału.	-
	Wybrana nieodpowiednia rozdzielczość. → Ustaw rozdzielczość w sterowniku skanera odpowiednio do rodzaju oryginału.	-

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Niska jakość skanowania.	Wybrałeś nieodpowiednią wartość dla ustawienia "Próg cz/b". → Jeśli skanujesz z aplikacji kompatybilnej z TWAIN i używasz trybu "Czerwony", "Zielony" lub "Niebieski" z menu "Źródło światła", upewnij się, że odpowiednia wartość jest wybrana dla ustawienia "Próg B/W". Większa wartość progu powoduje, że obraz jest ciemniejszy, a mniejsza, że jest jaśniejszy. Aby automatycznie dopasować próg, kliknij przycisk "Próg automatyczny" na zakładce "Obraz" ekranu "Ustawienia własne".	-
	Ustawienia jasności i kontrastu są niewłaściwe. → Jeśli skanujesz z aplikacji kompatybilnej z TWAIN i obraz ma nieodpowiednią jasność lub kontrast, kliknij przycisk "Automatyczne ustawienie jasności/kontrastu" na zakładce "Color" ekranu "Ustawienia własne". Kliknij przycisk "Rozjaśnienie/kontrast", aby regulować jasność i kontrast widząc zeskanowany obraz na ekranie. Jeśli skanujesz z aplikacji kompatybilnej z WIA lub "Kreator skanera i aparatu fotograficznego", kliknij "Reguluj jakość skanowanego obrazu" lub przycisk "Ustawienia własne" i reguluj jasność i kontrast w ekranie, który się pojawi.	-
	Oryginał nie jest położony obrazem do góry w SPF/RSPF lub obrazem do dołu na szybie oryginału. → Ułóż oryginał obrazem do góry w SPF/RSPF lub obrazem do dołu na szybie oryginału.	-
	Niewłaściwie ułożony oryginał. → Ułóż oryginał prawidłowo.	-
	Zostało wybrane "Szybkie skanowanie". → Jeśli skanowanie jest wykonywane po wybraniu opcji "Szybkie skanowanie", jakość obrazu może zostać obniżona. Nastąpi to ponieważ skanowane dane są transferowane przy użyciu kompresji JPEG. Jeśli jakość jest niska, wykonaj skanowanie ponownie, bez wybierania opcji "Szybkie skanowanie". ("Szybkie skanowanie" nie jest ustawieniem domyślnym.)	-

Problem	Przyczyna i rozwiązanie	Strona
Nie można zeskanować obrazu.	Jeżeli skanowanie nie jest możliwe, wyłącz komputer, wyłącz urządzenie i wyjmij z gniazdka kabel zasilający urządzenie. Następnie włącz komputer, włącz urządzenie i ponownie spróbuj skanować. Jeśli dalej skanowanie nie jest możliwe, sprawdź poniżej wymienione rzeczy.	-
	Twoja aplikacja nie jest kompatybilna z TWAIN/WIA. → Jeśli Twoja aplikacja nie jest kompatybilna z TWAIN/WIA, skanowanie nie będzie możliwe. Upewnij się, że Twoja aplikacja jest kompatybilna z TWAIN/WIA.	-
	Nie wybrałeś odpowiednio preferencji skanowania. → Pełnokolorowe skanowanie dużego obszaru przy wysokiej rozdzielczości powoduje dużą pojemność danych i wydłuża czas skanowania. Preferencje skanowania powinny być ustawione odpowiednio do typu skanowanego obrazu np. strona www. (monitor), Foto, FAKS lub OCR.	-
Niska prędkość transferu skanowanego obrazu.	Twój komputer nie spełnia wymogów systemu dla portu USB 2.0 (Tryb Hi-Speed). → Zobacz "Wymagania systemu dla USB 2.0 (Tryb Hi-Speed)" w instrukcji obsługi, aby skonfigurować Twój system dla wymagań USB 2.0, a następnie ustaw w programach użytkownika "PRZEŁ. TRYB USB2.0" na "HI-SPEED".	Instrukcja Obsługi

Gdy zostanie wydrukowana strona uwag

Gdy na końcu zadania drukowania zostanie wydrukowana strona uwag, dane otrzymane z komputera nie zostały wydrukowane wg dokonanych ustawień.

Jeśli poniższa strona uwag została wydrukowana, wyłącz funkcję ROPM przez usunięcie zaznaczenia z "ROPM" w zakładce "Konfiguracja" sterownika drukarki. Jeśli chcesz używać funkcji ROPM, ustaw jakość drukowania na "Draft" (Szkic).

Strona uwag

Nastąpiło przepełnienie pamięci IMC. Normalne przetworzenie zadania nie jest możliwe.

Sposób rozwiązania problemu opisano w instrukcji obsługi.



Info

Pamięć obrazu jest używana do przechowywania danych drukowania gdy jest używana funkcja ROPM. Ta pamięć jest również używana do przechowywania danych obrazu. Procentowy udział pamięci przeznaczony dla funkcji drukarki może być ustawiany w programie użytkownika "PAMIĘĆ DRUKARKI" (zobacz "PROGRAMY UŻYTKOWNIKA" w instrukcji obsługi).



Zakładka	Ustawienie	Wybory	Ustawienie początkowe
Główne	Kopie	1 do 999	1
	Sortowanie	Wł./Wył.	Wł.
	Drukowanie N-Up	1-w 1/2-w 1/4-w 1	1-w 1
	Ramki	Wł./Wył.	Wył.
	Styl dokumentu *1	Jednostronny/Dwustronny (Książka)/Dwustronny (Tablet)	Jednostronny
	Ustawienia użytkownika	-	Domyślne fabryczne
	[Ustawienia użytkownika]		
	Nazwa ustawienia	Do siedmiu nazw po 20 znaków każda	-
Papier	Format papieru	A3 [Dopasuj do strony]*2, A4, A5, A6, B4 [Dopasuj do strony]*2, B5, Ledger [Dopasuj do strony]*2, Letter, Legal, Executive, Invoice, Foolscap, Folio, COM10, Monarch, DL, C5, 8K [Dopasuj do strony]*2, 16K, Custom Paper	A4*3
	Dopasuj do strony	Wł./Wył.	Wył.
	Orientacja obrazu	Pionowa/Pozioma/Obrót o 180 stopni	Pionowa
	Źródło papieru	Automatyczny wybór, Podajnik 1, Podajnik boczny	Automatyczny wybór
	[Własny]		
	Szerokość	98,3 do 215,9 (mm)/3,87 do 8,50 (in.)	98,3 (mm)*3
	Długość	148,0 do 355,6 (mm)/5,83 do 14,00 (in.)	148,0 (mm)*3
	Format	milimetry/cale	milimetry*3

(verte)

*1 Tylko w modelu z dwustronnym drukowaniem.

*2 Zostanie zmniejszony do formatu A4 lub wybranego formatu przed drukowaniem.

*3 To ustawienie początkowe może się różnić w zależności od ustawień Twojego systemu operacyjnego. Informacje nt. każdego ustawienia znajdziesz w pomocy sterownika drukarki.



Zakładka	Ustawienie	Wybory	Ustawienie początkowe
Zaawansowane	Jakość drukowania	Szkic/Zwykła/Foto	Zwykła
	2 Gradacje	Wł./Wył.	Wył.
	[Ustawianie obrazu]		
	Jasność	0 do 100	50
	Kontrast	0 do 100	50
Znaki wodne	Znak wodny	(Brak)/ŚCIŚLE TAJNE/POUFNE/WERSJA ROBOCZA/ORIGINAL	(Brak)
	Tekst	-	-
	Rozmiar	6 do 300	200
	Kąt	-90 do +90	+45
	Skala szarości	0 do 255	192
	Tylko na pierwszej stronie	Wł./Wył.	Wył.
Konfiguracja	Opcje podajników	Jeden podajnik/Dwa podajniki	Jeden podajnik
	ROP	Wł./Wył.	Wł.

Szczegółowe informacje o ustawieniach w sterowniku drukarki, oknie statusu drukarki, sterowniku skanera i Button Manager znajdziesz w ich plikach pomocy.

B

Button Manager 31

D

Dopasowanie drukowanego obrazu 10
Drukowanie dwustronne 11
Drukowanie n stron na ark. ... 9
Drukowanie Podstawowe..... 5
Drukowanie znaku wodnego .. 13

E

Ekran podglądu 25
Ekran ustawień 24

F

Funkcje sterownika drukarki... 41

G

Główne 41

J

Jak korzystać z Instrukcji Obsługi Online 3

K

Kasowanie skanowania 23
Kasowanie zadania drukowania 6
Konfiguracja..... 42
Konfiguracja skanowania... 31
Kreator skanera i aparatu fotograficznego 20

N

Nazwa menu..... 31

O

Obramowanie 9
"Obrót o 180 stopni" 12
Obszar skanowania 24
Okno Statusu Drukowania... 14
Opis skanowania 20
"Orientacja Obrazu" 12

P

Pamięć IMC 40
Papier 41
Podgląd zoom..... 24
Pokaż ustawienia sterownika TWAIN podczas skanowania . 31
Pomoc
 Button Manager 31
 Okno Statusu Drukowania.. 14

Sterownik drukarki 8

Sterownik skanera

 Sterownik TWAIN..... 25

 Sterownik WIA 27

Przycisk "Automatyczny wybór obszaru skanowania" 25

Przycisk "Obrót" 25

Przycisk "Podgląd"

 Kreator skanera i aparatu fotograficznego 29

 Sterownik TWAIN..... 24

 Sterownik WIA 27

Przycisk "Rozmiar obrazu" .. 25

Przycisk "Skanowanie"

 Sterownik TWAIN..... 24

 Sterownik WIA 27

Przycisk "Zamknij" 24

R

Rozwiązywanie problemów . 34

S

Skanowanie..... 20

Skanowanie obrazu

 Kreator skanera i aparatu fotograficznego 28

 Sterownik TWAIN..... 21

 Sterownik WIA 26

Strona uwag 40

Styl dokumentu 11

T

Tryb skanowania..... 24

TWAIN 20

U

Udostępnianie drukarki 15

Ustawienia

 Button Manager 32

 Sterownik drukarki 8

 Sterownik skanera

 Kreator skanera i aparatu fotograficznego 29

 Sterownik TWAIN 24

 Sterownik WIA 27

 Ustawienia Button Manager ... 32

 Ustawienia sterownika drukarki 8

W

WIA 20

Wprowadzenie 2

Wybieranie urządzenia 26

Wybór aplikacji..... 31

Z

Zaawansowane..... 42

Znak wodny 13

Znaki wodne 42