

SHARP®

MODEL: MX-2300N
MX-2700N

Podręcznik ustawień systemu



Spis treści

Informacje o niniejszej instrukcji.	2
Ustawienia systemu	4

1 USTAWIENIA SYSTEMU (OGÓLNE)

Dostęp do ustawień systemu (ogólnych)	5
Lista ustawień systemowych (ogólnych)	9
Licznik główny.	13
Ustawienia domyślne	15
Druk Listy (Użytkownik)	19
Ustawienia podajników papieru.	23
Kontrola adresów	29
Odbierz/Prześlij Dalej Dane Faksu	43
Stan Drukarki.	45
Sterowanie Przechowyw. Dok.	51
Test sprzętu USB	56
Kontrola użytkownika.	57

2 USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)

Dostęp do ustawień systemu (administratora) . . .	59
Lista ustawień systemowych (administratora) . . .	63
Kontrola użytkownika.	77
Oszczędność energii	86
Ustawienia operacji.	87
Kontrola urządzenia	90
Ustawienia kopiowania.	93
Ustawienia sieciowe	97
Ustawienia drukarki	98
Ustawienia wysył. obrazów	101
Ustawienia Przech. Dok.	111
Druk listy (Administrator).	113
Ustawienia Zabezpieczeń.	114
Włącz/Wyłącz Ustawienia	115
Zmiana hasła administratora	119
Klucz produktu	120
Zachow./Wywoływ. Ustawień Systemu.	121

Informacje o niniejszej instrukcji

Info

- Ta instrukcja zawiera odniesienia do funkcji faksu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że funkcja faksu nie jest dostępna w niektórych krajach.
- Niniejsza instrukcja została przygotowana z należytą starannością. Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tej instrukcji, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem.
- Ten produkt przeszedł dokładne procedury sprawdzające i kontrolę jakości. Gdyby jednak zostały odkryte jakieś wady, skontaktuj się ze swoim dealerem lub autoryzowanym serwisem.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo, SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji, lub usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji, lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

Ostrzeżenie

- Reprodukacja, adaptacja lub tłumaczenie zawartości instrukcji bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione, poza przypadkami zezwolenia zgodnymi z prawem autorskim.
- Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji mogą się zmienić bez uprzedniego powiadomienia.

Ilustracje, panel operacyjny i panel dotykowy przedstawiany w tej instrukcji

Urządzenia peryferyjne są generalnie wyposażeniem opcjonalnym, jakkolwiek niektóre modele posiadają pewne urządzenia peryferyjne w wyposażeniu standardowym.

Objaśnienia w tej instrukcji zakładają, że prawa taca i podstawa/ podajnik na 2 x 500 arkuszy są już zainstalowane.

Przy opisie niektórych funkcji założono, że są zainstalowane urządzenia opcjonalne.

Ekrany wyświetlacza, komunikaty i nazwy przycisków przedstawione w tej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistych z powodu ulepszeń i modyfikacji produktu.

Instrukcje dostarczane z urządzeniem

Z urządzeniem są dostarczane instrukcje drukowane oraz zachowane na twardym dysku urządzenia w formacie PDF. W czasie korzystania z urządzenia przeczytaj instrukcję odpowiednią do funkcji, którą używasz.

Instrukcje drukowane

Nazwa instrukcji	Zawartość
Instrukcja bezpieczeństwa	Zawiera objaśnienia bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz specyfikacje urządzenia i urządzeń opcjonalnych.
Instrukcja instalacji oprogramowania	Objaśnia jak zainstalować oprogramowanie i skonfigurować ustawienia aby używać urządzenie jako drukarkę lub skaner.
Instrukcja wprowadzająca	Ta instrukcja zawiera łatwe do zrozumienia opisy wszystkich funkcji urządzenia w jednym miejscu. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące każdej funkcji znajdują się w instrukcjach w formie pliku PDF.
Rozwiązywanie problemów	Omawia jak usunąć zacięcie papieru i dostarcza odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące obsługi urządzenia w każdym z trybów. Odnies się do tej instrukcji gdy masz trudności z używaniem urządzenia.

Instrukcje obsługi w formie plików PDF

Instrukcje obsługi w formacie PDF dostarczają objaśnień procedur korzystania z urządzenia w każdym trybie. Aby mieć wgląd do instrukcji w formacie PDF należy pobrać ją z twardego dysku urządzenia. Procedura ładowania jest objaśniona w rozdziale "Jak pobrać instrukcje w formacie PDF" w Instrukcji wprowadzającej.

Nazwa instrukcji	Zawartość
Podręcznik użytkownika	Ta instrukcja dostarcza informacji nt. podstawowych operacji, jak uzupełniać papier i o konserwacji urządzenia.
Podręcznik kopiarki	Dostarcza szczegółowych objaśnień procedur korzystania z funkcji kopiowania.
Podręcznik drukarki	Dostarcza szczegółowych objaśnień procedur korzystania z funkcji drukowania.
Podręcznik obsługi skanera	Dostarcza szczegółowych objaśnień procedur korzystania z funkcji skanera i faksu internetowego.
Podręcznik przechowywania dokumentów	Ta instrukcja dostarcza szczegółowych objaśnień procedur korzystania z funkcji przechowywania dokumentów. Funkcja przechowywania dokumentów pozwala zachować dane dokumentu zadania kopiowania, faksowania lub drukowania, w formie pliku na dysku twardym urządzenia. Plik, gdy jest taka potrzeba może zostać wywołany.
Podręcznik ustawień systemu (Niniejsza instrukcja)	Ta instrukcja opisuje "Ustawienia systemu", które są używane do konfiguracji wielu parametrów, aby dopasować funkcjonalność urządzenia do potrzeb użytkowników. Aktualne ustawienia mogą być wyświetlone lub wydrukowane w "Ustawieniach systemu".

Ikony zastosowane w instrukcjach

Ikony w instrukcjach oznaczają następujące rodzaje informacji:

	Informuje o sytuacji, gdzie występuje ryzyko zniszczenia urządzenia lub jego usterki.
	Dostarcza dodatkowych wyjaśnień dotyczących funkcji lub procedury.
	Objaśnia jak skasować lub skorygować operację.

Ustawienia systemu

Ustawienia systemu służą do konfiguracji różnych parametrów w celu dopasowania ich do potrzeb Twojego miejsca pracy. Ustawienia systemu umożliwiają również wyświetlanie i wydruk informacji o bieżącej konfiguracji i stanie urządzenia. Ustawienia systemu pozwalają uprościć pracę z urządzeniem. Ustawienia te są podzielone na dwie grupy - pierwsza to ustawienia dostępne dla wszystkich, a druga - ustawienia dostępne wyłącznie dla administratora. Te dwie grupy ustawień są rozróżniane w niniejszej instrukcji w następujący sposób:

Ustawienia systemu (ogólne)	Ustawienia systemu (administratora)* Niezbędne jest zalogowanie
Ustawienia systemu dostępne dla wszystkich użytkowników (również dla administratora). Do tej grupy zaliczane są na przykład następujące ustawienia: • Ustawienie daty i godziny • Ustawienie podajników papieru (formatu i typu papieru) • Zapisywanie odbiorców dla funkcji faksu i skanera • Ustawienia związane z funkcją drukarki • Zakładanie, edycja i usuwanie folderów funkcji przechowywania dokumentów • Wyświetlenie liczby wydrukowanych, zeskanowanych i wysłanych faksem stron. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "1. USTAWIENIA SYSTEMU (OGÓLNE)" (strona 5).	Ustawienia systemu dostępne dla administratora. Dostęp do tych ustawień jest możliwy dopiero po zalogowaniu jako administrator. Do tej grupy zaliczane są na przykład następujące ustawienia: • Zaprogramowanie nazw użytkowników urządzenia • Ustawienia oszczędzania energii • Ustawienia związane z działaniem pulpitu sterowniczego • Ustawienia urządzeń peryferyjnych zainstalowanych w urządzeniu • Ustawienia związane z funkcją kopiowania • Ustawienia połączeń sieciowych • Ustawienia wysyłania i odbioru faksów i skanowanych obrazów • Zaawansowane ustawienia funkcji przechowywania dokumentów Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "2. USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)" (strona 59).
Ustawienia dla wszystkich użytkowników	Ustawienia dla administratora



• Hasło administratora

Żeby zapewnić bezpieczeństwo, administrator powinien zmienić hasło niezwłocznie po zakupie urządzenia. (Fabrycznie podane hasło jest podane w opisie "DO ADMINISTRATORA" w Instrukcji bezpieczeństwa.) Żeby zmienić hasło, postępuj według opisu "[Zmiana hasła administratora](#)" (strona 119) w ustawieniach systemu (administratora).

* Żeby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, należy regularnie zmieniać hasło.

- Powyższy podział ustawień systemowych na grupę dostępną dla wszystkich użytkowników i grupę dostępną dla administratora został wykonany wyłącznie w celu uproszczenia opisów i nie występuje w menu urządzenia.
- Do konfiguracji ustawień systemu można użyć również strony WWW. Żeby skonfigurować ustawienia systemu na stronie WWW, kliknij przycisk [Ustawienia systemowe] w menu na stronie WWW.

1

USTAWIENIA SYSTEMU (OGÓLNE)


W tym rozdziale opisane są ustawienia systemu dostępne dla wszystkich użytkowników urządzenia.

Dostęp do ustawień systemu (ogólnych)

Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest wyłączona

Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie czuwania, a następnie naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].


Pulpit sterowniczy

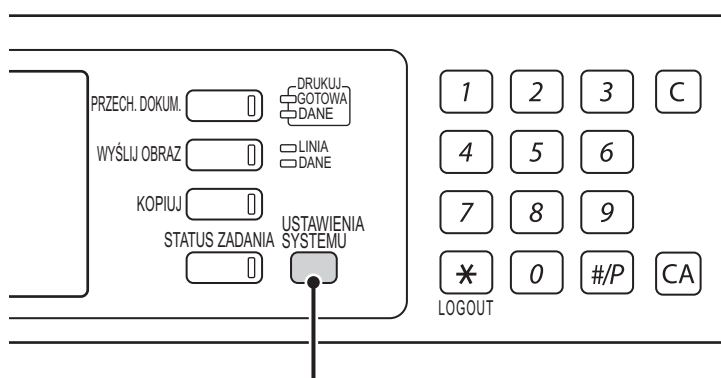

Przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU]

Po naciśnięciu przycisku USTAWIENIA SYSTEMU na panelu dotykowym pojawi się pokazane poniżej menu ekranowe. Wskaż element, który chcesz skonfigurować. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień znajdują się na kolejnych stronach niniejszego rozdziału.

Okno ustawień systemu (stan zgodny z ustawieniem fabrycznym)

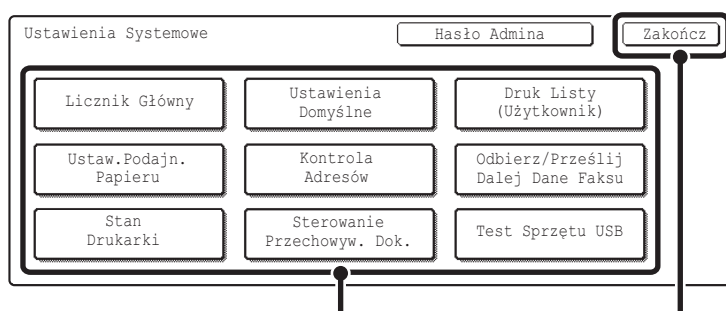

Elementy konfiguracji

Przycisk [Zakończ]




- Żeby zakończyć ustawienia systemu, wskaż przycisk [Zakończ] w prawym górnym rogu ekranu.
- Identyfikacja użytkownika jest standardowo wyłączona (ustawienie fabryczne).


Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest włączona

Jeśli włączone jest "[Ustawienie autoryzacji użytkownika](#)" (strona 77), żeby możliwe było korzystanie z urządzenia, konieczne jest zalogowanie się do systemu.


Wygląd okna do logowania zależy "[Ustawienie metody autoryzacji](#)" (strona 77). Jeśli pojawi się jedno z poniższych okien logowania, należy zalogować się w oparciu o informacje uzyskane od administratora systemu. Od tego momentu można zmieniać ustawienia systemu.

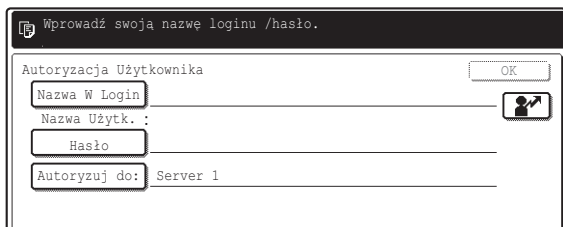

Login i hasło

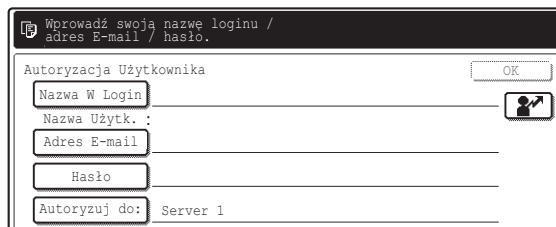

Login, hasło i adres E-mail

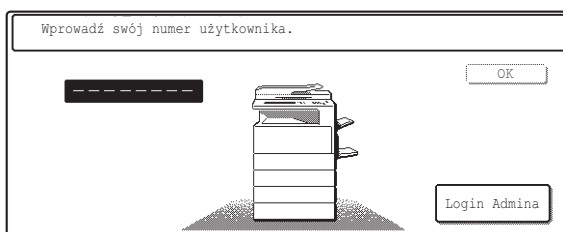

Numer użytkownika




- Informacje na temat danych niezbędnych do logowania można uzyskać od administratora systemu.
- Jeśli włączona jest funkcja automatycznego logowania, okno logowania nie pojawia się.

Logowanie przy pomocy loginu i hasła

Jeśli identyfikacja użytkownika odbywa się na podstawie loginu, hasła i adresu E-mail, w niniejszej procedurze koniecznej jest również podanie hasła. Wskaż przycisk [Adres E-mail] i wprowadź adres zapisany na serwerze LDAP, w taki sam sposób jak wprowadzane jest hasło. Po zakończeniu wskaż przycisk [OK]. (Jeśli wybierzesz użytkownika, którego adres e-mail jest zachowany w urządzeniu, adres e-mail jest automatycznie wprowadzony, gdy zostanie wybrany użytkownik.)

1

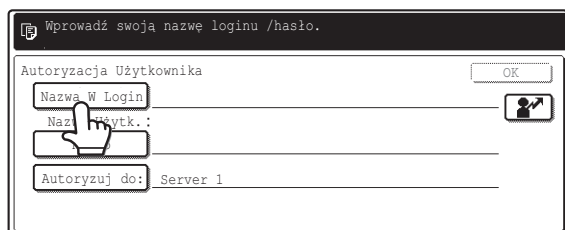

Wskaż przycisk [Nazwa W Login].



Można wskazać przycisk  ki wprowadzić numer rejestracyjny użytkownika (patrz "[Rejestracja użytkownika](#)" (strona 78)) przy pomocy przycisków numerycznych, żeby bezpośrednio wybrać odpowiedniego użytkownika.

2

Wybierz użytkownika.



- Można wskazać przycisk  i wprowadzić numer rejestracyjny użytkownika (patrz "[Rejestracja użytkownika](#)" (strona 78)) przy pomocy przycisków numerycznych, żeby bezpośrednio wybrać odpowiedniego użytkownika.
- Żeby wybrać użytkownika, który nie został zapisany w urządzeniu bezpośrednio poprzez serwer LDAP, wskaż przycisk [Bezpokr. Wpr.], wprowadź login zapisany na serwerze LDAP, a następnie wskaż przycisk [OK]. (Jeśli włączony jest tryb LDAP.)

3

Wprowadź hasło.

- Wskaż przycisk [Hasło].
- Wprowadź hasło w oknie do wprowadzania hasła.

Podczas bezpośredniego logowania w urządzeniu należy wprowadzić hasło zapisane zgodnie z opisem "[Rejestracja użytkownika](#)" (strona 78). Jeśli identyfikacja odbywa się poprzez serwer LDAP, wprowadź hasło zapisane na serwerze LDAP. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



- Jeśli hasło nie zostało ustawione, ten punkt można pominąć.
Przejdź do punktu 4.

4

Wskaż przycisk [OK].




- Jeśli zostanie wybrany użytkownik, który został zapisany w urządzeniu, widoczna będzie opcja [Autoryzuj do:]. Po wskazaniu tego przycisku pojawi się okno pokazane poniżej. Wybierz żądany przycisk i wskaż przycisk [OK].

- Ustawienia [Autoryzuj do:] nie można zmieniać, jeśli nie został zapisany serwer LDAP.
- Użytkownicy, dla których cel autoryzacji jest ustawiony na LDAP, nie mogą wybrać opcji "Zaloguj się Lokalnie".
- W tym miejscu procedura logowania zostanie zakończona. Po zalogowaniu można zmieniać ustawienia systemu. Dalszy sposób postępowania przedstawiony jest w opisie "[Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest wyłączona](#)" (strona 5).

Logowanie na podstawie numeru użytkownika


1

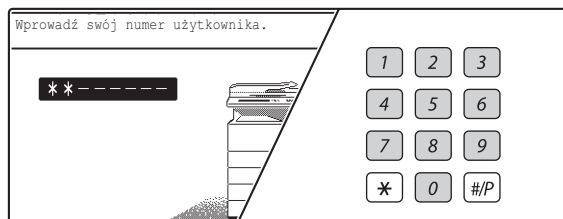

Wprowadź odpowiedni numer użytkownika przy pomocy przycisków numerycznych.

Każda wprowadzona cyfra będzie widoczna jako "*".

2

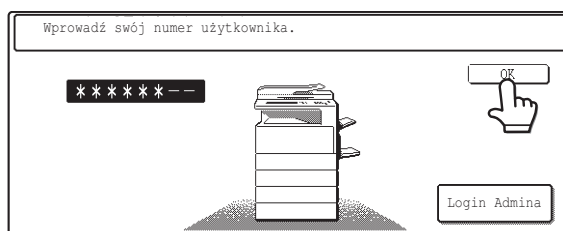

Wskaż przycisk [OK].



- Jeśli numer użytkownika jest 8-cyfrowy, ten punkt można pominąć. (Po wprowadzeniu numeru użytkownika logowanie zostanie przeprowadzone automatycznie.)
- W tym miejscu procedura logowania zostanie zakończona. Po zalogowaniu można zmieniać ustawienia systemu. Dalszy sposób postępowania przedstawiony jest w opisie "[Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest wyłączona](#)" (strona 5).



- Żeby skonfigurować i zapisać ustawienia LDAP, kliknij przycisk [Ustawienia Sieci], a następnie przycisk [Konfiguracja LDAP] na stronie WWW. (Niezbędne są uprawnienia administratora.)
- **Żeby się wylogować...**
Naciśnij przycisk [LOGOUT] (). (Nie dotyczy wprowadzania numeru faksu.)

Lista ustawień systemowych (ogólnych)

Pokazana poniżej lista pojawia się, jeśli użytkownik loguje się uprawnieniami ogólnymi. Dla każdego elementu podane są również ustawienia fabryczne. Elementy, do których dostęp umożliwiają uprawnienia administratora podane są w opisie "[Lista ustawień systemowych \(administratora\)](#)" (strona 63).

 W zależności od danych technicznych urządzenia i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych niektóre ustawienia mogą być niedostępne.

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
■ Licznik główny		13
● Liczba zadań	–	13
● Licznik sprzętu	–	14
■ Ustawienia domyślne		15
● Kontrast LCD	(Ustawienie pośrednie)	15
● Zegar		16
▶ Format Daty	Zależy od kraju lub regionu sprzedaży	
▶ Ustawianie Czasu Letniego		
● Wybór klawiatury	Zależy od kraju lub regionu sprzedaży	18
■ Druk Listy (Użytkownik)		19
● Lista wszystkich ustawień klienta	–	19
● Strona testowa drukarki		20
▶ Lista Zestawu Symboli PCL	–	
▶ Lista Czcionek PCL	–	
▶ Op. Lis. Czcion.	–	
▶ CzcionkiPS*1	–	
▶ Rozsz. Lista Fontów PS*1	–	
▶ Strona Kart Siec.	–	
● Lista Adresów		21
▶ Lista Indywidualna	–	
▶ Lista Grup	–	
▶ Lista Program.	–	
▶ Lista Bloków Pamięci	–	
▶ Ogólna Lista Adresowa	–	22
● Lista folderów przechowywanych dokumentów	–	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
■ Ustawienia podajników papieru		23
● Ustawienia podajnika		23
▶ Podajnik 1	Zwykły, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Podajnik 2	Zwykły, A3 (11" x 17")	
▶ Podajnik3	Zależy od konfiguracji urządzenia	
▶ Podajnik 4		
▶ Podajnik 5		
▶ Podajnik Boczny	Zwykły, Auto-AB (Auto-Cm)	
● Rejestracja typu papieru		27
▶ Rodz. Użytk. 1	–	
▶ Rodz. Użytk. 2	–	
▶ Rodz. Użytk. 3	–	
▶ Rodz. Użytk. 4	–	
▶ Rodz. Użytk. 5	–	
▶ Rodz. Użytk. 6	–	
▶ Rodz. Użytk. 7	–	
● Automatyczna zmiana podajnika	Włączyć	28
■ Kontrola adresów		29
● Adres Bezpośredni / Program		29
▶ Indywidualny		
◆ E-mail		
• Szukaj Numer	–	
• Nazwa	–	
• Inicjał	–	
• Indeks	–	
• Adres	–	
• Nazwa Klucza	–	
• Format Pliku	–	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
◆ Faks Int.*2		29
• Szukaj Numer	–	
• Nazwa	–	
• Inicjał	–	
• Indeks	–	
• Adres	–	
• Nazwa Klucza	–	
• Kompresja	–	
• Raport I-Fax	–	
▶ Grupa		33
◆ Szukaj Numer	–	
◆ Nazwa Grupy	–	
◆ Inicjał	–	
◆ Indeks	–	
◆ Adres	–	
◆ Nazwa Klucza	–	37
▶ Program		
◆ Nazwa Programu	–	
◆ Ustawienia		
• Adres	–	
• Rozdzielczość	–	
• Ekspozycja	–	
• Opcje	–	
▶ Popraw/Usuń	–	39
● Indeks Niestandardowy		42
▶ Uż. 1	–	
▶ Uż. 2	–	
▶ Uż. 3	–	
▶ Uż. 4	–	
▶ Uż. 5	–	
▶ Uż. 6	–	43
■ Odbierz/Prześlij Dalej Dane Faksu		
● Odbieranie Ręczne I-Fax*2	–	43
▶ Rozpoczęcie Odbioru	–	
▶ Klawisz Odb. Ręcznego na Ekranie Początk.	Włączyć	44
● Przekazywanie Danych I-Fax*2	–	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
■ Stan Drukarki		45
● Ustawienia domyślne		45
▶ Kopie	1	
▶ Orientacja	Pionowa	
▶ Stand. Format Papieru	A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Stand. Taca Odbiorcza*3	Zależy od konfiguracji urządzenia	
▶ Stand. Rodzaj Papieru	Zwykły Papier	
▶ Grubosc Linii	5	
▶ Wydruk 2-Stronny	1-Stronna	
▶ Tryb Kolorowy	Kolor	
▶ Druk N-w 1	1-w 1	
● Ustawienia PCL		48
▶ Ustawienia Zestawu Symboli PCL	3. PC-8	
▶ Ustawienie Czcionki PCL	Wewnętrzna Czcionka, 0. Courier	
▶ Kod PCL Nowego Wiersza	0. CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ Szeroki A4	Wyłączyć	50
● Ustawienia PostScript*1		
▶ Drukuj Błędy PS	Wyłączyć	
■ Sterowanie Przechowyw. Dok.		51
● Rejestracja folderu własnego		51
▶ Nazwa Foldera	–	
▶ Inicjał	–	
▶ Hasło	–	
▶ Nazwa Użytk.	–	
● Zmień/Usuń Folder Własny	–	54
■ Test sprzętu USB	–	56
■ Kontrola użytkownika*4		57
● Zmień Informacje o Użytkowniku	–	57

*1 Jeśli zainstalowany jest moduł PS3.

*2 Jeśli zainstalowany jest moduł faksu internetowego.

*3 Jeśli zainstalowana jest prawa taca.

*4 Jeśli włączona jest funkcja identyfikacji użytkownika i zalogowany jest użytkownik bez uprawnień administratora.
(Oprócz użytkowników zaprogramowanych zgodnie z ustawieniem fabrycznym.)

Licznik główny



Wyświetlane (lub drukowane) elementy zależą od parametrów urządzenia i zainstalowanych elementów wyposażenia dodatkowego.

Liczba zadań

Ta funkcja pozwala wyświetlić lub wydrukować listę z liczbą wszystkich zadań.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

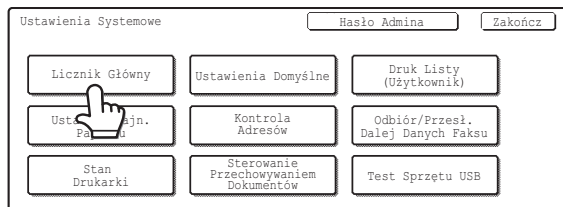


Wskaż przycisk [Licznik Główny].

3

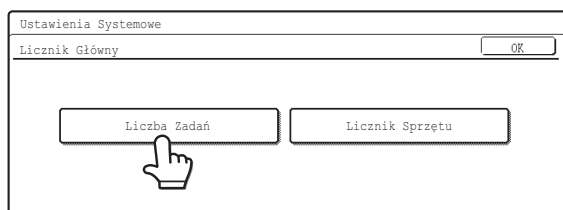

Wskaż przycisk [Liczba Zadań].

4

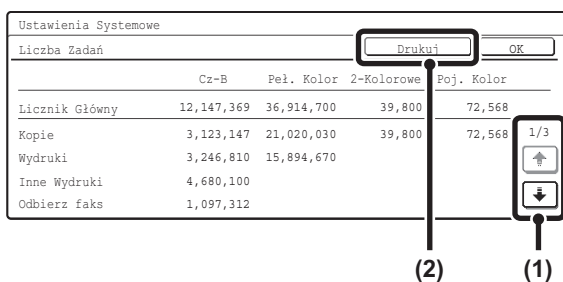

Sprawdź liczbę zadań.

- (1) Okna z listą zadań można przełączać przy pomocy przycisków , żeby wybrać żądany element.
- (2) Żeby wydrukować listę, wskaż przycisk [Drukuj].

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat i drukowanie się rozpocznie.



- Papier o formacie A3 (11" x 17") jest liczony podwójnie.
- Każda kartka użyta podczas automatycznego kopiowania dwustronnego jest liczona podwójnie (kartki o formacie A3 (11" x 17") są liczone pochwórnje)/
- Papier o wymiarze 384 mm (5-1/8") lub większy jest liczony podwójnie. (Poczwórnje podczas kopiowania dwustronnego.)
- Strony drukowane bezpośrednio z urządzenia (np. listy ustawień) są dołączane do pozycji "Inne Wydruki".



Anulowanie drukowania...

Wskaż przycisk [Anuluj] w oknie pojawiającym się po wskazaniu przycisku [Drukuj].

Licznik sprzętu

Ta funkcja służy do wyświetlania lub drukowania liczby operacji wykonanych przez elementy wyposażenia dodatkowego zainstalowane w urządzeniu.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

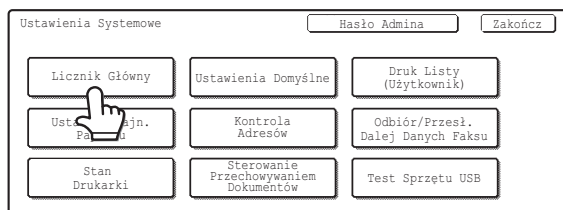


Wskaż przycisk [Licznik Główny].

3

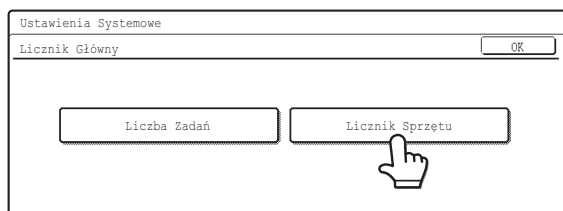

Wskaż przycisk [Licznik Sprzętu].

4

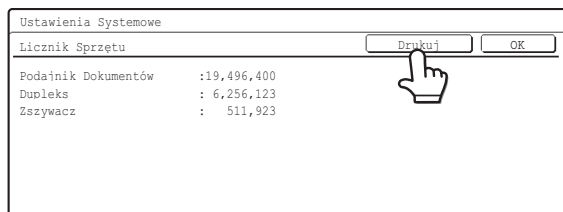

Sprawdź wskazania licznika sprzętu.

Żeby wydrukować listę, wskaż przycisk [Drukuj]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat i drukowanie się rozpocznie.



- **Podajnik dokumentów**

Podczas skanowania dwustronnego każda kartka jest liczona jako dwie strony.

- **Zszywacz (jeśli zainstalowany jest finiszier lub finiszier siodłowy)**

Zszywanie dwupunktowe i zszywanie broszur jest liczone podwójnie.



- **Anulowanie drukowania...**

Wskaż przycisk [Anuluj] w oknie pojawiającym się po wskazaniu przycisku [Drukuj].

Ustawienia domyślne

Kontrast LCD


Ta funkcja służy do regulacji kontrastu wyświetlacza.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

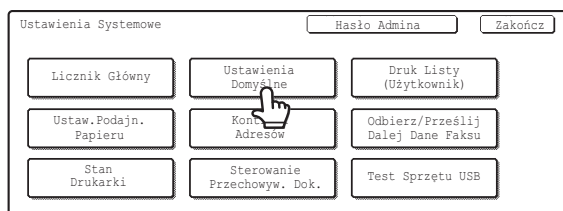


Wskaż przycisk [Ustawienia Domyślne].

3

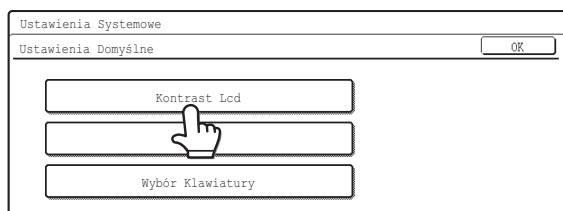

Wskaż przycisk [Kontrast Lcd].

4

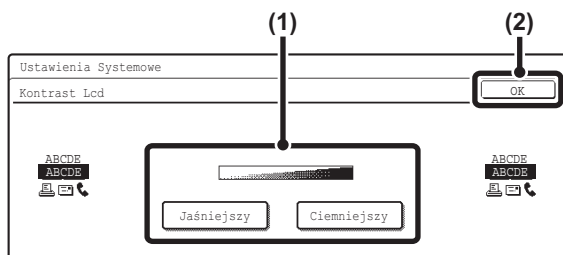

Wyreguluj jasność.

(1) Wskaż przycisk [Jaśniejszy] lub [Ciemniejszy].

Przycisk [Jaśniejszy] rozjaśnia wyświetlacz.
Przycisk [Ciemniejszy] ściemnia wyświetlacz.

(2) Wskaż przycisk [OK].

Zegar

Użyj tej funkcji do ustawienia daty i godziny wskazywanej przez wbudowany zegar urządzenia.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

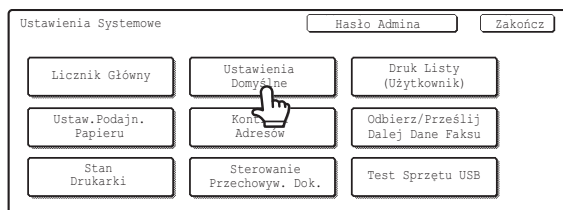

Wskaż przycisk [Ustawienia Domyślne].

3

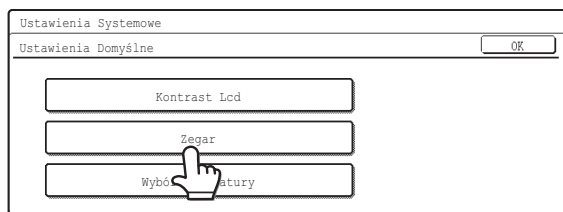


Wskaż przycisk [Zegar].

4




- Żeby zmienić format daty, wskaż przycisk [Format Daty]. Pojawi się następujące okno.

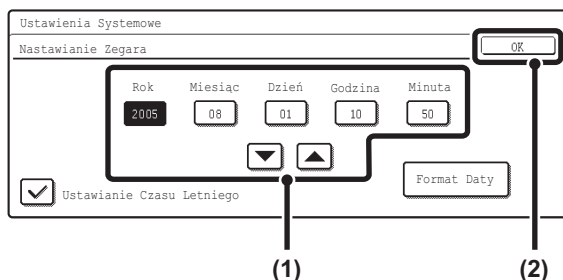

Ustaw datę i godzinę.

- (1) Wskazuj przyciski [Rok], [Miesiąc], [Dzień], [Godzina], i/lub [Minuta] i użyj przycisków , żeby ustawić bieżącą datę i godzinę.

- (2) Wskaż przycisk [OK].

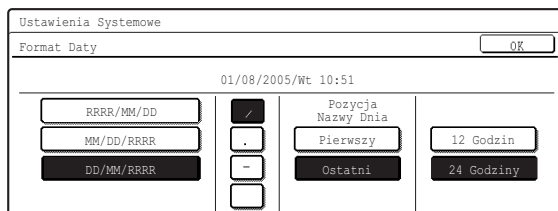

W oknie formatu daty wybierz kolejność roku, miesiąca i dnia (DD/MM/RRRR), znak separatora, układ dni tygodnia oraz format 12- lub 24-godzinny. Wybierz poszczególne elementy i wskaż przycisk [OK].

- Jeśli chcesz, żeby czas letni i zimowy były przełączane automatycznie, zaznacz opcję [Ustawianie Czasu Letniego] ☒. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na opisie "[Ustawianie czasu letniego](#)" (strona 17).



Jeśli włączona została funkcja "[Wyłączenie regulacji zegara](#)" (strona 88) w ustawieniu systemu (administratora), daty i godziny nie można ustawić.

Ustawianie czasu letniego

Strefa	Czas standardowy › Czas letni	Czas letni › Czas standardowy
Ameryka Północna, Kanada	Pierwsza niedziela kwietnia, 2:00 na 3:00	Ostatnia niedziela października, 2:00 na 1:00
Europa	Ostatnia niedziela marca, 1:00 na 2:00	Ostatnia niedziela października, 1:00 na 0:00
Australia, Nowa Zelandia	Ostatnia niedziela października, 2:00 na 3:00	Ostatnia niedziela marca, 3:00 na 2:00
Inne kraje	Zaznacz opcję [Ustawianie Czasu Letniego] ☒ Wskazanie zegara zostanie zwiększone o godzinę. Wyłączenie opcji spowoduje przywrócenie czasu standardowego ☐ .	

Wybór klawiatury


Układ klawiatury widoczny w oknie do wprowadzania tekstu można zmieniać.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

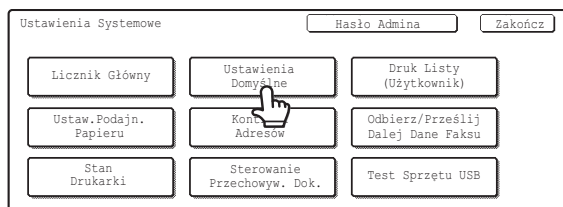


Wskaż przycisk [Ustawienia Domyślne].

3

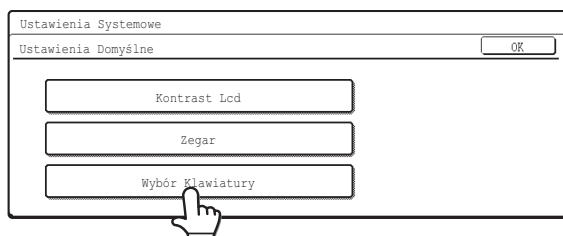

Wskaż przycisk [Wybór Klawiatury].

4

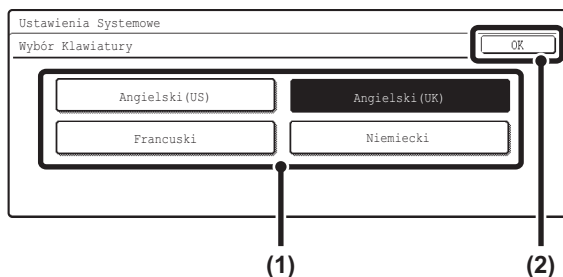

Wybierz klawiaturę.

(1) Wybierz żądany układ.

(2) Wskaż przycisk [OK].



Klawiatura, która się pojawia i domyślna klawiatura fabryczna różni się w zależności od kraju i regionu.

Druk Listy (Użytkownik)

Istnieje możliwość wydrukowania listy z informacjami ustawień urządzenia.

Lista wszystkich ustawień klienta

Na tej liście pokazane są wszystkie ustawienia indywidualne: konfiguracja sprzętowa, konfiguracja programowa, ustawienia drukarki, ustawienia systemu i wskazania liczników.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

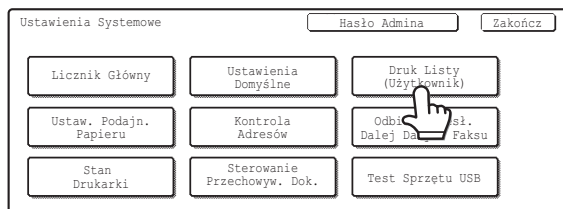

Wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)].

3

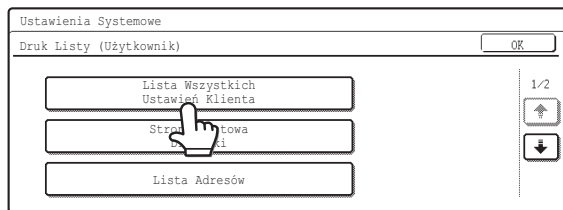

Wskaż przycisk [Lista Wszystkich Ustawień Klienta].

Rozpocznie się drukowanie.



Aby skasować drukowanie...

Dotknij przycisk [Anuluj] w ekranie komunikatu, który pojawia się po dotknięciu przycisku [Lista Wszystkich Ustawień Klienta].

Strona testowa drukarki

Ta funkcja umożliwia wydrukowanie listy zestawu symboli PCL, różnych list czcionek oraz ustawień interfejsu sieciowego itp.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

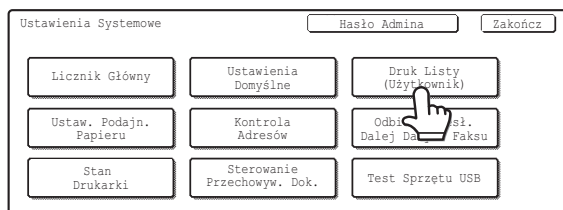


Wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)].

3

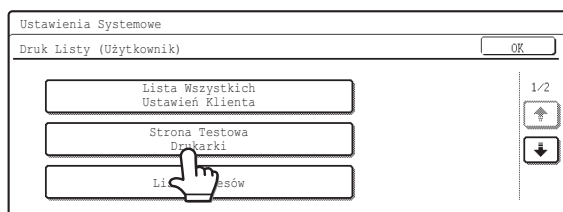

Wskaż przycisk [Strona Testowa Drukarki].

4

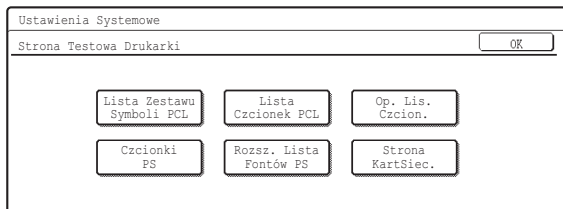

Wskaż nazwę listy, którą chcesz wydrukować.

Wydruk się rozpocznie.



Widoczne elementy zależą od konfiguracji urządzenia.



Aby skasować drukowanie...

Dotknij przycisk [Anuluj] w ekranie komunikatu, który pojawia się po dotknięciu jednego z przycisków.



Jeśli włączona została funkcja "[Wylącz drukowanie strony testowej](#)" (strona 98) w ustawieniu systemu (administratora), wydruk stron testowych jest niemożliwy.

Lista Adresów

Ta funkcja służy do drukowania listy indywidualnej, listy grup, listy programów i listy skrzynek pamięci oraz listy wszystkich odbiorców.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU



Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

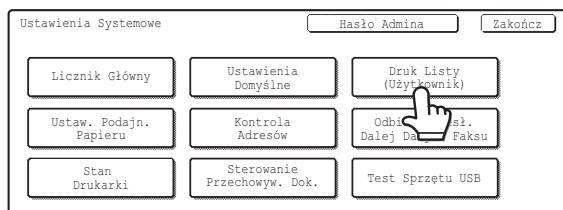


Wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)].

3



Wskaż przycisk [Lista Adresów].

4

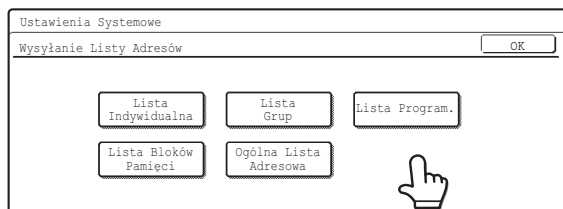

Wskaż listę, którą chcesz wydrukować.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat i drukowanie się rozpocznie.



Anulowanie drukowania...

Wskaż przycisk [Anuluj] w oknie pojawiającym się po wskazaniu przycisku [Drukuj].

Lista folderów przechowywanych dokumentów

Na tej liście widoczne są nazwy folderów funkcji przechowywanych dokumentów.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

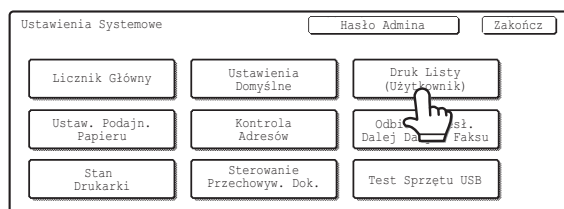

Wskaż przycisk [Druk Listy (Użytkownik)].

3

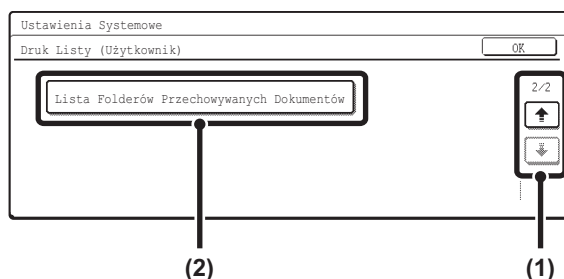

Wydrukuj listę folderów przechowywanych dokumentów.

(1) Użyj przycisków [↓] [↑] do przełączania okien.

(2) Wskaż przycisk [Lista folderu przechowywanych dokumentów].

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat i drukowanie się rozpocznie.



Anulowanie drukowania...

Wskaż przycisk [Anuluj] w oknie pojawiającym się po wskazaniu jednego z przycisków.

Ustawienia podajników papieru

Ustawienia podajnika


Ta funkcja służy do ustawiania typu papieru, formatu papieru oraz funkcji dla poszczególnych podajników papieru.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

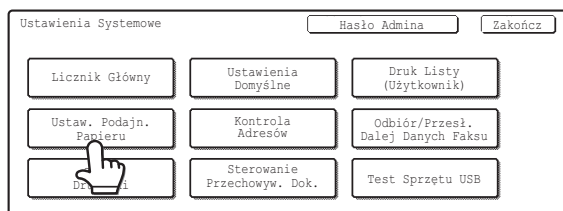


Wskaż przycisk [Ustaw. Podajn. Papieru].

3

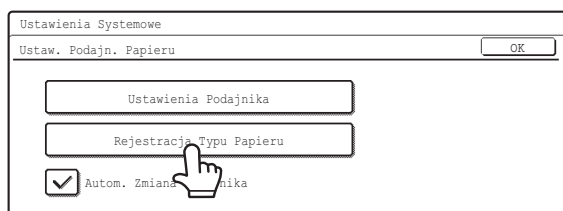

Wskaż przycisk [Ustawienia Podajnika].

4

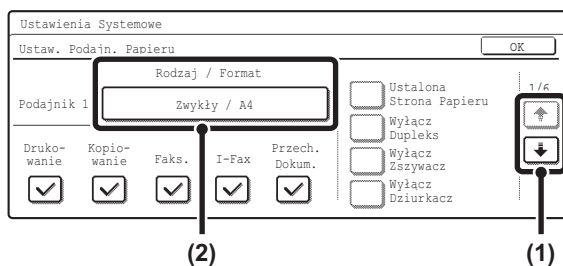

Wybierz podajnik, który chcesz skonfigurować.

(1) Listę podajników można przewijać przy pomocy przycisków [↓] [↑].

(2) Wskaż przycisk [Rodzaj / Format].

5



- Dostępne ustawienia typu papieru zależą od podajników. Więcej informacji można znaleźć w tabeli "[Ustawienia Podajnika](#)" (strona 26).
- Żeby skonfigurować ustawienia od [Rodz. Użytk. 1] do [Rodz. Użytk. 7], patrz opis "[Rejestracja typu papieru](#)" (strona 27).

6


Wybierz format papieru.

(1) Wskaż żądany format papieru.

(2) Wskaż przycisk [OK].



- Dostępne ustawienia formatu papieru zależą od podajników. Więcej informacji można znaleźć w tabeli "[Ustawienia Podajnika](#)" (strona 26).
- Jeśli wybrany został podajnik boczny, dostępne formaty papieru zależą od typu papieru ustawionego w punkcie 5. Więcej informacji można znaleźć w tabeli "[Ustawienia Podajnika](#)" (strona 26).
- Jeśli chcesz ręcznie ustawić nietypowy format papieru spoza listy, postępuj według opisu "[Bezpośrednie wprowadzanie formatu papieru](#)" (strona 25).

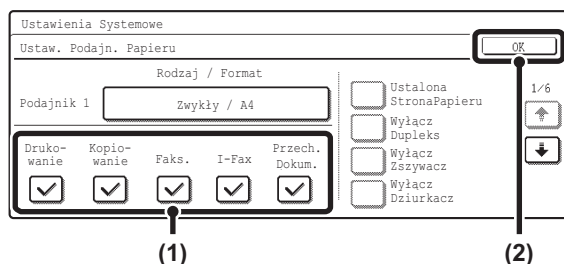

Wybierz funkcje danego podajnika.


- (1) Wskaż odpowiednie przyciski opcji, tak by były widoczne w nich ☒ lub ☐.
- (2) Wskaż przycisk [OK].




- Standardowo wszystkie przyciski opcji są zaznaczone ☒. Jeśli dany podajnik ma być niedostępny dla pewnych funkcji urządzenia, usuń symbol zaznaczenia ☐.
- Jeśli wybrany został papier inny niż standardowy, przetworzony, kolorowy lub rodzaj użytkownika, opcje [Faks] i [I-Faks] będą niedostępne.
- Właściwości podajnika, takie jak "Ustalona Strona Papieru" są ustawiane automatycznie przy wyborze typu papieru. Właściwości podajnika nie można zmienić w tym oknie.

Bezpośrednie wprowadzanie formatu papieru

Jeśli wybrany został podajnik boczny i w punkcie 4 opisu "Ustawienia podajnika" (strona 23) ustawiony został inny typ papieru niż folia lub koperty, można wprowadzić format papieru postępując według poniższego opisu.

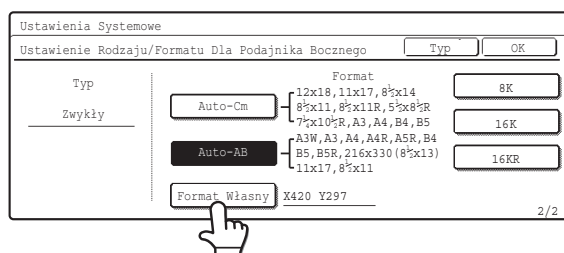

Wskaż przycisk [Format Własny].

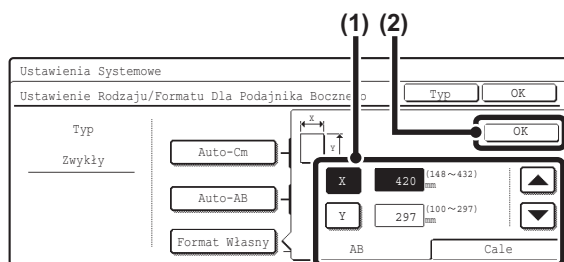


Wprowadź format.

(1) Wprowadź format.

- Wskaż przycisk [X] i wprowadź wymiar poziomy (X) papieru przy pomocy przycisków .
- Wskaż przycisk [Y] i wprowadź wymiar pionowy (Y) papieru przy pomocy przycisków .

(2) Wskaż przycisk [OK].

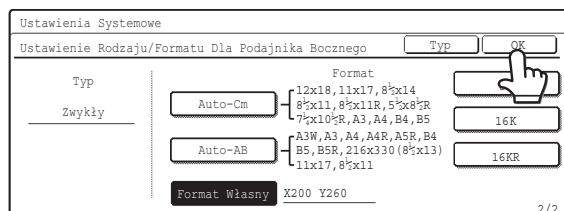

Wskaż przycisk [OK].



Jeśli włączona została funkcja "Wyłączenie Ustawień Podajnika" (strona 91) w ustawieniu systemu (administratora), nie będzie można konfigurować ustawień systemu.

Ustawienia Podajnika

Podajnik		Typ papieru	Format
Podajnik 1, 2		• Zwykły • Papier Firmowy • Pre-Print • Dziurkowany • Ekologiczny • Kolorowy • Użytkownika	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R 8K, 16K, 16KR
Podajnik 3, 4 (zależy od zainstalowanych elementów opcjonalnych)	Podstawa/szufla da na 1x500 kartek, Podstawa/szufla da na 2x500 kartek,		• Auto-AB A3, A4, A4R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") • Auto-Cm 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R • 8K, 16K, 16KR
Podajnik 4, 5 (zależy od zainstalowanych elementów opcjonalnych)	Zainstalowany podajnik o dużej pojemności	• Zwykły • Papier Firmowy • Pre-Print • Dziurkowany • Ekologiczny • Kolorowy • Użytkownika	A4, B5, 8-1/2" x 11" (format papieru może zmienić pracownik serwisu)
Boczny podajnik		• Zwykły • Papier Firmowy • Pre-Print • Dziurkowany • Ekologiczny • Kolorowy • Cienki papier • Gruby Papier • Użytkownika	• Auto-AB A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" • Auto-Cm 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5 • 8K, 16K, 16KR • Format własny
		• Etykiety	• Auto-AB A4, A4R, B5, B5R • Auto-Cm 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R • Format własny
		• Folie	• Auto-AB A4, A4R • Auto-Cm 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
		• Papier Indeks.	• Auto-AB A4 • Auto-Cm 8-1/2" x 11"
		• Koperta	Com-10, Monarch, DL, C5

Rejestracja typu papieru

Skonfiguruj ustawienia papieru użytkownika, jeśli nazwa typu papieru nie widoczna jest na liście lub jeśli chcesz samodzielnie ustawić właściwości podajnika. Można zaprogramować do siedmiu typów papieru użytkownika.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

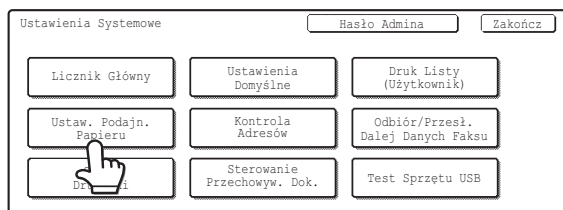


Wskaż przycisk [Ustaw. Podajn. Papieru].

3

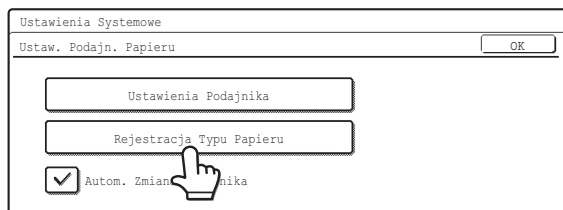

Wskaż przycisk [Rejestracja Typu Papieru].

4

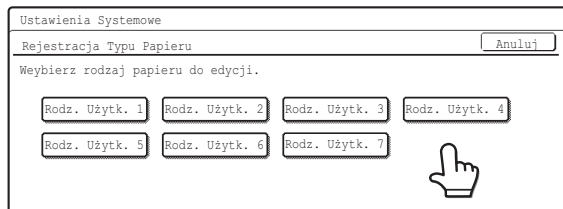


Wskaż typ papieru, który chcesz zmienić.



Typy papieru użytkownika zostały zapisane fabrycznie z nazwami od "Rodz. Użytk. 1" do "Rodz. Użytk. 7".

5

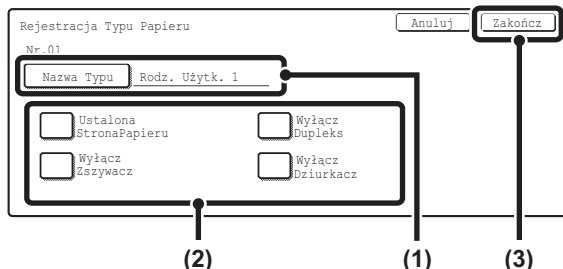

Skonfiguruj ustawienia typu papieru.

(1) Żeby zmienić nazwę typu, wskaż przycisk [Nazwa Typu].

Usuń wprowadzoną nazwę, a następnie wprowadź nazwę żadaną (maks. 14 znaków).

(2) Wskaż odpowiednie przyciski opcji włączając je ☒ lub wyłączając ☐.

(3) Wskaż przycisk [Zakończ].



- Żeby włączyć odpowiednią właściwość, zaznacz przycisk opcji ☒.
- Dostępne ustawienia zależą od zainstalowanych urządzeń wyposażenia dodatkowego.

Automatyczna zmiana podajnika

Jeśli podczas drukowania w podajniku skończy się papier, opisane określa, czy może zostać wybrany automatycznie inny podajnik z papierem tego samego formatu/typu w celu kontynuacji drukowania.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

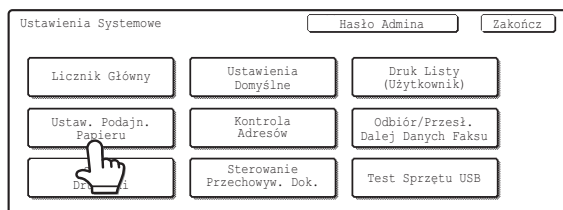

Wskaż przycisk [Ustaw. Podajn. Papieru].

3

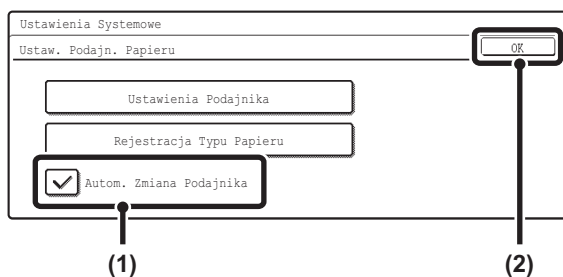

Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego przełączania podajników.

(1) Wskaż przycisk [Autom. Zmiana Podajnika], żeby włączyć ☒ lub wyłączyć ☐ zaznaczenie.

(2) Wskaż przycisk [OK].



Żeby włączyć automatyczne przełączanie podajników, włącz ☒ zaznaczenie.

Kontrola adresów

Ta grupa funkcji służy do zapisywania, edycji i usuwania przycisków bezpośredniego wybierania odbiorców, przycisków grupowych, przycisków programów i indeksów niestandardowych.

Programowanie przycisków bezpośredniego wybierania odbiorców (E-mail / Faks internetowy)

Istnieje możliwość zapisania adresów odbiorców funkcji Skanowanie do E-mail i Faks Internetowy, dzięki czemu można je później szybko przywoływać.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

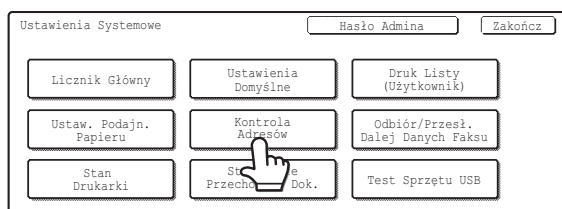


Wskaż przycisk [Kontrola Adresów].

3

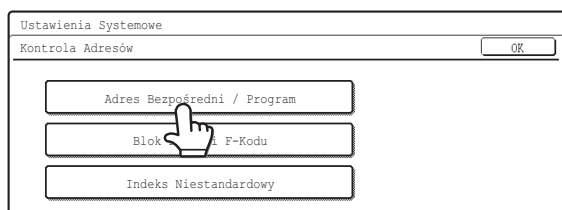

Wskaż przycisk [Adres Bezpośredni/Program].

4

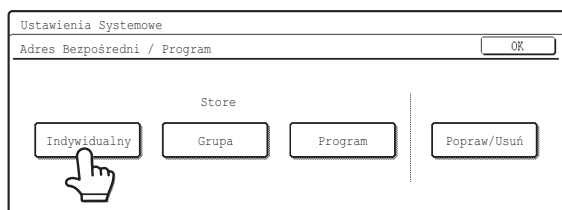

Wskaż przycisk [Indywidualny].

5

Wskaż przycisk [E-mail] lub przycisk [Faks Int.], żeby wyświetlić symbol zaznaczenia ☒.



- Najmniejszy wolny numer zostanie wprowadzony automatycznie w polu [Szukaj Numer]. Jeśli chcesz zmienić ten numer, wskaż przycisk [Szukaj Numer] i wprowadź inny 3-cyfrowy numer przy pomocy przycisków numerycznych. Wcześniej użyty numer będzie niedostępny.
- Przy włączonych funkcjach pojawiają się symbole zaznaczenia.
- Wybranych funkcji nie można później zmieniać.

6

Wprowadź nazwę odbiorcy.

- (1) Wskaż przycisk [Nazwa].
- (2) Wprowadź nazwę odbiorcy w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Nazwa może się składać z maksymalnie 36 znaków. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

7

Wprowadź inicjały odbiorcy.

- (1) Wskaż przycisk [Inicjał].
- (2) Wprowadź inicjały w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Można wprowadzić do 10 znaków. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



Inicjały wprowadzone w tym miejscu określają położenie przycisku wybierania bezpośredniego w indeksie ABC.

8

Wskaż przycisk [Indeks].

Wybierz indeks.

(1) Wskaż przycisk żądanego indeksu.

(2) Wskaż przycisk [OK].



- Można wybrać jeden z przycisków umieszczonych w górnym wierszu - od [Użytkownik 1] do [Użytkownik 6] (nazwy można zmieniać), jeśli dany adres ma się pojawiać w danym indeksie niestandardowym wybieranym zamiast indeksu ABC.
- Dolne przyciski służą do określenia, czy adres ma być umieszczony w indeksie [Często Używ.]. Często używane adresy i grupy wygodnie jest umieścić w indeksie [Często Używ.].

Wprowadź adres odbiorcy.

(1) Wskaż przycisk [Adres].

(2) Wprowadź adres odbiorcy w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Można wprowadzić do 64 znaków. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



- Po wprowadzeniu adresu pojawi się komunikat "Proces rejestracji został zakończony."
- Obok przycisku adresu będą widoczne tylko pierwsze 32 znaki zapisanego adresu, niezależnie od liczby zapisanych znaków.

E-mail

Sprawdź ustawienia.

(1) Wskazuj przyciski [↓] [↑], żeby przełączać poszczególne okna.

(2) Sprawdź nazwę przycisku.

Jeśli chcesz zmienić nazwę widoczną na przycisku, wskaż przycisk [Nazwa Klucza] i wprowadź prawidłową nazwę (maks. 18 znaków).

(3) Sprawdź format i tryb kompresji.

Żeby zmienić te ustawienia, wskaż przycisk [Format Pliku] lub [Kompresja]. (Idź do punktu 12.)

(A) Jeśli podany został adres faksu internetowego, sprawdź ustawienie "Żądanie Raportu Doręczenia I-Fax".



Określ, czy ma być wysyłany raport doręczenia faksu internetowego czy nie. Żeby zmienić ustawienie, wskaż przycisk [Raport I-Fax] i wybierz żądane ustawienie.

Internet Fax



- Znaki widoczne obok przycisku [Nazwa Klucza] będą wyświetlane na przycisku wyboru bezpośredniego. Standardowo wyświetlane jest pierwszych 18 znaków adresu wprowadzonego w punkcie 6.

E-mail

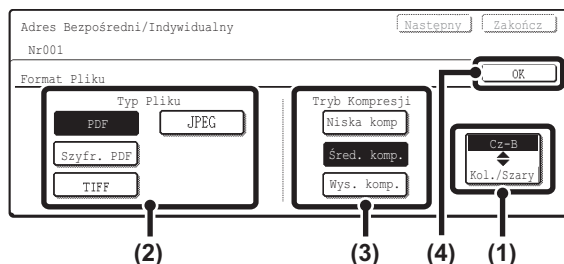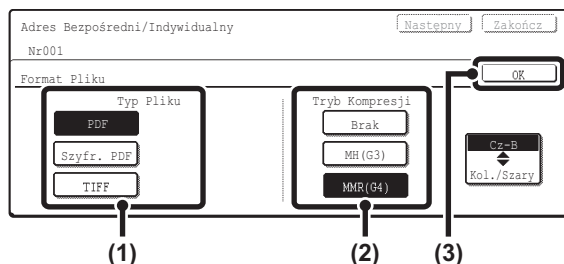

● Ustawienie formatu


Skanowanie w trybie Mono 2

- (1) Wskaż przycisk żądanego typu pliku.
- (2) Wskaż przycisk żądanego trybu kompresji.
- (3) Wskaż przycisk [OK].

Skanowanie w kolorze/odcieniach szarości


- (1) Zmień tryb na "Kolor/Skala Szarości".
Tryb "Kolor/Skala Szarości" jest wybrany, gdy przycisk [Kol./Szary] jest podświetlony.
- (2) Wskaż przycisk żądanego typu pliku.
- (3) Wskaż przycisk żądanego stopnia kompresji.
- (4) Wskaż przycisk [OK].

Internet Fax

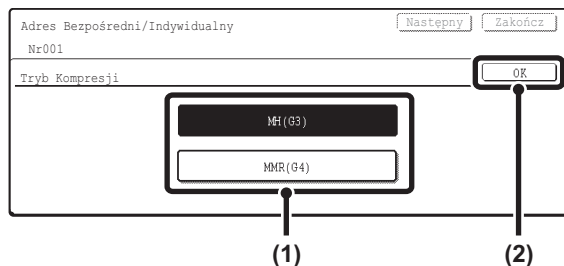

● Ustawienie trybu kompresji

- (1) Wskaż przycisk żądanego trybu kompresji.
- (2) Wskaż przycisk [OK].

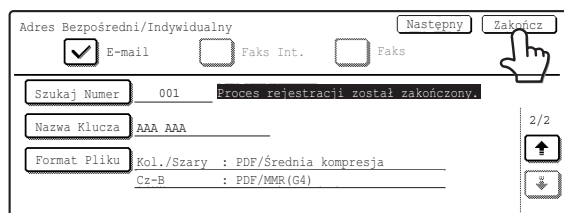

Wskaż przycisk [Zakończ].



Ustawienie innego przycisku wyboru bezpośredniego...
Wskaż przycisk [Następny] i powtórz procedurę od punktu 5.



- Maksymalnie można zaprogramować 999 przycisków wyboru bezpośredniego i grup.
- Jeśli dana funkcja zostanie zablokowana przy pomocy ustawieni "Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego" w ustawieniach systemu (administratora) (strona 103, nie będzie można będzie zaprogramować odbiorcy dla tej funkcji).

Programowanie przycisków grup

Istnieje możliwość zaprogramowania wielu adresów jako grupy odbiorców.

1

USTAWIENIA
SYSTEMU



Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

Wskaż przycisk [Kontrola Adresów].

3

Wskaż przycisk [Adres Bezpośredni/Program].

4

Wskaż przycisk [Grupa].

5

Wprowadź nazwę grupy.

(1) Wskaż przycisk [Nazwa Grupy].

(2) Wprowadź nazwę grupy w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Nazwa może się składać z maksymalnie 36 znaków. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



Najmniejszy wolny numer zostanie wprowadzony automatycznie w polu [Szukaj Numer]. Jeśli chcesz zmienić ten numer, wskaż przycisk [Szukaj Numer] i wprowadź inny 3-cyfrowy numer przy pomocy przycisków numerycznych. Wcześniej użyty numer będzie niedostępny.

6

Wprowadź inicjały grupy.

- (1) Wskaż przycisk [Inicjał].
- (2) Wprowadź inicjały w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Można wprowadzić do 10 znaków. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



Inicjały wprowadzone w tym miejscu określają położenie przycisku wybierania bezpośredniego w indeksie ABC.

7

Wskaż przycisk [Indeks].

8

Wybierz indeks.

- (1) Wskaż przycisk żądanego indeksu.
- (2) Wskaż przycisk [OK].



- Można wybrać jeden z przycisków umieszczonych w górnym wierszu - od [Uż. 1] do [Uż. 6] (nazwy można zmieniać), jeśli dana grupa ma się pojawiać w danym indeksie niestandardowym wybranym zamiast indeksu ABC.
- Dolne przyciski służą do określenia, czy adres ma być umieszczony w indeksie [Często Używ.]. Często używane adresy i grupy wygodnie jest umieścić w indeksie [Często Używ.].

9

Wskaż przycisk [Adres].

10

Wybierz adresy odbiorców.

(1) Wskaż przyciski żądanych odbiorców.

Wybrani odbiorcy zostaną podświetlenie i przyporządkowani przyciskowi grupy.

(2) Wskaż przycisk [OK].



- Po wprowadzeniu adresu pojawi się komunikat "Proces rejestracji został zakończony."
- Przyciski, które nie mogą być zapisane jako przyciski grupowe będą wyłączone, żeby uniemożliwić wybór.
- Żeby bezpośrednio wprowadzić adres lub sprawdzić wybrane adresy, postępuj według opisu "[Wpisywanie bezpośrednie](#)" (strona 36) i "[Sprawdzenie adresów](#)" (strona 36).
- Maksymalnie można zaprogramować do 500 adresów.



Jeśli wybrany zostanie nieodpowiedni adres...

Wskazuj adresy ponownie, żeby wyłączyć ich podświetlenie. Spowoduje to ich usunięcie z zapisywanej grupy.

11

Sprawdź nazwę przycisku.

Jeśli chcesz zmienić nazwę widoczną na przycisku, wskaż przycisk [Nazwa Klucza] i wprowadź prawidłową nazwę (maks. 18 znaków).



- Znaki widoczne obok przycisku [Nazwa Klucza] będą wyświetlane na przycisku wyboru bezpośredniego. Standardowo wyświetlane jest pierwszych 18 znaków nazwy grupy wprowadzonej w punkcie 5.

12

Wskaż przycisk [Zakończ].



Zaprogramowanie innej grupy...

Wskaż przycisk [Następny] i powtórz procedurę od punktu 5.



- Maksymalnie można zaprogramować 999 przycisków wyboru bezpośredniego i grup.
- Jeśli dana funkcja zostanie zablokowana przy pomocy ustawieni "[Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego](#)" w ustawieniach systemu (administratora) (strona 103), nie będzie można zaprogramować przycisku grupy.

Wpisywanie bezpośrednie

- Żeby wprowadzić adres, który nie został przyporządkowany przyciskowi wyboru bezpośredniego, wskaż przycisk [Bezp. Wprow.], wybierz tryb i wprowadź adres.

Sprawdzenie adresów

- Żeby sprawdzić wybrane adresy, wskaż przycisk przycisk [Przegląd Adr.] w oknie wyboru adresów. Wyświetlone zostaną wybrane adresy.
- Żeby usunąć adres z grupy, wskaż jego przycisk. Pojawi się prośba o potwierdzenie usunięcia. Wskaż przycisk [Tak].



Jeśli włączona została funkcja "[Wyłącz Możliwość Wpisu Bezpośredniego](#)" w ustawieniach systemu (administratora) (strona 103), bezpośrednie wprowadzanie adresów nie będzie możliwe.

Programowanie zadań


Jeśli te same ustawienia i/lub funkcje są używane regularnie do wysyłania dokumentów do tego samego odbiorcy lub odbiorców, dane ustawienia i odbiorcy mogą zostać zapamiętane jako program. Pozwoli to na szybkie wybieranie ustawień i odbiorców.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

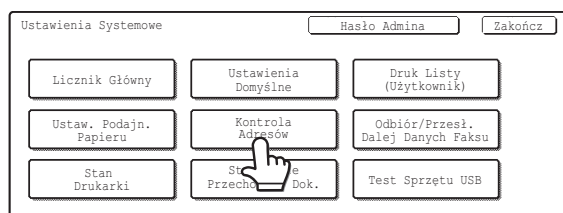


Wskaż przycisk [Kontrola Adresów].

3

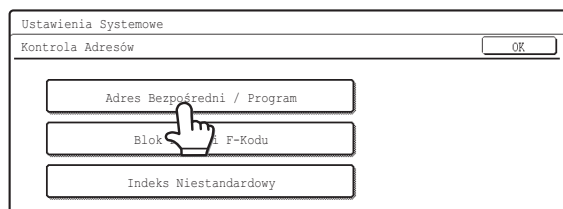

Wskaż przycisk [Adres Bezpośredni/Program].

4

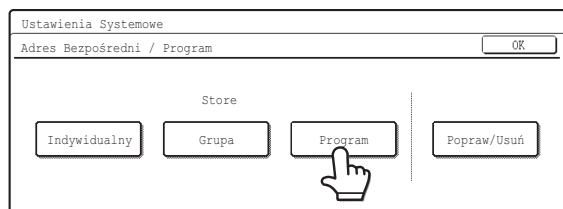

Wskaż przycisk [Program].

5



Wprowadź nazwę programu.

(1) Wskaż przycisk [Nazwa Programu].

(2) Wprowadź nazwę programu w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Nazwa może się składać z maksymalnie 18 znaków. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



Najmniejszy wolny numer programu spośród numerów od 1 do 48 zostanie wprowadzony automatycznie. (Numer ten nie może zostać wybrany ręcznie.)

6

Program Następny Zakończ

Nr1

Nazwa Programu CCC CCC

Ustawienia • Adres • Rozdzielczość

• Ekspozycja

• Opcje

Wskaż przycisk [Ustawienia].

7

Wprowadź potrzebny program. Anuluj OK

Przełącz Tryb Skanuj Faksow. Książka Adresowa

Ustawienia Obrazu Internet-Faks Przegląd Adr.

Opcje

(1)

Wprowadź potrzebny program. Anuluj OK

Skanuj Przełącz Tryb Książka Adresowa

Ustawienia Obrazu Internet-Faks Przegląd Adr.

Opcje

(2)

Wybierz ustawienia programu.

(1) Wskaż przycisk [Przełącz Tryb] żeby wybrać tryb, który chcesz zapisać w programie.

(2) Wybierz odbiorców i ustawienia, które mają być włączone do programu.

Informacje na temat ustawień można znaleźć w Podręczniku skanera.

(3) Wskaż przycisk [OK].

8

Program Następny Zakończ

Nr1 Proces rejestracji został zakończony.

Nazwa Programu CCC CCC

Ustawienia • Adres :4 Adresy • Rozdzielczość :200X200dpi

• Ekspozycja :1 • 5 Tekst/Foto

• Opcje :Wymaż

Wskaż przycisk [Zakończ].



Zapisanie innego programu...

Wskaż przycisk [Następny] i powtórz procedurę od punktu 5.



- Operacji sterowanej zegarem nie można włączyć do programu.
- Żeby możliwe było zapisanie programu, musi być do niego włączony co najmniej jeden przycisk wyboru bezpośredniego.
- Można zapisać do 48 programów.

Popraw/Usuń


Postępuj według poniższego opisu, żeby zmienić lub usunąć przycisk wyboru bezpośredniego, grupy lub programu.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

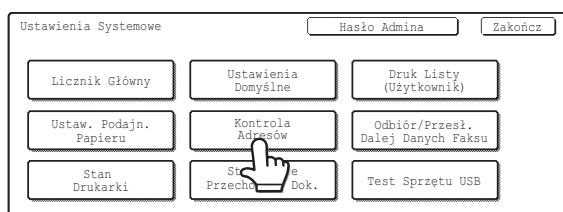


Wskaż przycisk [Kontrola Adresów].

3

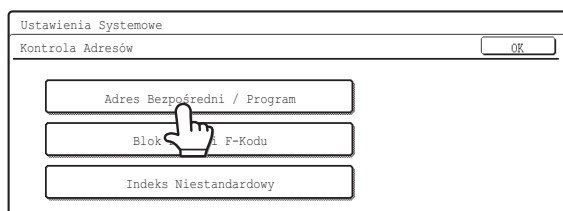

Wskaż przycisk [Adres Bezpośredni/Program].

4

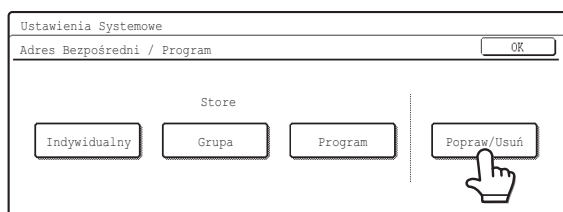


Wskaż przycisk [Popraw/Usuń].



Jeśli żaden przycisk nie został wcześniej zapisany, przycisk [Popraw/Usuń] będzie niedostępny.

5

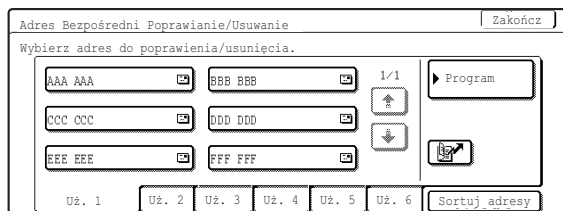

Wskaż przycisk, który chcesz zmienić lub usunąć.

Edycja/Usuwanie

Przycisk indywidualny

Adres Bezpośredni Poprawianie/Usuwanie

☒ E-mail ☐ Faks Int. ☐ Faks

Szukaj Numer 001

Nazwa AAA AAA

Inicjał A Indeks Uż. 1

Adres abc@aaa.co.jp

1/2

Usuń Zakończ

Grupa

Adres Bezpośredni Poprawianie/Usuwanie

Szukaj Numer 001

Nazwa Grupy BBB BBB

Inicjał B

Indeks Uż. 1 Adres 3 Adresy

Nazwa Klucza BBB BBB

Usuń Zakończ

Program

Adres Bezpośredni Poprawianie/Usuwanie

Nr 1

Nazwa Programu CCC CCC

Ustawienia • Adres • Rozdzielczość • Ekspozycja • Opcje

Adresy 3 Adresy

200X200dpi

1 • 5 Tekst

Wymaż

Usuń Zakończ

● Edycja

- (1) Wskazuj przyciski elementów, które chcesz zmienić.

Edytuj elementy w taki sam sposób, jak podczas programowania. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

- (2) Wskaż przycisk [Zakończ].

● Usuwanie

- (1) Wskaż przycisk [Usuń].
- (2) Wskaż przycisk [Tak].

Adres Bezpośredni Poprawianie/Usuwanie

☒ E-mail ☐ Faks Int. ☐ Faks

Szukaj Numer 001

Nazwa AAA AAA

Inicjał A Indeks Uż. 1

Adres abc@aaa.co.jp

1/2

Usuń Zakończ

(1)

Czy usunąć adres?

AAA AAA

Nie Tak

(2)



Anulowanie usuwania...

Wskaż przycisk [Nie].



Jeśli edycja lub usunięcie przycisku indywidualnego odbiorcy lub grupy jest niemożliwa...

- Jeśli przycisk indywidualnego odbiorcy lub grupy, który chcesz zmienić lub usunąć, jest wykorzystywany do zaprogramowanej operacji wysyłania (również wysyłania sterowanego zegarem) lub wysyłania, które jest w trakcie, należy poczekać, aż wysyłanie zostanie zakończone lub je anulować.
- Jeśli przycisk indywidualnego odbiorcy lub grupy, który chcesz zmienić lub usunąć, jest włączony do grupy odbiorców (dotyczy przycisku indywidualnego odbiorcy) lub programu, należy najpierw usunąć przycisk z grupy lub programu i dopiero wtedy go usunąć.
- Jeśli administrator włączył funkcję "Ustawienie Adresu Domyślnego" (w urządzeniu) lub "Ustawienia Trasowania Przychodzącego" (na stronach WWW), edycja lub usuwanie nie będzie możliwe. Usuń odbiorców uniemożliwiających edycję i usuwanie, a następnie zmodyfikuj lub usuń przycisk.

Zmiana nazwy indeksu niestandardowego

Istnieje możliwość zmiany nazwy indeksu niestandardowego używanego dla przycisków odbiorców indywidualnych i przycisków grupowych.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

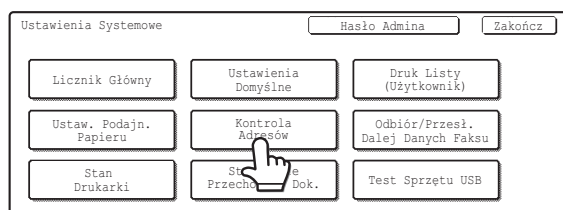


Wskaż przycisk [Kontrola Adresów].

3

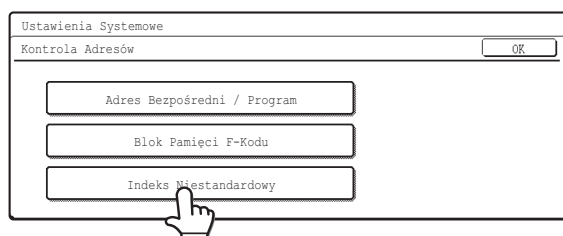

Wskaż przycisk [Indeks Niestandardowy].

4

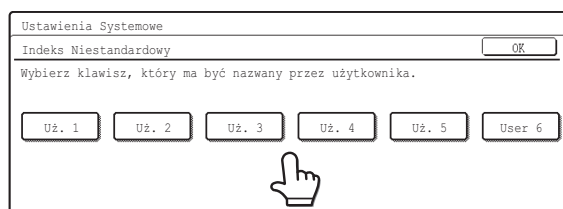

Zmień nazwę indeksu.

(1) Wskaż przycisk żądanego indeksu.

(2) Zmień nazwę indeksu w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Usuń wprowadzoną wcześniej nazwę, a następnie wprowadź nową nazwę (maks. 6 znaków). Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



- Fabryczne nazwy indeksów niestandardowych to "Uż. 1" do "Uż. 6".
- Żeby zmienić inny indeks niestandardowy, powtórz powyższą procedurę.

Odbierz/Prześlij Dalej Dane Faksu

Odbieranie Ręczne I-Fax

Postępuj według poniższego opisu, żeby ustanowić połączenie do serwera pocztowego (POP3) i sprawdzić, czy zostały odebrane faksy internetowe. Jeśli faksy internetowe zostaną odebrane, urządzenie je pobierze i wydrukuje.


 Żeby możliwe było korzystanie z tego ustawienia, musi być skonfigurowany serwer POP3. Dokonaj ustawień w oknie pojawiającym się po wybraniu opcji [Ustawienia Aplikacji] > [Ustawienia Faksu Internetowego] w menu na stronie WWW. (Jeśli zainstalowany jest opcjonalny moduł faksu internetowego.)

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

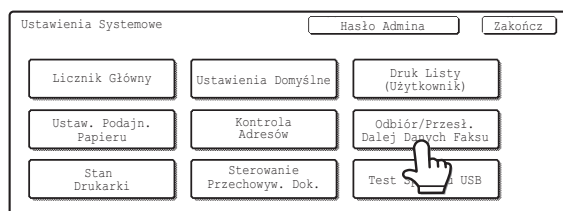


Wskaż przycisk [Odbierz/Prześlij Dalej Dane Faksu].

3

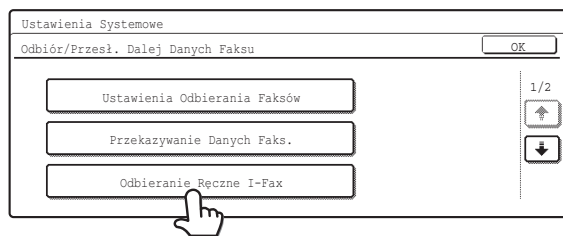

Wskaż przycisk [Odbieranie Ręczne I-Fax].

4

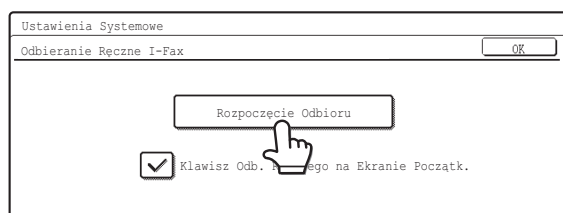

Wskaż przycisk [Rozpoczęcie Odbioru].

Jeśli na serwerze będą nowe faksy, zostaną pobrane.

 Jeśli zaznaczona jest opcja [Klawisz Odb. Ręcznego na Ekranie Początk.] ☒, w podstawowym oknie trybu faksu internetowego widoczny będzie przycisk [Manual RX].

Przekazywanie Danych I-Fax

Jeśli wydruk będzie niemożliwy z powodu braku papieru lub toneru, odebrane faksy będą mogły zostać przekazane do innego faksu internetowego.



Ta procedura jest dostępna, jeśli zainstalowany moduł faksu internetowego.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

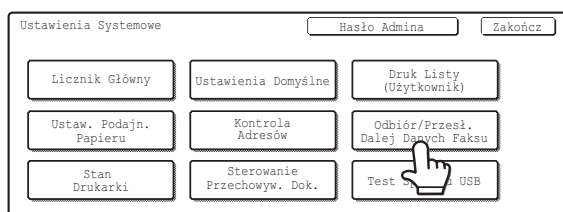

Wskaż przycisk [Odbiór/Przesł. Dalej Danych Faksu].

3

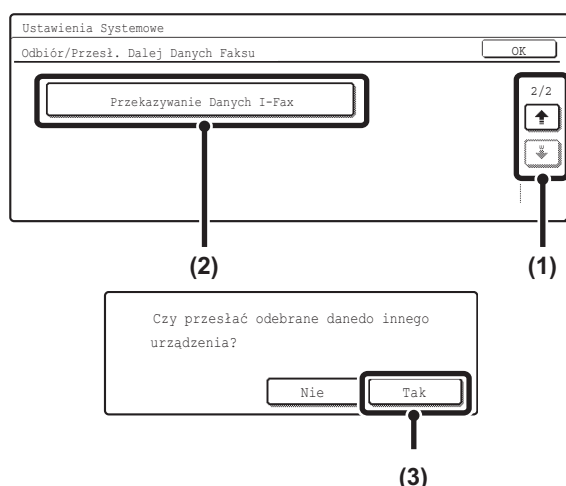

Przełącz odebrane faksy.

- (1) Użyj przycisków   do przełączania okien.
- (2) Wskaż przycisk [Przekazywanie Danych I-Fax].
- (3) Wskaż przycisk [Tak].



- Przekazywanie będzie niemożliwe, jeśli nie zostaną odebrane żadne faksy albo jeśli nie zostanie zaprogramowane urządzenie odbierające.
- Jeśli włączona będzie funkcja "[Ustawienia wstrzymania wydruku otrzymanych danych](#)" (strona 102), pojawi się prośba o podanie hasła. Wprowadź prawidłowe hasło przy pomocy przycisków numerycznych.



Anulowanie...

Wskaż przycisk [Nie].



Anulowanie przekazywania...

Naciśnij przycisk [STATUS ZADANIA], a następnie anuluj zadanie przekazywania w taki sam sposób, jak w przypadku anulowania zwykłej transmisji.



- Jeśli przekazywanie się nie powiodło, ponieważ transmisja została anulowana lub wystąpił błąd komunikacji, faksy, które miały zostać przekazane, powrócą do kolejki zadań i będą oczekiwały na wydruk w urządzeniu.
- Jeśli pierwsze strony faksu zostały prawidłowo wydrukowane, przekazane zostaną tylko te strony, które nie zostały wydrukowane.
- Żeby zaprogramować adres, pod który mają być przekazywane dane, postępuj według opisu "[Ustaw adres dla przekazywania danych](#)" (strona 109) w ustawieniach systemu (administrator).

Stan Drukarki

Ustawienia warunków druku służą do konfiguracji podstawowych ustawień drukarki.

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne drukarki służą do ustawienia zaawansowanych warunków druku dla środowiska, w którym nie można korzystać ze sterownika drukarki (np. podczas drukowania z komputera z systemem MS-DOS).



Jeśli drukowanie odbywa się z użyciem sterownika drukarki, ustawienia sterownika mają priorytet nad ustawieniami warunków druku.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

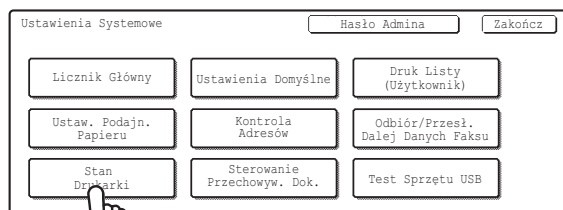

Wskaż przycisk [Stan Drukarki].

3

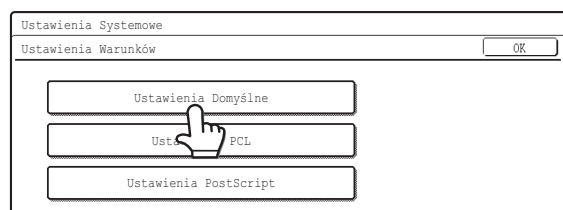

Wskaż przycisk [Ustawienia Domyślne].

Ustawienia Systemowe

Ustawienia Domyślne

Kopie 1 1/3

Orientacja Pionowa

Stand. Format Papieru A4

OK

Skonfiguruj domyślne ustawienia drukarki.

- (1) Wskazuj przyciski ustawień, które chcesz zmienić.

Wskazanie przycisku spowoduje wyświetlenie okna ustawień. Wybierz żądane ustawienia.

- (2) Wskaż przycisk [OK].

Ustawienia Systemowe

Ustawienia Domyślne

Stand. Taca Odbiorcza Podajnik Standardowy 2/3

Stand. Rodzaj Papieru Zwykły

Grubosc Linii 5

OK

Ustawienia Systemowe

Ustawienia Domyślne

Wydruk 2-Stronny 1-Stronna 3/3

Tryb Kolorowy Cz-B

Druk N-w 1 1-w 1

OK



Opis ustawień znajduje się w tabeli "[Ustawienia](#)" (strona 47).

Ustawienia

Element	Ustawienia	Ustawienie fabryczne
Kopie	1 - 999 zestawów	1
Orientacja	• Pionowa • Pozioma	Pionowa
Stand. Format Papieru	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K	A4 (8-1/2" x 11")
Stand. Taca Odbiorcza ^{*1}	• Taca Środkowa • Taca Finishera^{*2} • Prawa taca	Taca Środkowa Taca Finishera ^{*2}
Stand. Rodzaj Papieru	Zwykły, Papier Firmowy, Pre-Print, Dziurkowany, Ekologiczny, Kolorowy,	Zwykły
Grubość Linii ^{*3}	0 - 9	5
Wydruk 2-Stronny	• 1-Stronne • 2-Stronne (Książka) • 2-Stronne (Tablet)	1-Stronne
Tryb Kolorowy	• Kolor • Cz/B	Cz/B
Druk N-w 1	• 1-w 1 • 2-w 1 • 4-w 1	1-w 1

*1 Jeśli zainstalowana jest prawa taca wyjścia.

*2 Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.

*3 To ustawienie służy do regulacji szerokości linii grafiki wektorowej (tylko przy wydrukach czarno-białych). Oprócz projektów CAD i innych zastosowań specjalistycznych nie ma normalnie potrzeby zmieniać tego ustawienia. Więcej informacji na temat dostępnych ustawień można znaleźć w poniższej tabeli.

Ustawienia grubości linii

Ustawienia	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Procent	minimalna szerokość linii*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Wszystkie linie mają minimalną szerokość.

Ustawienia PCL

To ustawienie służy do wybrania zestawu symboli, czcionek i kodu zmiany linii w środowiskach PCL6 i PCL5c.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

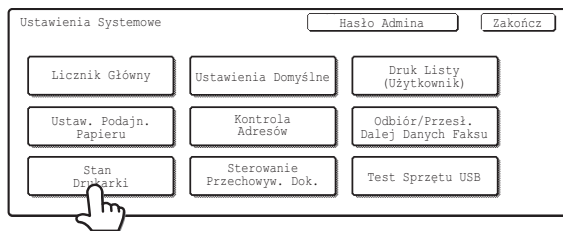


Wskaż przycisk [Stan Drukarki].

3

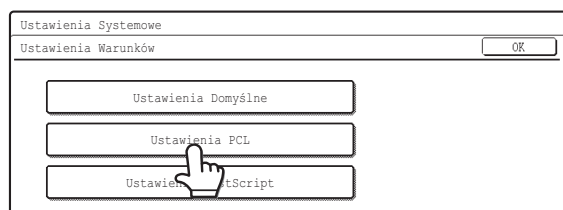

Wskaż przycisk [Ustawienia PCL].

4

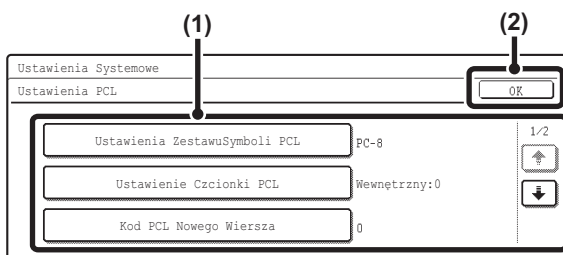


Dokonaj ustawień PCL.

(1) Wskazuj przyciski lub przyciski opcji elementów, które chcesz skonfigurować.

Jeśli przycisk zostanie wskazany, pojawi się okno Wskazanie przycisku spowoduje wyświetlenie okna ustawień. Wybierz żądane ustawienia. W przypadku przycisków opcji należy włączyć ☒ lub wyłączyć ☐ zaznaczenie.

(2) Wskaż przycisk [OK].

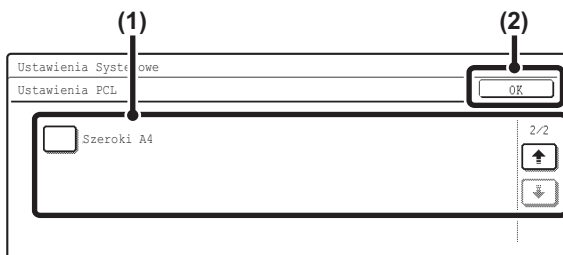

Opis ustawień znajduje się w tabeli "Ustawienia" (strona 49).

Ustawienia

Element	Ustawienia	Ustawienie fabryczne
Ustawienia Zestawu Symboli PCL Określa zestaw symboli używanych do wydruku.	Wybierz spośród 35 elementów.	3. (PC-8)
Ustawienie Czcionki PCL Określa czcionkę używaną do wydruku.	• Wewnętrzna Czcionka • Rozszerzona Czcionka (Lista wewnętrznych czcionek gdy nie są zainstalowane czcionki dodatkowe.)	Wewnętrzna Czcionka0. (Courier)
Kod PCL Nowego Wiersza Określa sposób reakcji drukarki na polecenie zmiany wiersza.	• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	0. CR=CR; LF=LF; FF=FF
Szeroki A4 Włączenie tej funkcji spowoduje, że na kartce o formacie A4 będzie drukowanych w jednej linii 80 znaków czcionką o wielkości 10 punktów. (Jeśli ta funkcja jest wyłączona, drukowanych jest do 78 znaków.)	• ☒ (Włączona) • ☐ (Wyłączona)	☐ (Wyłączona)

Ustawienia PostScript

To ustawienie określa, czy w przypadku wystąpienia błędu PS (PostScript) ma być drukowana informacja o tym błędzie.



Poniższa procedura jest dostępna, jeśli zainstalowany jest moduł PS3.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

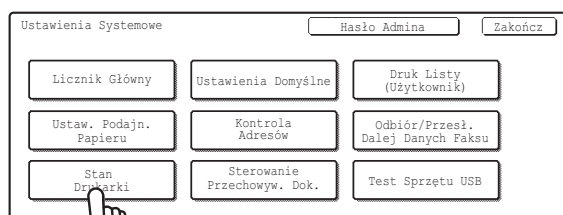


Wskaż przycisk [Stan Drukarki].

3

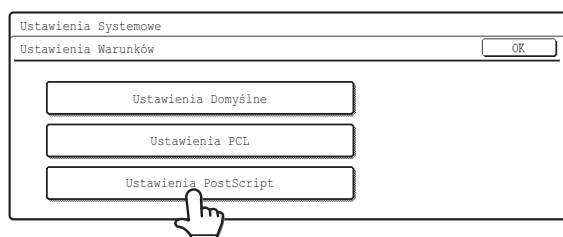

Wskaż przycisk [Ustawienia PostScript].

4

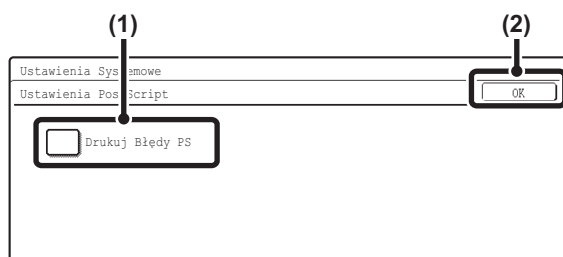

Dokonaj ustawień PS.

- (1) Wskaż przycisk opcji [Drukuj Błędy PS], żeby ją włączyć ☒ lub wyłączyć ☐.
- (2) Wskaż przycisk [OK].



Jeśli mają być drukowane informacje o błędach PS, należy włączyć opisywaną opcję ☒.

Sterowanie Przechowyw. Dok.

Ustawienia z tej grupy służą do tworzenia, edycji i usuwania folderów własnych funkcji przechowywanych dokumentów.

Rejestracja folderu własnego


Wykonaj poniższe czynności, żeby utworzyć folder własny.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

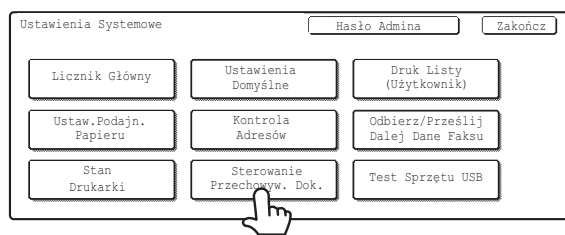


Wskaż przycisk [Sterowanie Przechowyw. Dok.].

3

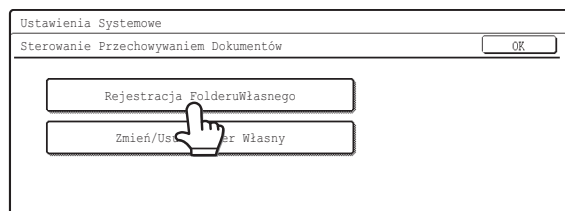

Wskaż przycisk [Rejestracja Folderu Własnego].

4

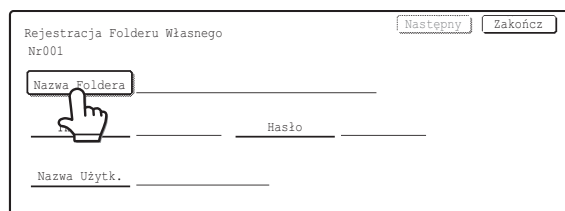

Wprowadź nazwę folderu

- (1) Wskaż przycisk [Nazwa Folderu].
- (2) Wprowadź nazwę folderu w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Można wprowadzić do 28 znaków. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.



- Nadawany automatycznie numer porządkowy ("Nr") folderu ma najmniejszą dostępną wartość od 001 do 500. (Nie ma możliwości ręcznego wyboru numeru.)
- Nie można zaprogramować drugiego folderu o istniejącej już nazwie.

5

Wprowadź inicjały.

- (1) Wskaż przycisk [Inicjał].
- (2) Wprowadź inicjały w widocznym oknie do wprowadzania tekstu.

Można wprowadzić do 10 znaków.

Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

6

Wskaż przycisk [Nazwa Użytk.].

7

Wybierz użytkownika.



Jeśli w pamięci urządzenia nie ma zaprogramowanych użytkowników, wskaż przycisk [Użytkownik Domyślny], żeby wybrać standardowego użytkownika zgodnego z ustawieniem fabrycznym

8

Żeby ustawić hasło, wskaż przycisk [Hasło].



Hasło można pominąć.


9

Wprowadź hasło.

- (1) Wprowadź hasło (5 do 8 znaków) przy pomocy przycisków numerycznych.
- (2) Wskaż przycisk [OK].



Jeśli wskażesz przycisk [OK] bez wprowadzania znaków, hasło nie zostanie utworzone.

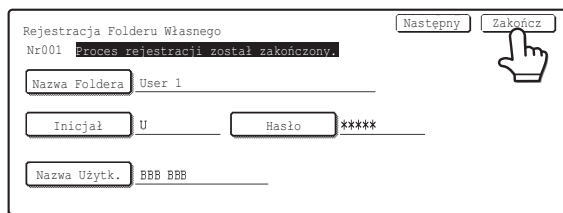

Wskaż przycisk [Zakończ].



Utworzenie kolejnego folderu...

Wskaż przycisk [Następny] i powtórz procedurę od punktu 4.



Można utworzyć do 500 folderów własnych.

Jeśli nie będzie można utworzyć kolejnych folderów, należy usunąć zbędne foldery, a następnie utworzyć nowy. Żeby usunąć folder, postępuj według opi "[Zmień/Usuń Folder Własny](#)" (strona 54).

Zmień/Usuń Folder Własny


Postępuj według poniższego opisu, żeby zmienić lub usunąć folder własny.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

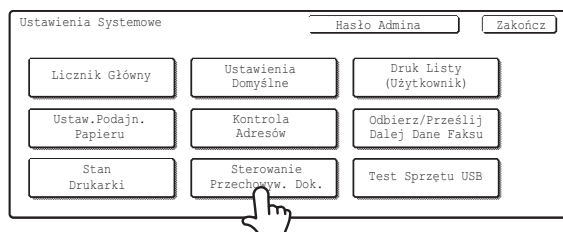


Wskaż przycisk [Sterowanie Przechowyw. Dok.].

3

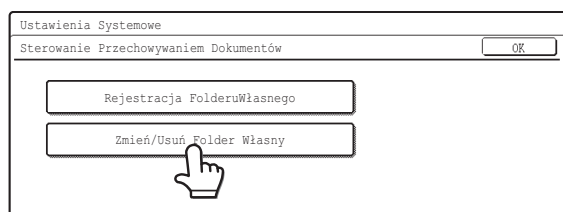

Wskaż przycisk [Zmień/Usuń Folder Własny].

4

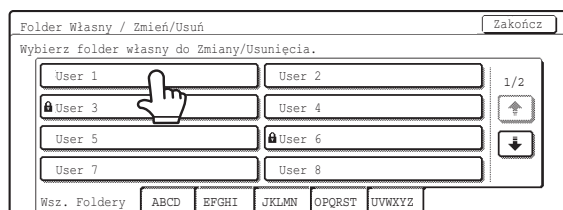


Wskaż przycisk folderu, który chcesz zmienić lub usunąć.



- Jeśli dla wybranego folderu ustawione będzie hasło, pojawi się pokazane poniżej okno do wprowadzania hasła. Wprowadź prawidłowe hasło przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [OK].




- Jeśli w grupie ustawień systemu (administratora) "[Ustawienia uprawnień administratora](#)" włączona będzie opcja "Usuń Folder" (strona 111), pojawi się pokazane poniżej okno. Po wskazaniu przycisku [Admin] będzie można usunąć folder podając hasło administratora. (Edycja folderu w takim przypadku jest niemożliwa.)

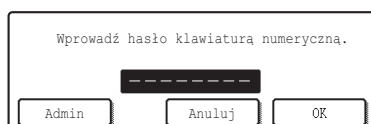

Edycja i usuwanie

● Edycja

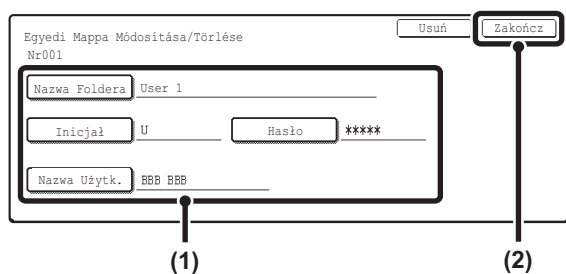


- (1) **Wskazuj przyciski elementów, które chcesz zmienić.**

Edytuj elementy w taki sam sposób, jak podczas programowania. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

- (2) **Wskaż przycisk [Zakończ].**

● Usuwanie

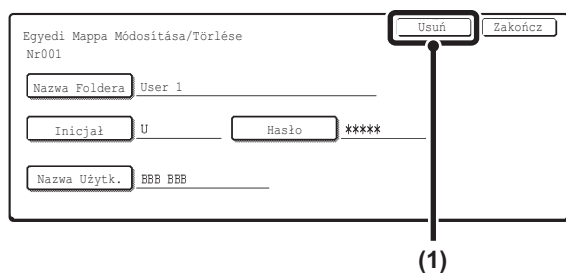

- (1) **Wskaż przycisk [Usuń].**

- (2) **Wskaż przycisk [Tak].**



Nie można usunąć folderu zawierającego pliki. Przesuń pliki do innego folderu lub usuń je przed usunięciem folderu.



Anulowanie usuwania...

Wskaż przycisk [Nie].

Test sprzętu USB

Ta funkcja pozwala sprawdzić łączność po podłączeniu sprzętu USB do urządzenia.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

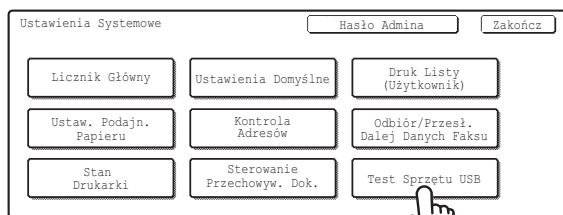

Wskaż przycisk [Test Sprzętu USB].

3

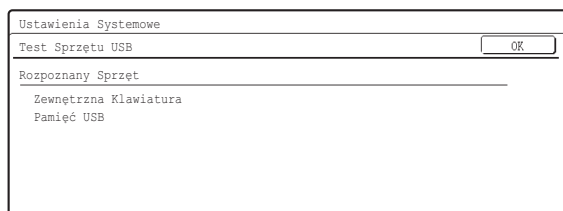

Sprawdź stan połączenia.



- Informacja o stanie sprzętu USB niekompatybilnego z opisywanym urządzeniem nie zostanie wyświetlona.
- Informacja na temat komunikacji z rozdzielnikiem (hubem) USB (sprzedawanym oddzielnie) nie pojawia się.



- Rozdzielnik USB (sprzedawany oddzielnie) ma cztery porty. Do każdego portu należy podłączyć urządzenia różnego typu (pamięć USB, klawiaturę USB itp.).
- Jeśli podłączone zostaną dwa lub więcej urządzeń USB tego samego typu, rozpoznane zostanie tylko to urządzenie, które zostało podłączone jako pierwsze. W takim przypadku, nawet po odłączeniu rozpoznanego urządzenia, inne urządzenie nie zostanie wykryte. Odłącz i podłącz ponownie urządzenie USB, które chcesz użyć.

Kontrola użytkownika



- To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku, gdy została włączona "[Ustawienie autoryzacji użytkownika](#)" (strona 77).
- W zależności od statusu zalogowanego użytkownika, dostęp do opisanych poniżej ustawień może być niemożliwy.

Zmień Informacje o Użytkowniku

Istnieje możliwość zmiany informacji o aktualnie zalogowanym użytkowniku.


1

USTAWIENIA
SYSTEMU



Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

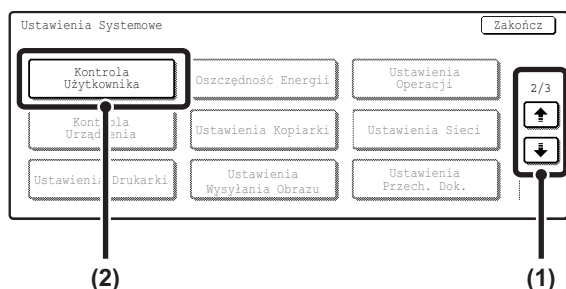

Wybierz przycisk [Kontrola Użytkownika].

- (1) Użyj przycisków do przełączania okien.
- (2) Wskaż przycisk [Kontrola Użytkownika].

3



Wskaż przycisk [Zmień Informacje o Użytkowniku].

Zmień Informacje Użytkownika
Nr001

Nazwa Użytk. AAA AAA

Inicjał A Indeks Uż. 1

Nazwa W Login AAA AAA

Hasło *****

Adres E-mail xxx@xx.xxx.com

1/2

Zakończ

Zmień ustawienia użytkownika.

(1) Wskazuj przyciski elementów, które chcesz zmienić.

Edytuj elementy w taki sam sposób, jak podczas programowania. Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

(2) Wskaż przycisk [Zakończ].

Zmień Informacje Użytkownika
Nr001

Mój Folder Główny Folder

Autoryzuj do: Zaloguj się Lokalnie

Limit Stron Bez ograniczeń

Uprawnienia Użytkownik

Ulubione Wg. Ustawień Systemu

2/2

Zakończ



Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień można znaleźć w tabeli "[Edytowalne elementy](#)".

Edytowalne elementy

Informacja na temat użytkownika	Ustawienia
Nazwa Użytkownika	Zmień nazwę użytkownika (maks. 32 znaki). Nazwa ta jest widoczna na przycisku w oknie do logowania, jako nazwa użytkownika w folderach i plikach funkcji przechowywania dokumentów oraz jako nazwa nadawcy. (Nazwa użytkownika musi być jednoznaczna.)
Inicjał	Wprowadź inicjały (maksymalnie 10 znaków). Inicjały określają położenie nazwy na liście.
Indeks	Wybierz żądany indeks niestandardowy. Dostępne nazwy indeksów niestandardowych są takie same jak nazwy indeksów niestandardowych ustawione w książce adresowej.
Nazwa W Login	W tym miejscu nie można edytować tego ustawienia.
Hasło	Wprowadź hasło używane podczas identyfikacji użytkownika poprzez nazwę i hasło (1 do 32 znaków). (Hasło można pominąć.)
Adres E-mail	W tym miejscu nie można edytować tego ustawienia.
Mój Folder	W tym miejscu nie można edytować tego ustawienia.
Autoryzuj do:	W tym miejscu nie można edytować tego ustawienia.
Limit Stron	W tym miejscu nie można edytować tego ustawienia.
Uprawnienia	W tym miejscu nie można edytować tego ustawienia.
Ulubione	Wybierz ustawienia wybierane podczas logowania. Informacje na temat listy możliwych ustawień można uzyskać od administratora.
(Numer użytkownika) * Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy identyfikacja użytkownika odbywa się poprzez podanie numeru.	W tym miejscu nie można edytować tego ustawienia.

2

USTAWIENIA SYSTEMU (ADMINISTRATORA)

W tym rozdziale opisane są ustawienia systemu konfigurowane przez administratora urządzenia.

Dostęp do ustawień systemu (administratora)

Żeby uzyskać dostęp do ustawień systemu (administratora), administrator musi wykonać czynności opisane poniżej, żeby się zalogować.

Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest wyłączona


Jeśli funkcja "[Ustawienie autoryzacji użytkownika](#)" (strona 77), postępuj według poniższego opisu, żeby się zalogować.

1




Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].

2

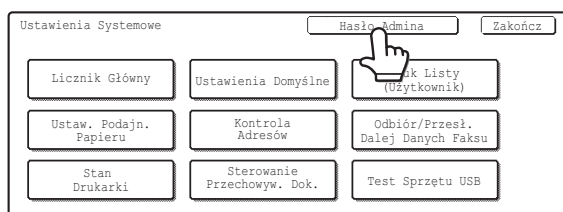

Wskaż przycisk [Hasło Admina].

3


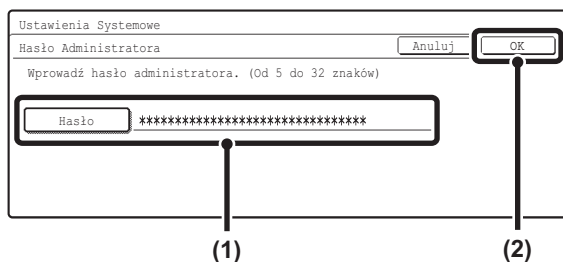


Zaloguj się.

(1) Wskaż przycisk [Hasło] i wprowadź hasło administratora.

Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

(2) Wskaż przycisk [OK].

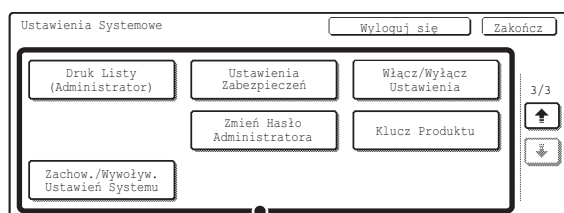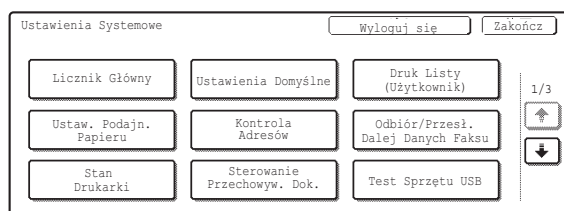

Skonfiguruj żądane ustawienia systemu.

Wskaż przyciski elementów, które chcesz skonfigurować, i wybierz żądane ustawienia.



- Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień znajdują się na kolejnych stronach niniejszego rozdziału.
- Elementy oznaczone na powyższych rysunkach literą (A) zostały w niniejsze instrukcji sklasyfikowane jako "Ustawienia systemu (administratora)", w celu odróżnienia ich od ogólnych ustawień systemu dostępnych dla wszystkich użytkowników urządzenia.
- Przy aktywacji funkcji automatycznego powrotu do ustawień standardowych wylogowanie odbywa się automatycznie.
- **Żeby się wylogować...**
Wskaż przycisk [LOGOUT] w prawym górnym rogu ekranu lub wskaż przycisk [Zakończ], żeby zakończyć ustawienia systemu.



Funkcja identyfikacji użytkownika jest standardowo wyłączona (ustawienie fabryczne).

Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest włączona

Jeśli funkcja "[Ustawienie autoryzacji użytkownika](#)" (strona 77), postępuj według poniższego opisu, żeby się zalogować.



- Opis włączania funkcji identyfikacji użytkownika znajduje się w części "[Kontrola użytkownika](#)" (strona 77).
- Jeśli włączona będzie funkcja automatycznego logowania, okno do logowania się nie pojawi.

● Logowanie poprzez nazwę i hasło (i adres e-mail*)

(1) Wskaż przycisk [Nazwa W Login].

* Jeśli logowanie odbywa się poprzez nazwę hasło i adres e-mail, poniżej przycisku [Nazwa W Login] pokazanego z lewej strony pojawi się przycisk [E-mail Address].

(2) Wskaż przycisk [Hasło Admina].

(3) Wskaż przycisk [Hasło] i wprowadź hasło administratora.

(4) Wskaż przycisk [OK] i przejdź do punktu 3.

(1)

(2)

(3)

(4)


● Logowanie poprzez numer użytkownika

Wskaż przycisk [Login Admina].



Oprócz procedury logowania poprzez wskazanie przycisku [Login Admina] do ustawień systemu (administratora) można również uzyskać dostęp poprzez wybranie z listy użytkownika z uprawnieniami administratora lub wprowadzenie numeru użytkownika z takimi uprawnieniami. Informacje na temat logowania w ten sposób można znaleźć w opisie "[Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest włączona](#)" (strona 6).

2

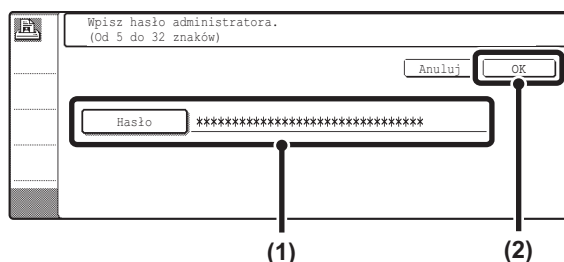

Wprowadź hasło administratora.

(1) Wskaż przycisk [Hasło] i wprowadź hasło administratora.

Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

(2) Wskaż przycisk [OK].

3

USTAWIENIA
SYSTEMU





Naciśnij przycisk [USTAWIENIA SYSTEMU].



Ten punkt można pominąć, jeśli logowanie odbywa się po naciśnięciu przycisku [USTAWIENIA SYSTEMU].

4

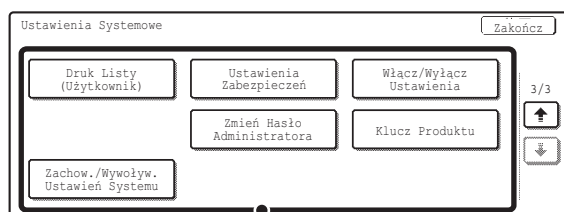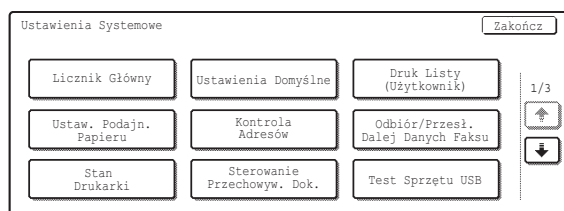

Skonfiguruj żądane ustawienia systemu.

Wskazuj elementy, które chcesz skonfigurować, i wybieraj żądane ustawienia.



- Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ustawień znajdują się na kolejnych stronach niniejszego rozdziału.
- Elementy oznaczone na powyższych rysunkach literą (A) zostały w niniejsze instrukcji sklasyfikowane jako "Ustawienia systemu (administratora)", w celu odróżnienia ich od ogólnych ustawień systemu dostępnych dla wszystkich użytkowników urządzenia.
- Przy aktywacji funkcji automatycznego powrotu do ustawień standardowych wylogowanie odbywa się automatycznie.
- **Żeby się wylogować...**
Naciśnij przycisk [LOGOUT] (✱). (Nie dotyczy wprowadzania numeru faksu.)

Lista ustawień systemowych (administratora)

Pokazana poniżej lista pojawia się, jeśli użytkownik loguje się uprawnieniami ogólnymi. Dla każdego elementu podane są również ustawienia fabryczne.

 W zależności od danych technicznych urządzenia i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych niektóre ustawienia mogą być niedostępne.

Elementy ogólne

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
■ Licznik główny	Informacje na temat ustawień systemu, do których można uzyskać dostęp z uprawnieniami ogólnymi można znaleźć w opisie " Lista ustawień systemowych (ogólnych) ".	9
■ Ustawienia domyślne		
■ Druk Listy (Użytkownik)		
■ Ustawienia podajników papieru		
■ Kontrola adresów		
■ Odbierz/Prześlij Dalej Dane Faksu		
■ Stan Drukarki		
■ Sterowanie Przechowyw. Dok.		
■ Test sprzętu USB		

Elementy administratora

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
■ Kontrola użytkownika		77
● Ustawienie autoryzacji użytkownika		77
▶ Autoryzacja Użytkownika	Wyłączone	77
▶ Ustawienie metody autoryzacji	Identyfikacja użytkownika poprzez nazwę i hasło.	77
▶ Ustawienie Trybu Kontroli Kont Urządzenia		77
◆ Tryb Kontroli Kont Urządzenia	Wyłączone	
◆ Wybór użytkownika	–	
● Rejestracja użytkownika		78
▶ Zapisz	–	
▶ Popraw/Usuń	–	
▶ Usunięcie Wszystkich Użytkowników	–	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
● Rejestracja grupy limitu stron	–	80
● Działania przy limicie stron dla zadań wyjścia	Zadanie zostanie zatrzymane po przekroczeniu limitu stron.	80
● Rejestracja grupy uprawnień	–	81
● Rejestracja grupy częstych operacji	–	83
● Wyświetlacz liczby kopii użytkownika	–	84
● Zerowanie licznika użytkownika	–	84
● Drukowanie informacji o użytkowniku		85
▶ Drukowanie Informacji o Wszystkich Użytkownikach	–	
▶ Lista Użytkowników	–	
▶ Wykaz Liczb Zużytych Stron	–	
▶ Lista Grup Limitów Stron	–	
▶ Lista Grup Uprawnień	–	
▶ Lista Grup Ulubionych Operacji	–	
● Ustawienie ilości wyświetlanych nazw użytkowników	8	85
● Ostrzeżenie, gdy login nie jest przyjęty	Wyłączone	85
● Wyłącz drukowanie przeznieprawidłowego użytkownika	Wyłączone	85
● Domyślne ustawienie serwera autoryzacji sieci	–	85
■ Oszczędność energii		86
● Oszczędność Tonera w Trybie Drukow.	Wyłączone	86
● Oszczędność Tonera w Trybie Kopio.	Wyłączone	86
● Autom. Wył. Zas.	Włączone	86
● Timer Autom. Wył. Zasilania	45 min.	86
● Ustawienia trybu nagrzewania	15 min.	86
■ Ustawienia operacji		87
● Dźwięk Przy Nac. Klawiszy		87
▶ Dźwięk Przy Nac. Klawiszy	Średni	
▶ Początkowy Dźwięk Przyciśnięcia Przycisku	Wyłączone	
● Powrót do ustawień fabrycznych	60 sec.	87
▶ Anuluj Timer	Wyłączone	
● Ustawienia czasu wyświetlania komunikatów	6 sek.	87
● Ustawienie języka wyświetlanych komunikatów	Angielski	87
● Wyłączenie funkcji priorytetu zadań	Wyłączone	87
● Blokowanie drukowania z obejściem	Wyłączone	88
● Ustawienia głównych operacji	0.0 sek.	88
▶ Wyłącz Automatyczne Powtarzanie Naciśnięcia Klawiszy	Wyłączone	
● Wyłączenie regulacji zegara	Wyłączone	88

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
● Wyłączanie trybu okładki/przekładki	Wyłączone	88
● Dostosuj ustawienia klawiszy		88
▶ Copy		
◆ Dostosuj 1	Opcje	
◆ Dostosuj 2	Plik	
◆ Dostosuj 3	Przech. Tymcz.	
▶ Skaner		
◆ Dostosuj 1	Opcje	
◆ Dostosuj 2	Plik	
◆ Dostosuj 3	Przech. Tymcz.	
▶ Internet-Faks* ¹		
◆ Dostosuj 1	Opcje	
◆ Dostosuj 2	Plik	
◆ Dostosuj 3	Przech. Tymcz.	
▶ Skanowanie do Pamięci USB		
◆ Dostosuj 1	Opcje	
◆ Dostosuj 2	Usuń	
◆ Dostosuj 3	Wytłum tło	
▶ Wprow. Danych		
◆ Dostosuj 1	Opcje	
◆ Dostosuj 2	Plik	
◆ Dostosuj 3	Przech. Tymcz.	
■ Kontrola urządzenia		90
● Ustawienia modułu wykrywania formatu oryginału		90
▶ Original Detection Size Combination	Zależy od kraju i regionu.	
▶ Anuluj Wykrywanie Oryginałów	Wyłączone	
● Wyłączenie Pod. Dokumentów	Wyłączone	90
● Tryb podawania oryginału	Wszystko wyłączone	90
● Wyłączenie dupleksu	Wyłączone	90
● Wyłączenie kasety o dużej pojemności* ²	Wyłączone	90
● Wyłączenie dodatkowej kasety* ³	Wyłączone	91
● Wyłączenie Ustawień Podajnika	Wyłączone	91

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
● Wyłączenie finishera ^{*4}	Wyłączone	91
● Wyłączenie Offsetu	Wyłączone	91
● Wyłączenie zszywacza ^{*4}	Wyłączone	91
● Ustawienie pozycji zszywacza broszur ^{*5}	0.0mm	91
● Wyłączanie dziurkacza ^{*6}	Wyłączone	91
● Wyłączenie trybu kolorowego ^{*7}	Wyłączone	91
● Ustawienie Automatycznego Wyboru Papieru	Zwykły Papier	92
● Dostosowanie rejestracji		92
▶ Samoczynne Dostosowanie	–	
● Optymalizacja twardego dysku	–	92
● Ustawienia połączenia tandem		92
▶ Adres IP Urządzenia Slave	0.0.0.0	
▶ Numer Portu	50001	
▶ Wyłączenie Trybu Master Urządzenia	Wyłączone	
▶ Wyłączenie Trybu Slave Urządzenia	Wyłączone	
● Usuń Wszystkie Dane Z Dziennika Pracy	–	92
● Wykryj standard w trybie auto kolor	3	92
■ Ustawienia kopiowania		93
● Ustawienia statusu początkowego		93
▶ Tryb Kolorowy	Pełen kolor	
▶ Podajnik Papieru	Zależy od konfiguracji urządzenia.	
▶ Typ Ekspozycji	Auto	
▶ Skala Kopii	100%	
▶ Kopia 2-Stronna	Z 1-stronnego na 1-stronny	
▶ Wyjście	–	
● Regulacja ekspozycji		93
▶ Kolor		93
◆ Szyba Dokumentu	5	
◆ Podajnik Dokumentów	5	
▶ Cz-B		
◆ Szyba Dokumentu	5	
◆ Podajnik Dokumentów	5	
● Ustawienie obracania kopii	Włączone	93
● Dodaj lub zmień dodatkowe współczynniki.		93
▶ Zmniejszenie	–	
▶ Powiększenie	–	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
● Ustawianie maksymalnej ilości kopii.	999	93
● Ustawienie początkowego przesunięcia marginesu		94
▶ Strona 1	10mm (1/2")	
▶ Strona 2		
● Ustawienie szer. wymazywania		94
▶ Krawędź	10mm (1/2")	
▶ Środek		
● Ustawienia Card Shot		94
▶ Format Oryginału	X: 86mm (3-3/8") Y: 54mm (2-1/8")	
▶ Dopasuj do Rozm. Str.	Wyłączone	
● Automatyczne zszywanie broszur ^{*5}	Wyłączone	94
● Początkowe ustawienia kopiowania zakładek	10mm (1/2")	94
● Wyłączenie usuwania zaprogramowanych zadań	Wyłączone	94
● Wyłączenie pod. bocznego przy kopio. dwustronnym.	Wyłączone	94
● Wyłącz. automatycznego wybierania papieru	Wyłączone	94
● Ustawienia automatycznego wyboru podajnika papieru	Wyłączone	95
● Ustawianie początkowej równowagi barw	Ustawienie domyślne	95
● Automatyczna kalibracja koloru	–	95
● Cz/B 600dpi x 600dpi tryb skanowania dla podajnika dokumentów	Wyłączone	96
● Cz/B szybkie skanowanie z szyby oryginału	Włączone	96
■ Ustawienia sieciowe		97
● Ustawienie Adresu IP	DHCP	97
● Włącz TCP/IP	Włączone	97
● Włącz NetWare	Włączone	97
● Włącz EtherTalk	Włączone	97
● Włącz NetBEUI	Włączone	97
● Zresetuj kartę siec.	–	97
● Polecenie Ping	–	97
■ Ustawienia drukarki		98
● Ustawienia domyślne		98
▶ Wyłącz drukowanie strony uwag	Włączone	98
▶ Wyłącz drukowanie strony testowej	Wyłączone	98
▶ Autom. zmiana formatu A4/Letter	Zależy od kraju i regionu.	98
▶ Poziom nasycenia		98
◆ Kolor	3	
◆ Cz-B	3	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
▶ Ustawienia podajnika bocznego		98
◆ Włącz wykryty rozmiar papieru w podajniku bocznym	Wyłączone	
◆ Włącz wybrany rozmiaru papieru w podajniku bocznym	Włączone	
◆ Wyklucz podajnik boczny z automatycznego wyboru papieru	Wyłączone	
▶ Kolejowanie zadań	Włączone	98
● Ustaw. interfejsu		99
▶ Tryb zrzutu szesnastkowego	Wyłączone	99
▶ Limit czasu I/O	60 sek.	99
▶ Odblokowanie portu USB	Włączone	99
▶ Przełączanie emulacji portu USB	PCL (Auto* ⁸)	99
▶ Odbl. portu sieciowego	Włączone	99
▶ Przełączanie w tryb emulacji portu sieciowego	PCL (Auto* ⁸)	99
▶ Sposób przeł. portów	Przełącz przy końcu zadania	100
● Korekcje koloru		100
▶ Automatyczna Kalibracja Koloru	–	100
■ Ustawienia wysył. obrazów		101
● Ustawienia operacji		101
▶ Domyślne ustawienia wyświetlania		101
◆ Tryb	Skaner	
◆ Wstrzymaj ustawianie do chwili aż zostanie zakończone skanowanie.	Wyłączone	
◆ Automat. Przełączenie na Ekran Trybu Kopiowania	Wyłączone	
▶ Ustawienie pocz. rozdzielczości		101
◆ Po Zapisaniu Zast. Nast. Rozdzielcz.	Wyłączone	101
◆ Skaner	200X200dpi	
◆ Internet-Faks* ¹	200X100dpi	
▶ Domyślne ustawienia ekspozycji		101
◆ Ekspozycja	Auto	
◆ Typ Obrazu Oryginału	Text	
◆ Zmniejszenie Efektu Mory	Wyłączone	
▶ Podaj nast. klucz adresowy przy ust. komun	Wyłączone	102
▶ Dźwięk po zak. skanowania	Średni	102
▶ Ust. Ilości Nazw Plików/Tematów/Wyświetl. Klawiszy Tekstu	6	102
▶ Ust. Wyświetlania Liczby Bezpośrednich Klawiszy Adresów	6	102
▶ Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania	Wyłączone	102

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
► Ustawienia wstrzymania wydruku otrzymanych danych		102
◆ Wstrzymanie Otrzymanych Danych	Wyłączone	
◆ Ustawienie Hasła	–	
► Ustawienia wyłączania rejestracji miejsca docelowego		103
◆ Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego		103
• Grupa	Wyłączone	
• E-mail	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego na stronie internetowej ^{*9}		103
• Grupa	Wyłączone	
• E-mail	Wyłączone	
• FTP	Wyłączone	
• Biurkowe	Wyłączone	
• Katalog Siec.	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz rejestrow. miejsca docelowego w NST ^{*9}	Wyłączone	103
► Ustawienia wyłączania transmisji		103
◆ Wyłącz [Wyślij ponownie] w trybie wysyłania faks/obraz	Wyłączone	103
◆ Wyłącz wybór z książki adresowej		103
• E-mail	Wyłączone	
• FTP	Wyłączone	
• Biurkowe	Wyłączone	
• Katalog Siec.	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz Możliwość Wpisu Bezpośredniego		103
• E-mail	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz transmisję PC-I-Faks ^{*1}	Wyłączone	103

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
● Ustawienia skanowania		104
▶ Domyślna grupa nadawców	–	104
▶ Ustawienia domyślnego trybu kolorów		104
◆ Tryb Kolorowy	Auto, Skala Szarości	
◆ Tryb Cz/B	Mono 2	
◆ Wyłącz zmiany ustawień cz.-b. w trybie auto	Wyłączone	
▶ Początkowy format pliku		104
◆ Cz-B		
• Typ Pliku	PDF	
• Tryb Kompresji	MMR (G4)	
• Określone Strony do Pliku	Wyłączone	
◆ Kol./Szary		
• Typ Pliku	PDF	
• Współczynnik Kompresji	Średni	
• Określone Strony do Pliku	Wyłączone	104
▶ Tryb kompresji przy przesyłaniu		
◆ Czarno-Biały	MH (G3)	
◆ Kolor/Skala Szarości	Średni	105
▶ Maksymalna pojemność załączników E-mail (E-mail)	Nieograniczony	
▶ Maksymalna pojemność danych załączników (FTP/Desktop/Folder Sieciowy)	Wyłączone	
▶ Ustawienie adresu domyślnego	Wyłączone	105
▶ Ustawienie Bcc		105
◆ Wyłącz Bcc	Wyłączone	
◆ Wyświetl Adres Bcc w Ekranie Statusu Zadania	Wyłączone	
▶ Wyłącz funkcję skanowania		105
◆ Skaner PC	Wyłączone	
◆ Skanowanie do Pamięci USB	Wyłączone	
▶ Wstępne ustawienie podpisu poczty	Wyłączone	105
● Ustawienia I-Fax* ¹		106
▶ Domyślne Ustawienia I-Fax		106
◆ Zestaw nazwy własnej i adresu faksuinternetowego	–	106
◆ Autom. tozpoczęcie drukowania	Włączone	106
◆ Ustawienia głośności dla głośników faksu internetowego	–	106
• Odbierz Sygnał	Średni	
• Sygnał Błędu Komunikacji	Średni	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
◆ Oryg.nadr. na raporcie trans.	Wydrukuj Tylko Raport Błędów	106
◆ Ustawienie wyboru raportu o transakcjach		107
• Wysyłanie Pojedyncze	Wydrukuj Tylko Raport Błędów	
• Przesyłanie	Wydrukuj Wszystkie Raporty	
• Odbieranie	Bez Raportu Drukowanego	107
◆ Ustawienie wyboru drukowania raportu o działaniu		
• Auto. Drukowanie przy Przepełnieniu Pamięci	Wyłączone	
• Drukuj Codziennie o Ustalonej Godzinie	Wyłączone	107
◆ Ust. wyboru drukowania tekstu podstawowego	Wyłączone	
◆ Wstępne ustawienie podpisu poczty	Wyłączone	107
▶ Ustawienia wysyłania I-Fax		108
◆ Ust. Wł./Wyl. raportu o doręczeniu w I-Fax	Wyłączone	108
◆ Ust. limitu czasu żądania raportu o doręczeniu w I-Fax	1 godzina	108
◆ Ilość powtórzeń wysyłania w przypadku błędu odbioru	2	108
◆ Ustawienie maksymalnej ilości wysyłanych danych (E-Mail)	Nieograniczony	108
◆ Ustawienie obracania przy wysyłaniu	Wszystko włączone	108
◆ Drukowanie nr strony przez urządzenie odb.	Włączone	108
▶ Ustawienia odbioru I-Fax		109
◆ Ustawienie Pomniejszania Przy Automat. Odbieraniu	Włączone	109
◆ Ustawienie odbierania duplexowego	Wyłączone	109
◆ Ustaw adres dla przekazywania danych	–	109
◆ Wielkość Liter RX Zmniejsza Wydruk	Wyłączone	109
◆ Ustawienie Limitu Czasu w Połączeniu z POP3	60 sek.	109
◆ Ustawienie interwału sprawdzania odbioru	5 min.	109
◆ Ustawienie antyspamowepoczty/nazw domen	Wszystko nieważne	110
◆ Ustawienia wyjściowe faksu internetowego*10	Zależy od konfiguracji urządzenia.	110
■ Ustawienia Przech. Dok.		111
● Ustawienia trybu domyślnego	Tryb Współdzielenia	111
● Ustawienie metody sortowania	Data	111
● Opcje wyjścia dokumentów		111
▶ Drukuj		
◆ Kopiuuj	Włączone	
◆ Drukarka	Włączone	
◆ Wysyłanie Skanu	Wyłączone	
◆ Wysyłanie Faksu (Razem z PC-Fax)	Wyłączone	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
◆ Wysyłanie Faksu (Razem z PC-Fax)	Wyłączone	111
◆ Zeskanuj na Dysk	Włączone	
▶ Wysyłanie Skanu		
◆ Kopiuj	Wyłączone	
◆ Wysyłanie Skanu	Włączone	
◆ Wysyłanie Faksu (Razem z PC-Fax)	Wyłączone	
◆ Wysyłanie Faksu (Razem z PC-Fax)	Wyłączone	
◆ Zeskanuj na Dysk	Włączone	
▶ I-Fax Send*1		
◆ Kopiuj	Wyłączone	
◆ Wysyłanie Skanu	Wyłączone	
◆ Wysyłanie Faksu (Razem z PC-Fax)	Włączone	
◆ Wysyłanie Faksu (Razem z PC-Fax)	Wyłączone	
◆ Zeskanuj na Dysk	Wyłączone	
● Ustawienia uprawnień administratora		111
▶ Usuń Plik	Wyłączone	
▶ Usuń Folder	Wyłączone	
● Ustawienia Domyślnego Trybu Kolorów		111
▶ Kolor	Auto	111
▶ Cz-B	Mono 2	
● Domyślne ustawienia ekspozycji		112
▶ Ekspozycja	Auto	
▶ Typ Obrazu Oryginału	Tekst	
▶ Zmniejszenie Efektu Mory	Wyłączone	
● Ustawienie pocz. rozdzielczości	600X600dpi	112
● Ustawienia współczynnika kompresji danych kolorów	Średni	112
● Stand. Taca Odbiorcza*10	Zależy od konfiguracji urządzenia.	112
● Dźwięk Przy Nac. Klawiszy	Średni	112

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
● Usuń wszystkie tymczasowe pliki		112
▶ Usuń	–	
▶ Usuń tymczasowe pliki przy wł. zasilania (Bez zabezpieczonych plików)	Włączone	
● Wyłącz pieczęć w ponownym drukowaniu	Wyłączone	112
● Ustawienia druku grupowego (Grupowanie)		112
▶ Wybór [Wszys. użyt.] nie jest dopuszczalny.	Włączone	
▶ Wybór [Uzytk.Nieznany] nie jest dopuszczalny.	Włączone	
■ Druk listy (Administrator)		113
● Lista Ustawień Administratora		113
▶ Kopiowanie	–	
▶ Drukowanie	–	
▶ Wysyłanie Obrazów	–	
▶ Przechowywanie Dokumentów	–	
▶ Bezpieczeństwo	–	
▶ Wspólny	–	
▶ Lista Wszystkich Ustawień Administratora	–	
● Raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów		113
▶ Raport Aktywności Wysyłania Obrazu (Skaner)	–	
▶ Raport Z Czynności Wysyłania Obrazu (Internet-Faks)	–	
▶ Raport Z Czynności Wysyłania Obrazu (Faks)	–	113
● Antyspamowa lista pocztowa/nazw domen^{*1}	–	
● Lista kierowania dla przychodzących	–	
● Lista admin. dokumentu		
● Lista Ustawień Sieci^{*9}	–	
● Wykaz zbioru metadanych^{*11}		
■ Ustawienia Zabezpieczeń		114
● Ustawienia SSL		114
▶ HTTPS	Wyłączone	
▶ IPP-SSL	Wyłączone	
■ Włącz/Wyłącz Ustawienia		115
● Kontrola użytkownika		115
▶ Wyłącz drukowanie przez nieprawidłowego użytkownika	Wyłączone	115

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
● Ustawienia operacji		115
▶ Anuluj timer automatycznego kasowania	Wyłączone	115
▶ Wyłączenie funkcji priorytetu zadań	Wyłączone	115
▶ Blokowanie drukowania z obejściem	Wyłączone	115
▶ Wyłącz Automatyczne Powtarzanie Naciśnięcia Klawiszy	Wyłączone	115
▶ Wyłączenie regulacji zegara	Wyłączone	115
▶ Wyłączanie trybu okładki/przekładki	Wyłączone	115
● Kontrola urządzenia		115
▶ Wyłączenie Pod. Dokumentów	Wyłączone	115
▶ Wyłączenie duplexu	Wyłączone	115
▶ Wyłączenie kasety o dużej pojemności* ²	Wyłączone	115
▶ Wyłączenie dodatkowej kasety* ³	Wyłączone	115
▶ Wyłączenie ustawień podajnika	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie finishera* ⁴	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie offsetu	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie zszywacza* ⁴	Wyłączone	116
▶ Wyłączanie dziurkacza* ⁶	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie trybu kolorowego* ⁷	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie Trybu Master Urządzenia	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie Trybu Slave Urządzenia	Wyłączone	116
● Ustawienia Kopiarki		116
▶ Wyłącz kopiowanie dla różnego formatu /orientacji	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie usuwania zaprogramowanych zadań	Wyłączone	116
▶ Wyłączenie Pod. Boczego przy Kopio. Dwustronnym..	Wyłączone	116
▶ Wyłącz. Automatycznego Wybierania Papieru	Wyłączone	117
● Ustawienia Drukarki		117
▶ Wyłącz drukowanie strony uwag	Włączone	117
▶ Wyłącz drukowanie strony testowej	Wyłączone	117
▶ Wyklucz Podajnik Ręczny z Automatycznego Wyboru Papieru	Wyłączone	117
● Ustawienia Wysyłania Obrazu		117
▶ Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania	Wyłączone	117
▶ Wyłącz funkcję skanowania		117
◆ Skaner PC	Wyłączone	
◆ Skanowanie do Pamięci USB	Wyłączone	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
► Ustawienia wyłączania rejestracji miejsca docelowego		117
◆ Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego		117
• Grupa	Wyłączone	
• E-mail	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego na stronie internetowej		117
• Grupa	Wyłączone	
• E-mail	Wyłączone	
• FTP	Wyłączone	
• Biurkowe	Wyłączone	
• Katalog Siec.	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz rejestrow. miejsca docelowego w NST	Wyłączone	117
► Ustawienia wyłączania transmisji		118
◆ Wyłącz [Wyślij ponownie] w trybie wysyłania faks/obraz	Wyłączone	118
◆ Wyłącz wybór z książki adresowej		118
• E-mail	Wyłączone	
• FTP	Wyłączone	
• Biurkowe	Wyłączone	
• Katalog Siec.	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz Możliwość Wpisu Bezpośredniego		118
• E-mail	Wyłączone	
• Internet-Faks	Wyłączone	
• Faksow.	Wyłączone	
◆ Wyłącz transmisję PC-I-Faks ^{*1}	Wyłączone	118
● Ustawienia Przech. Dok.		118
► Wyłącz pieczęć w ponownym drukowaniu	Wyłączone	118
► Ustawienia druku grupowego (Grupowanie)		118
◆ Wybór [Wszys. Uzyt.] nie jest dopuszczalny.	Włączone	
◆ Wybór [Uzytk.Nieznany] nie jest dopuszczalny.	Włączone	

Element	Ustawienie fabryczne	Strona
■ Zmiana hasła administratora	Patrz "DO ADMINISTRATORA URZĄDZENIA" w Instrukcji bezpieczeństwa.	119
■ Klucz produktu *12		120
● Zestaw rozszerzenia skanera sieciowego	—	120
● Moduł drukarki	—	120
● Zestaw rozszerzenia PS3	—	120
● Moduł faksu internetowego	—	120
● Status i Ostrzeżenia Wysyłane przez E-mail	—	120
● Moduł integracji aplikacji	—	120
● Numer Serii	—	120
■ Zachow./Wywoływ. Ustawień Systemu		121
● Przywróć ustawienia fabryczne	—	121
● Zapisz aktualną konfigurację	—	121
● Przywróć konfigurację	—	121

*1 Jeśli zainstalowany jest moduł faksu internetowego.

*2 Jeśli zainstalowany jest podajnik papieru o dużej pojemności.

*3 Jeśli zainstalowana jest szuflada na papier.

*4 Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.

*5 Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy.

*6 Jeśli zainstalowany jest moduł dziurkacza.

*7 Jeśli wystąpił problem związany z trybem pracy w kolorze.

*8 Jeśli zainstalowany jest moduł PS3.

*9 Jeśli aktywne jest połączenie sieciowe.

*10 Jeśli zainstalowana jest prawa taca końcowa.

*11 Jeśli zainstalowany jest moduł integrujący aplikacje.


*12 W zależności od zainstalowanych urządzeń opcjonalnych, może nie być możliwości użycia niektórych ustawień.

Kontrola użytkownika

Funkcje z tej grupy służą do konfiguracji identyfikacji użytkownika. Wskaż przycisk [Kontrola Użytkownika] i dokonaj ustawień.

Ustawienie autoryzacji użytkownika

Te ustawienia służą do włączania lub wyłączania funkcji identyfikacji użytkownika oraz do określania jej sposobu. Jeśli włączona jest identyfikacja użytkownika, każdy użytkownik urządzenia jest rejestrowany. Po zalogowaniu włączane są ustawienia zaprogramowane dla danego użytkownika. Ta funkcja zapewnia lepszą kontrolę nad bezpieczeństwem i zarządzanie kosztami niż w poprzednich urządzeniach.

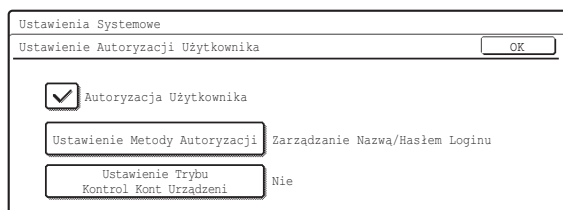

• Autoryzacja Użytkownika

Żeby włączyć identyfikację użytkownika zaznacz przycisk opcji [Autoryzacja Użytkownika] ☒ i wskaż przycisk [OK]. Jeśli zaznaczony jest przycisk opcji [Autoryzacja Użytkownika] ☒ , , po wybraniu dowolnego trybu pracy innego niż okno statusu zadań* pojawi się okno do logowania. Zaloguj się przy pomocy zaprogramowanych wcześniej informacji o użytkowniku. (Procedura programowania informacji na temat użytkownika opisana jest w części "[Rejestracja użytkownika](#)" (strona 78).) Po zalogowaniu można dowolnie zmieniać tryby pracy urządzenia. Informacje na temat logowania można znaleźć w opisie "[Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest włączona](#)" (strona 6).

* Okno logowania pojawi się również, jeśli użyty zostanie plik zapisany przy pomocy funkcji przechowywania dokumentów lub w oknie statusu zadań zostanie ponownie wybrana funkcja rozsyłania dokumentów.

• Ustawienie metody autoryzacji


Żeby wybrać jeden z opisanych poniżej sposobów identyfikacji, po wybraniu opcji [Autoryzacja Użytkownika] wskaż przycisk ☒.

Wybierz żadaną opcję i wskaż przycisk [OK].

- Autoryzuj Użytkownika przez Login i Hasło:
Ten sposób identyfikacji jest wymagany, gdy urządzenie pracuje w sieci.
- Autoryzuj Użytkownika przez Login, Hasło i Adres E-mail:
Ten sposób autoryzacji jest wykorzystywany, gdy skonfigurowany jest tryb LDAP3 i do identyfikacji potrzebne są adresy e-mail.
- Autoryzuj Użytkownika Tylko przez Numer Użytkownika:
Jest to prosty sposób logowania dostępny, jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci.

• Ustawienie Trybu Kontroli Kont Urządzenia

Wybrany użytkownik może zostać wskazany jako użytkownik logowany automatycznie. Po włączeniu tego ustawienia logowanie będzie się odbywało automatycznie. Ta funkcja upraszcza procedurę logowania, ale nadal pozwala na przywoływanie ustawień wybranego użytkownika (ustawień sieciowych, najczęstszych operacji itp.). Żeby zaprogramować użytkownika logowanego automatycznie, wskaż przycisk [Ustawienie Trybu Kontroli Kont Urządzenia] po włączeniu opcji [Autoryzacja Użytkownika] ☒.

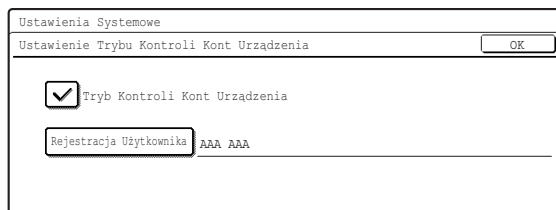


Wybierz opcję [Tryb Kontroli Kont Urządzenia] ☒ i wskaż przycisk [Rejestracja Użytkownika]. Pojawi się okno wyboru użytkownika. Wybierz użytkownika logowanego automatycznie. Po dokonaniu wyboru pojawi się okno autoryzacji w celu potwierdzenia. Wprowadź hasło, żeby zakończyć ustawienia.



- Wygląd okna logowania zależy od wybranego sposobu autoryzacji. Więcej informacji można znaleźć w opisie "[Jeśli funkcja identyfikacji użytkownika jest włączona](#)" (strona 6).
- Przed przystąpieniem do rejestracji użytkowników należy wybrać sposób autoryzacji. Podczas rejestracji zapisywane są informacje na temat poszczególnych użytkowników (login, hasło itp.) stosownie do wybranego sposobu autoryzacji.
- Jeśli wybrany jest tryb autoryzacji "Autoryzuj Użytkownika Tylko przez Numer Użytkownika", autoryzacja poprzez sieć będzie niedostępna.
- Jeśli automatyczne logowanie z pewnych względów się nie powiedzie, albo jeśli użytkownik nie ma uprawnień administratora, wszystkie ustawienia systemu lub ustawienia administratora zostaną zablokowane. W takim przypadku administrator powinien wskazać przycisk [Hasło Admina] w oknie ustawień systemu i zalogować się ponownie.

Rejestracja użytkownika

Ta funkcja służy do zapisywania, edycji i usuwania użytkowników (kont użytkowników) dla potrzeb funkcji identyfikacji. Wskaż jeden z poniższych przycisków.

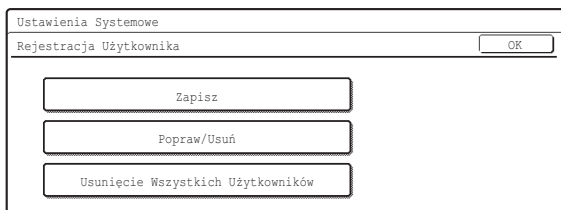


Zapisz

Istnieje możliwość zapisania do 200 użytkowników, wyłączając fabrycznie zapisanych (Administrator, Standardowy Użytkownik, Inny Użytkownik).

1 Wskazuj poszczególne przyciski i wprowadzaj żądane informacje.


Dodatkowe informacje można znaleźć w tabelach "Wybrane elementy" (strona 79).

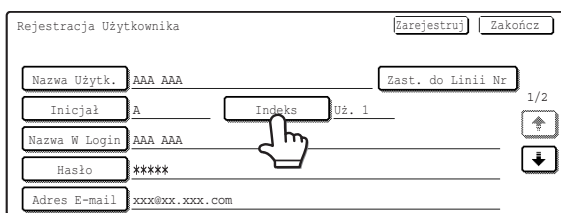

2 Wskaż przycisk [Zarejestruj].

3 Wskaż przycisk [Zakończ].


Żeby wprowadzić nowego użytkownika, wskaż przycisk [Następny] i powtórz procedurę od punktu 1.

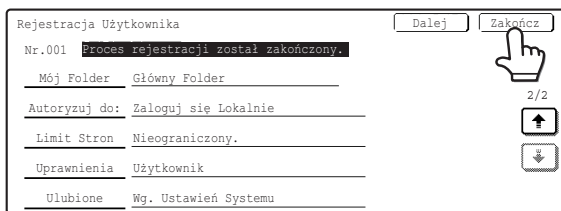

W polu "Nr" w lewym górnym rogu okna wprowadzony zostanie najmniejszy wolny numer od 001 do 200. Przydzielony w tym miejscu numer będzie wykorzystywany podczas wyboru użytkownika przy pomocy przycisku . Wygodnie jest pamiętać numery poszczególnych użytkowników.

Popraw/Usuń

1 Wybierz użytkownika.

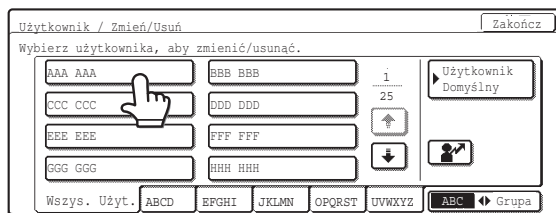

2 Edycja lub usuwanie


Edycja

(A) Wskazuj żądane elementy i edytuj je w taki sam sposób, jak podczas zapisywania, a następnie wskaż przycisk [Popraw].

Usuwanie

(B) Wskaż przycisk [Usuń]. Pojawi się prośba o potwierdzenie usuwania. Wskaż przycisk [Tak].

* Użytkownika domyślnego i użytkownika logowanego automatycznie nie można usunąć.

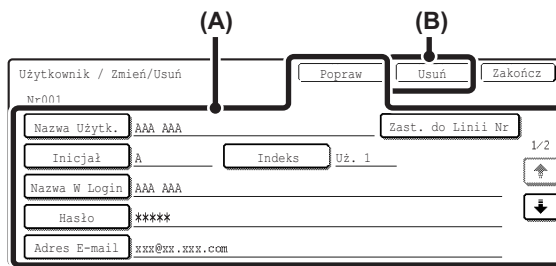

Usuwanie wszystkich użytkowników

Istnieje możliwość usuwania wszystkich użytkowników. Ta operacja może zostać przeprowadzona wyłącznie przez administratora. Wskaż przycisk [Usunięcie Wszystkich Użytkowników] w oknie "Rejestracja użytkownika". Pojawi się prośba o potwierdzenie. Wskaż przycisk [Tak].



Jeśli włączona jest funkcja automatycznego logowania, funkcja "Usunięcie Wszystkich Użytkowników" jest niedostępna. Fabrycznie zapisanych użytkowników nie można usunąć.

Wybrane elementy

W poniżej tabeli opisane są informacje wprowadzane podczas rejestracji użytkownika w systemie. Niektóre informacje muszą być wprowadzone przed innymi. Najpierw należy wprowadzić te informacje, których przyciski są aktywne.

Nazwa Użytkownika *1	Tutaj należy wprowadzić nazwę użytkownika (maks. 32 znaki). Nazwa ta jest widoczna na przycisku w oknie do logowania, jako nazwa użytkownika w folderach i plikach funkcji przechowywania dokumentów oraz jako nazwa nadawcy. (Nazwa użytkownika musi być jednoznaczna.)
Zast. do Linii Nr	Wskaż ten przycisk, żeby przenieść zapisaną nazwę użytkownika na login.
Inicjał *1	Inicjały określają położenie nazwy na liście. Wprowadzanych jest automatycznie pierwszych 10 znaków nazwy użytkownika. (Inicjały można zmienić.)
Indeks *1	Wybierz żądany indeks niestandardowy. Dostępne nazwy indeksów niestandardowych są takie same jak nazwy indeksów niestandardowych ustawione w książce adresowej.
Login Name	Wprowadź login (nazwę) używany, jeśli włączona jest funkcja autoryzacji (identyfikacji) użytkownika poprzez nazwę/hasło (maks. 255 znaków). (Login musi być jednoznaczny.)
Hasło *2	Wprowadź hasło używane podczas identyfikacji użytkownika poprzez login i hasło (1 do 32 znaków). (Hasło można pominąć.)
Adres E-mail	Wprowadź adres e-mail używany na liści nadawców oraz do celów identyfikacji LDAP (maks. 64 znaki).
Mój Folder	Istnieje możliwość zdefiniowania jednego z folderów w urządzeniu jako "Mój Folder" przydzielany użytkownikowi standardowo na potrzeby funkcji przechowywania dokumentów. Można wybrać poprzednio utworzony folder, albo utworzyć nowy.
Autoryzuj do:	Dostępne są ustawienia [Login Locally] lub [Network Authentication] (jeśli włączony jest tryb LDAP). Jeśli wybrana jest opcja [Network Authentication], pojawią się serwery LDAP zapisane na stronach WWW. Wybierz serwer, który ma być używany do autoryzacji.

Limit Stron	Ustal limit stron dla danego użytkownika, wybierając jedną z zapisanych grup limitów. Standardowe ustawienie fabryczne to "Nieograniczony". Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w opisie " Rejestracja grupy limitu stron " (strona 80).
Uprawnienia	Ustal uprawnienia użytkownika, wybierając jedną z zapisanych grup uprawnień. Fabryczne ustawienie domyślne to "Użytkownik". Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie " Rejestracja grupy uprawnień " (strona 81).
Ulubione	Wybierz jedną z grup często wybieranych ustawień (ulubionych), które będą wybierane podczas logowania. Ustawienie fabryczne to "Wg. Ustawień Systemu". Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie " Rejestracja grupy częstych operacji " (strona 83).

*1 Wprowadzenie tego elementu jest obowiązkowe.

*2 Jeśli używana jest funkcja autoryzacji poprzez sieć, wykorzystywane będzie hasło LDAP i z tego względu nie będzie konieczna konfiguracja tego ustawienia.



- Jeśli element "Ustawienie metody autoryzacji" zostanie zmieniony na "Autoryzuj Użytkownika Tylko przez Numer Użytkownika", dostępne ustawienia zmienią się na:
"Nazwa W Login" i "Hasło" zmienią się na "Numer Użytkownika" (5 do 8 cyfr).
Ustawienie "Zast. do Linii Nr" się nie pojawi. Ustawienie "Autoryzuj do:" się nie pojawi.
- Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

Rejestracja grupy limitu stron

Ta funkcja służy do zapisywania grup limitów stanów kont. Limit stron dostępnych dla poszczególnych użytkowników określa się w momencie rejestracji poprzez wybór jednej z zapisanych wcześniej grup.

Zapisywanie grup

Można zapisać do 8 grup.

1 Wybierz pustą grupę.

2 Wskaż przycisk [Nazwa Grupy] przycisk i wprowadź nazwę grupy.

Nazwa może się składać z maksymalnie 32 znaków. Po wpisaniu nazwy wskaż przycisk [OK].

3 Wskazuj elementy i określaj ustawienia.

Po wskazaniu przycisku pojawia się okno umożliwiające wprowadzenie limitu. Wybieraj żądane przyciski, wprowadzaj liczby przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [OK].

4 Wskaż przycisk [OK].

Edycja lub usuwanie grup

1 Wybierz zapisaną grupę.

2 Edytuj lub usuń grupę.

Edycja

(A) Wskazuj żądane elementy i edytuj je w taki sam sposób, jak podczas zapisywania, a następnie wskaż przycisk [OK].

Usuwanie

(B) Wskaż przycisk [Przywróć Ustawienia Domyślne]. Pojawi się prośba o potwierdzenie. Wskaż przycisk [Tak]. Limit stron dla użytkowników, którym jest przyporządkowana dana grupa, zmieni się na "Nieograniczony".



Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

Działania przy limicie stron dla zadań wyjścia

To ustawienie określa, czy w przypadku przekroczenia limitu stron bieżące zadanie zostanie dokończony. Wybierz żądaną opcję i wskaż przycisk [OK].

- Zadanie zostanie Zatrzymane po Wykorzystaniu Limitu Stron
- Zadanie jest Wykonane, nawet gdy Wykorzystano Limit Stron

Rejestracja grupy uprawnień

Ta funkcja służy do zapisywania grup uprawnień użytkownika. Zakres uprawnień dostępnych dla poszczególnych użytkowników określa się w momencie rejestracji poprzez wybór jednej z zapisanych wcześniej grup.

Zapisywanie grup

Można zapisać do 8 grup.

1 Wybierz pustą grupę.

2 Wskaż przycisk [Nazwa Grupy] i wprowadź nazwę grupy.

Nazwa może się składać z maksymalnie 32 znaków. Po wpisaniu nazwy wskaż przycisk [OK].

3 Wskaż przycisk grupy uprawnień, którą chcesz użyć jako wzorec dla nowej grupy.

4 Wskazuj poszczególne elementy i określaj ustawienia.

Więcej informacji na temat poszczególnych ustawień można znaleźć w tabeli "[Lista ustawień i fabrycznych ustawień domyślnych w grupach wzorcowych](#)" (strona 82).

5 Wskaż przycisk [OK].

Edycja lub usuwanie grup

1 Wybierz zapisaną grupę.

2 Edytuj lub usuń grupę.

Edycja

(A) Wskazuj żądane elementy i edytuj je w taki sam sposób, jak podczas zapisywania, a następnie wskaż przycisk [OK].

Usuwanie

(B) Wskaż przycisk [Przywróć Ustawienia Domyślne]. Pojawi się prośba o potwierdzenie. Wskaż przycisk [Tak]. Użytkownikom z przypisaną wybraną grupą uprawnień zostanie przypisana fabryczna grupa domyślna.



Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

Lista ustawień i fabrycznych ustawień domyślnych w grupach wzorcowych



W zależności od danych technicznych urządzenia i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych, niektóre ustawienia mogą być niedostępne.

Element	Zapisana fabrycznie grupa uprawnień		
	Admin	Użytkownik	Gość
Kopiowanie			
Ustawienia trybu kolorowego	Wszystko dozwolone	Wszystko dozwolone	Dozwolony tylko tryb czarno-biały
Ustawienia opcjonalne	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione
Drukowanie			
Ustawienia trybu kolorowego	Dozwolone	Dozwolone	Dozwolony tylko tryb czarno-biały
Bezpośredni druk z pamięci USB	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione
Drukowanie poprzez FTP	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione
Wysyłanie obrazów			
Dozwolona praca w poszczególnych trybach			
• E-mail • FTP • Pulpit • Folder sieciowy • Pamięć USB • Skanowanie do PC • Internet-Faks • PC-I-Faks • Faks • PC-Faks	Wszystko dozwolone		
Skanowanie w kolorze	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione
Ustawienia opcjonalne	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione
Wybieranie adresów			
• Wprowadzanie bezpośrednie • Korzystanie z lokalnej książki adresowej • Korzystanie z globalnej książki adresowej	Wszystko dozwolone		
Przechowywanie dokumentów			
Skan. do HDD			
• Ustawienia Zatwierdzania Trybu Kolorów	Wszystko dozwolone	Wszystko dozwolone	Dozwolony tylko tryb czarno-biały
• Ustawienia opcjonalne	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione

Element	Zapisana fabrycznie grupa uprawnień		
	Admin	Użytkownik	Gość
Drukowanie przechowywanych dokumentów			
• Ustawienia trybu kolorowego • Ustawienia opcjonalne	Wszystko dozwolone	Wszystko dozwolone	Dozwolony tylko tryb czarno-biały
	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione
Funkcje wspólne			
Ustawienie trybu 2-stronnego	[Dopuszczalny tryb 1-stronny/2-stronny]		
Ustawienia urządzenia			
Ustawienia systemu			
Ustawienia systemu*1	Dozwolone*2	Dostępne są tylko ustawienia identyfikacji *3	Wszystkie ustawienia wzbronione.
Ustawienia Sieci www			
Wyświetl Status Sprzętu/Sieci	Dozwolone	Dozwolone	Zabronione
Ponowne uruchomienie		Zabronione	
Identyfikacja urządzenia		Zabronione	
Ustawienia sieciowe		Zabronione	
Konfig. Aplikacji (Uprzednio ust. Tekst/Oprócz Przek. Tabeli)		Zabronione	
Zarejestruj Uprzednio ust. Tekst/Przekier. Tabeli		Dozwolone	
Status i Ostrzeżenia Wysyłane przez E-mail		Zabronione	
Dziennik pracy		Zabronione	
Ustawienia Portu/Ustawienia Filtra		Zabronione	
Rezerwowanie pamięci		Zabronione	
Własne skróty		Zabronione	
Pobieranie instrukcji obsługi		Dozwolone	

*1 Informacje na temat poszczególnych ustawień można znaleźć na listach ustawień systemowych (ogólnych i administratora).

*2 Dopuszczalne wszelkie ustawienia oprócz zmiany hasła administratora.

*3 Zmiany niektórych elementów informacji na temat użytkownika są możliwe dopiero po jego zalogowaniu.


Rejestracja grupy częstych operacji

Dla każdego użytkownika można zaprogramować grupę najczęściej wybieranych ustawień. Na przykład użytkownik posługujący się innym językiem musiałby przy każdym użyciu urządzenia zmieniać język menu ekranowego, jednak dzięki zapisaniu tego ustawienia w grupie często wybieranych ustawień będzie ono wybierane automatycznie przy każdym logowaniu tego użytkownika. Indywidualne ustawienia każdego użytkownika są wskazywane poprzez wybranie w momencie jego rejestracji jednej z zaprogramowanych wcześniej grup ustawień.

Zapisywanie grup


Można zapisać maksymalnie do 48 grup.

1 Wybierz pustą grupę.

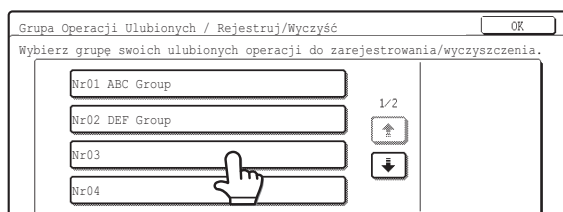


2 Wskaż przycisk [Nazwa Grupy] i wprowadź nazwę grupy.

Nazwa może się składać z maksymalnie 32 znaków. Po wpisaniu nazwy wskaż przycisk [OK].

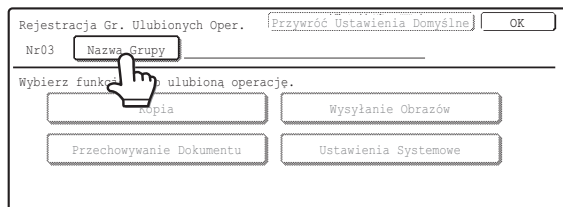

3 Wskazuj poszczególne elementy i określaj ustawienia.


Więcej informacji na temat poszczególnych ustawień można znaleźć w tabeli "[Elementy zapisywane w grupach częstych operacji](#)" (strona 84).

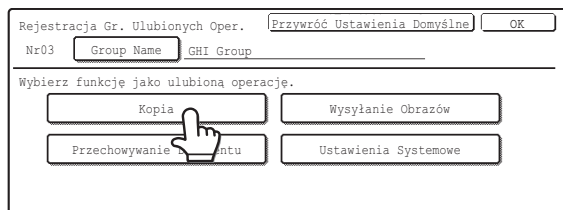

4 Wskaż przycisk [OK].

Edycja lub usuwanie grup

1 Wybierz zapisaną grupę.

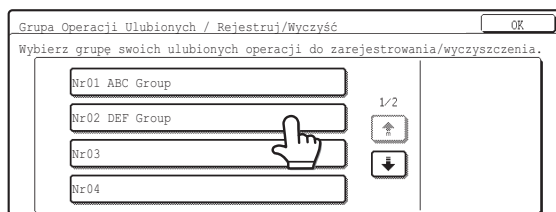


2 Edytuj lub usuń grupę.

Edycja

(A) Wskaż żądane elementy i edytuj je w taki sam sposób, jak podczas zapisywania, a następnie wskaż przycisk [OK].

Usuwanie

(B) Wskaż przycisk [Przywróć Ustawienia Domyślne]. Pojawi się prośba o potwierdzenie. Wskaż przycisk [Tak]. Użytkownikom z przypisaną wybraną grupą uprawnień zostanie przypisana grupa ustawień "Wg. Ustawień Systemu".

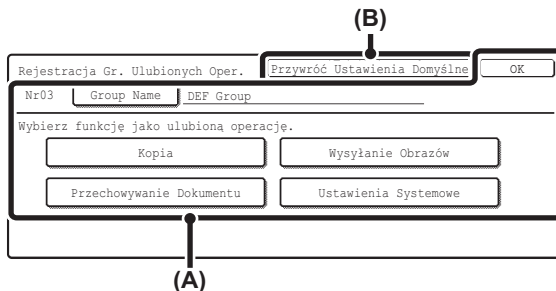


Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

Elementy zapisywane w grupach częstych operacji

Element	Ustawienie
Kopiowanie	
Ustawienia Statusu Początkowego	Wybór ustawień dla trybu kolorów, podajnika, typu ekspozycji, skali kopiowania, trybu kopiowania dwustronnego i sposobu obróbki końcowej.
Wysyłanie obrazów	
Ustawienia Statusu Początkowego	Określa ustawienia rozdzielczości, ekspozycji i formatu plików.
Ustawienie Domyślnego Nru Własnego Faksu i Nazwy	Wybór domyślnej nazwy i numeru nadawcy faksu.
Przechowywanie dokumentów	
Skanowanie na Tw. Dysk: ustawienie standardowe	Wybór ustawień dla trybu kolorów, rozdzielczości, ekspozycji i współczynnika kompresji.
Druk Przech. Dokumentów : Domyślna Taca Odbiorcza	Określa standardową tacę końcową dla funkcji przechowywania dokumentów.
Ustawienia systemu	
Ustawienie JęzykaWyświetlan ych Komunikatów	Określa język menu i komunikatów ekranowych.
Ustawienia GłównychOperacji	Ustawienie czasu zatwierdzania wpisu i automatycznego powtarzania.
Dźwięk Przy Nac.Klawiszy	Ustawienie dźwięku emitowanego podczas wskazywania przycisków.
Dostosuj Ustawienia Klawiszy	Wybór indywidualnych przycisków w poszczególnych trybach pracy.
Ustawienia Modułu Wykrywania Formatu Oryginału	Określa, czy rozpoznawane mają być formaty AB, czy calowe, albo czy automatyczne wykrywanie ma być całkowicie wyłączone.

Wyświetlacz liczby kopii użytkownika

Ta funkcja wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych przez każdego z użytkowników.

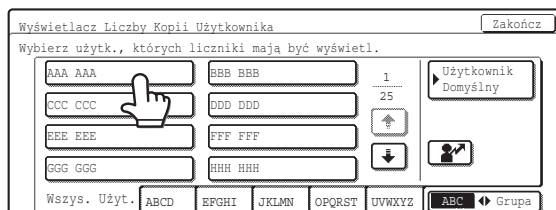

Wybierz żadanego użytkownika. Po wybraniu użytkownika pojawi się następujące okno menu.

	Cz=B	Peł. Kolor	2-Kolorowe	Poj. Kolor
Kopie	24,681,000	36,914,712	10,032,101	3,279,420
(Limit Stron)	(--,---,---)	(37,000,000)	(37,000,000)	(37,000,000)
Wydruki	14,736,932	00,000,000		
(Limit Stron)	(--,---,---)	(00,000,000)		
Wydruki (Arch.Dok.)	11,223,421	62,569,875	787,070	
(Limit Stron)	(--,---,---)	(--,---,---)	(--,---,---)	

Zacięte kartki nie są uwzględniane we wskazaniach liczników. Jeśli dostępne są funkcje faksu, faksu internetowego lub skanera sieciowego, podawana jest również liczba wysłanych stron.




Liczniki urządzeń, które nie są zainstalowane, nie pojawiają się.

Zerowanie licznika użytkownika

Ta funkcja służy do wyzerowania wskazań.

- (A) Żeby wyzerować wskazania licznika dla wybranego użytkownika, wybierz użytkownika i wskaż przycisk [Wybrani użyt.].
- (B) Żeby wyzerować wskazania dla wszystkich użytkowników, wskaż przycisk [Wszyscy Użytkow.].

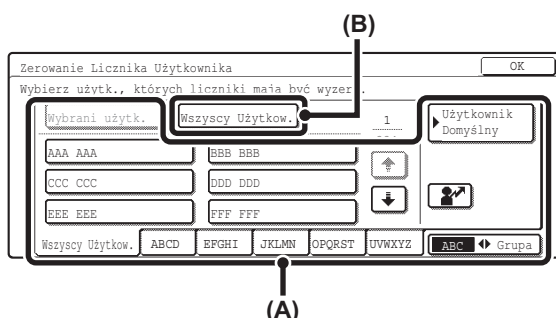

• Jeśli wybrany jest pojedynczy użytkownik

Wskaż wskazania, które chcesz wyzerować, i wskaż przycisk [Zresetuj wybrane]. Żeby wyzerować wszystkie wskazania, wskaż przycisk [Wyzeruj Wszyst.], gdy nie będą wybrane żadne wskazania.

• Jeśli wybranych jest wielu użytkowników

Zaznacz przyciski opcji ☒ wskazań, które chcesz wyzerować, i wskaż przycisk [Zresetuj wybrane]. Żeby wyzerować wszystkie wskazania, wskaż przycisk [Wyzeruj Wszyst.], gdy nie będą wybrane żadne wskazania.



To czy widoczne są przyciski [Zresetuj wybrane] i [Wyzeruj Wszyst.] zależy od tego, czy wybrane są wskazania licznika, czy nie.

Ostrzeżenie, gdy login nie jest przyjęty

To ustawienie pozwala wyświetlić ostrzeżenie i zablokować możliwość logowania przez pięć minut w przypadku trzech kolejnych nieprawidłowych prób zalogowania. Pozwala to utrudnić próby odgadnięcia hasła przez osoby niepowołane. (Liczba nieprawidłowych prób zalogowania jest przechowywana w pamięci nawet po wyłączeniu zasilania.) Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



5-minutowy stan zablokowania może być skasowany na ekranie, który pojawia się po wybraniu [Kontrola Użytkownika] > [Ustawienia Domyślne] w menu strony www.

Wyłącz drukowanie przez nieprawidłowego użytkownika

Istnieje możliwość zablokowania możliwości drukowania przez użytkowników, którzy nie wprowadzili prawidłowej informacji o użytkowniku w sterowniku drukarki, nie są zapisani na liście osób uprawnionych do drukowania przez FTP lub chcą korzystać z funkcji drukowania bezpośredniego. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Drukowanie informacji o użytkowniku

Można wydrukować następujące listy ustawień:

- Drukowanie Informacji o Wszystkich Użytkownikach
- Lista Użytkowników
- Wykaz Liczb Zużytych Stron
- Lista Grup Limitów Stron *
- Lista Grup Uprawnień
- Lista Grup Ulubionych Operacji *

Wskaż przycisk żądanej listy, żeby rozpocząć drukowanie.

* Wydruk będzie możliwy, jeśli wcześniej zaprogramowane zostaną jakieś grupy.

Domyślne ustawienie serwera autoryzacji sieci

To ustawienie służy do wskazania domyślnego sieciowego serwera identyfikującego. Gdy użytkownik loguje się ze strony WWW lub wysyła zadanie druku do urządzenia wraz z danymi identyfikacyjnymi, które nie zostały zapisane w urządzeniu, adres serwera identyfikacyjnego jest nieznan. To ustawienie służy do wskazania jednego z serwerów LDAP, zapisanych w urządzeniu jako urządzenia identyfikujące. Podświetl przycisk żadanego serwera i wskaż przycisk [OK]. Żeby anulować wybór, wskaż przycisk [Anuluj].

Ustawienie ilości wyświetlanych nazw użytkowników

Istnieje możliwość ustawienia liczby (6, 8 lub 12) użytkowników, która jest widoczna w oknie wyboru użytkowników. Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].




Powyższe ustawienie dotyczy również okna wyboru użytkownika funkcji przechowywania dokumentów i okna wyboru nadawcy.

Oszczędność energii

Ustawienia z tej grupy pozwalają zmniejszyć zużycie energii. Z perspektywy środowiska naturalnego ustawienia te pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie i zachować zasoby naturalne. Wskaż przycisk [Oszczędność Energii] i skonfiguruj ustawienia.

Oszczędność Toneru w Trybie Drukow.

Ten tryb można włączyć, żeby zmniejszyć zużycie toneru podczas drukowania. To ustawienie działa tylko podczas drukowania z pominięciem sterownika drukarki. Jeśli używany jest sterownik, dokonane w nim ustawienia mają priorytet. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

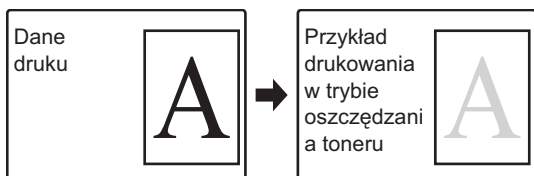

To ustawienie może nie działać w niektórych aplikacjach i systemach operacyjnych.

Oszczędność Toneru w Trybie Kopiow.

Ten tryb można włączyć, żeby zmniejszyć zużycie toneru podczas kopiowania. Sposób działania tego ustawienia jest identyczny jak w przypadku trybu oszczędzania toneru podczas drukowania.

Autom. Wyl. Zas.

To ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania zasilania. Żeby wyłączyć tę funkcję wskaż przycisk opcji, żeby wyłączyć widoczny w nim symbol zaznaczenia i wskaż przycisk ☐. Wyłączenie tej funkcji spowoduje, że zasilanie urządzenia nie będzie wyłączane automatycznie.

Po upływie określonego czasu od zakończenia drukowania aktywowana zostanie funkcja automatycznie wyłączająca zasilanie i urządzenie przejdzie do trybu czuwania, w którym zużywana jest minimalna ilość energii.

Opisywana funkcja zmniejsza zużycie energii oraz pomaga zachować surowce naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Jeśli chcesz, by funkcja automatycznie wyłączająca zasilanie włączała się jak najrzadziej, zalecane jest raczej wydłużenie czasu aktywacji niż całkowite wyłączenie funkcji. (Czas można określić przy pomocy następnego opisanego ustawienia "[Timer Autom. Wyl. Zasilania](#)".)

Timer Autom. Wyl. Zasilania

Czas aktywacji funkcji automatycznego wyłączania zasilania może mieć wartość od 1 do 240 minut. Ustaw żądany czas przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub key.)

Dobierz czas, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojego miejsca pracy.



Ustawienie timera nie będzie miało wpływu na pracę urządzenia, jeśli funkcja automatycznie wyłączająca zasilanie będzie wyłączona przy pomocy ustawienia "[Autom. Wyl. Zas.](#)".

Ustawienia trybu nagrzewania

Czas aktywacji trybu nagrzewania wyłączania zasilania może mieć wartość od 1 do 240 minut. Ustaw żądany czas przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub). Tryb nagrzewania zostanie aktywowany po upływie ustawionego tutaj czasu od zakończenia drukowania i nie zostanie wybrana żadna inna funkcja urządzenia.

Opisywana funkcja zmniejsza zużycie energii oraz pomaga zachować surowce naturalne i zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Dobierz czas, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojego miejsca pracy.




Trybu nagrzewania nie można wyłączyć.

Ustawienia operacji

Tutaj można skonfigurować ustawienia związane bezpośrednio ze sposobem działania urządzenia. Wskaż przycisk [Ustawienia Operacji] i dokonaj ustawień.

Dźwięk Przy Nac. Klawiszy

To ustawienie służy do regulacji (lub włączenia i wyłączenia) poziomu głośności dźwięków emitowanych podczas dotykania przycisków. Można również włączyć funkcję emitowania trzech krótkich dźwięków przy ustawieniu wartości standardowej podczas regulacji skali w trybie kopiowania i regulacji ekspozycji w dowolnym trybie.

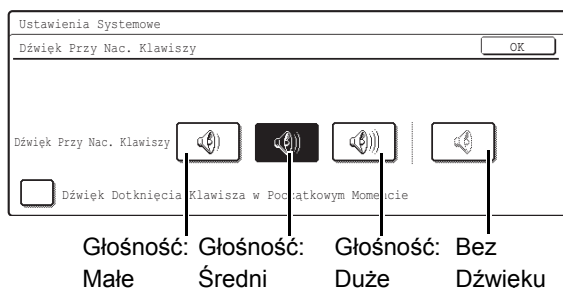

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK]. Jeśli zaznaczony zostanie przycisk "Początkowy Dźwięk Przeciśnięcia Przycisku" ☒, wyemitowane zostaną trzy krótkie dźwięki, gdy wybrane zostanie jedno z ustawień standardowych wymienionych poniżej.

Okno, w którym ustawienie jest aktywne	Wartość standardowa
Okno ustawień skali w oknie podstawowym trybu kopiowania	Skala 100%
Okno regulacji ekspozycji w oknie podstawowym trybu kopiowania	Poziom ekspozycji 3(poziom środkowy)
Okno regulacji ekspozycji w oknie podstawowym trybu faksu, faksu internetowego i skanera sieciowego	
Okno regulacji ekspozycji w grupie [Skan. do HDD] w oknie podstawowym funkcji przechowywanych dokumentów	

Powrót do ustawień fabrycznych

Czas, po którym urządzenie powróci automatycznie do ustawień standardowych, może mieć wartość od 10 do 240 minut. Upewnij się, że wyłączona jest opcja [Anuluj Timer] ☐, ustaw żądany czas przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)

Jeśli od ostatniego użycia urządzenia upłynie ustawiony tutaj czas, funkcja powrotu do ustawień standardowych anuluje wszelkie dokonane ustawienia i spowoduje powrót do okna podstawowego trybu kopiowania lub okna statusu zadań. Jeśli nie chcesz, by urządzenie automatycznie powracało do ustawień standardowych, wybierz opcję [Anuluj Timer] ☒.

Ustawienia czasu wyświetlania komunikatów

Czas wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu (czas, po którym komunikaty automatycznie znikają) może mieć wartość od 1 do 12 sekund. Ustaw żądany czas przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)

Ustawienie języka wyświetlanych komunikatów

Istnieje możliwość zmiany języka, w którym wyświetlane są komunikaty. Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].



Jeśli włączona jest funkcja identyfikacji użytkownika, priorytet nad tym ustawieniem ma ustawienie dokonane w wybranej grupie częstych operacji.

Wyłączenie funkcji priorytetu zadań

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji priorytetu zadań. W takim przypadku przycisk [Priorytet] w oknie stanu zadań będzie niewidoczny. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Blokowanie drukowania z obejściem

To ustawienie służy do wyłączenia drukowania z obejściem (drukowania innych zadań przed zadaniem, które zostało zatrzymane* z powodu braku odpowiedniego papieru).

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

* Nie dotyczy to przypadku, w którym papier skończył się w trakcie wykonywania zadania.

Ustawienia głównych operacji

To ustawienie określa, jak długo należy wskazywać przycisk na ekranie dotykowym, żeby zostało to wykryte. Można ustawić czas od 0 do 2 sekund ze skokiem 0,5 sekundy. Wydłużając ustawiony czas, można zapobiec przypadkowemu wybieraniu przycisków na ekranie dotykowym. Należy jednak pamiętać, że ustawienie dłuższego czasu będzie wymagało większej staranności przy wskazywaniu przycisków.

Ustaw żądany czas przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)

Żeby wyłączyć automatyczne powtarzanie przytrzymanego przycisku, wybierz opcję [Wyłącz Automatyczne Powtarzanie Naciśnięcia Klawiszy] ☒ i wskaż przycisk [OK].



Na ekranie dotykowym znajdują się różne przyciski (np. przyciski regulacji skali), które można wskazywać i przytrzymywać, żeby zmieniać ustawienie w sposób ciągły, dopóki nie osiągnie ono żądanej wartości. Funkcja, przy której ustawienie się zmienia w chwili przytrzymywania przycisku, nosi nazwę automatycznego powtarzania.

Wyłączenie regulacji zegara

To ustawienie służy do zablokowania możliwości zmiany daty i godziny.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączanie trybu okładki/przekładki


To ustawienie służy do zablokowania funkcji dołączania okładek i przekładek.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Dostosuj ustawienia klawiszy


Przyciski często używanych funkcji mogą być wyświetlane w prawym dolnym narożniku okna podstawowego poszczególnych trybów pracy.

1 Wskaż przycisk trybu, dla którego chcesz ustawić widoczne przyciski.

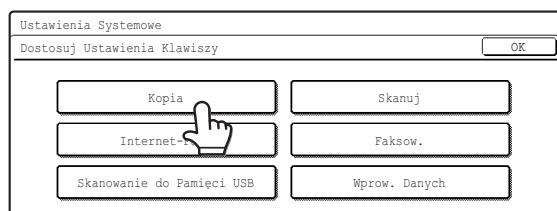


2 Wskaż przycisk, który chcesz ustawić.

Żeby przywrócić wszystkim przyciskom konfigurację fabryczną, wskaż przycisk [Przyw. Ust. Dom.].

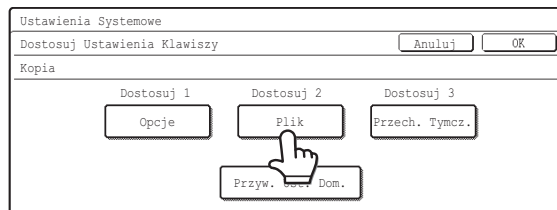

3 Wskaż przycisk [Elem. Konf.].


Jeśli nie chcesz, żeby wybrany przycisk był widoczny w oknie podstawowym, wybierz opcję [Brak Wyświetlania] ☒.

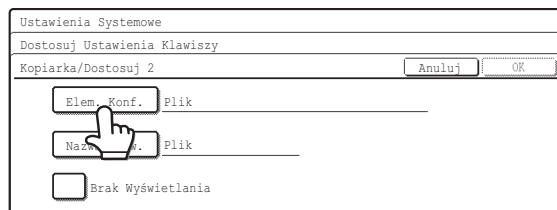

4 Wybierz funkcję, której przycisk ma być widoczny.

Wybierz przycisk żądanej funkcji i dotknij [OK] lub przycisk [Szczeg.]. Dotknij przycisk [Szczeg.] aby otworzyć ekran zaawansowanych ustawień dla wybranej funkcji. Wybierz żądane ustawienia i dotknij przycisk [OK].


Po dotknięciu przycisku [OK], pojawi się komunikat potwierdzenia. Dotknij przycisk [Tak] aby wprowadzić nazwę wybranej funkcji dla przycisku z ustawieniami własnymi. (Nazwę przycisku można zmienić.)

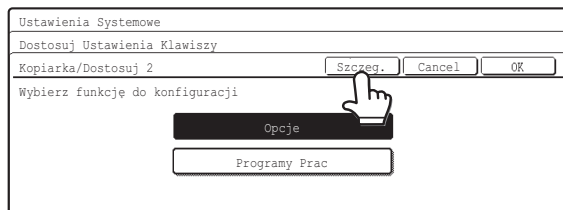

5 Wskaż przycisk [OK].

Jeśli chcesz zmienić nazwę programowanego przycisku, wskaż przycisk [Nazwa Klaw.] i wprowadź żądaną nazwę.

Zaprogramowane przyciski w oknie podstawowym wybranego trybu zostaną zmienione zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami.

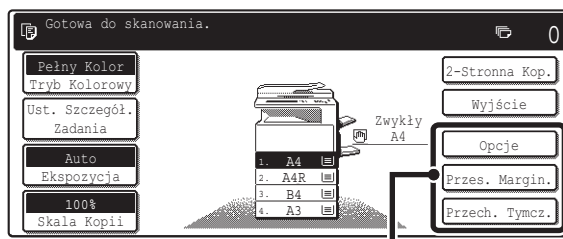

Zaprogramowane przyciski

Kontrola urządzenia

Ustawienia z tej grupy sterują elementami wyposażenia dodatkowego zainstalowanymi w urządzeniu. Wskaż przycisk [Kontrola Urządzenia] i skonfiguruj żądane ustawienia.

Ustawienia modułu wykrywania formatu oryginału

Można wybrać jedną z pięciu pokazanych poniżej grup standardowych formatów oryginału, która będzie używana przez funkcję wykrywania formatu oryginału. Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

Ustawienia	Rozpoznawane formaty oryginału	
	Szyba oryginału	Automatyczny podajnik dokumentów
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R 216mm x 330mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2"x11", 11"x17", 216mm x 330mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11"x17", 216mm x 330mm (8-1/2" x 13")
INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216mm x 330mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216mm x 330mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

Żeby wyłączyć funkcję wykrywania formatów oryginałów na szybie, zaznacz przycisk opcji [Anuluj Wykrywanie Oryginalów] ☒, i wskaż przycisk [OK].



Jeśli włączona będzie funkcja "Anuluj Wykrywanie Oryginalów", wszystkie oryginały układane na szybie będą traktowane jako dokumenty o formacie nietypowym.

Wyłączenie Pod. Dokumentów

To ustawienie służy do wyłączenia automatycznego podajnika, gdy na przykład nie działa on prawidłowo. (Jeśli ta funkcja jest aktywna, skanowanie bezpośrednio z szyby jest nadal możliwe.)

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Tryb podawania oryginału

Istnieje możliwość wybrania jednego z wymienionych poniżej sposobów podawania oryginału jako ustawienia standardowego w trybach kopiowania, skanowania na twardy dysk i wysyłania dokumentów. Jeśli jeden ze sposobów jest używany zdecydowanie częściej niż drugi, pozwoli to uniknąć dokonywania za każdym razem ustawień opcjonalnych.

- Oryginał mieszanych rozmiarów (Taka Sama Szerokość/Inna Szerokość)
- Tryb Wolnego Skanowania

Ustawienia Systemowe			
Tryb Podawania Oryginału OK			
	Różne For. Dok. Jedna Szerokość	Różne For. Dok. Różne Szerokość	Tr. Pow. Skan.
Kopia	☐	☐	☐
Zeskanuj na Dysk		☐	☐
Wysyłanie Obrazów		☐	☐

Żeby wybrać odpowiednie ustawienia, zaznacz przyciski żądanych opcji ☒ i wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie dupleksu

To ustawienie służy do wyłączenia druku dwustronnego - na przykład w przypadku gdy moduł dupleks nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie kasety o dużej pojemności

(Jeśli kaseeta o dużej pojemności jest zainstalowana.)

To ustawienie służy do wyłączenia kasety o dużej pojemności - na przykład w przypadku gdy nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie dodatkowej kasety

(Jeśli dodatkowa kaseeta jest zainstalowana.)

To ustawienie służy do wyłączenia dodatkowej kasety - na przykład w przypadku gdy nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie Ustawień Podajnika

To ustawienie służy do zablokowania ustawień podajnika (oprócz podajnika bocznego).

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie finishera

(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

To ustawienie służy do wyłączenia finishera siodłowego lub finishera - na przykład w przypadku gdy nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie Offsetu

To ustawienie służy do wyłączania funkcji offsetu.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie zszywacza

(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

To ustawienie służy do wyłączenia zszywacza - na przykład w przypadku gdy zespół zszywacza w finiszierze lub finiszierze siodłowym nie działa prawidłowo.


Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienie pozycji zszywacza broszur

(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy, to ustawienie umożliwia wyregulowanie pozycji zszywania (zagięcia) funkcji zszywania broszur.

Wartość można wyregulować ze skokiem 0,1 mm w zakresie $\pm 3,0$ mm od pozycji wyjściowej dla każdego formatu papieru.

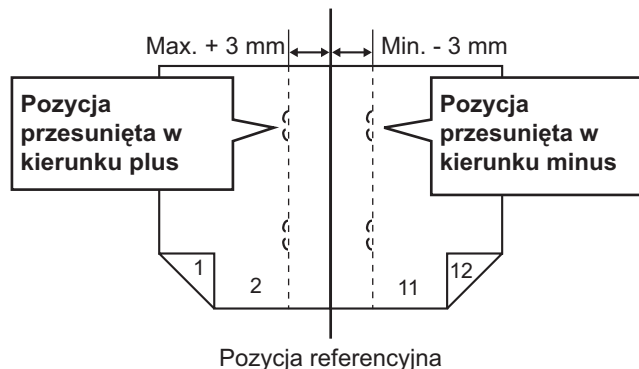

Wybierz przycisk żądanego papieru, ustaw żądaną wartość przy pomocy przycisków ☐ ☐ i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk ☐ lub ☐.)

Wyłączanie dziurkacza

(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

To ustawienie służy do wyłączenia dziurkacza - na przykład w przypadku gdy zespół dziurkacza w finiszierze lub finiszierze siodłowym nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie trybu kolorowego

(Jeśli wystąpią problemy związane z kolorem.)

Jeśli problemy występują, problemy związane z kolorem i drukowanie jest niemożliwe, dostęp do funkcji trybu kolorowego można wyłączyć, ograniczając drukowanie tylko do trybu czarno-białego. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Ta funkcja może służyć wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne. Po włączeniu tego ustawienia tylko pracownik autoryzowanego serwisu będzie je mógł anulować. Niezwłocznie skontaktuj się z pracownikiem serwisu, który anuluje ustawienie i rozwiąże problem z kolorem.

Ustawienie Automatycznego Wyboru Papieru

Można określić typy* papieru dostępne dla funkcji automatycznego wyboru papieru. Wybierz jedno z następujących ustawień:

- Zwykły Papier
- Papier Zwykły i Ekologiczny
- Papier Z Makulatury

Wybierz żądany typ papieru i wskaż przycisk [OK].

Funkcja automatycznego wyboru papieru nie będzie wybierała papierów o innych typach niż wskazane w tym ustawieniu.

* Typ papieru ustawiony dla poszczególnych podajników przy pomocy ustawienia systemu (ogólnego) "[Ustawienia podajników papieru](#)" (strona 23) ustawień systemu (ogólnych).

Dostosowanie rejestracji

Jeśli teksty lub linie na wydrukach kolorowych są wyblakłe, można wyregulować kanały CMY, używając jako odniesienia kanału K (czarnego). Żeby przeprowadzić regulację, wskaż przycisk [Samoczynne Dostosowanie]. Pojawi się komunikat. Wskaż przycisk [Wykonaj].



Jeśli regulacja automatyczna będzie przebiegała nieprawidłowo, można tymczasowo wyłączyć przycisk [Samoczynne Dostosowanie], żeby zapobiec wielokrotnemu powtarzaniu procedury. Przy następnym wyświetleniu okna dostosowywania rejestracji przycisk będzie znowu aktywny.

Optymalizacja twardego dysku

Ta funkcja optymalizuje twardy dysk urządzenia poprzez defragmentację danych. Jeśli jakieś zadanie będzie w trakcie realizacji, pojawi się komunikat i optymalizacja zostanie przeprowadzona po dokończeniu zadania.

Podczas optymalizacji następujące operacje są niedostępne:

- Dostęp do strony WWW, odbiór danych druku
- Używanie przycisku na pulpicie sterowniczym
- Wyłączanie zasilania przy pomocy głównego wyłącznika urządzenia.
- Automatyczne wyłączenie zasilania.

Po zakończeniu optymalizacji urządzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione.



Jeśli regularnie używana jest funkcja przechowywania dokumentów i dostęp do plików staje się coraz wolniejszy, optymalizacja twardego dysku może poprawić wydajność jego pracy.

Ustawienia połączenia tandem

To ustawienie służy do konfiguracji adresu IP i numeru portu urządzenia dodatkowego, jeśli dwa urządzenia pracujące jako drukarki sieciowe TCP/IP mają wykonywać wydruki w tandemie.

Należy wybierać poszczególne pola, wprowadzać odpowiednie wartości przy pomocy przycisków numerycznych i zatwierdzać ustawienie przy pomocy przycisku [OK]. Żeby wyłączyć możliwość wysyłania zadań druku do innego urządzenia, wybierz opcję [Wyłączenie Trybu Master Urządzenia] ☒ i wskaż przycisk [OK]. (W normalnym przypadku to ustawienie jest zbędne.) Żeby wyłączyć odbiór zadań druku od innego urządzenia w tandemie, wybierz opcję [Wyłączenie Trybu Slave Urządzenia] ☒ i wskaż przycisk [OK]. (W normalnym przypadku to ustawienie jest zbędne.)



- Fabryczne domyślne ustawienie numeru portu to [50001]. Jeśli praca z tym ustawieniem przebiega prawidłowo, nie należy go zmieniać.
- Aby używać funkcji tandem, gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, ta sama informacja o użytkowniku musi być zachowana zarówno na urządzeniu głównym jak i podporządkowanym. Jeśli nie, strony mogą nie być zliczane na konto właściwego użytkownika lub wydruk nastąpi tylko na urządzeniu głównym.

Usuń Wszystkie Dane Z Dziennika Pracy

To ustawienie służy do skasowania całej zawartości dziennika pracy. (W normalnym przypadku korzystanie z tej funkcji nie jest konieczne.) W dzienniku pracy przechowywane są informacje na temat zadań wykonywanych przez urządzenie. Dziennik pracy może być używany do sprawdzania stopnia i sposobu wykorzystania urządzenia. Dziennik pracy można przenieść do komputera w postaci pliku CSV poprzez przeglądarkę WWW.

Wykryj standard w trybie auto kolor

Jeśli wybrana jest funkcja automatycznego wybierania trybu pracy w kolorze, można wybrać jeden z pięciu poziomów wykrywania kolorowych oryginałów. Podaj numer poziomu przy pomocy przycisków . Jeśli wybrane jest ustawienie "(Bardziej CZ/B)", oryginały będą częściej rozpoznawane jako czarno-białe. Przy ustawieniu "(Bardziej kolor)" oryginały będą częściej rozpoznawane jako kolorowe.

Ustawienia kopiowania

Ustawienia z tej grupy związane są z kopiowaniem. Wskaż przycisk [Ustawienia Kopiowania] i dokonaj odpowiednich ustawień. Ustawienia domyślne wybrane w tej grupie mają wpływ na działanie wszystkich funkcji urządzenia (nie tylko funkcji kopiowania).

Ustawienia statusu początkowego

Kopiarka przyjmuje ustawienia standardowe (początkowe) po włączeniu zasilania przy pomocy przycisku [ZASILANIE] () , po naciśnięciu przycisku [KASUJ WSZYSTKO] () lub po upływie określonego czasu. Opisywana funkcja umożliwia zmianę ustawień standardowych trybu kopiowania. Można zmieniać następujące ustawienia:

- Tryb kolorowy
- Podajnik papieru
- Typ ekspozycji
- Skala kopii
- Kopia 2-stronna
- Wyjście (metoda wyjścia i taca wyjściowa)

Wskazuj poszczególne przyciski i konfiguruj ustawienia. Jeśli chcesz powrócić do ustawień fabrycznych, wskaż przycisk [Przywróć Fabryczne Ustawienia Domyślne].



Jeśli opisywana funkcja zostanie użyta do zmiany domyślnego ustawienia trybu kopiowania 2-stronnego na inny niż "Z 1-Stronnego na 1-Stronny" i zespół duplex lub automatyczny podajnik dokumentów nie będzie działał prawidłowo lub zostanie wyłączony, ustawienie zostanie z powrotem zmienione na "Z 1-Stronnego na 1-Stronny".

Regulacja ekspozycji

To ustawienie służy do regulacji poziomu ekspozycji kopii w trybie "Auto".

Wskaż przycisk [Kolor] lub przycisk [Cz-B] i ustaw poziom ekspozycji dla szyby i automatycznego podajnika dokumentów przy pomocy przycisków   , a następnie wskaż przycisk [OK]. Obniż poziom w kierunku "1", żeby rozjaśnić ekspozycję, lub podnieś poziom w kierunku "9", żeby przyciemnić ekspozycję.

Ustawienie obracania kopii


Jeśli oryginał i papier są ułożone w różnych orientacjach, opisywana funkcja automatycznie obraca obraz o 90 stopni, żeby umożliwić prawidłowe wykonanie kopii. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].



- Funkcja obracania kopii będzie działała tylko wtedy, gdy wybrany będzie tryb automatycznego wyboru papieru lub automatycznego wyboru skali.
- Funkcja obracania kopii musi być włączona podczas kopiowania oryginału o formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2") na papier o formacie A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).

Dodaj lub zmień dodatkowe współczynniki.

Można zaprogramować dwie dodatkowe skale powiększania (od 101% do 400%) i dwie skale pomniejszania (od 25% do 99%). Dodaną skalę można później zmieniać.

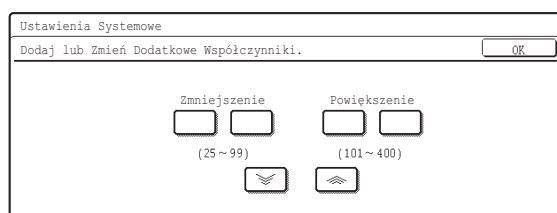

Wybierz przycisk "Pomniejszania" lub "Powiększania", a następnie ustaw żądaną wartość przy pomocy przycisków   i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk  lub .)



Zaprogramowanych fabrycznie skal nie można zmieniać.

Ustawianie maksymalnej ilości kopii.

To ustawienie służy do określenia maksymalnej liczby kopii, którą można wprowadzić programując kopiowanie ciągle. Można ustawić dowolną liczbę całkowitą od 1 do 999. Wprowadź liczbę przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [OK].

Ustawienie początkowego przesunięcia marginesu

Standardowe przesunięcie marginesu może mieć wielkość od 0mm (0") do 20mm (1") ustawioną z dokładnością do 1mm (1/8").


Podaj standardowe wielkości dla "Strona 1" (przód) i "Strona 2" (tył) przy pomocy przycisków   i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk  lub .)

Ustawienie szer. wymazywania

Standardowa szerokość kasowanego obszaru może wynosić od 0mm (0") do 20mm (1") i może być ustawiona z dokładnością do 1mm (1/8"). Ustaw standardowe wielkości kasowanych obszarów dla trybów "Krawędź" i "Środek" przy pomocy przycisków  , a następnie wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk  lub .)

Ustawienia Card Shot

Ten program służy do ustawiania domyślnego formatu oryginału dla funkcji Card Shot. Obydwa wymiary oryginału - X (poziomy) i Y (pionowy) mogą mieć wartość od 25 mm (1") do 210 mm (8-1/2") ustawioną ze skokiem 1mm (1/8").

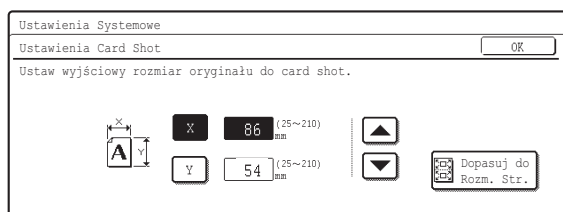

Wybierz przycisk [X] lub [Y], podaj wymiar przy pomocy przycisków  , a następnie wskaż przycisk [OK]. Jeśli chcesz dopasować wielkość obrazu do papieru, wybierz przycisk [Dopasuj do Rozm. Str.] w oknie ustawień funkcji Card Shot, a następnie wskaż przycisk [OK].

Automatyczne zszywanie broszur


(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

Jeśli ta funkcja jest włączona, wykonane broszury są automatycznie zszywane. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji , a następnie wskaż przycisk [OK].

Początkowe ustawienia kopiowania zakładek

Ta funkcja służy do ustawiania standardowej szerokości przesuwania obrazu w trybie kopiowania zakładek.

Standardowe przesunięcie może mieć wielkość od 0mm (0") do 20mm (1") ustawioną z dokładnością do 1mm (1/8").

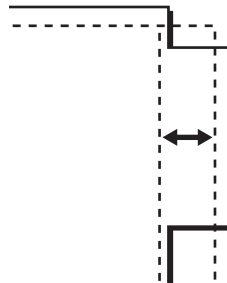

Ustaw standardową wielkość pomocy przycisków ( ) , a następnie wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk  lub )

Wyłączenie usuwania zaprogramowanych zadań

Ta funkcja służy do zablokowania możliwości usunięcia i zmiany ustawień trybu kopiowania zaprogramowanych w pamięci urządzenia. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji , a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie pod. bocznego przy kopio. dwustronnym.

Ta funkcja służy do wyłączenia bocznego podajnika podczas kopiowania dwustronnego. Podajnik boczny jest często używany do podawania naklejek, folii i innych materiałów nietypowych, na których nie można wykonywać kopii dwustronnych. Jeśli taki nietypowy materiał dostałby się do zespołu odwracającego, mogłoby dojść do zacięcia lub uszkodzenia urządzenia. Jeśli do podajnika bocznego wkładane są często materiały nietypowe, na których nie można wykonywać kopii dwustronnych, zalecane jest włączenie opisywanej funkcji. Żeby włączyć tę funkcję, zaznacz przycisk opcji , a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz. automatycznego wybierania papieru

To ustawienie służy do wyłączenia funkcji automatycznego wyboru papieru. Jeśli to ustawienie jest włączone, papier o tym samym formacie co oryginał ułożony na szybie lub w podajniku dokumentów nie będzie wybierany automatycznie. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji , a następnie wskaż przycisk [OK].


Ustawienia automatycznego wyboru podajnika papieru

Jeśli to ustawienie jest aktywne i papier zostanie włożony do podajnika, gdy urządzenie będzie się znajdowało w trybie czuwania przy wybranej funkcji kopiarki, dany podajnik zostanie wybrany automatycznie. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawianie początkowej równowagi barw

Wartości równowagi barw ustawione przy pomocy opcjonalnej funkcji "Równowaga Barw" można zapisać w postaci programu (o numerze od 1 do 48), a następnie przywołać je i zapisać jako standardowe ustawienie równowagi barw.* Tej funkcji należy użyć, jeśli dane ustawienie równowagi barw ma być używane wielokrotnie do uzyskaniażądanego odcienia lub w celu skorygowania kolorów kopii.


* Zaprogramowane wartości widoczne po wybraniu funkcji "Równowaga Barw" w oknie ustawień opcjonalnych. Ustawienie fabryczne to poziom "0" dla wszystkich ośmiu poziomów każdego koloru.

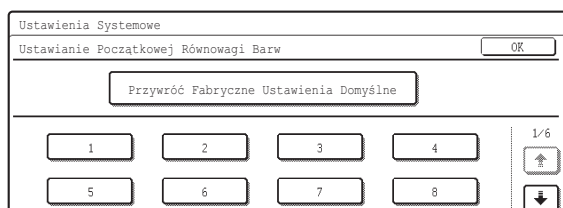

Wskaż przycisk zapamiętanego programu, a następnie wskaż przycisk [OK]. (Przycisku, któremu nie został przyporządkowany żaden program, nie można wybrać.) Żeby zapisanym ustawieniom równowagi barw przywrócić wartości fabryczne (poziom "0" dla wszystkich ośmiu poziomów każdego koloru), wskaż przycisk [Przywróć fabryczne ustawienia domyślne], a następnie wskaż przycisk [OK].

Automatyczna kalibracja koloru

Po wskazaniu przycisku [Wykonaj] i wydrukowaniu szablonu testowego, pojawia się prośba o rozpoczęcie automatycznej kalibracji. Umieść szablon na szybie, tak jak pokazano poniżej i wskaż przycisk [Wykonaj].

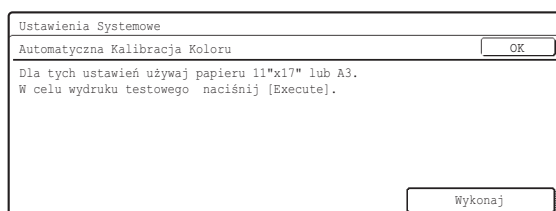

Po wskazaniu przycisku [Wykonaj] i wydrukowaniu szablonu testowego, pojawia się prośba o rozpoczęcie automatycznej kalibracji. Umieść wydruk testowy na szybie oryginału jak jest to pokazane poniżej, tak aby wąska linia na jednej stronie papieru była po lewej stronie i dotknij przycisk [Wykonaj].



Ułóż na szablonie testowym około pięciu kartek papieru do kopiowania o tym samym formacie co szablon i zamknij automatyczny podajnik dokumentów.



- Przed wykonaniem automatycznej kalibracji kolorów sprawdź, czy regulacja rejestracji jest prawidłowa. Jeśli regulacja rejestracji jest nieprawidłowa, przeprowadź ją najpierw "[Dostosowanie rejestracji](#)" (strona 92).
- Jeśli po wykonaniu automatycznej kalibracji kolor nadal jest wyblakły, odpowiednie rezultaty może dać ponowne powtórzenie procedury kalibracyjnej.

CZ/B 600dpi x 600dpi tryb skanowania dla podajnika dokumentów

Rozdzielczość kopiowania poprzez automatyczny podajnik dokumentów w trybie czarno-białym można zmienić z 600 x 300 dpi na 600 x 600 dpi (tryb wysokiej jakości). W trybie wysokiej jakości drobny druk i cienkie linie są odtwarzane z większą precyzją, ale szybkość skanowania jest mniejsza.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Jeśli tryb skanowania z większą precyzją jest wyłączony, muszą być spełnione następujące warunki, żeby podczas skanowania w rozdzielczości 600 x 300 dpi uzyskać większą szybkość.

- Skala kopiowania musi być ustawiona na 100%
- Nie należy wybierać ustawień opcjonalnych, które powodują zmianę skali kopiowania.
- Wyłączona musi być funkcja [Kopia kopii].
- Nie należy wykonywać kopii czarno-białych naciskając przycisk [KOPIOWANIE KOLOROWE] (○●●●●).

Cz/B szybkie skanowanie z szyby oryginału

Rozdzielczość kopiowania z szyby trybie czarno-białym można zmienić z 600 x 600 dpi na 600 x 300 dpi (tryb kopiowania z dużą szybkością). W trybie skanowania z dużą szybkością pierwsza kopia jest uzyskiwana po krótszym czasie, ale kopie są minimalnie mniej wyraźne. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Jeśli wybrany jest tryb kopiowania z dużą szybkością, muszą być spełnione następujące warunki, żeby podczas skanowania w rozdzielczości 600 x 300 dpi uzyskać większą szybkość

- Skala kopiowania musi być ustawiona na 100%
- Nie należy wybierać ustawień opcjonalnych, które powodują zmianę skali kopiowania.
- Wyłączona musi być funkcja [Kopia kopii].
- Nie należy wykonywać kopii czarno-białych naciskając przycisk [KOPIOWANIE KOLOROWE] (○●●●●).


Ustawienia sieciowe

Poniżej opisane są ustawienia sieci. Wskaż przycisk [Ustawienia sieciowe] i dokonaj odpowiednich ustawień.

 Po dokonaniu zmian w którymkolwiek z poniższych ustawień, należy zamknąć tryb ustawień systemu, wyłączyć zasilanie przyciskiem [ZASILANIE]() , odczekać krótką chwilę, a następnie ponownie włączyć zasilanie przyciskiem [ZASILANIE] () , żeby dokonane zmiany zaczęły obowiązywać.

Ustawienie Adresu IP

Jeśli opisywane urządzenie jest używane w sieci TCP/IP, należy przy pomocy tego ustawienia skonfigurować adres IP urządzenia.

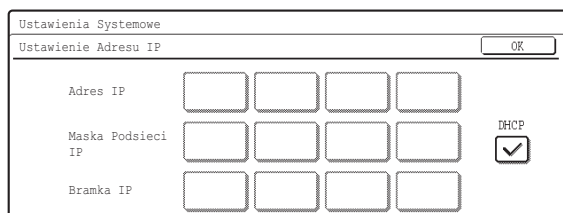

Upewnij się, że przycisk opcji [DHCP] nie został wybrany ☐ a następnie wskazuj poszczególne przyciski, wprowadzaj wartości liczbowe i zatwierdzaj je wskazując przycisk [OK].

Jeśli urządzenie ma otrzymać adres IP automatycznie, zaznacz przycisk opcji [DHCP] ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].



- Żeby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci TCP/IP, należy również włączyć opcję "Włącz TCP/IP".
- Jeśli używana jest funkcja DHCP, adres IP przypisany urządzeniu może się zmieniać automatycznie. W takim przypadku drukowanie będzie niemożliwe.

Włącz TCP/IP

Żeby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci TCP/IP, to ustawienie musi być włączone. Ponadto adres IP urządzenia musi być skonfigurowany przy pomocy ustawienia "Ustawienie Adresu IP".

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].

Włącz NetWare

Żeby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci NetWare, to ustawienie musi być włączone. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].

Włącz EtherTalk

Żeby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci EtherTalk, to ustawienie musi być włączone.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].

Włącz NetBEUI


Żeby możliwe było korzystanie z urządzenia w sieci NetBEUI, to ustawienie musi być włączone. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].

Zresetuj kartę siec.

Wywołanie tej funkcji spowoduje przywrócenie karcie sieciowego serwera druku wszystkich standardowych ustawień fabrycznych.

Polecenie Ping

Użyj tej funkcji, żeby sprawdzić, czy urządzenie może się komunikować z komputerem podłączonym do sieci. Podaj adres IP żadanego komputera i wskaż przycisk [Start]. Na wyświetlaczu pojawi się informacja, czy połączenie się powiodło.

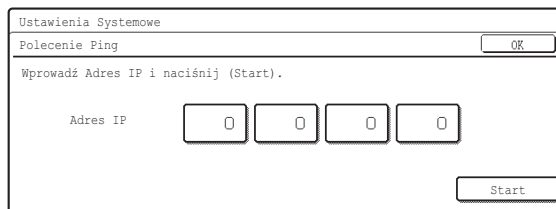

Wskazuj poszczególne przyciski, wprowadzaj wartości liczbowe przyciskami numerycznymi, a następnie wskaż przycisk [Start].

Ustawienia drukarki

Ustawienia domyślne

Poniżej opisane są ustawienia warunków druku.

Wskaż przycisk [Ustawienia drukarki], wskaż przycisk [Ustawienia Domyślne] i skonfiguruj ustawienia.

Wyłącz drukowanie strony uwag

To ustawienie służy do wyłączenia drukowania strony z informacjami na temat błędów druku.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz drukowanie strony testowej

To ustawienie służy do zablokowania drukowania strony testowej. Jeśli to ustawienie jest włączone, funkcja "Strona Testowa Drukarki" w ustawieniach systemu nie będzie mogła zostać użyta do wydrukowania strony testowej. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Autom. zmiana formatu A4/Letter

To ustawienie pozwala automatycznie użyć papieru o formacie A4 do wydrukowania obrazu o formacie Letter, jeśli format ten będzie niedostępny. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Poziom nasycenia

To ustawienie zwiększa lub zmniejsza gęstość (zaciemnienie) druku kolorowych i czarno-białych obrazów. Można wybrać jeden spośród pięciu poziomów gęstości druku.

Użyj przycisków ☐ ☐ ☐ ☐ ☐, żeby wyregulować poziom gęstości wydruków kolorowych i czarno-białych, a następnie wskaż przycisk [OK].

Obniż poziom w kierunku "1", żeby rozjaśnić ekspozycję, lub podnieś poziom w kierunku "5", żeby przyciemnić ekspozycję.

Ustawienia podajnika bocznego

Włącz wykryty rozmiar papieru w podajniku bocznym

Ta funkcja służy do zablokowania drukowania, jeśli ustawiony format papieru dla zadania druku będzie się różnił od formatu papieru włożonego do bocznego podajnika.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Włącz wybrany rozmiar papieru w podajniku bocznym

Ta funkcja służy do zablokowania drukowania, jeśli ustawiony typ papieru dla zadania druku będzie się różnił od typu papieru włożonego do bocznego podajnika. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyklucz podajnik boczny z automatycznego wyboru papieru

Jeśli włączony jest tryb automatycznego wyboru typu papieru, boczny podajnik może być wykluczony spośród dostępnych podajników. To ustawienie jest zalecane, jeśli do podajnika bocznego jest często wkładany papier nietypowy. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Kolejkowanie zadań

Jeśli ta funkcja jest włączona, odebrane zadania druku są umieszczane w kolejce bufora w oknie statusu zadań. Po przeanalizowaniu zadań przez urządzenie są one przenoszone do kolejki zadań. W kolejce bufora mogą być widoczne zadania, które nie zostały jeszcze przeanalizowane. Jeśli ta funkcja jest włączona, odebrane zadania druku umieszczane są w kolejce zadań bez umieszczania ich w kolejce bufora. Jeśli jednak drukowany będzie szyfrowany plik PDF, takie zadanie druku zostanie umieszczone w kolejce bufora. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Sposób przeł. portów

To ustawienie służy do określenia sytuacji, w których odbywa się przełączanie portu:

- Przełącz przy Końcu Zadania:
Port przełącza się w tryb automatycznego wyboru po zakończeniu drukowania.
 - Przełącz po Lim. Czasu I/O:
Port przełącza się w tryb automatycznego wyboru po upływie czasu określanego przez ustawienie "[Limit czasu I/O](#)" (strona 99).
- Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].



W urządzeniu dostępne są dwa następujące porty drukarki:

- Port USB
- Port sieciowy


Korekcje koloru

To ustawienie służy do regulacji równowagi odcieni szarości i równowagi barw.


Wskaż przycisk [Ustawienia Drukowania], a następnie wskaż przycisk [Korekcje koloru] i skonfiguruj ustawienia.

Automatyczna Kalibracja Koloru

To ustawienie służy do automatycznej korekcji kolorów, jeśli wykonywane kopie są wyblakłe. Urządzenie wydrukuje szablon testowy, który następnie jest skanowany, i na tej podstawie przeprowadzana jest automatyczna korekcja kolorów.

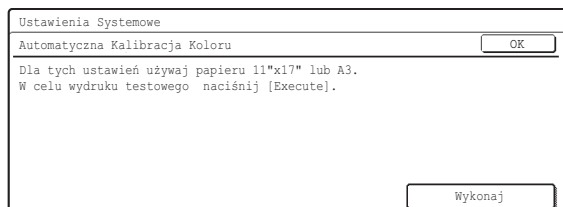

Po wskazaniu przycisku [Wykonaj] i wydrukowaniu szablonu testowego, pojawia się prośba o rozpoczęcie automatycznej kalibracji. Umieść szablon na szybie, tak jak pokazano poniżej i wskaż przycisk [Wykonaj].

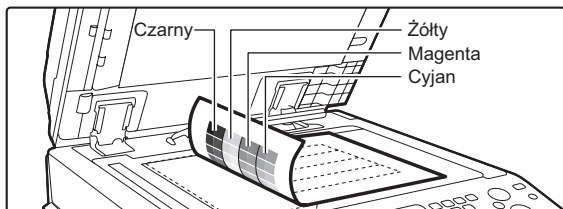

Ułóż na szablonie testowym około pięciu kartek papieru do kopiowania o tym samym formacie co szablon i zamknij automatyczny podajnik dokumentów.



- Przed wykonaniem automatycznej kalibracji kolorów sprawdź, czy regulacja rejestracji jest prawidłowa. Jeśli regulacja rejestracji jest nieprawidłowa, przeprowadź ją najpierw "[Dostosowanie rejestracji](#)" (strona 92).
- Jeśli po wykonaniu automatycznej kalibracji kolor nadal jest wyblakły, odpowiednie rezultaty może dać ponowne powtórzenie procedury kalibracyjnej.

Ustawienia wysył. obrazów

Poniżej opisane są ustawienia związane z funkcjami skanera, faksu internetowego i faksu standardowego.

Ustawienia operacji

Poniżej opisane są ustawienia związane z funkcjami skanera, faksu internetowego i faksu standardowego. Wskaż przycisk [Ustawienia Wysył. Obrazów], a następnie wskaż przycisk [Ustawienia Operacji] i skonfiguruj ustawienia.

Domyślne ustawienia wyświetlania

Dostępnych jest pięć różnych okien, które mogą być wyświetlane jako okno podstawowe widoczne po naciśnięciu przycisku [WYŚLIJ OBRAZ] lub przycisku [KASUJ WSZYSTKO] () w trybie wysyłania obrazów.

- Skaner
- Internet-Faks
- Książka Adresowa (ABC)
- Książka Adresowa (Grupa)

Jeśli wybrana jest opcja [Automat. Przełączenie na Ekran Trybu Kopiowania] ☒, na wyświetlaczu pojawi się automatycznie okno trybu kopiowania, jeśli w trybie wysyłania obrazów nie zostanie wykonana żadna czynność przez 20 sekund.

Gdy jest wybrane pole wyboru [Wstrzymaj ustawienia do chwili aż zakończy się skanowanie.] ☒, ustawienie pozostanie aktywne przez ustalony czas po zakończeniu skanowania.

Ustawienie pocz. rozdzielczości

Dostępne są następujące ustawienia domyślne rozdzielczości dla trybów skanera, faksu internetowego i faksu standardowego


- Skaner: 100X100dpi
200X200dpi
300X300dpi
400X400dpi
600X600dpi
- Internet-Faks:
200X100dpi
200X200dpi
200X400dpi
400X400dpi
600X600dpi

} Półtony

Jeśli używany jest zapisany obraz, należy wybrać opcję [Po Zapisaniu Zast. Nast. Rozdzielcz.] ☒ i wskazać przycisk [OK], żeby użyć rozdzielczości ustawionej podczas zapisu pliku.

Domyślne ustawienia ekspozycji

To ustawienie służy do określenia domyślnego poziomu ekspozycji podczas skanowania oryginałów w trybie wysyłania obrazów.

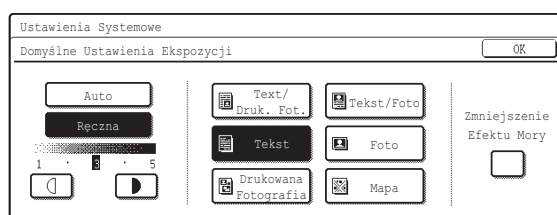

• Ekspozycja

Ekspozycję można regulować automatycznie lub ręcznie. Wybierz przycisk [Auto] lub [Ręczna]. Jeśli wybrany został przycisk [Ręczna], należy ustawić ekspozycję przy pomocy przycisków  , a następnie wskazać przycisk [OK]. Obniż poziom w kierunku "1", żeby rozjaśnić ekspozycję, lub podnieś poziom w kierunku "5", żeby przyciemnić ekspozycję.

• Wybór Typu Obrazu Oryginału (Ustawienie jest dostępne tylko w trybie skanera.)

Istnieje możliwość wybrania trybu ekspozycji odpowiadającego typowi oryginału. Wybierz żądany przycisk i wskaż przycisk [OK].

Tekst/Druk Foto

Tekst/Foto

TekstFoto*

Drukowana Fotografia*

Mapa*

* Ustawienia niedostępne, jeśli tryb ekspozycji jest ustawiony na [Auto].

• Zmniejszenie efektu mory (Ustawienie jest dostępne tylko w trybie skanera.)

Żeby zmniejszyć efekt mory (Moiré) podczas skanowania, wybierz przycisk opcji [Zmniejszenie efektu mory] ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].


Podaj nast. klucz adresowy przy ust. komun

To ustawienie pozwala wymusić naciśnięcie przycisku [Następny Adres] przed wprowadzaniem kolejnego adresu podczas przygotowywania operacji rozsyłania. Jeśli to ustawienie będzie włączone, nie będzie można pominąć przycisku [Następny Adres], nawet jeśli kolejny adres jest wprowadzany przy pomocy przycisku wyboru bezpośredniego. Jeśli użytkownik będzie próbował wprowadzić kolejny adres bez wskazywania przycisku [Następny Adres], wyemitowany zostanie podwójny sygnał dźwiękowy i wpis zostanie odrzucony.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Dźwięk po zak. skanowania

Istnieje możliwość ustawienia dźwięku emitowanego po zakończeniu skanowania.

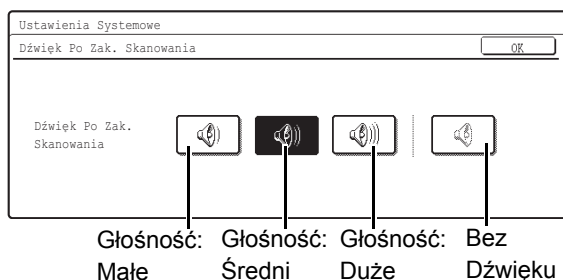

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

Ust. Ilości Nazw Plików/Tematów/Wyświetl. Klawiszy Tekstu

To ustawienie służy do określenia liczby widocznych na ekranie przycisków nazw plików/tematów. Można ustawić 3 lub 6. Wybierz jeden z przycisków, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ust. Wyświetlania Liczby Bezpośrednich Klawiszy Adresów


To ustawienie służy do określenia liczby widocznych na ekranie przycisków wyboru bezpośredniego. Można ustawić 6 lub 9. Wybierz jeden z przycisków, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania

To ustawienie blokuje możliwość wprowadzania zmian w kolejności wyświetlania (kolejność wyszukiwania, rosnąca lub malejąca) w książce adresowej. Jeśli to ustawienie będzie włączone, wskazanie zakładki w oknie książki adresowej nie spowoduje zmiany kolejności. Po wybraniu tego ustawienia będzie obowiązywała aktualnie wybrana kolejność. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia wstrzymania wydruku otrzymanych danych

Ta funkcja przechowuje odebrane faksy i fakсы internetowe w pamięci bez drukowania. Fakсы można wydrukować po prowadzeniu hasła (standardowe ustawienie fabryczne: 0000) przy pomocy przycisków numerycznych.

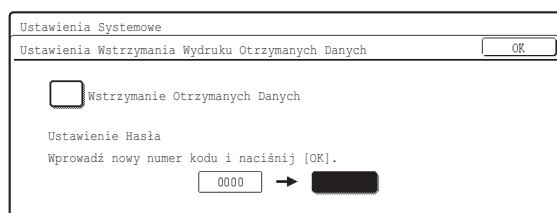

Żeby włączyć to ustawienie, wybierz przycisk opcji [Wstrzymanie Otrzymanych Danych] ☒, wprowadź hasło przyciskami numerycznymi gdy chcesz zmienić hasło i dotknij przycisk [OK].

Ustawienia wyłączania rejestracji miejsca docelowego

To ustawienie służy do zablokowania możliwości zapisywania odbiorców.

Można niezależnie zablokować możliwość zapisywania odbiorców bezpośrednio w urządzeniu, poprzez stronę WWW i z komputera.

Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego

To ustawienie blokuje możliwość zarządzania adresami bezpośrednio z urządzenia.

Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

- Grupa
- E-mail
- Internet-Faks
- Faks

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego na stronie internetowej

(Jeśli dostępne jest połączenie sieciowe.)

To ustawienie blokuje możliwość zarządzania adresami poprzez stronę WWW.

Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

- Grupa
- E-mail
- FTP
- Pulpit
- Folder sieciowy
- Internet-Faks
- Faks

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz rejestrow. miejsca docelowego w NST

(Jeśli dostępne jest połączenie sieciowe.)

To ustawienie blokuje możliwość zarządzania adresami poprzez program Network Scanner Tool.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia wyłączania transmisji

Te ustawienia służą do wyłączania następujących operacji wysyłania.

Wyłącz [Wyślij ponownie] w trybie wysyłania faks/obraz

To ustawienie blokuje możliwość korzystania z przycisku [Wyślij ponownie] w oknie podstawowym trybu wysyłania obrazów.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz wybór z książki adresowej

To ustawienie blokuje możliwość wyboru odbiorców z książki adresowej.

Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

- E-mail
- FTP
- Pulpit
- Folder sieciowy
- Internet-Faks
- Faks

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz Możliwość Wpisu Bezpośredniego

To ustawienie blokuje możliwość bezpośredniego wprowadzania odbiorców.

Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

- E-mail
- Internet-Faks
- Faks

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz transmisję PC-I-Faks

(Jeśli zainstalowany jest moduł faksu internetowego.)

To ustawienie blokuje możliwość wysyłania dokumentów przez funkcję PC-I-Faks.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].


Ustawienia skanowania

Przedstawione poniżej ustawienia związane są z funkcją skanowania.

Wskaż przycisk [Ustawienia Wysyłania Obrazów], a następnie wskaż przycisk [Ustawienia Skanowania] i skonfiguruj ustawienia.

Domyślna grupa nadawców

Jeśli podczas korzystania z funkcji Skanowanie do E-mail nie zostanie wprowadzony adres nadawcy, zostanie użyta automatycznie nazwa wprowadzona przy pomocy tego ustawienia.

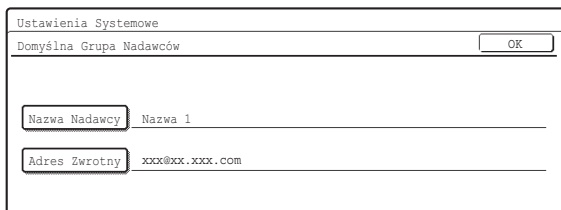

1 Wskaż przycisk [Nazwa Nadawcy] i wprowadź nazwę nadawcy.

Nazwa może się składać z maksymalnie 20 znaków. Po wprowadzeniu nazwy wskaż przycisk [OK].

2 Wskaż przycisk [Adres Zwrotny] i wprowadź adres zwrotny.

Można wprowadzić maksymalnie 64 znaki.

Po wprowadzeniu adresu/domeny przycisk [OK].

3 Wskaż przycisk [OK].



Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

Ustawienia domyślnego trybu kolorów

To ustawienie służy do określenia domyślnego trybu kolorów dla skanowania czarno-białego i kolorowego.

- Tryb kolorowy: Auto (Mono2, Skala Szarości *), Pełny Kolor
- Tryb czarno-biały: Mono 2, Skala Szarości


Żeby zablokować ustawienie trybu czarno-białego oknie podstawowym przy wybranym ustawieniu kolorów "Auto", należy wybrać opcję "Wyłącz zmiany ustawień cz.-b. w trybie auto" ☒, a następnie wskazać przycisk [OK].

* Podczas skanowania czarno-białego oryginału w trybie kolorów "Auto".

Początkowy format pliku

Te ustawienia służą do określenia domyślnego formatu pliku dla funkcji Skanowanie do E-mail i trybu Pamięć USB, jeśli adres zostanie wprowadzony ręcznie po wskazaniu przycisku [Pole Adresu].

Okno dostępne w trybie czarno-białym

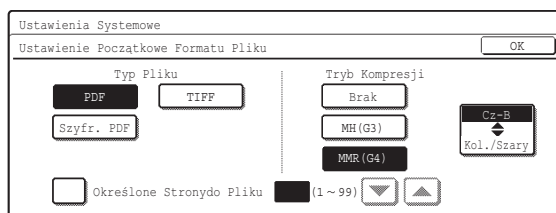

• Typ pliku

Cz-B: PDF, Szyfr. PDF, TIFF

Kolor/szary: PDF, Szyfr. PDF, TIFF, JPEG

• Tryb kompresji

Cz-B: Brak, MH(G3), MMR(G4)

Kol./Szary: Niski, Średni, Wysoki

Wybierz żądane przyciski. Po zakończeniu wskaż przycisk [OK].

Żeby zmienić liczbę stron przypadającą na jeden plik, wybierz opcję [Określone Strony do Pliku] ☒, ustaw liczbę stron przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)



Jeśli wybrany zostanie typ pliku [JPEG], ustawienie [Określone Strony do Pliku] będzie niedostępne.

Tryb kompresji przy przesyłaniu

To ustawienie służy do określenia trybu kompresji dla funkcji rozsyłania poprzez Skanowanie do E-mail lub Internet-Faks.

Ustawiony w tym miejscu tryb kompresji jest używany dla wszystkich odbiorców niezależnie od ich indywidualnych ustawień trybu kompresji.

Tryb czarno-biały: MH(G3), MMR(G4)

Kol./Szary: Niski, Średni, Wysoki

Wskaż przycisk "Kol./Szary" lub przycisk "Cz-B", wybierz ustawienie, a następnie wskaż przycisk [OK].

Maksymalna pojemność załączników E-mail (E-mail)

Aby zapobiec transmisji wyjątkowo pojemnych plików obrazów w trybie skanowania, można ustawić limit rozmiaru pliku od 1 MB do 10 MB w krokach co 1 MB. Jeśli pojemność pliku stworzonego w czasie skanowania przekroczy limit, plik obrazu zostanie skasowany. Aby ustawić limit, upewnij się, że nie jest wybrany przycisk [Bez ograniczeń] ☐, wybierz limit za pomocą przycisków , a następnie dotknij przycisku [OK]. (Aby liczby zmieniały się szybko, trzymaj palec na przycisku lub)
Jeśli nie chcesz ustawić limitu, wybierz przycisk [Bez Ograniczeń] ☒ i dotknij przycisku [OK].



To ustawienie jest połączone z "[Ustawienie maksymalnej ilości wysyłanych danych \(E-Mail\)](#)" (strona 108) w ustawieniach wysyłania Faksu Internetowego.

Maksymalna pojemność danych załączników (FTP/Desktop/Folder Sieciowy)

Można ustawić limit pojemności plików, które można wysłać za pomocą Skanowania na FTP, Skanowania na Desktop i Skanowania do Folderu Sieciowego. Aby włączyć to ustawienie, wybierz pole wyboru ☒ i dotknij przycisku [OK].



- W celu skonfigurowania limitu pojemności pliku skonsultuj się z Twoim dealerem.
- Gdy jest wykonywana transmisja rozsyłania zawierająca zarówno miejsca docelowe e-mail i faksu internetowego, priorytetem jest limit ustawiony w "[Maksymalna pojemność załączników E-mail \(E-mail\)](#)".

Ustawienie adresu domyślnego

Istnieje możliwość zaprogramowania domyślnego adresu, dzięki czemu będzie można wysłać zeskanowane obrazy po prostu poprzez naciśnięcie przycisku [KOPIOWANIE KOLOROWE] (○●●●●) lub [KOPIOWANIE CZARNO-BIAŁE] (○●●) bez podawania adresu.

Ustawienia Systemowe
Ustawienie Adresu Domyślnego [Anuluj] [OK]
☒ Włącz Adres Domyślny
Dodaj Wybrany aaa aaa

1 Wybierz przycisk opcji [Włącz Adres Domyślny] ☒.

2 Wskaż przycisk [Dodaj wybrany] i wybierz adres.

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

3 Wskaż przycisk [OK].



- Jeśli to ustawienie jest włączone, okno podstawowe zmienia się na okno trybu skanowania.
- Wysyłanie będzie możliwe pod jeden adres funkcji Skanowania do E-mail, Skanowania do FTP, Skanowania na pulpit lub Skanowanie do Folderu Sieciowego.

Ustawienie Bcc

To ustawienie umożliwia wysyłanie poczty do ukrytych odbiorców. Jeśli zaznaczony zostanie przycisk opcji [Ustawienie Bcc] ☒, w oknie książki adresowej funkcji wysyłania obrazów obok przycisków [Do] i [CC] pojawi się przycisk [Bcc]. Jeśli zaznaczony zostanie przycisk opcji [Wyświetl Adres Bcc w Ekranie Statusu Zadania] ☒, adresy BCC będą się pojawiały na liście w oknie statusu zadań i na karcie Przegląd Adresów.

Wyłącz funkcję skanowania

To ustawienie służy do blokowania funkcji Skaner PC i Skanowanie do Pamięci USB. W takim przypadku przyciski tych funkcji będą niedostępne w oknie wyboru trybów. Wybierz przyciski opcji ☒ z nazwami funkcji, które chcesz zablokować, i wskaż przycisk [OK].

Wstępne ustawienie podpisu poczty

Na końcu treści listu e-mail może być automatycznie dołączany podpis. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli standardy firmy wymagają dołączania określonych informacji na końcu listu. Podpis, który ma być dołączany, można zaprogramować na stronach WWW. To ustawienie służy wyłącznie do włączenia lub wyłączenia tej funkcji. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Opisywane ustawienie jest powiązane z "[Wstępne ustawienie podpisu poczty](#)" (strona 107) dotyczącym funkcji wysyłania faksów internetowych.

Ustawienia I-Fax



Ustawienia z tej grupy są dostępne, jeśli zainstalowany jest moduł faksu internetowego.

Domyślne Ustawienia I-Fax

Te ustawienia służą do konfiguracji domyślnych ustawień faksu internetowego.

Wskaż kolejno przyciski [Ustawienia Wysyłania Obrazów], [Ustawienia I-Fax] i [Domyślne Ustawienia I-Fax], a następnie dokonaj koniecznych ustawień.

Zestaw nazwy własnej i adresu faksu internetowego

To ustawienie służy do zaprogramowania nazwy i adresu nadawcy faksu internetowego. Wprowadzone tutaj dane są drukowane u góry każdej wysyłanej strony.

1 Wskaż przycisk [Nazwa] i wprowadź nazwę.

Nazwa może się składać z maksymalnie 40 znaków. Po wprowadzeniu nazwy wskaż przycisk [OK].

2 Wskaż przycisk [Własny Adres] i wprowadź adres nadawcy.

Maksymalnie można wprowadzić 56 znaków. Po wprowadzeniu adresu/domeny, wskaż przycisk [OK].

3 Wskaż przycisk [OK].



Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.

Autom. tozpoczęcie drukowania

Jeśli przycisk [ZASILANIE] () znajduje się w położeniu "wyłączony" (ale główny włącznik zasilania jest włączony) i odebrany zostanie faks internetowy, opisywana funkcja spowoduje aktywację urządzenia i wydrukowanie faksu. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Jeśli opisywana funkcja będzie wyłączona, odebrane fakсы internetowe zostaną wydrukowane dopiero po przełączeniu przycisku [ZASILANIE] () do położenia "włączony".

Ustawienia głośności dla głośników faksu internetowego

To ustawienie służy do regulacji głośności dźwięków sygnalizujących odbiór faksu i wystąpienie błędów. Dźwiękowy sygnał odebrania faksu jest emitowany, gdy urządzenie sprawdzi serwer sieciowy i pobierze odebrane fakсы. Dźwiękowy sygnał błędu komunikacji jest emitowany, jeśli urządzenie odbierze e-mail od urządzenia odbierającego z informacją o niepowodzeniu transmisji.

Głośność: Mała Głośność: Średni Głośność: Duże Bez Dźwięku

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

Oryg.nadr. na raporcie trans.

Jeśli drukowany jest raport o stanie transmisji, to ustawienie pozwala określić, czy fragment pierwszej strony wysyłanego dokumentu ma być dołączany do tego raportu. Wybierz jedno z poniższych ustawień.

- Wydrukuj Wszystkie Raporty
- Wydrukuj Tylko Raport Błędów
- Bez Raportu Drukowanego

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

To ustawienie nie będzie aktywne jeśli "[Ustawienie wyboru raportu o transakcjach](#)" (strona 107) jest ustawione na "Bez Raportu Drukowanego".

Ustawienie wyboru raportu o transakcjach

To ustawienie służy do określenia, czy ma być (i w jakich okolicznościach) drukowany raport o stanie transmisji. Wybierz odpowiednie ustawienie dla następujących operacji:

Wysyłanie Pojedyncze

- Wydrukuj Wszystkie Raporty:
Raport drukowany jest po każdym wysłaniu.
- Wydrukuj Tylko Raport Błędów:
Raport drukowany jest w przypadku niepowodzenia,
- Bez Raportu Drukowanego:
Raport nie jest drukowany w żadnym przypadku.

Przesyłanie

- Wydrukuj Wszystkie Raporty:
Raport drukowany jest po każdym rozsyłaniu.
- Wydrukuj Tylko Raport Błędów:
Raport drukowany jest w przypadku niepowodzenia.
- Bez Raportu Drukowanego:
Raport nie jest drukowany w żadnym przypadku.

Odbieranie

- Wydrukuj Wszystkie Raporty:
Raport drukowany jest po każdym odbiorze.
- Wydrukuj Tylko Raport Błędów:
Raport drukowany jest w przypadku niepowodzenia odbioru.
- Bez Raportu Drukowanego:
Raport nie jest drukowany w żadnym przypadku.

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK]. Do raportu o stanie transmisji może zostać dołączony fragment pierwszej strony wysyłanego dokumentu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie "[Oryg.nadr. na raporcie trans.](#)" (strona 106).

Ustawienie wyboru drukowania raportu o działaniu

Ta funkcja służy do określenia sposobu drukowania przechowywanych w pamięci urządzenia raportów o działaniu funkcji wysyłania obrazów. Jeśli wybrana będzie opcja [Auto. Drukowanie przy Przepelnieniu Pamięci] ☒, raport o przeprowadzonych operacjach będzie drukowany po każdych 200 operacjach odbierania i wysyłania. Jeśli wybrana będzie opcja [Drukuj Codziennie o Ustalonej Godzinie] ☒, raport o przeprowadzonych operacjach będzie automatycznie drukowany o określonej godzinie każdego dnia (Obydwa ustawienia można wybrać równocześnie.) Żeby włączyć jedno lub obydwa ustawienia, zaznacz jeden lub obydwa przyciski opcji ☒. Jeśli wybrana zostanie opcja [Drukuj Codziennie o Ustalonej Godzinie] ☒, pojawiają się przyciski umożliwiające określenie godziny druku. Wskaż przyciski "Godzina" i "Minuta", ustaw odpowiednie wartości przy pomocy przycisków a następnie po zakończeniu wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)



- Jeśli wybrana zostanie tylko opcja "Drukuj Codziennie o Ustalonej Godzinie" ☒ i liczba zarejestrowanych operacji przekroczy 200 przed ustaloną godziną, każda nowa operacja będzie powodowała usunięcie informacji o najstarszej operacji (informacje o najstarszych operacjach nie zostaną wydrukowane).
- Opisany raport można również wydrukować ręcznie. Patrz "[Druk listy \(Administrator\)](#)" (strona 113).

Ust. wyboru drukowania tekstu podstawowego

W normalnym przypadku drukowane są pliki obrazów dołączone do faksów internetowych. To ustawienie pozwala włączyć drukowanie także treści listu e-mail (tematu i wiadomości).

Ustawienie to dotyczy również drukowania listów e-mail bez załączników. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Wydrukowanych może zostać maksymalnie 5 stron treści listu e-mail.

Wstępne ustawienie podpisu poczty

Na końcu treści listu e-mail może być automatycznie dołączany podpis. Jest to szczególnie użyteczne, jeśli standardy firmy wymagają dołączania określonych informacji na końcu listu. Podpis, który ma być dołączany, można zaprogramować na stronach WWW. To ustawienie służy wyłącznie do włączenia lub wyłączenia tej funkcji. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Opisywane ustawienie jest powiązane z "[Wstępne ustawienie podpisu poczty](#)" (strona 105) dotyczącym funkcji wysyłania obrazów.

Ustawienia wysyłania I-Fax

Poniżej opisane są ustawienia wysyłania faksów internetowych.

Wskaż kolejno przyciski [Ustawienia Wysyłania Obrazów], [Ustawienia I-Fax] i [Ustawienia Wysyłania I-Fax], a następnie dokonaj koniecznych ustawień.

Ust. Wł./Wył. raportu o doręczeniu w I-Fax

To ustawienie służy do generacji żądania potwierdzenia odbioru wysłanego faksu internetowego. Potwierdzenie odbioru jest wysyłane do nadawcy pod adres podany w ustawieniu "Wpisz Swoją Nazwę i Adres w I-Fax". Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ust. limitu czasu żądania raportu o doręczeniu w I-Fax

Czas oczekiwania na potwierdzenie odbioru od urządzenia odbierającego może mieć wartość od 1 do 240 minut. Wskaż przyciski "Godzina" i "Minuta", ustaw odpowiednie wartości przy pomocy przycisków , a następnie po zakończeniu wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)



To ustawienie jest dostępne tylko, jeśli włączona jest funkcja "Ust. Wł./Wył. raportu o doręczeniu w I-Fax".

Ilość powtórzeń wysyłania w przypadku błędu odbioru

Istnieje możliwość określenia liczby ponownych prób wysyłania (od 0 do 15) w przypadku odebrania informacji o błędzie od urządzenia odbierającego.

Ustaw odpowiednią wartość przy pomocy przycisków , a następnie po zakończeniu wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)



To ustawienie jest dostępne tylko, jeśli włączona jest funkcja "Ust. Wł./Wył. raportu o doręczeniu w I-Fax".

Ustawienie maksymalnej ilości wysyłanych danych (E-Mail)

Żeby zapobiec wysyłaniu zbyt dużych plików w trybie skanowania, można ustawić limit wielkości pliku od 1 MB do 10 MB ze skokiem 1 MB. Jeśli wielkość pliku obrazu powstałego w wyniku zeskanowania oryginału przekroczy ustawiony limit, plik ten zostanie pominięty. Żeby ustawić limit, należy się upewnić ☐, że wyłączony jest przycisk opcji [Bez ograniczeń], ustaw limit przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)

Jeśli nie chcesz ustawiać limitu, wybierz przycisk [Nieograniczony.] ☒, i wskaż przycisk [OK].



Opisywane ustawienie jest powiązane z "Maksymalna pojemność załączników E-mail (E-mail)" (strona 105) dotyczącym funkcji skanera.

Ustawienie obracania przy wysyłaniu

Podczas wysyłania obrazu o jednym z następujących formatów, opisywana funkcja dokonuje obrotu obrazu o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

• A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K

Żeby użyć tego ustawienia ☒, wybierz przyciski opcji żądanych formatów i wskaż przycisk [OK].



Obrazy o formatach A4R i 8-1/2" x 11"R nie są obracane.

Drukowanie nr strony przez urządzenie odb.

Podczas drukowania wysłanych obrazów w urządzeniu odbierającym mogą być dodawane numery stron u góry każdej drukowanej strony. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia odbioru I-Fax

Poniżej opisane są ustawienia wysyłania faksów internetowych.

Wskaż kolejno przyciski [Ustawienia Wysyłania Obrazów], [Ustawienia I-Fax] i [Ustawienia Odbioru I-Fax], a następnie dokonaj koniecznych ustawień.

Ustawienie Pomniejszania Przy Automat. Odbieraniu

Jeśli odbierany jest faks zawierający w nagłówku nazwę i numer nadawcy, odebrany obraz jest nieznacznie większy od standardowego formatu. To ustawienie służy do automatycznego zmniejszenia obrazu w celu dopasowania go do formatu standardowego.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



- Jeśli opisywana funkcja będzie wyłączona, krawędzie obrazu wystające poza format standardowy zostaną odcięte, ale wydrukowany obraz będzie wyraźniejszy, ponieważ będzie miał taki sam rozmiar jak oryginał.
- Formaty standardowe to na przykład A4 i B5 (8-1/2" x 11" i 8-1/2" x 5-1/2").

Ustawienie odbierania dwuleksowego

To ustawienie pozwala określić, czy odebrane fakсы mają być drukowane na obydwu stronach kartki. Jeśli to ustawienie będzie włączone i zostanie odebrany faks składający się z 2 lub więcej stron (strony muszą być tego samego formatu), odebrane strony będą drukowane na obu stronach kartki. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustaw adres dla przekazywania danych

Jeśli urządzenie nie będzie w stanie wydrukować odebranych danych, faks będzie mógł zostać przesłany do innego urządzenia. To ustawienie służy do wprowadzenia adresu innego urządzenia.

1 Wskaż przycisk [Przekazanie do] i wprowadź adres, pod który mają być przekazywane dane.

Adres może się składać z maksymalnie 64 znaków. Po wprowadzeniu adresu wskaż przycisk [OK].

2 Wskaż przycisk [OK].



- Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.
- Nie ma możliwości zaprogramowania wielu adresów, pod które miałyby być przekazywane fakсы.

Wielkość Liter RX Zmniejsza Wydruk

Jeśli odebrany zostanie faks o formacie Letter R, opisywana funkcja zmniejszy go do formatu A4R. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Jeśli opisywane ustawienie będzie włączone, fakсы o formacie A4R będą również zmniejszane.

Ustawienie Limitu Czasu w Połączeniu z POP3

Czas oczekiwania urządzenia na przerwanie połączenia w przypadku braku odpowiedzi z serwera pocztowego (serwera POP3) można ustawić na 30 do 300 sekund ze skokiem 30-sekundowym. Ustaw czas przy pomocy przycisków i wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)

Ustawienie interwału sprawdzania odbioru


To ustawienie służy do określenia odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi automatycznymi połączeniami z serwerem pocztowym (POP3) w celu pobrania faksów internetowych. Odstęp może mieć wartość od 0 minut do 8 godzin ustawioną z 1-minutowym skokiem. Jeśli wybrane będzie ustawienie 0 godzin 0 minut, urządzenie nie będzie automatycznie łączyło się z serwerem pocztowym. Wskaż przyciski "Godzina" i "Minuta", ustaw odpowiednie wartości przy pomocy przycisków a następnie po zakończeniu wskaż przycisk [OK]. (Żeby szybko zmienić wskazanie, przytrzymaj przycisk lub .)



Urządzenie szuka odebranych faksów internetowych na serwerze pocztowym (POP3) również bezpośrednio po włączeniu zasilania.

Ustawienie antyspamowepoczty/nazw domen

To ustawienie służy do umożliwienia lub zablokowania odbioru poczty z określonych adresów i domen. Żeby zablokować odbiór poczty z określonych adresów/domen, wybierz przycisk [Odmów Odebrania], a następnie wskaż przycisk [OK]. Żeby umożliwić odbiór poczty tylko ze wskazanych adresów lub domen, wskaż przycisk [Pozwól Na Odebranie], a następnie wskaż przycisk [OK]. Żeby umożliwić odbiór poczty ze wszystkich adresów/domen, jeśli wcześniej określono adresy i domeny, wskaż przycisk [Wszystko Nieważne]

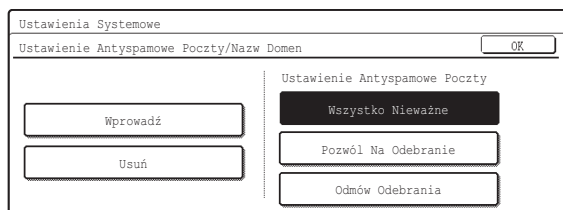

Zapisywanie adresów/domen

Można zapisać do 50 adresów/domen.

1 Wskaż przycisk [Wprowadź] i wprowadź adres lub domenę.

Maksymalnie można wprowadzić 64 znaki. Po wprowadzeniu adresu/domeny wskaż przycisk [OK].

2 Wskaż przycisk [OK].

Żeby zapisać kolejny adres/domenę, powtórz procedurę od punktu 1. Adresy/domeny będą umieszczane po kolei na liście.



- Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.
- Jeśli na liście antyspamowej nie będzie żadnych adresów, dostępny będzie tylko przycisk [Wprowadź].
- Jeśli pierwszy znak wpisu jest inny niż "@", wpis traktowany jest jako adres. Jeśli pierwszy znak to "@", wpis jest traktowany jako domena. (Wpis xxx@xx.xxx.com jest traktowany jako adres, a @xx.xxx.com - jako domena.)
- Wpisany adres definiuje tylko ten adres. Wpisana domena definiuje wszystkie adresy, które należą do tej domeny.

Usuwanie

1 Wskaż przycisk [Usuń].

Wskaż na liście adres lub domenę do usunięcia. Pojawi się prośba o potwierdzenie. Wskaż przycisk [Tak].

2 Wskaż przycisk [OK].

Ustawienia wyjściowe faksu internetowego

(Jeśli zainstalowana jest prawa półka końcowa.)


Wybierz półkę, na którą ma być dostarczany faks internetowy. Wybierz żądany przycisk (dostępne przyciski zależą od konfiguracji urządzenia), a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia Przech. Dok.

Poniżej opisane są ustawienia funkcji przechowywania dokumentów. Wskaż przycisk [Ustawienia Przech. Dok.] i skonfiguruj ustawienia.

Ustawienia trybu domyślnego

To ustawienie określa, który tryb - Współdzielenia lub Poufny jest używany domyślnie podczas zapisywania pliku. Wskazanie przycisku [Tryb Poufny] spowoduje zaznaczenie przycisku opcji [Poufne] ☒ w oknie informacji o pliku. Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

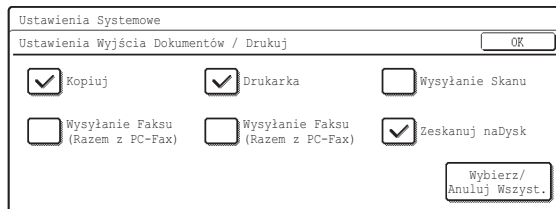

Zaznacz przyciski opcji ☒ żądanych zadań i wskaż przycisk [OK]. (Jeśli wskazany zostanie przycisk [Wybierz/Anuluj wszystkie], wszystkie przyciski opcji zostaną zaznaczone ☒. Ponowne wskazanie przycisku spowoduje wyłączenie wszystkich opcji ☐.)


Ustawienie metody sortowania

To ustawienie służy do określenia kolejności wyświetlania plików zapisanych w Folderze Głównym, Folderze Własnym i Folderze Plików Tymczasowych. Wybierz jedno z ustawień:

- Nazwa Pliku
- Nazwa Użytkownika
- Data


Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

Przykładowe okno folderów

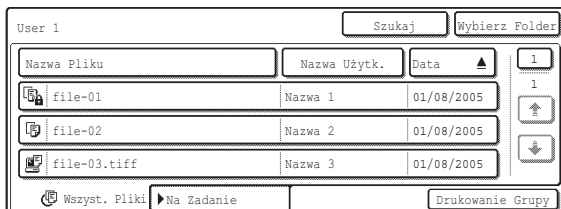

Opcje wyjścia dokumentów

To ustawienie określa, które typy zapisanych zadań można przywoływać i wykorzystywać. Dostępne elementy zależą od konfiguracji urządzenia.

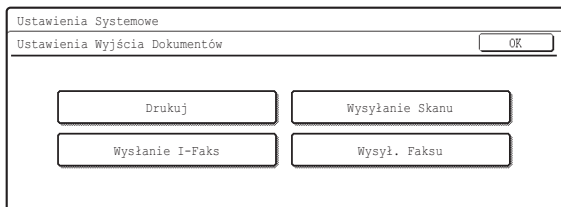

Wskaż przycisk, który chcesz skonfigurować.

Ustawienia uprawnień administratora

Ta funkcja pozwala poprzez podanie hasła administratora usunąć hasło zabezpieczające pliki i foldery własne. Wybierz żądane przyciski opcji ☒ i wskaż przycisk [OK].



To ustawienie może być użyte wyłącznie do usunięcia hasła. Nie można go użyć do jego zmiany.

Ustawienia Domyślnego Trybu Kolorów

Określa standardowe ustawienia dla funkcji Skanowanie na twardy dysk.

- Kolorowy: Auto, Pełny Kolor, 2 Kolory
- Czarno-biały: Mono 2, Skala Szarości

Wskaż przycisk "Kolorowy" lub przycisk "Cz-B", wybierz ustawienie, a następnie wskaż przycisk [OK].

Domyślne ustawienia ekspozycji

To ustawienie służy do regulacji poziomu ekspozycji podczas skanowania w trybie przechowywania dokumentów.



• Ekspozycja

Ekspozycję można regulować automatycznie lub ręcznie. Wybierz przycisk [Auto] lub [Ręczna]. Jeśli wybrany został przycisk [Ręczna], należy ustawić ekspozycję przy pomocy przycisków , a następnie wskazać przycisk [OK]. Obniż poziom w kierunku "1", żeby rozjaśnić ekspozycję, lub podnieś poziom w kierunku "5", żeby przyciemnić ekspozycję.

• Wybór Typu Obrazu Oryginału (Ustawienie jest dostępne tylko w trybie skanera.)

Istnieje możliwość wybrania trybu ekspozycji odpowiadającego typowi oryginału. Wybierz żądany przycisk i wskaż przycisk [OK].

- Tekst/Druk Foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto*
- Drukowana Fotografia*
- Mapa*

* Ustawienia niedostępne, jeśli tryb ekspozycji jest ustawiony na [Auto].

• Zmniejszenie efektu mory (Ustawienie jest dostępne tylko w trybie skanera.)

Żeby zmniejszyć efekt mory (Moiré) podczas skanowania, wybierz przycisk opcji [Zmniejszenie efektu mory] ☒ i wskaż przycisk [OK].

Ustawienie pocz. rozdzielczości

Rozdzielczość transmisji może mieć jedną z poniższych wartości:

- 100X100dpi
- 200X200dpi
- 300X300dpi
- 400X400dpi
- 600X600dpi

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

Ustawienia współczynnika kompresji danych kolorów

Można wybrać [Niski], [Średni] lub [Wysoki] współczynnik kompresji podczas wysyłania zapisywanego pliku kolorowego.

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].


Stand. Taca Odbiorcza

(Jeśli zainstalowana jest prawa taca końcowa.)

To ustawienie służy do wybrania domyślnej tacy końcowej dla wydruków plików zapisanych przez funkcję Skanowanie na twardy dysk. Dostępne elementy zależą od konfiguracji urządzenia. Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

Dźwięk Przy Nac. Klawiszy

To ustawienie reguluje poziom głośności sygnału dźwiękowego emitowanego po zakończeniu skanowania. Ten dźwięk można również wyłączyć.

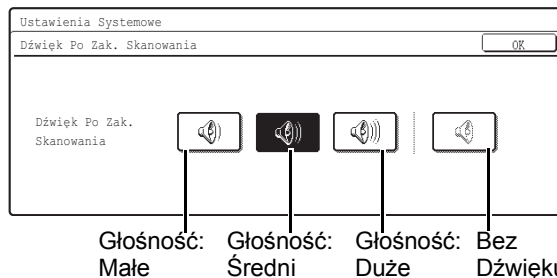

Wybierz jeden z przycisków i wskaż przycisk [OK].

Usuń wszystkie tymczasowe pliki

Ta funkcja usuwa wszystkie pliki (oprócz zabezpieczonych) z Folderu Plików Tymczasowych.

Żeby usunąć wszystkie pliki, wskaż przycisk [Usuń]. Jeśli wszystkie pliki (oprócz zabezpieczonych) mają być automatycznie usuwane z Folderu Plików Tymczasowych przy włączeniu urządzenia przyciskiem [ZASILANIE] () , wybierz opcję [Usuń tymczasowe pliki przy wł. zasilania (Bez zabezpieczonych plików)] ☒ .

Wyłącz pieczęć w ponownym drukowaniu

To ustawienie blokuje możliwość wyboru funkcji "Pieczęć" w ustawieniach opcjonalnych podczas drukowania zapisanego pliku. Jeśli funkcja druku stempla została już wcześniej wybrana, nie będzie można jej wyłączyć.

To ustawienie pozwala zapobiec powstawaniu niespójności w drukowanych informacjach (np. różnic w nadrukowanych datach na wydrukach oryginalnych i wydrukach z przywoływanych plików).

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia druku grupowego (Grupowanie)

Podczas grupowego drukowania plików to ustawienie pozwala zablokować przycisk [Wszys. użyt.] i przycisk [Użytk. Nieznany] w oknie wyboru użytkownika. Wybierz przyciski opcji ☒ pokazanych poniżej funkcji, które chcesz zablokować, i wskaż przycisk [OK].

- Zablokowana jest funkcja [Wszys. użyt.].
- Zablokowana jest funkcja [Użytk. Nieznany].

Druk listy (Administrator)

Ustawienia z tej grupy służą do drukowania list i raportów dostępnych wyłącznie dla administratora urządzenia. Wskaż przycisk [Druk Listy (Administrator)] i wybierz żadaną funkcję.

Lista Ustawień Administratora

Można wydrukować listy ustawienia administratora dla poszczególnych trybów pracy urządzenia:

- Kopiowanie
- Drukowanie
- Wysyłanie obrazów*
- Przechowywanie dokumentów
- Bezpieczeństwo
- Wspólne
- Lista Wszystkich Ustawień Administratora

Wskaż żądany przycisk. Drukowanie się rozpocznie.

Raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów

Można wydrukować niezależnie następujące raporty:

- Raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów (Skaner)
- Raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów (Faks internetowy)
- Raport o działaniu funkcji wysyłania obrazów (Faks)

Wskaż żądany przycisk. Drukowanie się rozpocznie.

Antyspamowa lista pocztowa/nazw domen

(Jeśli zainstalowany jest moduł faksu sieciowego.)

Ta funkcja drukuje listę nazw adresów/domen zapisanych przy pomocy funkcji "[Ustawienie antyspamowepocząty/nazw domen](#)" (strona 110) w ustawieniach systemu (administratora).

Lista kierowania dla przychodzących

Ta funkcja drukuje listę ustawień kierowania połączeń sieciowych.

Lista admin. dokumentu

Ta funkcja drukuje listę ustawień funkcji zarządzania dokumentami.

Lista Ustawień Sieci

(Jeśli dostępne jest podłączenie sieciowe.)

Ta funkcja drukuje listę ustawień skonfigurowanych na stronach WWW.

Wykaz zbioru metadanych

(Jeśli zainstalowany jest moduł integrujący aplikacje.)

Ta funkcja drukuje listę metadanych zapisanych na stronach WWW.

Ustawienia Zabezpieczeń

Następujące ustawienia są związane z ochroną danych. Wskaż przycisk [Ustawienia Zabezpieczeń] i dokonaj ustawień.

Ustawienia SSL

Dane transmitowane w sieci mogą być szyfrowane w trybie SSL. SSL jest protokołem umożliwiającym szyfrowanie, odbiór i wysyłanie danych. Szyfrowanie danych umożliwia bezpieczne wysyłanie i odbiór informacji.

Tryb SSL można włączyć dla następujących protokołów:

- HTTPS: do wymiany informacji pomiędzy serwerem WWW a klientami używane jest szyfrowanie SSL.
- IPP-SSL: podczas używania IPP dane są szyfrowane w trybie SSL.

Żeby włączyć te ustawienia, wybierz żądane przyciski opcji ☒ , a następnie wskaż przycisk [OK].

Włącz/Wyłącz Ustawienia

Ustawienia z tej grupy pozwalają zablokować dostęp do pewnych funkcji. Wskaż przycisk [Włącz/Wyłącz Ustawienia] i skonfiguruj ustawienia.



Ustawienia Włączania/Wyłączania sterują tymi samymi parametrami co niektóre ustawienia z innych grup - na przykład Ustawienia warunków drukowania. Ustawienia są powiązane (zmiana jednego ustawienia powoduje zmianę drugiego.)

Kontrola użytkownika

Wyłącz drukowanie przez nieprawidłowego użytkownika

Istnieje możliwość zablokowania możliwości drukowania przez użytkowników, którzy nie wprowadzili prawidłowej informacji o użytkowniku w sterowniku drukarki, nie są zapisani na liście osób uprawnionych do drukowania przez FTP lub chcą korzystać z funkcji drukowania bezpośredniego. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia operacji

Anuluj timer automatycznego kasowania

To ustawienie służy do zablokowania funkcji automatycznego powrotu do ustawień standardowych. Żeby włączyć to ustawienie, wybierz przycisk opcji [Anuluj Timer Automatycznego Kasowania] ☒.

Wyłączenie funkcji priorytetu zadań

Istnieje możliwość wyłączenia funkcji priorytetu zadań. W takim przypadku przycisk [Priorytet] w oknie stanu zadań będzie niewidoczny. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Blokowanie drukowania z obejściem

To ustawienie służy do wyłączenia drukowania z obejściem (drukowania innych zadań przed zadaniem, które zostało zatrzymane* z powodu braku odpowiedniego papieru).

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

* Nie dotyczy to przypadku, w którym papier skończył się w trakcie wykonywania zadania.

Wyłącz Automatyczne Powtarzanie Naciśnięcia Klawiszy

To ustawienie służy do wyłączenia funkcji automatycznego powtarzania naciśnięcia przycisków. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie regulacji zegara

To ustawienie służy do zablokowania możliwości zmiany daty i godziny.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączanie trybu okładki/przekładki

To ustawienie służy do zablokowania funkcji dołączania okładek i przekładek.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Kontrola urządzenia

Wyłączenie Pod. Dokumentów

To ustawienie służy do wyłączenia automatycznego podajnika, gdy na przykład nie działa on prawidłowo. (Jeśli ta funkcja jest aktywna, skanowanie bezpośrednio z szyby jest nadal możliwe.)

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie duplexu

To ustawienie służy do wyłączenia druku dwustronnego - na przykład w przypadku gdy moduł duplex nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie kasety o dużej pojemności

(Jeśli kaseeta o dużej pojemności jest zainstalowana.)

To ustawienie służy do wyłączenia kasety o dużej pojemności - na przykład w przypadku gdy nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie dodatkowej kasety

(Jeśli dodatkowa kaseeta jest zainstalowana.)

To ustawienie służy do wyłączenia dodatkowej kasety - na przykład w przypadku gdy nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie ustawień podajnika

To ustawienie służy do zablokowania ustawień podajnika (oprócz podajnika bocznego).

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie finishera

(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

To ustawienie służy do wyłączenia finishera siodłowego lub finishera - na przykład w przypadku gdy nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie offsetu

To ustawienie służy do wyłączania funkcji offsetu.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie zszywacza

(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

To ustawienie służy do wyłączenia zszywacza - na przykład w przypadku gdy zespół zszywacza w finiszierze lub finiszierze siodłowym nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączanie dziurkacza

(Jeśli zainstalowany jest finiszier siodłowy lub finiszier.)

To ustawienie służy do wyłączenia dziurkacza - na przykład w przypadku gdy zespół dziurkacza w finiszierze lub finiszierze siodłowym nie działa prawidłowo.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie trybu kolorowego

(Jeśli wystąpią problemy związane z kolorem.)

Jeśli problemy występują problemy związane z kolorem i drukowanie jest niemożliwe, dostęp do funkcji trybu kolorowego można wyłączyć, ograniczając drukowanie tylko do trybu czarno-białego.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



Ta funkcja może służyć wyłącznie jako rozwiązanie awaryjne. Po włączeniu tego ustawienia tylko pracownik autoryzowanego serwisu będzie je mógł anulować. Niezwłocznie skontaktuj się z pracownikiem serwisu, który anuluje ustawienie i rozwiąże problem z kolorem.

Wyłączenie Trybu Master Urządzenia

To ustawienie blokuje funkcję wysyłania zadań druku do innego urządzenia w tandemie.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

(W normalnym przypadku to ustawienie jest zbędne.)

Wyłączenie Trybu Slave Urządzenia

To ustawienie blokuje funkcję odbioru zadań druku od innego urządzenia w tandemie.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

(W normalnym przypadku to ustawienie jest zbędne.)

Ustawienia Kopiarki

Wyłącz kopiowanie dla różnego formatu /orientacji

Ta funkcja służy do zablokowania kopiowania, jeśli dokument i papier mają różne orientacje lub w urządzeniu nie ma papieru o odpowiednim formacie.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].



To ustawienie będzie działało, jeśli wyłączona będzie funkcja "[Ustawienie obracania kopii](#)".

Wyłączenie usuwania zaprogramowanych zadań

Ta funkcja służy do zablokowania możliwości usunięcia i zmiany ustawień trybu kopiowania zaprogramowanych w pamięci urządzenia.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłączenie Pod. Bocznego przy Kopio. Dwustronnym..

Ta funkcja służy do wyłączenia bocznego podajnika podczas kopiowania dwustronnego. Podajnik boczny jest często używany do podawania naklejek, folii i innych materiałów nietypowych, na których nie można wykonywać kopii dwustronnych. Jeśli taki nietypowy materiał dostałby się do zespołu odwracającego, mogłoby dojść do zacięcia lub uszkodzenia urządzenia. Jeśli do podajnika bocznego wkładane są często materiały nietypowe, na których nie można wykonywać kopii dwustronnych, zalecane jest włączenie opisywanej funkcji.

Żeby włączyć tę funkcję, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz. Automatycznego Wybierania Papieru

To ustawienie służy do wyłączenia funkcji automatycznego wyboru papieru.

Jeśli to ustawienie jest włączone, papier o tym samym formacie co oryginał ułożony na szybie lub w podajniku dokumentów nie będzie wybierany automatycznie.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia Drukarki

Wyłącz drukowanie strony uwag

To ustawienie służy do wyłączenia drukowania strony z informacjami na temat błędów druku. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz drukowanie strony testowej

To ustawienie służy do zablokowania drukowania strony testowej. Jeśli to ustawienie jest włączone, funkcja "Strona Testowa Drukarki" w ustawieniach systemu nie będzie mogła zostać użyta do wydrukowania strony testowej. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyklucz Podajnik Ręczny z Automatycznego Wyboru Papieru

Jeśli włączony jest tryb automatycznego wyboru typu papieru, boczny podajnik może być wykluczony spośród dostępnych podajników. To ustawienie jest zalecane, jeśli do podajnika bocznego jest często wkładany papier nietypowy. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia Wysyłania Obrazu

Wyłącz przełączanie kolejności wyświetlania

To ustawienie blokuje możliwość wprowadzania zmian w kolejności wyświetlania (kolejność wyszukiwania, rosnąca lub malejąca) w książce adresowej.

Jeśli to ustawienie będzie włączone, wskazanie zakładki w oknie książki adresowej nie spowoduje zmiany kolejności. Po wybraniu tego ustawienia będzie obowiązywała aktualnie wybrana kolejność. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz funkcję skanowania

To ustawienie służy do blokowania funkcji Skaner PC i Skanowanie do Pamięci USB.

W takim przypadku przyciski tych funkcji będą niedostępne w oknie wyboru trybów.

Wybierz przyciski opcji ☒ z nazwami funkcji, które chcesz zablokować, i wskaż przycisk [OK].

Ustawienia wyłączania rejestracji miejsca docelowego

To ustawienie służy do zablokowania możliwości zapisywania odbiorców.

Można niezależnie zablokować możliwość zapisywania odbiorców bezpośrednio w urządzeniu, poprzez stronę WWW i z komputera.

Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego z panelu operacyjnego

To ustawienie blokuje możliwość zarządzania adresami bezpośrednio z urządzenia. Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

- Grupa
- E-mail
- Internet-Faks
- Faks

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz rejestrowanie miejsca docelowego na stronie internetowej

(Jeśli dostępne jest połączenie sieciowe.)

To ustawienie blokuje możliwość zarządzania adresami poprzez stronę WWW.

Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK]. [OK].

- Grupa
- E-mail
- FTP
- Pulpit
- Folder sieciowy
- Internet-Faks
- Faks

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz rejestrow. miejsca docelowego w NST (Jeśli dostępne jest połączenie sieciowe.)

To ustawienie blokuje możliwość zarządzania adresami poprzez program Network Scanner Tool. Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia wyłączania transmisji

Te ustawienia służą do wyłączania następujących operacji wysyłania.

Wyłącz [Wyślij ponownie] w trybie wysyłania faks/obraz

To ustawienie blokuje możliwość korzystania z przycisku [Wyślij ponownie] w oknie podstawowym trybu wysyłania obrazów.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Wyłącz wybór z książki adresowej

To ustawienie blokuje możliwość wyboru odbiorców z książki adresowej.

Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒ a następnie wskaż przycisk [OK].

- E-mail
- FTP
- Pulpit
- Folder sieciowy
- Internet-Faks
- Faks

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz Możliwość Wpisu Bezpośredniego

To ustawienie blokuje możliwość bezpośredniego wprowadzania odbiorców.

Żeby użyć tej funkcji, wybierz żądane przyciski opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

- E-mail
- Internet-Faks
- Fax

(Wskazywanie przycisku [Wybierz/Anuluj Wszyst.] będzie powodowało włączanie ☒ i wyłączanie ☐ wszystkich opcji na przemian.)

Wyłącz transmisję PC-I-Faks

(Jeśli zainstalowany jest moduł faksu internetowego.)

To ustawienie blokuje możliwość wysyłania dokumentów przez funkcję PC-I-Faks.

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia Przech. Dok.

Wyłącz pieczęć w ponownym drukowaniu

To ustawienie blokuje możliwość wyboru funkcji "Stempel" w ustawieniach opcjonalnych podczas drukowania zapisanego pliku. Jeśli funkcja druku stempla została już wcześniej wybrana, nie będzie można jej wyłączyć.

To ustawienie pozwala zapobiec powstawaniu niespójności w drukowanych informacjach (np. różnic w nadrukowanych datach na wydrukach oryginalnych i wydrukach z przywoływanych plików).

Żeby włączyć to ustawienie, zaznacz przycisk opcji ☒, a następnie wskaż przycisk [OK].

Ustawienia druku grupowego (Grupowanie)


Podczas grupowego drukowania plików to ustawienie pozwala zablokować przycisk [Wszys. Użyt.] i przycisk [Użytk. Nieznany] w oknie wyboru użytkownika.

Wybierz przyciski opcji ☒ pokazanych poniżej funkcji, które chcesz zablokować, i wskaż przycisk [OK].

- Zablokowana jest funkcja [Wszys. Użyt.].
- Zablokowana jest funkcja [Użytk. Nieznany].

Zmiana hasła administratora

To ustawienie służy do zmiany hasła administratora. Wskaż przycisk [Zmień Hasło Administratora] i dokonaj odpowiednich ustawień.

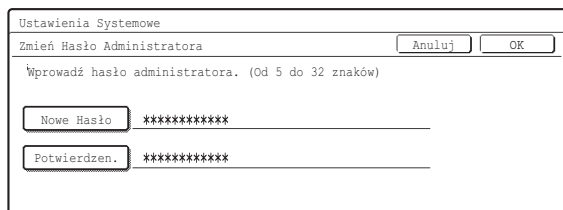

1 Wskaż przycisk [Nowe Hasło] i wprowadź nowe hasło.

Wprowadź hasło o długości od 5 do 32 znaków i wskaż przycisk [OK].

2 Wskaż przycisk [Potwierdzen.] i wprowadź hasło ponownie.

3 Wskaż przycisk [OK].



- Procedura wprowadzania tekstu opisana jest w rozdziale "6. WPROWADZANIE TEKSTU" w Podręczniku użytkownika.
- Informacje na temat standardowego hasła fabrycznego można znaleźć w opisie "DO ADMINISTRATORA URZĄDZENIA" w Instrukcji bezpieczeństwa.
- Po zaprogramowaniu hasła należy je dobrze zapamiętać.
- Zalecana jest okresowa zmiana hasła administratora.

Klucz produktu

Poniżej opisane są procedury wpisywania kluczy produktów modułów rozszerzeń. Wskaż przycisk [Klucz Produktu] i dokonaj odpowiednich ustawień.



- W zależności od zainstalowanych urządzeń opcjonalnych, może nie być możliwości użycia niektórych ustawień.
- Informacje na temat klucza produktu można uzyskać od sprzedawcy urządzenia.

Zestaw rozszerzenia skanera sieciowego

Wykorzystywanie urządzenia jako skanera sieciowego będzie możliwe po wprowadzeniu klucza produktu. Wprowadź klucz produktu przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [Wprowadź].

Moduł drukarki

Wykorzystywanie urządzenia jako drukarki PCL będzie możliwe po wprowadzeniu klucza produktu. Wprowadź klucz produktu przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [Wprowadź].

Zestaw rozszerzenia PS3

Wykorzystywanie urządzenia jako drukarki zgodnej ze standardem PostScript będzie możliwe po wprowadzeniu klucza produktu. Wprowadź klucz produktu przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [Wprowadź].

Moduł faksu internetowego

Wykorzystywanie urządzenia jako faksu internetowego będzie możliwe po wprowadzeniu klucza produktu. Wprowadź klucz produktu przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [Wprowadź].

Status i Ostrzeżenia Wysyłane przez E-mail

Korzystanie z funkcji powiadamiania o stanie i usterkach urządzenia poprzez E-mail będzie możliwe po podaniu klucza produktu.

Wprowadź klucz produktu przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [Wprowadź].

Moduł integracji aplikacji

Wykorzystywanie urządzenia do przetwarzania aplikacji w połączeniu z komputerem będzie możliwe po wprowadzeniu klucza produktu.

Wprowadź klucz produktu przy pomocy przycisków numerycznych i wskaż przycisk [Wprowadź].

Numer Serii

Ta funkcja wyświetla numer seryjny potrzebny do otrzymania klucza produktu.

Zachow./Wywoływ. Ustawień Systemu

Istnieje możliwość zapisywania bieżących i przywoływania poprzednich ustawień systemu. Można również przywrócić fabryczne ustawienia domyślne. Wskaż przycisk [Zachow./Wywoływ. Ustawień Systemu] i dokonaj odpowiednich ustawień.

Przywróć ustawienia fabryczne

Ta funkcja służy do przywrócenia wartości fabrycznych ustawieniom systemu. Jeśli chcesz utworzyć rejestr bieżących ustawień przed przywróceniem ustawień fabrycznych, użyj funkcji "[Druk listy \(Administrator\)](#)" (strona 113) w ustawieniach systemu.



Po wywołaniu tej funkcji, wyłącz tryb ustawień systemu, wyłącz urządzenie przyciskiem [ZASILANIE] (), odczekaj krótką chwilę, a następnie ponownie naciśnij przycisk [ZASILANIE] (), żeby włączyć urządzenie z ustawieniami fabrycznymi.

Zapisz aktualną konfigurację

To ustawienie służy do zapisania aktualnie skonfigurowanych ustawień systemu. Zapisane ustawienia będą przechowywane nawet po wyłączeniu urządzenia przyciskiem [ZASILANIE] (). Żeby przywołać zachowane ustawienia, należy użyć opisanej poniżej funkcji "[Przywróć konfigurację](#)".

Elementy, które nie są zapisywane:

- Ustawienia sieci: te ustawienia nie są zapisywane, ponieważ dokonanie nieprzewidzianych zmian może zniszczyć sieć.
- Klucze produktów: klucze produktów nie są przechowywane, ponieważ konieczne może być ich ponowne wprowadzenie.

Przywróć konfigurację

Ta funkcja służy do przywołania i przywrócenia ustawień, które zostały zapisane przy pomocy funkcji "[Zapisz aktualną konfigurację](#)".

Bieżące ustawienia zostaną zamienione przez ustawienia przywołane z pamięci.



SHARP®