

Instrukcja instalacji oprogramowania

Na tej płycie CD-ROM brakuje oprogramowania w polskiej wersji językowej. Należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem firmy SHARP.

W pierwszej kolejności
sprawdzić następujące elementy

▶ P. 5

W środowisku Windows

▶ P. 12

W środowisku Macintosh

▶ P. 35


Rozwiązywanie problemów

▶ P. 40

Procedury instalacyjne

KROK1


Przygotuj płytę.

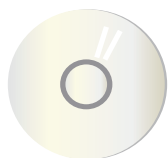

W przypadku wadliwej płyty należy skontaktować się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem firmy SHARP.

KROK2

Zainstaluj oprogramowanie.

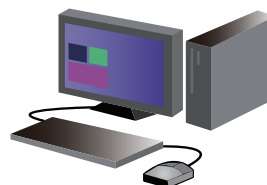

Gotowe!

Rozpocznij drukowanie!



Wstęp

Dziękujemy za zakup opisywanego produktu.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje o instalowaniu i konfigurowaniu oprogramowania, takiego jak sterownik drukarki, potrzebnego do obsługi produktu z komputera. W instrukcji znajduje się również opis procesu instalacji sterowników drukarki oraz oprogramowania umożliwiającego korzystanie z modułu dodatkowego, a także opis instalacji sterownika skanera.

Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo lub konieczne jest jego usunięcie z systemu, należy postępować według opisu "[Rozwiązywanie problemów P. 40](#)".

Uwagi

- W niniejszej instrukcji założono, że instruktor/użytkownik posiada praktyczną wiedzę z zakresu obsługi komputerów z systemem Windows lub komputerów Macintosh.
- Informacje na temat systemu operacyjnego można znaleźć w jego dokumentacji oraz w dołączonych do niego plikach pomocy.
- Opis zrzutów ekranu oraz procedur dotyczy systemu Windows 8.1® w przypadku komputerów pracujących w środowisku Windows® oraz systemu Mac OS X10.10 w przypadku komputerów Macintosh. Wygląd i treść zrzutów ekranu może różnić się w zależności od używanej wersji systemu operacyjnego.
- Ta instrukcja zawiera odniesienia do funkcji faksu lub faksu internetowego. Należy jednak pamiętać, że funkcja faksu lub faksu internetowego jest niedostępna w niektórych modelach i krajach.
- Ta instrukcja zawiera wyjaśnienia dotyczące sterowników PC-Faks i PPD. Należy jednak pamiętać, że sterowniki PC-Faks i PPD są niedostępne w niektórych modelach, krajach i regionach i nie pojawią się w oprogramowaniu instalacyjnym.
- Urządzenia peryferyjne są zwykle wyposażeniem opcjonalnym, ale w niektórych modelach pewne urządzenia peryferyjne są wyposażeniem standardowym.
- Za każdym razem gdy w niniejszej instrukcji pojawia się symbol "MX-xxxx", litery "xxxx" należy zastąpić znakami odpowiednimi dla posiadanego przez Państwa modelu urządzenia.
- Dołożono wszelkich starań związanych z rzetelnym opracowaniem niniejszej instrukcji. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia dotyczące instrukcji prosimy przekazywać do najbliższego autoryzowanego serwisu firmy SHARP.
- Opisywane urządzenie zostało poddane ścisłym procedurom kontrolnym. W mało prawdopodobnym przypadku wykrycia defektu lub innego problemu prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym serwisem firmy SHARP.
- Poza przypadkami ściśle określonymi przepisami prawa firma SHARP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową pracą opisywanego urządzenia lub elementów wyposażenia dodatkowego, a także odpowiedzialności za straty wynikające z użytkowania opisywanego urządzenia przez użytkownika lub strony trzecie.

Ostrzeżenie

- Zabrania się przysyłania lub kopiowania całości lub części niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia firmy SHARP.
- Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie, celem jej ulepszenia, bez powiadamiania użytkowników.
- Kabel sieciowy podłączany do opisywanego urządzenia powinien być ekranowany i zgodny ze specyfikacją.

Rysunki, panel sterowania i panel dotykowy przedstawione w niniejszej instrukcji

- Zasadniczo urządzenia peryferyjne stanowią elementy wyposażenia opcjonalnego. Niemniej w zależności od typu urządzenia, wybrane urządzenia peryferyjne mogą być sprzedawane razem z urządzeniem. W przypadku niniejszej instrukcji podajnik papieru jest przymocowany do drukarki. W zakresie objaśniania funkcji oraz użytkowania opisywanej drukarki mogą wystąpić przypadki, w których podłączone urządzenia peryferyjne różnią się od wskazanych powyżej.
- Okna ekranowe, komunikaty i nazwy przycisków urządzenia mogą różnić się od zamieszczonych w niniejszej instrukcji ze względu na ulepszenia i modyfikacje urządzenia.

Informacje na temat aktualizacji oprogramowania i wsparcia

- Oprogramowanie takie jak sterownik drukarki może podlegać aktualizacji. Najnowsze wersje oprogramowania oraz informacje na temat wsparcia technicznego znajdują się na naszej stronie internetowej.
- Korzystanie z pobranego oprogramowania jest jednoznaczne z akceptacją postanowień umowy licencyjnej dostępnej na naszej stronie głównej.

Umowa licencyjna dotycząca korzystania z oprogramowania

- Treść umowy licencyjnej pojawi się podczas instalacji oprogramowania z płyty CD-ROM. Korzystając z zamieszczonego na płycie oprogramowania dla opisywanego urządzenia, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków umowy licencyjnej.

Spis treści

W pierwszej kolejności sprawdzić następujące elementy P. 5

Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
Płyta dostarczana z modulem dodatkowym P. 7
Środowisko operacyjne komputera P. 8
Wymagania oprogramowania P. 10
Podłączenie urządzenia P. 11

Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12

Instalacja sterownika drukarki P. 13

- Instalacja typowa P. 14
- Instalacja zaawansowana P. 16
- Instalacja własna P. 18
- Instalacja z określonym adresem P. 19
- Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP lub SSL P. 22

Instalacja pozostałych P. 24

- Konfiguracja drukarek współdzielonych P. 25
- Instalacja wyłącznie sterownika P. 27
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych P. 28
- Zmiana portów P. 29

Windows/instalacja narzędzi P. 31

Instalacja programu Printer Status Monitor P. 32
Instalacja sterownika skanera P. 33

Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki P. 35

Instalacja sterownika drukarki na systemie Mac OS X P. 36
Drukowanie przy pomocy funkcji IPP P. 39

Rozwiązywanie problemów P. 40

Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
Problemy w środowisku Windows P. 42
Problemy w środowisku Macintosh P. 44
Konfiguracja urządzenia P. 45

W pierwszej kolejności sprawdzić następujące elementy

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu konfiguracji należy zweryfikować właściwości i warunki korzystania z wymaganego oprogramowania.

Płyta i oprogramowanie

Oprogramowanie zapisano na płycie dostarczonej wraz z opisywanym urządzeniem lub na płycie dostarczonej wraz z modułem dodatkowym. geleverd, of op de cd-rom die bij de uitbreidingskit is geleverd.

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia

[▶ P. 6](#)

- Płyta dostarczana z modułem dodatkowym

[▶ P. 7](#)

Środowisko operacyjne

Zweryfikować środowisko operacyjne komputera oraz warunki korzystania z oprogramowania, następnie zainstalować oprogramowanie.

Środowisko operacyjne komputera

[▶ P. 8](#)

Podłączenie urządzenia

[▶ P. 11](#)

Urządzenie i drukarka połączone są siecią LAN.

Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia

Na płycie CD-ROM „Software” zamieszczono następujące oprogramowanie, obejmujące sterownik drukarki i skanera.

Oprogramowanie dla środowiska Windows

Sterownik drukarki

Umożliwia sterowanie urządzeniem

- sterownik drukarki PCL6
- Opisywane urządzenie obsługuje języki sterowania drukarką Hewlett-Packard PCL6.
- sterownik drukarki PS
- Sterownik drukarki PS obsługuje język opisu strony Postscript 3 opracowany przez firmę Adobe Systems Incorporated.
- sterownik PPD
- Sterownik PPD umożliwia wykorzystywanie przez urządzenie standardowego sterownika drukarki typu postscript w systemie Windows.

Sterownik PC-Fax

Sterownik umożliwia wysyłanie danych z komputera faksem. W celu umożliwienia korzystania z faksu internetowego należy dokonać aktualizacji przy użyciu płyty P. 7 dostarczonej razem z modulem faksu internetowego.

Program Printer Status Monitor

Oprogramowanie to umożliwia kontrolę statusu drukarki na ekranie komputera, informuje o obecności finiszera, formatach papieru czy ilości pozostałego papieru.

Sterownik skanera (sterownik TWAIN)

Sterownik umożliwia korzystanie z funkcji skanera poprzez aplikacje zgodne ze standardem TWAIN.

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

Sterownik PPD

Język opisu drukarki zgodny z językiem opisu strony PostScript 3 opracowanym przez firmę Adobe Systems Incorporated.

Tematy pokrewne

- Płyta dostarczana z modulem dodatkowym P. 7
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Podłączenie urządzenia P. 11
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Windows/instalacja narzędzi P. 31
- Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki P. 35

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41

Płyta dostarczana z modulem dodatkowym

Na płycie dostarczonej z modulem dodatkowym znajduje się następujące oprogramowanie.

Płyta "Printer utility" dostarczana z modulem faksu internetowego (dla systemu Windows)

Płyta CD-ROM służy do aktualizowania płyty „Software CD-ROM” P. 6 dołączonej do urządzenia w celu uaktywnienia funkcji faksu internetowego (funkcja faksu internetowego na komputerze).



- W celu korzystania z funkcji PC faks internetowy należy w pierwszej kolejności zainstalować sterownik PC-Fax znajdujący się na płycie "Software CD-ROM", a następnie zaktualizować go przy użyciu oprogramowania na płycie "Printer utility". Instalacja sterownika PC-Fax ⇒ [Windows/instalacja narzędzi P. 31](#).

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Podłączenie urządzenia P. 11
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Windows/instalacja narzędzi P. 31
- Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki P. 35

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41

Środowisko operacyjne komputera

Przed zainstalowaniem oprogramowania, o którym mowa powyżej, należy sprawdzić, czy komputer spełnia następujące wymagania: Oprogramowanie nie może być stosowane w przypadku urządzenia pracującego wyłącznie w sieci IPv6.

Windows

1. System operacyjny

Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (lub nowszy, obejmuje wersję 32 bit/64 bit), Windows Server 2012



- Wersje systemu operacyjnego Windows Starter oraz Embedded nie są obsługiwane. Pozostałe wersje oraz dodatki Service Pack są obsługiwane, natomiast zaleca się aktualizację dodatków Service Pack do najnowszej wersji.

2. Typ komputera

Komputer kompatybilny z IBM PC/AT wyposażony w kartę 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T LAN.



- Oprogramowanie jest kompatybilne z wybranymi modelami wyposażonymi w funkcję bezprzewodowej sieci LAN.

3. Monitor

Zaleca się stosowanie monitora o rozdzielczości 1026x768 obsługującego przynajmniej 16-bitową głębię kolorów.

4. Pozostałe środowisko sprzętowe

Środowisko, w którym system operacyjny może prawidłowo funkcjonować.



- W celu przeprowadzenia czynności opisanych w niniejszej instrukcji, takich jak instalacja oprogramowania oraz konfiguracja, potrzebne są uprawnienia administratora.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Płyta dostarczana z modułem dodatkowym P. 7
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Podłączenie urządzenia P. 11
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Windows/instalacja narzędzi P. 31
- Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki P. 35

Rozwiązywanie problemów

- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

Macintosh

1. System operacyjny

Mac OS X 10.4
Mac OS X 10.5
Mac OS X 10.6
Mac OS X 10.7
Mac OS X 10.8
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.10



- W przypadku komputerów Macintosh drukarka wymaga podłączenia komputera do sieci. Sterownik PC-Fax, skanera ani program Printer Status Monitor nie są obsługiwane.

2. Typ komputera/monitor/pozostałe podzespoły/środowisko

Środowisko, w którym powyższe systemy operacyjne mogą funkcjonować prawidłowo (w tym komputery Macintosh z procesorami firmy Intel).



- Oprogramowanie jest kompatybilne z wybranymi modelami wyposażonymi w funkcję bezprzewodowej sieci LAN.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Płyta dostarczana z modulem dodatkowym P. 7
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Podłączenie urządzenia P. 11
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Windows/instalacja narzędzi P. 31
- Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki P. 35

Rozwiązywanie problemów

- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

Wymagania oprogramowania

Aby można było korzystać z oprogramowania opisanego w niniejszej instrukcji muszą zostać spełnione następujące wymagania:

Oprogramowanie dla środowiska Windows

Sterownik drukarki PCL6

Może być używany w standardowej konfiguracji.

Sterownik drukarki PS, sterownik PPD

Może być używany w standardowej konfiguracji.

- W zależności od modelu moduł PS3 jest instalowany jako wyposażenie standardowe. Wybrane funkcje mogą wymagać zainstalowania modułu dysku twardego.

Sterownik PC-Fax

Może być używany w standardowej konfiguracji.

- Wybrane modele mogą wymagać zastosowania modułu faksu.

Sterownik skanera, program Printer Status Monitor

Może być używany w standardowej konfiguracji.

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

Sterownik PPD

Może być używany w standardowej konfiguracji.

- W zależności od modelu moduł PS3 jest instalowany jako wyposażenie standardowe. Wybrane funkcje mogą wymagać zainstalowania modułu dysku twardego.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Płyta dostarczana z modułem dodatkowym P. 7
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Podłączenie urządzenia P. 11
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Windows/instalacja narzędzi P. 31
- Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki P. 35

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41

Podłączenie urządzenia

Poniżej objaśniono sposób podłączenia urządzenia.

Podłączenie do sieci

Podłączyć kabel LAN (ekranowany) do złącza sieciowego.

Po wykonaniu połączenia oraz przed instalacją oprogramowania należy skonfigurować sieć poprzez, między innymi, ustawienie adresu IP. Konfiguracji sieci dokonuje się w urządzeniu, w obszarze „Ustawienia sieciowe”.



- Domyślne ustawienia fabryczne dla pracy urządzenia w środowisku DHCP przewidują automatyczne przydzielenie adresu IP.
- W przypadku podłączenia urządzenia do sieci DHCP adres IP może się zmieniać. W takim przypadku drukowanie będzie niemożliwe. Aby umożliwić korzystanie z drukarki, należy użyć serwera WINS lub przyporządkowując urządzeniu stały adres IP
- W przypadku modeli wyposażonych w bezprzewodowy moduł LAN należy postępować zgodnie z dołączoną instrukcją dotyczącą konfiguracji.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Płyta dostarczana z modułem dodatkowym P. 7
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Windows/instalacja narzędzi P. 31
- Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki P. 35

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41

Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna)

- Instalacja sterownika drukarki ▶ P. 13
- Instalacja pozostałych ▶ P. 24
- Windows/instalacja narzędzi ▶ P. 31

1. Uruchomienie płyty "Software CD-ROM"

Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu komputera oraz dwukrotnie kliknij ikonę napędu.

- Jeżeli ikona nie wyświetla się, kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie Start (lub przewiń w górę od dolnej krawędzi) → Pasek aplikacji → [Wszystkie aplikacje] → [Komputer] → dwukrotnie kliknij [CD-ROM].
- W przypadku systemu Windows Vista/Server 2008/7, wybierz [Start] → [Komputer], a następnie dwukrotnie kliknij ikonę CD-ROM.

2. Dwukrotnie kliknij ikonę [SETUP]()

Na ekranie pojawi się okno "UMOWA LICENCYJNA".


- Język "UMOWY LICENCYJNEJ" można wybrać z menu języka. W celu zainstalowania wybranej wersji językowej oprogramowania należy kontynuować proces instalacji w wybranym języku.

3. Potwierdź treść i kliknij przycisk [Tak].

Wyświetlony zostanie ekran [Read first].

4. Potwierdź treść i kliknij przycisk [Dalej].

Wyświetlony zostanie ekran wyboru oprogramowania. Informacje na temat czynności opisanych w dalszej części instrukcji znajdują się w opisach poszczególnych procedur.

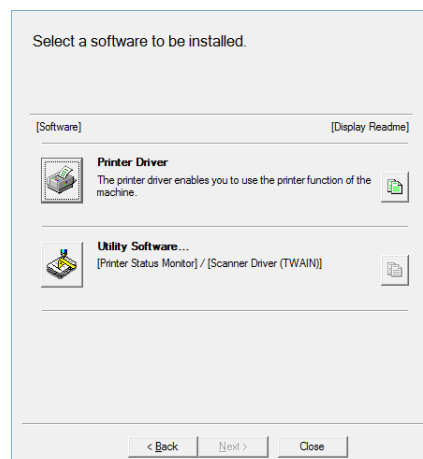

- Kliknięcie przycisku [Display Readme] () spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na temat instalowanego oprogramowania.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Instalacja programu Printer Status Monitor P. 32
- Instalacja sterownika skanera P. 33

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42

Instalacja sterownika drukarki

Rozpoczęcie procesu instalacji

Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna)

▶ P. 12

Instalacja typowa i zaawansowana przebiegają w następujący sposób: Aby wybrać sterownik, wybierz "Instalację zaawansowaną", w przeciwnym razie wybierz "Instalację własną".

	Instalacja typowa	Instalacja zaawansowana
Podłączenie	Bezpośredni Wydruk LPR (wyszukiwanie automatyczne)	Bezpośredni Wydruk LPR (wyszukiwanie automatyczne)
Sterownik drukarki	PCL6	Wybierz spośród PCL6, PS, PPD
Ustaw jako drukarkę standardową.	Instalacja ※1	Instalacja ※1
Nazwa sterownika drukarki	Brak możliwości zmiany	Brak możliwości zmiany
Czcionki ekranowe sterownika PCL	Zainstalowano	Zainstalowano ※2

※1 Nie zostanie skonfigurowany dla sterownika PC-Fax.

※2 Tylko gdy zainstalowany jest sterownik drukarki PCL, PS lub PPD.

Uwaga

- Niniejsza instrukcja objaśnia przede wszystkim proces instalacji sterownika drukarki. Niemniej instalacja sterownika PC-Fax przebiega podobnie.
- Sterownik drukarki PS i PPD może być stosowany w standardowej konfiguracji. Niemniej wybrane modele mogą wymagać zastosowania modułu PS3.

Instalacja typowa

▶ P. 14

Szybka instalacja sterownika drukarki PCL6

Instalacja zaawansowana

▶ P. 16

Wybór instalowanego sterownika drukarki

Instalacja własna

▶ P. 18


Szczegółowa instalacja umożliwiająca wskazanie m.in. adresu IP lub funkcji IP/SSL.

Instalacja typowa

1. Przejdź do ekranu wyboru oprogramowania.

"Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12" opisuje, w jaki sposób przejść do ekranu wyboru oprogramowania.

2. Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

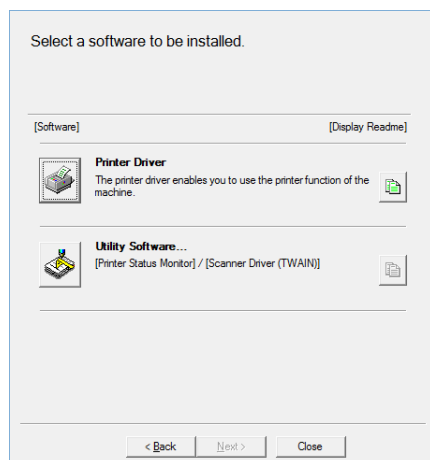


W celu zainstalowania sterownika PC-Fax kliknij przycisk [Narzędzia...], a następnie przycisk [Sterownik PC-Fax].

3. Kliknij przycisk [Instalacja typowa].

Wykryte zostaną drukarki podłączone do sieci.

4. Wybierz instalowane urządzenie i kliknij przycisk [Dalej].

Wybranie przycisku [Ustawienia warunków] umożliwia wprowadzenie nazwy instalowanego urządzenia (nazwy hosta) lub adresu IP, zmianę wartości limitu czasu oraz wyszukiwanie.

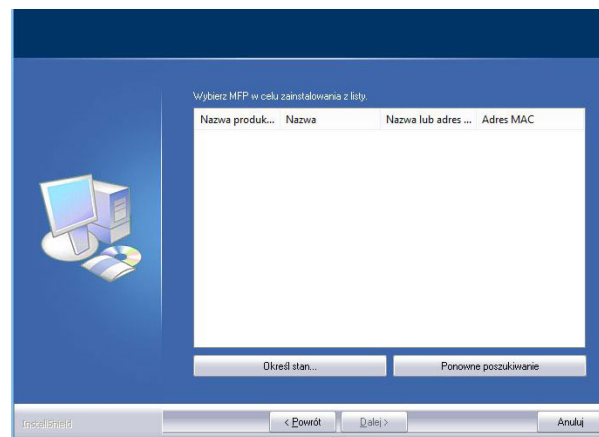

Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.

W przypadku pojedynczego wyniku wyszukiwania urządzenia ekran ten nie zostanie wyświetlony.

Tematy pokrewne

- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P.12
- Instalacja zaawansowana P. 16
- Instalacja własna P. 18
- Konfiguracja drukarek współdzielonych P. 25

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Urządzenie nie jest wykrywane. P. 42
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

5. Potwierdź treść i kliknij przycisk [Dalej].

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Zapoznaj się z treścią wyświetlanego ekranu. Kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuować proces instalacji.

Wyświetlony zostanie ekran informujący o zakończeniu procesu instalacji.



- Kliknąć [Instaluj] w przypadku wyświetlenia okna z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

7. Kliknij przycisk [Zakończ].

8. Kliknij przycisk [Zamknij].

Procedura instalacji została zakończona.

Po zakończeniu procesu instalacji może zostać wyświetlony komunikat informujący o konieczności zrestartowania komputera. Wówczas należy kliknąć przycisk [Tak] i zrestartować komputer.



- Po zakończeniu instalacji włącz wymagane elementy wyposażenia dodatkowego i urządzenia peryferyjne.
- W przypadku gdy urządzenie pełni rolę drukarki współdzielonej, sterownik drukarki należy zainstalować również na pozostałych komputerach.

Tematy pokrewne

- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych P. 28
- Konfiguracja drukarek współdzielonych P. 25

Rozwiązywanie problemów


- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Urządzenie nie jest wykrywane. P. 42
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

Instalacja zaawansowana

1. Przejdź do ekranu wyboru oprogramowania.

"Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12" opisuje, w jaki sposób przejść do ekranu wyboru oprogramowania.

2. Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

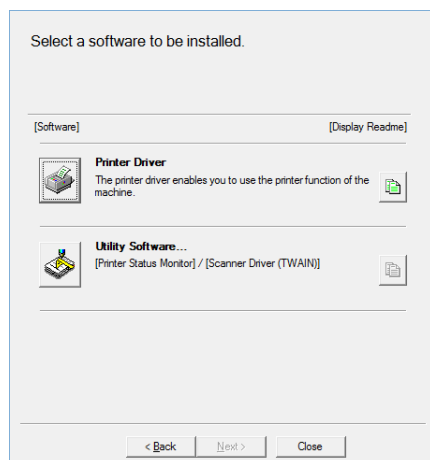


- W celu zainstalowania sterownika PC-Fax kliknij przycisk [Narzędzia...] a następnie przycisk [Sterownik PC-Fax].

3. Kliknij przycisk [Instalacja zaawansowana].

Wykryte zostaną drukarki podłączone do sieci.

4. Wybierz instalowane urządzenie i kliknij przycisk [Dalej].

Wybranie przycisku [Ustawienia warunków] umożliwia wprowadzenie nazwy instalowanego urządzenia (nazwy hosta) lub adresu IP, zmianę wartości limitu czasu oraz wyszukiwanie.

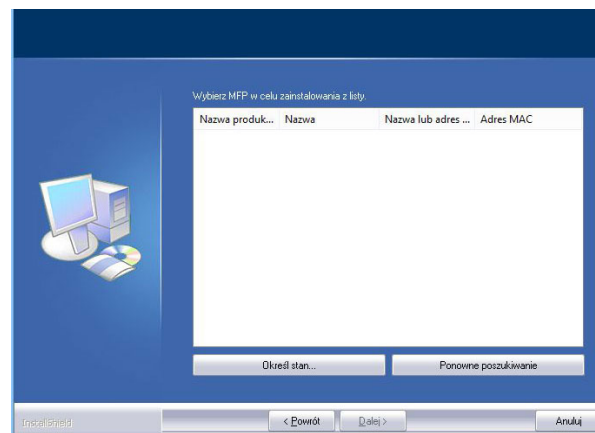

- W przypadku pojedynczego wyniku wyszukiwania urządzenia ekran ten nie zostanie wyświetlony.

Tematy pokrewne

- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Instalacja typowa P. 14
- Instalacja własna P. 18
- Instalacja pozostałych P. 24

Rozwiązywanie problemów


- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Urządzenie nie jest wykrywane. P. 42
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

5. Potwierdź treść i kliknij przycisk [Dalej].

Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o zweryfikowanie sterownika drukarki.

6. Wybierz sterownik drukarki.

Zaznacz pole sterownika, który ma zostać zainstalowany i wybierz , następnie kliknij przycisk [Dalej].

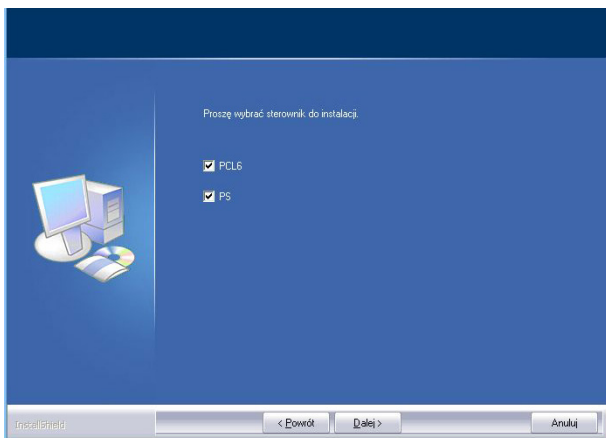

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji drukarki jako drukarki standardowej.



- Ekran ten nie zostaje wyświetlony podczas instalacji sterownika PC-Fax.

7. Wybierz jeden i kliknij przycisk [Dalej].

W przypadku instalacji kilku sterowników drukarki należy wybrać sterownik drukarki, który ma zostać skonfigurowany jako [Drukarka domyślna:]. Jeżeli żadna z drukarek nie ma pełnić funkcji drukarki standardowej, należy wybrać [Nie].

8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla kroku 6. i dalszych "Instalacja typowa P. 14".

Tematy pokrewne

- Instalacja typowa P. 14
- Instalacja własna P. 18
- Instalacja pozostałych P. 24

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Urządzenie nie jest wykrywane. P. 42

Instalacja własna

Instalacja własna umożliwia dokonywanie bardziej szczegółowych wyborów w zakresie konfiguracji. Poniżej opisano dwa sposoby przeprowadzenia instalacji:

Instalacja z określonym adresem

▶ P. 19

Instalacja sterownika drukarki jest możliwa nawet przy wyłączonym i niewykrytym urządzeniu poprzez wprowadzenie nazwy (nazwy hosta) lub adresu IP urządzenia.

Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP lub SSL

▶ P. 22

Funkcja IPP umożliwia pracę urządzenia w charakterze faksu oraz wykonywanie wydruków wysokiej jakości nawet w przypadku, gdy urządzenie pracuje w innym miejscu. Jednoczesne stosowanie funkcji SSL umożliwia wysyłanie danych zaszyfrowanych.

- Po zakończeniu instalacji włącz wymagane elementy wyposażenia dodatkowego i urządzenia peryferyjne.

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41


Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP lub SSL

W celu wykorzystania funkcji SSL należy skonfigurować "Ustawienia SSL" urządzenia. Instrukcje można pobrać ze strony internetowej urządzenia.

1. Przejdź do ekranu wyboru oprogramowania.

"Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12" opisuje, w jaki sposób przejść do ekranu wyboru oprogramowania.

2. Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

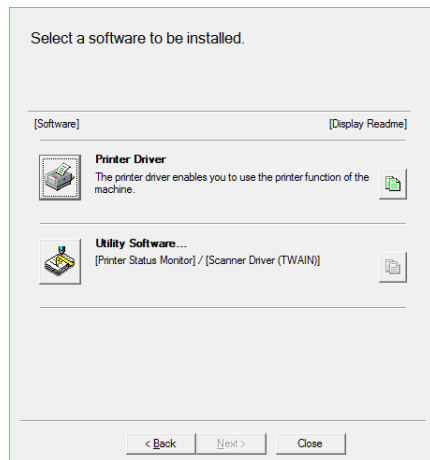

W celu zainstalowania sterownika PC-Fax kliknij przycisk [Narzędzia...], a następnie przycisk [Sterownik PC-Fax].

3. Kliknij przycisk [Instalacja własna].

Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o zweryfikowanie sposobu podłączenia urządzenia.


4. Wybierz [IPP (obsługuje funkcję SSL)], a następnie kliknij przycisk [Dalej].

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji serwera proxy.

5. Konfiguracja serwera proxy

W przypadku drukowania za pośrednictwem serwera proxy należy dokonać następujących czynności konfiguracyjnych:

- 1) Wybierz [Drukuj przez serwer proxy].
- 2) Wprowadź "Adres" oraz "Numer portu", następnie kliknij przycisk [Dalej].

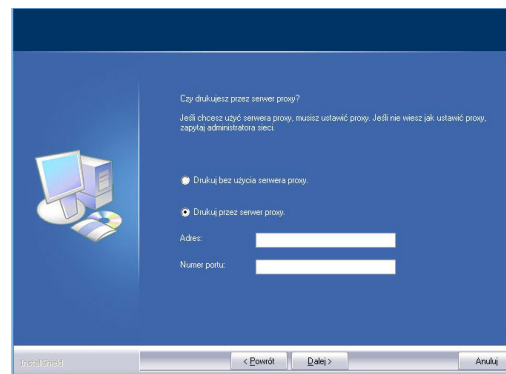

Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania adresu URL.

Tematy pokrewne

- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Instalacja z określonym adresem P. 19

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41


6. Wprowadź adres URL urządzenia w polu "Adres URL urządzenia wielofunkcyjnego".

Wprowadź adres URL urządzenia zgodnie z poniższym formatem (jednobajtowym), następnie kliknij przycisk [Dalej].

- Standardowy: `http://<nazwa domeny urządzenia lub adres IP>:631*1/ipp`
- Jeżeli używana jest funkcja SSL: `https://<nazwa domeny urządzenia lub adres IP>:<nr portu>*2/ipp`

※1 Standardowo należy wprowadzić numer portu 631. W przypadku zmiany numeru portu IPP urządzenia należy wprowadzić zmieniony numer portu.

※2 Najczęściej nie można pominąć numeru portu ani poprzedzającego go ":" (dwukropka). W przypadku zmiany numeru portu IPP urządzenia należy wprowadzić zmieniony numer portu.

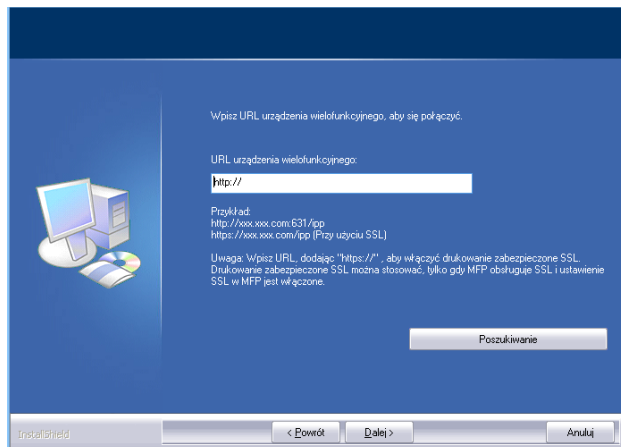

- Wyszukiwanie oraz automatyczne wprowadzenie adresu URL jest możliwe w przypadku gdy urządzenie i komputer są podłączone do jednej sieci LAN.
 - 1) Po kliknięciu przycisku [Szukaj] wyświetlony zostaje ekran adresu URL.
 - 2) Wybierz i kliknij [OK]. Adres URL zostanie wprowadzony automatycznie.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Szczegółowy opis procedur wskazano w kroku 6. i dalszych krokach "[Instalacja z określonym adresem P. 19](#)".

Procedura instalacji została zakończona.

- Po zakończeniu instalacji włącz wymagane elementy wyposażenia dodatkowego i urządzenia peryferyjne.

Tematy pokrewne

- Instalacja z określonym adresem P. 19
- Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych P. 28

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

Instalacja pozostałych

Poniżej opisano sposób współdzielenia drukarki przez kilka komputerów podłączonych do sieci LAN oraz włączenia elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych po zakończeniu instalacji.

Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna)

 P. 12

Przed instalacją

Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych

 P. 28

Po zainstalowaniu sterownika drukarki dostępne staną się elementy wyposażenia dodatkowego oraz konfiguracja rozmiaru papieru.

Zmiana portów

 P. 29

W przypadku zmiany adresu IP urządzenia konieczna jest zmiana portu.

Konfiguracja drukarek współdzielonych

 P. 25

Przewiduje się możliwość drukowania z wielu komputerów przez sieć LAN.

Instalacja wyłącznie sterownika

 P. 27

Nawet jeśli drukarka nie jest podłączony do sieci LAN, możliwe jest zainstalowanie sterownika drukarki.

Konfiguracja drukarek współdzielonych


W przypadku wykorzystywania drukarki lub komputera z zainstalowanym sterownikiem PC-Fax w charakterze serwera drukowania sterownik drukarki należy zainstalować na komputerze klienta w następujący sposób:

- W poniższej części instrukcji komputer podłączony bezpośrednio do opisywanego urządzenia nazywany jest serwerem druku, natomiast komputery w tej samej sieci, które nie są serwerami druku, nazywane są klientem.
- W celu skonfigurowania strony serwera druku należy postępować zgodnie z instrukcjami dla danego systemu operacyjnego lub instrukcjami zawartymi w pliku pomocy dołączonym do danego systemu operacyjnego.
- Sterownik drukarki PC-Fax może zostać skonfigurowany do współdzielenia w taki sam sposób, jak sterownik drukarki.
- Należy zwrócić się do administratora sieci o udostępnienie nazwy serwera w sieci oraz nazwy opisywanej drukarki.

1. Przejdź do ekranu wyboru oprogramowania.

"Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12" opisuje, w jaki sposób przejść do ekranu wyboru oprogramowania.

2. Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

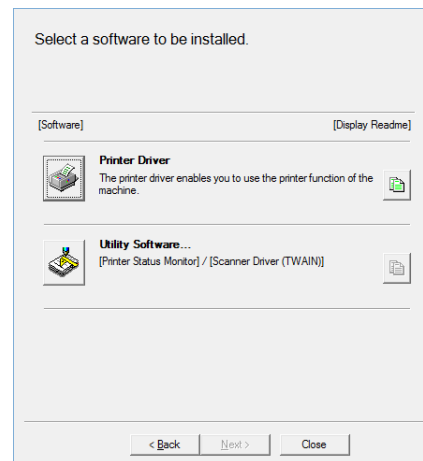

W celu zainstalowania sterownika PC-Fax kliknij przycisk [Narzędzia...], a następnie przycisk [Sterownik PC-Fax].

3. Kliknij przycisk [Instalacja własna].

Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o zweryfikowanie połączenia.

Tematy pokrewne


- Podłączenie urządzenia P. 11
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42

4. Wybierz [Usar un puerto existente].

Wybierz [Usar un puerto existente] i kliknij przycisk [Dalej].

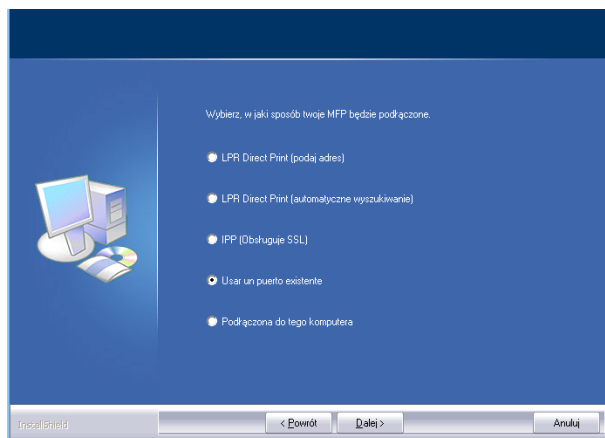

Wyświetlony zostanie ekran wyboru portu.

5. Wybierz port.


Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy drukarki.

6. Wybierz nazwę drukarki z listy.

Wybierz z listy drukarkę, która została skonfigurowana jako drukarka współdzielona ze strony serwera druku, następnie kliknij przycisk [Dalej].



- Procedura ta nie zostaje wyświetlona podczas instalacji sterownika PC-Fax. Przejdź do kolejnego kroku.

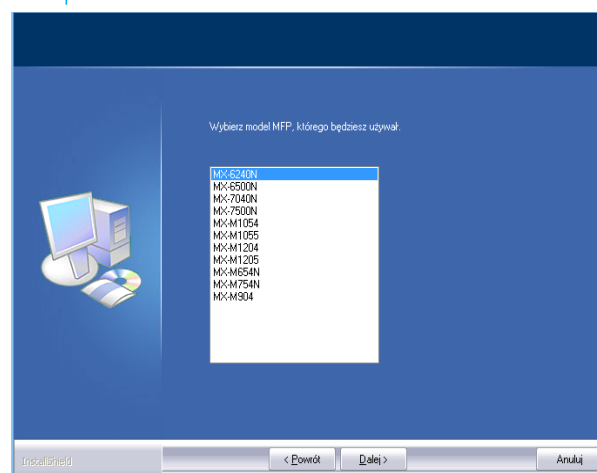

7. Kontynuuj proces instalacji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla kroków 6 - 13 procedury "Instalacja z określonym adresem P. 19" oraz kontynuuj instalację.

Po stronie komputera klienta należy zainstalować ten sam sterownik drukarki co po stronie serwera druku. Procedura instalacji została zakończona.

Tematy pokrewne

- Podłączenie urządzenia P. 11
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12
- Instalacja z określonym adresem P. 19

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

Instalacja wyłącznie sterownika

Nie przewiduje się możliwości zainstalowania samego sterownika na sterowniku PC-Fax. Menu będzie zawierało wyłącznie sterownik drukarki.

1. Przejdź do ekranu wyboru oprogramowania.

"Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12" opisuje, w jaki sposób przejść do ekranu wyboru oprogramowania.


2. Kliknij przycisk [Sterownik drukarki].

3. Kliknij przycisk [Instalacja własna].

Wyświetlony zostanie ekran z prośbą o zweryfikowanie połączenia.

4. Wybierz [Podłączona do tego komputera].

Wybierz [Podłączona do tego komputera], następnie kliknij przycisk [Dalej]. Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia.

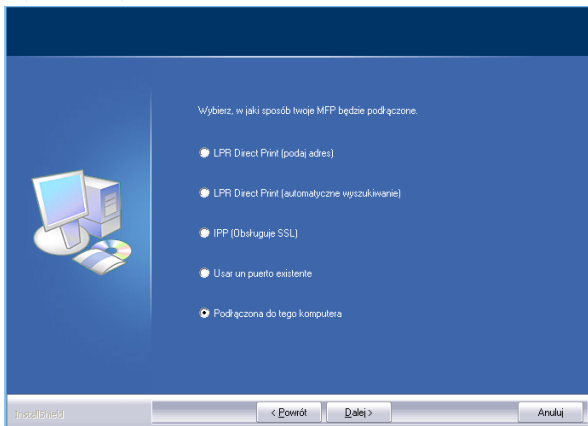

5. Potwierdź treść wyświetlaną na ekranie i kliknij przycisk [Dalej].

Rozpocznie się proces instalacji. Po wyświetleniu ekranu informującego o zakończeniu instalacji kliknij przycisk [OK].



- Kliknij [Instaluj] w przypadku wyświetlenia okna z ostrzeżeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

Tematy pokrewne

- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42

Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych

1. Ekran [Urządzenia i drukarki]

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie Start (lub przewiń w górę od dolnej krawędzi) → Pasek aplikacji → Kliknij [Wszystkie aplikacje] → [Panel sterowania] → [Sprzęt i dźwięk] → [Urządzenia i drukarki].



- W przypadku Windows Vista/Server 2008/7 kliknij [Start] → [Panel sterowania] → [Sprzęt i dźwięk] → [Urządzenia i drukarki].

2. Przejdź od ekranu właściwości drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki, następnie wybierz [Właściwości drukarki].

3. Kliknij kartę [Konfiguracja].

4. Kliknij przycisk [Automatyczna konfiguracja].

Opcja umożliwia wykrycie statusu urządzenia oraz przeprowadzenie automatycznej konfiguracji. Ponadto, w zależności od wykrytego statusu, automatycznie wygenerowany zostaje obraz urządzenia wyświetlany na ekranie konfiguracji sterownika drukarki.

5. Kliknij przycisk [OK] na ekranie właściwości drukarki.



- W przypadku stosowania sterownika PPD, kiedy wyświetlony zostanie ekran właściwości drukarki w toku wykonywania 2. kroku, postępuj według poniższych instrukcji:
 - 1) Kliknij kartę [Konfiguracja urządzenia].
 - 2) Zweryfikuj stan urządzeń peryferyjnych drukarki oraz skonfiguruj je odpowiednio. Elementy wymagające skonfigurowania oraz sposoby ich konfiguracji różnią się w zależności od wersji systemu operacyjnego.

Tematy pokrewne

- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42
- Nie można automatycznie skonfigurować elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych. P. 42
- Weryfikacja statusu urządzeń peryferyjnych P. 45

Zmiana portów

1. Ekran [Urządzenia i drukarki]

Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie Start (lub przewiń w górę od dolnej krawędzi) → Pasek aplikacji → Kliknij [Wszystkie aplikacje] → [Panel sterowania] → [Sprzęt i dźwięk] → [Urządzenia i drukarki].

- W przypadku Windows Vista/Server 2008/7 kliknij [Start] → [Panel sterowania] → [Sprzęt i dźwięk] → [Urządzenia i drukarki].

2. Przejdź od ekranu właściwości drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika drukarki, następnie wybierz [Właściwości drukarki].

3. Dodanie lub zmiana portu

Kliknij kartę [Port], następnie kliknij przycisk [Dodaj port].
Wyświetlony zostanie ekran wyboru typu portu.

- W celu zmiany bieżącego portu wybierz port z listy i kliknij przycisk [Zastosuj].

4. Wybierz [Standardowy port TCP/IP]

Wybierz [Standardowy port TCP/IP], a następnie kliknij przycisk [Nowy port].

5. Kliknij przycisk [Dalej].

Wyświetlony zostanie ekran dodania portu.

6. Wprowadź adres IP urządzenia.

Wprowadź nazwę urządzenia (nazwę hosta) lub adres IP, następnie kliknij przycisk [Dalej].

Dodaj port
Dla jakiego urządzenia chcesz dodać port?

Podaj nazwę drukarki lub adres IP oraz nazwę portu dla zadanego urządzenia.

Nazwa drukarki lub adres IP:

Nazwa portu:

< Wstecz Dalej > Anuluj

Wyświetlony zostanie ekran wprowadzania dodatkowych informacji o porcie.

Tematy pokrewne

- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna)
- P. 12

Rozwiązywanie problemów

- Problemy w środowisku Windows P. 42
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

7. Wybierz [Własny] i kliknij przycisk [Dalej].

Wyświetlony zostanie ekran konfiguracji portu.

8. Konfiguracja portu

Wybierz jedną z poniższych opcji i kliknij przycisk [OK].

- [Protokół] Raw / [nr portu] 9100
- [Protokół] LPR / [nazwa kolejki] lp

9. Kliknij przycisk [Dalej] na ekranie kroku 4.

10. Kliknij przycisk [Zakończ].

11. Kliknij przycisk [Zamknij] na ekranie kroku 1.



- W przypadku korzystania z portu utworzonego przez domyślny dla systemu operacyjnego "Standardowy port TCP/IP" kliknij przycisk [Konfiguruj Port...] widoczny na ekranie kroku 3. i odznacz pole [Włączony status SNMP] ☐. Zaznaczenie pola ☒ może skutkować nieprawidłową pracą drukarki.

Rozwiązywanie problemów

- Problemy w środowisku Windows P. 42
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

Windows/instalacja narzędzi

W poniższej części opisano proces instalacji oprogramowania ułatwiający obsługę urządzenia.

Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna)

▶ P. 12

Instalacja programu Printer Status Monitor

▶ P. 32

Umożliwia kontrolę statusu drukarki na ekranie komputera, informuje o obecności finiszera, formatach papieru czy ilości pozostałego papieru.

※ Korzystanie z programu wymaga połączenia z siecią LAN.

Instalacja Sterownika PC-Fax

W celu zainstalowania sterownika PC-Fax kliknij przycisk [Narzędzia..], a następnie przycisk [Sterownik PC-Fax].

Instalacja sterownika skanera

▶ P. 33

Umożliwia skanowanie obrazów bezpośrednio ze standardowej aplikacji TWAIN.

※ Korzystanie z programu wymaga połączenia z siecią LAN.


Instalacja programu Printer Status Monitor

Program Printer Status Monitor nie może być używany równolegle z korzystaniem z funkcji IPP.

1. Przejdź do ekranu wyboru oprogramowania.

"Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12" opisuje, w jaki sposób przejść do ekranu wyboru oprogramowania.

2. Kliknij przycisk [Narzędzia...].

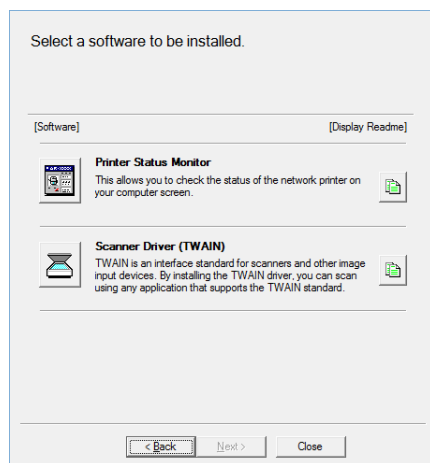

3. Kliknij przycisk [Printer Status Monitor].

Kliknij przycisk [Display Readme] przed rozpoczęciem instalacji i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oprogramowania.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Potwierdź treść wyświetlaną na ekranie i kliknij przycisk [Dalej]. Wyświetlony zostanie ekran informujący o zakończeniu procesu instalacji.

5. Kliknij przycisk [Zakończ].

Wybierz [Zarejestruj przy uruchomieniu] i kliknij przycisk [Zakończ]. Program Printer Status Monitor zostanie uruchomiony automatycznie po uruchomieniu komputera.

6. Zamknij ekran wyboru oprogramowania.

Kliknij [Zamknij].

Procedura instalacji została zakończona.

Po zakończeniu procesu instalacji może zostać wyświetlony komunikat informujący o konieczności zrestartowania komputera. Wówczas należy kliknąć przycisk [Tak] i zrestartować komputer.



- Informacje na temat obsługi znajdują się w pliku pomocy.
- Wybierz kolejno: Przycisk [Start] systemu Windows → [Wszystkie programy] → [SHARP Printer Status Monitor] → [Help].
- W systemie Windows 8/8.1/Server 2012 kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie startowym (lub szybko przesunij palcem od dolnej krawędzi w górę), wybierz opcje [Pasek zadań] → [Wszystkie aplikacje] → [Help] w menu SHARP Printer Status Monitor.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42
- Konfiguracja urządzenia P. 45

Instalacja sterownika skanera


1. Przejdź do ekranu wyboru oprogramowania.

"Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12" opisuje, w jaki sposób przejść do ekranu wyboru oprogramowania.

2. Kliknij przycisk [Narzędzia...].

3. Kliknij przycisk [Sterownik skanera (TWAIN)].

Kliknij przycisk [Display Readme] przed rozpoczęciem instalacji i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi oprogramowania.

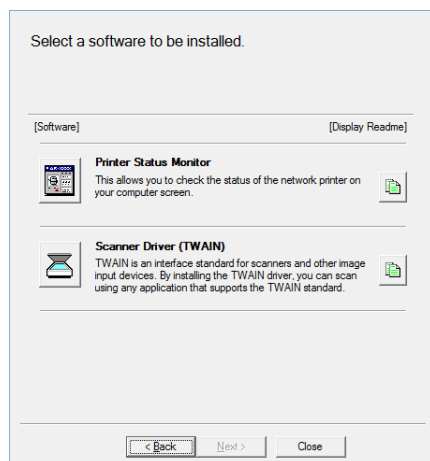

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i kontynuuj proces instalacji.

Wyświetlony zostanie ekran informujący o zakończeniu procesu instalacji.

5. Kliknij przycisk [OK].

6. Kliknij przycisk [Zamknij] na ekranie kroku 3.

Może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o zrestartowanie komputera. Wówczas należy kliknąć przycisk [Tak] i zrestartować komputer.

7. Przejdź do ekranu [Wybór urządzenia].

Kliknij ikonę [Wybór urządzenia] z ekranu początkowego.

- W przypadku Windows Vista/Server 2008/7/10 kliknij: [Start] → [Wszystkie programy] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Wybór urządzenia].
- W systemie Windows 8/8.1/Server 2012 kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie startowym (lub szybko przesunij palcem od dolnej krawędzi w górę), wybierz opcję [Pasek zadań] → [Wszystkie aplikacje] → [SHARP MFP TWAIN K] → [Wybór urządzenia] w menu SHARP Printer Status Monitor.

8. Kliknij przycisk [Szukaj].

Jeżeli znasz adres IP, możesz wprowadzić go bezpośrednio, klikając przycisk [Wprowadź...].

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42
- Konfiguracja urządzenia P. 45
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

9. Wybierz adres IP urządzenia.

Wybierz adres IP urządzenia z menu "Adres", następnie kliknij [OK].



- Skontaktuj się z administratorem systemu (administratorem sieci) w sprawie adresu IP.
- Nawę urządzenia (nazwę hosta) lub adres IP można wprowadzić bezpośrednio w polu [Adres].
- W przypadku gdy numer portu używanego przez funkcję skanera został zmieniony, należy wpisać ":" (dwukropek) oraz numer portu po adresie IP (nie jest to wymagane w pozostałych sytuacjach).

10. Kliknij przycisk [OK].

Konfiguracja skanera zakończona.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Windows/Ekran wyboru oprogramowania (procedura wspólna) P. 12

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Windows P. 42
- Konfiguracja urządzenia P. 45
- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45

Środowisko Macintosh/Instalacja drukarki

W poniższej części opisano proces instalacji i konfiguracji sterownika drukarki w przypadku pracy opisywanego urządzenia w środowisku Macintosh.

Instalacja sterownika drukarki na systemie Mac OS X P. 36

Drukowanie z komputera Macintosh wymaga zainstalowania sterownika drukarki PPD.

Drukowanie przy pomocy funkcji IPP P. 39

Opisywane urządzenie może być wykorzystywane w charakterze faksu poprzez wydruk na urządzeniu pracującym w innym miejscu.

Ostrzeżenie

- Wybrane modele mogą wymagać zastosowania modułu PS3.
- Brak możliwości korzystania ze sterownika skanera, sterownika PC-Fax lub programu Printer Status Monitor.

Instalacja sterownika drukarki na systemie Mac OS X

1. Uruchomienie płyty "Software CD-ROM"

- 1) Włóż płytę "Software CD-ROM" do napędu komputera.
- 2) Dwukrotnie kliknij ikonę [CD-ROM] na pulpicie.

2. Dwukrotnie kliknij folder [Mac OS X].


Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z treścią pliku "ReadMe First". Plik "ReadMe First" znajduje się w folderze [US-English] lub w folderze [English] (w przypadku urządzeń oferowanych poza Stanami Zjednoczonymi) w folderze [Readme].

3. Dwukrotnie kliknij folder właściwy dla posiadanej wersji systemu operacyjnego.

4. Dwukrotnie kliknij ikonę [MX-C37].

Wyświetlony zostanie [Welcome to MX-C37 installer].

5. Kliknij przycisk [Continue].

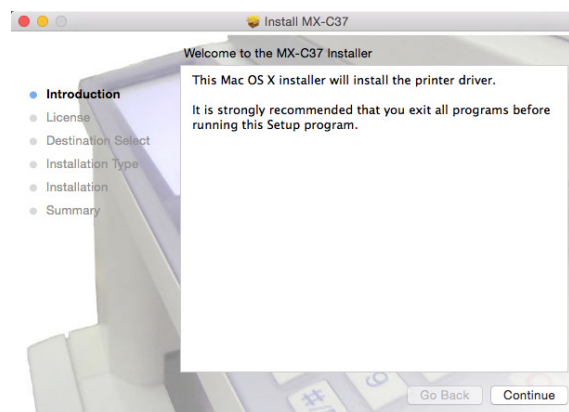

Wyświetlony zostanie ekran "Umowy licencyjnej".

6. Potwierdź treść i kliknij przycisk [Continue].

Wyświetlony zostanie ekran wywołania umowy.



- W przypadku wyświetlenia umowy w języku obcym należy zmienić język umowy w menu języka.

7. Kliknij przycisk [Agree].

Wyświetlony zostanie ekran "Instalacja standardowa".

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Macintosh P. 44
- Konfiguracja urządzenia P. 45

8. Kliknij przycisk [Install].

W przypadku wyświetlenia ekranu "Zatwierdzenie" należy wprowadzić hasło oraz kliknąć przycisk [OK].

Wyświetlony zostanie komunikat "Zakończenie instalacji".

9. Kliknij przycisk [Close].

Procedura instalacji została zakończona.

Następnie skonfiguruj sterownik PPD.

10. Przejdź do ekranu [Printer & scanner].

Kliknij [System Preferences] w menu Apple, następnie wybierz [Printer & scanner].

- W przypadku systemu Mac OS X 10.4 - 10.8 wybierz [Print and fax] lub [Print and scan] z [System Preferences].


11. Kliknij przycisk [+].

Wyświetlony zostanie ekran [Add].

- W przypadku Mac OS X 10.4 przejdź do ekranu [Add screen], postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 - 1) Wybierz [Utility] z menu [Transfer].
 - 2) Wybierz [Printer setup utility].
 - 3) Kliknij [Add].

12. Kliknij ikonę [Default].

W przypadku systemu Mac OS X 10.4 kliknij ikonę [Default browser].

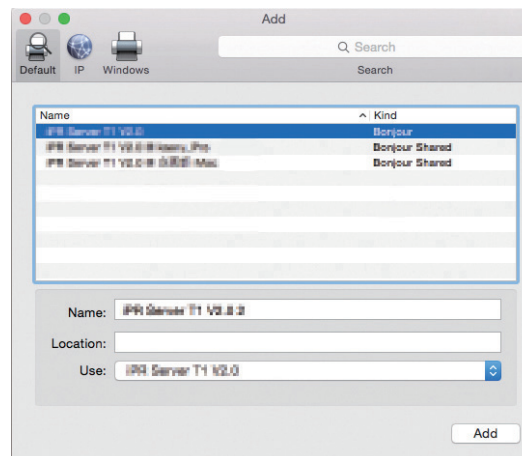

13. Kliknij nazwę modelu opisywanego urządzenia

Najczęściej nazwa modelu wyświetlana jest w następujący sposób:
<Nazwa modelu> (<Numer seryjny>)

14. Zweryfikuj wybrany sterownik PPD.

Sterownik PPD opisywanego urządzenia zostaje wybrany automatycznie.
Zweryfikuj, czy wybrany został sterownik PPD posiadanego modelu.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Drukowanie przy pomocy funkcji IPP P. 39

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Macintosh P. 44
- Konfiguracja urządzenia P. 45

15. Kliknij przycisk [Add].

- W przypadku korzystania z przeglądarki Bonjour wyświetlony zostanie ekran dostępnych do zainstalowania elementów wyposażenia dodatkowego "Options which can be installed". Wybierz stan urządzeń peryferyjnych podłączonych od opisywanego urządzenia, a następnie kliknij przycisk [Continue].



- Sterownik PPD instalowany jest w następującym folderze dysku systemowego.
- [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]*
* Mac OS X v10.4: [Resources] - [en.lproj]

16. Przejdź do informacji o drukarce

Kliknij przycisk [Option and supply], następnie kliknij kartę [Option].



- W przypadku systemu Mac OS X 10.5 - 10.9 wybierz [Option and supply] → [Driver].
- W przypadku systemu Mac OS X 10.4 kliknij nazwę opisywanego urządzenia, a następnie kliknij [Look at information].

17. Dostosuj konfigurację produktu urządzenia

W przypadku gdy opisywane urządzenie zostało wykryte automatycznie, zweryfikuj prawidłowość ustawień.

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jeżeli ustawienia są nieprawidłowe lub gdy wymagana jest konfiguracja ręczna:

- Wybierz urządzenia peryferyjne podłączone do drukarki.
- Kliknij przycisk [OK].



W przypadku systemu Mac OS X 10.4 kliknij [Options which can be installed], następnie wybierz urządzenia peryferyjne podłączone do drukarki i kliknij przycisk [Apply changes].

Konfiguracja została zakończona.



- Status urządzeń peryferyjnych podłączonych do drukarki można zweryfikować, drukując [List of all setups] z poziomu ustawień systemu. Wybierz liczbę podajników dla [Paper feeder option].
- Aby wydrukować [List of all setups]: [System setup] → przycisk [Data list print] → [All setup list]
- W przypadku wystąpienia błędu spowodowanego zainstalowaną czcionką należy bezzwłocznie usunąć zainstalowaną czcionkę z systemu.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Drukowanie z wykorzystaniem funkcji IPP lub SSL P. 22

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Macintosh P. 44
- Konfiguracja urządzenia P. 45


Drukowanie przy pomocy funkcji IPP

1. Przejdź do ekranu [Printer browser].

Sposób wyświetlenia ekranu opisano w krokach 10-13 na P 37 "Instalacja sterownika drukarki na systemie Mac OS X".

2. Kliknij ikonę [IP].

W przypadku systemu Mac OS X 10.4 kliknij ikonę [IP printer].

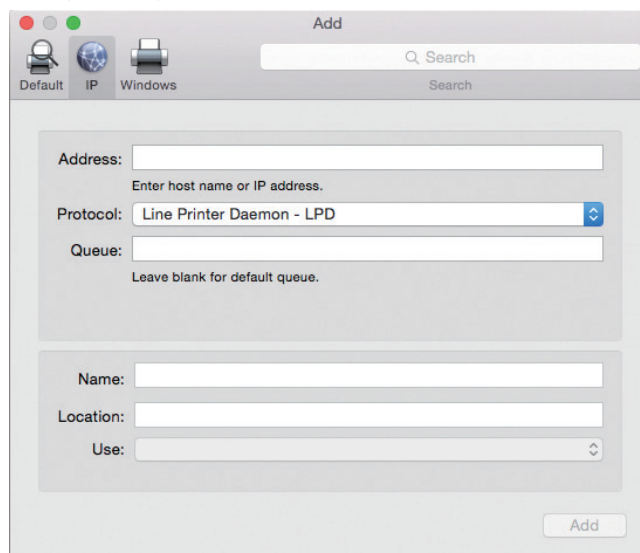

3. Wybierz protokół [IPP] w polu [Protocol]

4. Wprowadź adres w polu [Address]

Wprowadź adres IP urządzenia lub nazwę jego domeny.

5. Wprowadź [ipp] w polu [Queue].

6. Wybierz "Use".

Wybierz [Select software] z grupy [Use], następnie kliknij sterownik PPD posiadanego modelu.



- W przypadku systemu Mac OS X 10.5 - 10.7 wybierz [Select driver used] z grupy "Print Using".
- W przypadku systemu Mac OS X 10.4 wybierz [Sharp] z grupy "Print Using", następnie kliknij sterownik PPD posiadanego modelu.

7. Kliknij przycisk [Add].

Po wyświetleniu ekranu "Options which can be installed" należy potwierdzić prawidłowość konfiguracji oraz kliknąć przycisk [Continue] lub [OK].

8. Kontynuuj proces konfiguracji.

Szczegóły "Instalacja sterownika drukarki na systemie Mac OS X P. 36" opisano w krokach 7-9.

Tematy pokrewne

- Płyta "Software CD-ROM" dołączona do urządzenia P. 6
- Środowisko operacyjne komputera P. 8
- Wymagania oprogramowania P. 10
- Instalacja sterownika drukarki na systemie Mac OS X P. 36

Rozwiązywanie problemów

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41
- Problemy w środowisku Macintosh P. 44
- Konfiguracja urządzenia P. 45

Rozwiązywanie problemów

W poniższej części instrukcji objaśniono najczęściej występujące problemy, pytania i rozwiązania stosowane podczas instalacji sterownika lub innych programów związanych z pracą drukarki.

Problem z instalacją (Windows/Macintosh) P. 41

- Nie można zainstalować oprogramowania P. 41

Problemy w środowisku Windows P. 42

- Urządzenie nie jest wykrywane. P. 42
- Nie można automatycznie skonfigurować elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych. P. 42
- Usuwanie oprogramowania P. 43

Problemy w środowisku Macintosh P. 44

- Urządzenie nie jest wykrywane. P. 44
- Usuwanie oprogramowania P. 44

Konfiguracja urządzenia P. 45

- Weryfikacja adresu IP urządzenia P. 45
- Weryfikacja statusu urządzeń peryferyjnych P. 45

Problem z instalacją (Windows/Macintosh)

! Nie można zainstalować oprogramowania

KONTROLA1

Czy komputer dysponuje wystarczającą przestrzenią dyskową wymaganą w celu instalacji oprogramowania?

Rozwiązanie

Usuń niepotrzebne pliki i aplikacje z komputera w celu zwolnienia przestrzeni dyskowej.

KONTROLA2

Czy korzystasz z wersji systemu oprogramowania, która nie jest kompatybilna z instalowanym oprogramowaniem?

Rozwiązanie

Sprawdź, czy instalowane oprogramowanie jest kompatybilne z systemem operacyjnym komputera.

⇒ "[Środowisko operacyjne komputera P. 8](#)"; "[Wymagania oprogramowania P. 10](#)"

Problemy w środowisku Windows

! Urządzenie nie jest wykrywane.

KONTROLA1

Czy komputer jest podłączony do tej samej sieci co opisywane urządzenie?

Rozwiązanie

Aby urządzenie zostało prawidłowo wykryte, zarówno ono jak i komputer muszą być podłączone do tej samej sieci LAN. W przypadku gdy podłączone są do różnych podsieci, kliknij przycisk [Ustawienia warunków] i wprowadź nazwę urządzenia (nazwę hosta) lub adres IP, a następnie ponownie wyszukaj urządzenie.

KONTROLA2

Czy komputer i opisywane urządzenie zostały prawidłowo podłączone?

Rozwiązanie

Upewnij się, że kabel został prawidłowo podłączony do gniazdek LAN w komputerze i urządzeniu. Sprawdź również podłączenie w hubie.
⇒ "[Podłączenie urządzenia P. 11](#)"

KONTROLA3

Czy drukarka jest włączona?

Rozwiązanie

Drukarka nie zostanie wykryta, jeśli nie została włączona. Jeżeli drukarka nie jest włączona, włącz włącznik główny, a następnie włącznik [Zasilanie] w celu włączenia urządzenia i ponownego jego wyszukania.

! Nie można automatycznie skonfigurować elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych.

KONTROLA

W przypadku braku możliwości automatycznego skonfigurowania elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych należy skonfigurować je ręcznie.

- W celu skonfigurowania elementów wyposażenia dodatkowego ⇒ Włączenie elementów wyposażenia dodatkowego i urządzeń peryferyjnych P. 28

Rozwiązanie

Zweryfikuj status podłączonych urządzeń peryferyjnych zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz skonfiguruj elementy wyposażenia dodatkowego.

1) Wydrukuj "Lista Wszystkich Ustawień Klienta" w ustawieniach opisywanego urządzenia oraz zweryfikuj ustawienia urządzeń peryferyjnych i podajników. W celu wydrukowania "Lista Wszystkich Ustawień Klienta" kliknij przycisk [Ustawienia], następnie kartę [Status] → [Druk Listy (Użytkownik)] → [Lista Wszystkich Ustawień Klienta].

[Opcje Podajnika Papieru] regulują liczbę podajników dla urządzenia.

2) W celu skontrolowania [Ustaw. Podajn. Papieru], [Rejestracji Typu Papieru] oraz [Ustawień Połączenia Tandem] kliknij odpowiedni przycisk i sprawdź szczegóły ustawień.

Rejestracja Podajnika: W ustawieniach systemowych urządzenia znajdują się [Ustawienia tacy na papier]. Określ rozmiar i typ papieru wybrany dla każdego podajnika.

Rejestracja typu papieru: W ustawieniach systemowych urządzenia znajdują się [Rejestracja Typu Papieru]. Wprowadzić nową nazwę w przypadku zmiany nazwy typu użytkownika.

Ustawienia Połączenia Tandem: W ustawieniach systemowych urządzenia (dla Administratora) wprowadź ustawianie (adres IP klienta) dla [Kontroli Urządzenia] → [Ustawień Połączenia Tandem]. [Ustawienia Połączenia Tandem] można skonfigurować, wybierając [Bezpośredni Wydruk LPR (wskaż adres/wyszukiwanie automatyczne)] na ekranie [Instalacji własnej] (jeżeli zainstalowano).

! Usuwanie oprogramowania

KONTROLA

W celu usunięcia sterownika i oprogramowania drukarki zainstalowanego przy użyciu programu instalacyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Rozwiązanie

- 1) Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie Start (lub przewiń w górę od dolnej krawędzi), następnie kliknij → Pasek aplikacji → [Wszystkie aplikacje] → [Panel sterownia].
- 2) Kliknij [Odinstaluj program].
- 3) Wybierz z listy sterownik lub oprogramowanie, które ma zostać usunięte oraz usuń.
- 4) Zrestartuj komputer.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji systemu operacyjnego lub dołączonego do niego pliku pomocy.

Problemy w środowisku Macintosh

! Urządzenie nie jest wykrywane.

KONTROLA1

Czy drukarka jest włączona?

Rozwiązanie

Drukarka nie zostanie wykryta, jeśli nie została włączona. Jeżeli drukarka nie jest włączona, włącz włącznik główny, a następnie włącznik [Zasilanie] w celu włączenia urządzenia.

KONTROLA2

Czy komputer i opisywane urządzenie zostały prawidłowo podłączone?

Rozwiązanie

Upewnij się, że kabel został prawidłowo podłączony do gniazdek LAN w komputerze i urządzeniu. Sprawdź również podłączenie w hubie.
⇒ "Podłączenie urządzenia P. 11"

! Usuwanie oprogramowania

KONTROLA1

Czy drukarka jest włączona?

Rozwiązanie

Usuń drukarkę wykorzystując sterownik PPD opisywanego urządzenia z listy drukarek. W jaki sposób wyświetlić listę drukarek ⇒ "Instalacja sterownika drukarki na systemie Mac OS X P. 36"

Konfiguracja urządzenia

! Weryfikacja adresu IP urządzenia

KONTROLA

Adres IP opisywanego urządzenia można zweryfikować, drukując "Lista Wszystkich Ustawień Klienta".

Rozwiązanie

W celu wydrukowania "Lista Wszystkich Ustawień Klienta" kliknij przycisk [Ustawienia], kartę [Status] → [Druk Listy (Użytkownik)] → [Lista Wszystkich Ustawień Klienta].

! Weryfikacja statusu urządzeń peryferyjnych

KONTROLA

Zweryfikuj status urządzeń peryferyjnych zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Rozwiązanie

Wydrukowana zostanie "Lista Wszystkich Ustawień Klienta". Wydrukuj "Lista Wszystkich Ustawień Klienta" w ustawieniach urządzenia, klikając przycisk [Ustawienia], kartę [Status] → [Druk Listy (Użytkownik)] → [Lista Wszystkich Ustawień Klienta]. [Opcje Podajnika Papieru] regulują liczbę podajników dla urządzenia.