

Instrukcja konfiguracji z wykorzystaniem strony internetowej



SPIS TREŚCI

O INSTRUKCJI	2
STRONA WWW	3
• Właściwości strony WWW	3
• Uzyskiwanie dostępu do strony WWW	3
USTAWIENIA STRONY WWW	5
• Informacje ogólne o stronie WWW	5
• Karta menu	6
• Sposób konfigurowania ustawień strony WWW	7
• Oszczędność Energii	10
• Ochrona Danych	11
• Ustawienie kategorii	14
• Operacje na dokumentach	16
• Kontrola Użytkownika	17
• Ustawienia Systemowe	27
DOSTOSOWYWANIE STRONY WWW	31
• Ustawienia Linków Użytkownika	31
• Skróty	32
LISTA USTAWIENÍ STRONY WWW	33

O INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest objaśnienie procedur konfiguracji urządzenia na komputerze z wykorzystaniem dostępnej w nim funkcji definiowania ustawień za pośrednictwem strony internetowej.

Uwaga

- Autorzy niniejszej instrukcji przyjęli założenie, że osoby, które instalują i korzystają z opisywanego produktu, posiadają praktyczną wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej.
- Informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej można znaleźć w instrukcji systemu operacyjnego, instrukcji obsługi przeglądarki internetowej lub w Pomocy online.
- Wyjaśnienia dotyczące ekranów i procedur dotyczą przede wszystkim przeglądarki Internet Explorer® w systemie Windows® 8.1. Ekran mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego lub używanej aplikacji.
- Za każdym razem, gdy w instrukcji pojawi się „MX-xxxx”, należy zamienić nazwę swojego modelu w części „xxxx”.
- Instrukcję przygotowano z zachowaniem należytej staranności. Uwagi i wątpliwości dotyczące instrukcji można zgłaszać sprzedawcy lub w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Produkt poddano dokładnym procedurom sprawdzającym i kontroli jakości. Jeśli mimo to wykryta zostanie wada lub wystąpi inny problem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji bądź usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

Ostrzeżenie

- Kopiowanie, przetwarzanie i tłumaczenie treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, o ile nie zezwalają na nie przepisy prawa autorskiego.
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Ilustracje, panel sterowania, panel dotykowy i strony WWW w niniejszej instrukcji

Urządzenia peryferyjne są zwykle wyposażeniem opcjonalnym, ale w niektórych modelach pewne urządzenia peryferyjne są wyposażeniem standardowym.

W przypadku niektórych funkcji i procedur w objaśnieniach założono, że zainstalowane są urządzenia inne, niż podane powyżej. W zależności od zawartości oraz modelu i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych użycie tej funkcji może być niemożliwe. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika.

- Ze względu na zmiany i poprawki wprowadzane w urządzeniu niektóre ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji mogą się nieco różnić od elementów urządzenia.
- Panel dotykowy, ilustracje i ekrany ustawień w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się w zależności od modelu, zainstalowanych opcji, zmienionych ustawień fabrycznych oraz kraju lub regionu.
- W instrukcji przyjmuje się, że używane jest urządzenie pełnokolorowe. Niektóre z wyjaśnień mogą nie dotyczyć urządzenia monochromatycznego.

STRONA WWW

Właściwości strony WWW

W urządzeniu osadzony jest serwer WWW przeznaczony na potrzeby ustawień.

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, można uzyskać dostęp do serwera WWW w urządzeniu, aby przy użyciu komputera skonfigurować różne ustawienia.

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia przez sieć bez konieczności podchodzenia do niego.

Nazwę użytkownika i inne teksty można łatwo wprowadzić z komputera.

Za pomocą strony WWW można także skonfigurować ustawienia bardziej zaawansowane niż te, które są dostępne na urządzeniu.



Szczegółowe informacje dotyczące ustawień urządzenia zawiera Podręcznik użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do strony WWW

W tej sekcji wyjaśniono sposób uzyskiwania dostępu do strony WWW urządzenia.

Obsługiwane przeglądarki internetowe

W celu uzyskiwania dostępu do urządzenia można korzystać z następujących przeglądarek internetowych:

Internet Explorer: 10 lub nowsza wersja (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (Mac OS®), Chrome (Windows®): Najnowsza wersja lub bezpośrednio poprzedzającą ją główne wydanie

Uzyskiwanie dostępu do strony WWW

W celu uzyskania dostępu do strony WWW należy wykonać poniższe czynności.

1

Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.

2

Na pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadź adres IP urządzenia.


- Aby uzyskać adres IP urządzenia, skontaktuj się z administratorem urządzenia.
- Adres IP można sprawdzić na urządzeniu. „[Jak sprawdzić adres IP urządzenia](#)” (► [strona 4](#))

- **Wprowadzanie hasła**

- Jeśli klikniesz element, w przypadku którego wymagane są uprawnienia administratora, ekran wprowadzania hasła pojawi się bez względu na ustawienia.
Wybierz nazwę użytkownika, który posiada uprawnienia administratora, a następnie wprowadź hasło użytkownika.
 - Jeśli uwierzytelnianie użytkowników nie jest włączone, można ustawić nazwę logowania „Administrator”, a następnie wprowadzić hasło administratora, aby zalogować się do strony WWW.
Gdy zalogujesz się do strony WWW, korzystając z konta posiadającego uprawnienia administratora, kliknięcie innych elementów, w przypadku których wymagane są uprawnienia administratora (do czasu wylogowania się), nie będzie powodowało wyświetlania ekranu wprowadzania hasła.
-

Jak sprawdzić adres IP urządzenia

1

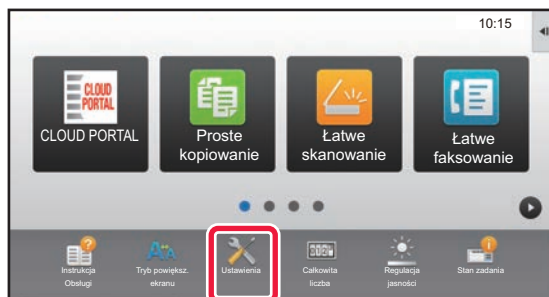


Naciśnij przycisk [Ustawienia].

2


W menu naciśnij opcje [Status] → [Status sieci].

3

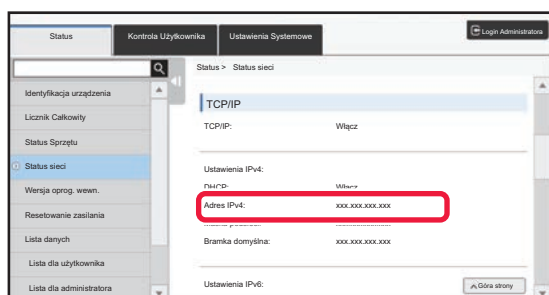

Przewiń ekran w dół i sprawdź „Adres IPv4” w Ustawienia IPv4 TCP/IP.

4



Uruchom przeglądarkę WWW na komputerze i wprowadź adres IP urządzenia.


USTAWIENIA STRONY WWW

Niniejszy rozdział wyjaśnia sposób ustawiania niektórych typowych elementów w ustawieniach strony WWW. Informacje o elementach, które nie zostały wyjaśnione w tym rozdziale, zawiera Podręcznik użytkownika.

Informacje ogólne o stronie WWW

Gdy pomyślnie uzyskasz dostęp do serwera WWW urządzenia, w przeglądarce internetowej pojawi się strona WWW. Karty (1) zawierające elementy ustawień są widoczne u góry strony WWW. Po kliknięciu karty elementy (2), które można skonfigurować, są widoczne po lewej stronie. Gdy klikniesz element, który zamierzasz skonfigurować, ekran ustawienia (10) tego elementu pojawi się po prawej stronie.

Po ukończeniu definiowania ustawień kliknij przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

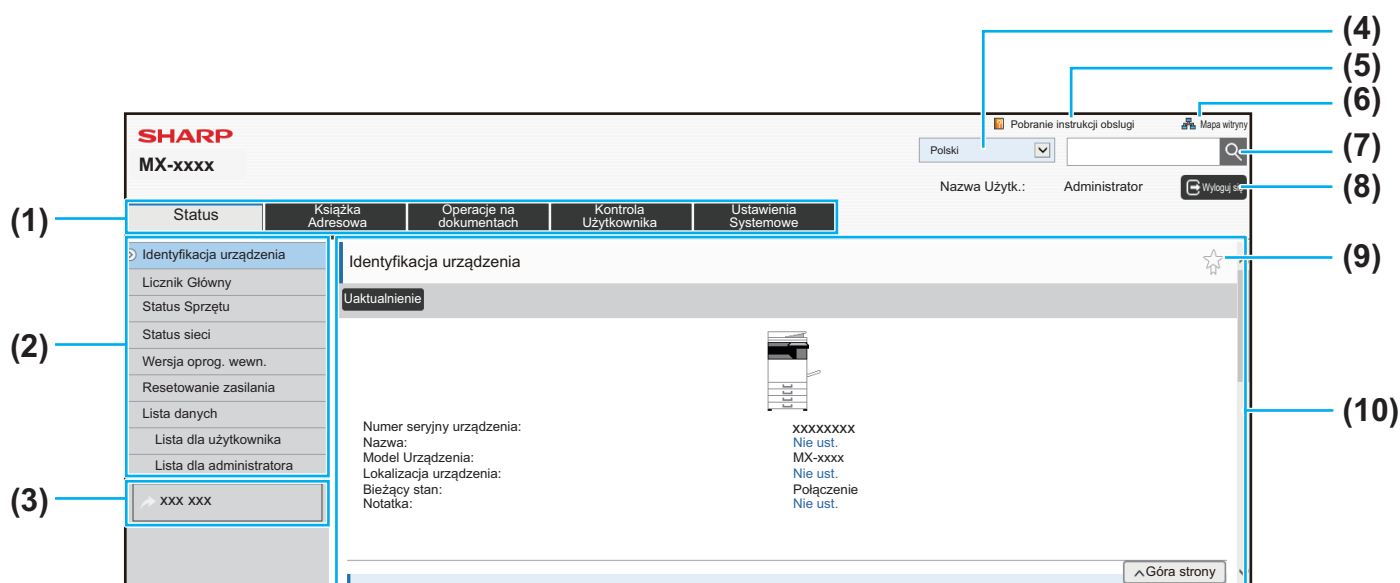

(1) Karta menu

Ta karta przedstawia pierwszy poziom menu ustawień. Kliknij tę kartę, aby wyświetlić elementy ustawień w menu ustawień. Niektóre ustawienia, takie jak ustawienia systemowe, nie pojawiają się w menu ustawień po kliknięciu tej karty. Zamiast nich w obszarze ustawień pojawiają się przyciski kolejnych elementów ustawień.

► [Karta menu \(strona 6\)](#)

(2) Menu ustawień

W tym miejscu widoczne są elementy, które można skonfigurować na stronie WWW. Elementy są uporządkowane w strukturze drzewa. Gdy klikniesz element, który wymaga uprawnień administratora, pojawia się ekran wprowadzania hasła. Wybierz poprzednio zarejestrowaną nazwę logowania i wprowadź hasło.

(3) Łącza własne

Istnieje możliwość zarejestrowania niestandardowych łączy, które będą widoczne w menu ustawień.

► [Ustawienia Linków Użytkownika \(strona 31\)](#)

(4) Język

Ustaw język, w którym będą wyświetlane elementy interfejsu strony WWW.

(5) Pobranie instrukcji obsługi

Kliknięcie tego pola powoduje wyświetlenie strony pobierania instrukcji obsługi.

(6) Mapa witryny

Kliknięcie tego pola powoduje wyświetlenie mapy witryny.

(7) Znajdź

Ta funkcja służy do wyszukiwania elementów ustawień i innych informacji. Do pola tekstowego wprowadź nazwę elementu, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij przycisk .

(8) Przycisk [Login/Wyloguj się]

Przycisk [Login]

Kliknij, aby zalogować się do strony WWW.

Przycisk [Wyloguj się]

Po ukończeniu definiowania ustawień na stronach WWW kliknij ten przycisk, aby się wylogować, a następnie zamknij przeglądarkę internetową.

(9) Ikona skrótu

Kliknij tę ikonę, aby zarejestrować stronę, którą zamierzasz wyświetlać na karcie skrótów.

► [Skróty \(strona 32\)](#)

(10) Obszar ustawień

W tym miejscu widoczny jest ekran ustawień elementu wybranego w menu ustawień po lewej.

Karta menu



Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk twardy. W niektórych modelach nie można używać funkcji faksu i faksu internetowego.

Menu	Przegląd	
Status	Zawiera informacje o podajniku papieru i urządzeniu.	
Książka Adresowa	Służy do edytowania książki adresowej.	
Operacje na dokumentach	Służy do wykonywania operacji względem pliku przy użyciu funkcji Przechowywanie Dokumentów.	
Kontrola Użytkownika	Dodawaj, edytuj i usuwaj użytkowników w celu ich autoryzacji oraz konfiguruj ustawienia autoryzacji użytkowników. Umożliwia także wybór ustawień karty IC.	
Ustawienia Systemowe	Umożliwia skonfigurowanie głównych ustawień urządzenia, na przykład ustawienia daty i podajnika papieru. Możliwe jest skonfigurowanie następujących ustawień.	
	Ustaw. okna Home	Umożliwia wybór ustawień ekranu głównego urządzenia, np. tło ekranu głównego.
	Ustawienia kopiowania	Umożliwia wybór ustawień kopiowania.
	Ustawienia Drukarki	Umożliwia wybór ustawień drukowania.
	Ustawienia Wysyłania Obrazów	Umożliwia skonfigurowanie ustawień wysyłania obrazów, np. przesyłania faksem i skanowania do poczty elektronicznej.
	Ustawienia Przechowywania Dokumentu	Umożliwia wybór ustawień przechowywania dokumentów.
	Ustawienia Sharp OSA	Umożliwia wybór ustawień SharpOSA.
	Ustawienia Podstawowe	Umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia, np. daty i tacy.
	Ustawienia Sieci	Umożliwia skonfigurowanie ustawień sieciowych, np. protokołu sieciowego i ustawień NAS.
	Ochrona Danych	Umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia, np. dotyczących uwierzytelniania, a także zmianę hasła administratora.
	Oszczędność Energii	Włączenie trybu ekonomicznego może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii przez urządzenie.
	Sterowanie systemem	Na urządzeniu możliwe jest skonfigurowanie ustawień kopii zapasowych i rejestrowania zadań.
	Regulacja Jakości Obrazu	Umożliwia korektę obrazów drukowanych i skanowanych na urządzeniu.
	Wstępne ustawienia instalacji	To jest grupa ustawień, które należy skonfigurować po pierwszej instalacji urządzenia.

Sposób konfigurowania ustawień strony WWW


W niniejszej sekcji przedstawiono podstawową procedurę konfigurowania ustawień strony WWW z wykorzystaniem opcji „Ustaw. okna Home” jako przykładu. Ustawienia dostępne po wybraniu tej opcji służą do zmiany tła obrazu ekranu głównego na obraz udostępniony przez użytkownika.

1


W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Ustaw. okna Home”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] ().

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.


(2) Kliknij przycisk [Ustaw. okna Home] ().

(3) Zaloguj się do strony WWW urządzenia.

Po kliknięciu przycisku [Ustaw. okna Home] w kroku (2) zostanie wyświetlony ekran przeznaczony do ustawiania nazwy logowania i hasła.

Wybierz nazwę logowania i wprowadź hasło ustawione dla tej nazwy.

Po zakończeniu dodawania kliknij przycisk [Login].

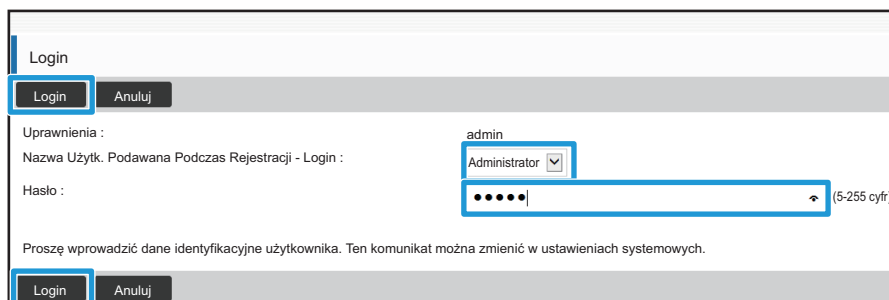

Jeśli logowanie zakończy się pomyślnie, każdy element ustawień ekranu głównego będzie widoczny w menu ustawień.

3

Kliknij pole [Obraz tła] w menu ustawień, a następnie ustaw obraz tła.

(1) Kliknij pole [Obraz tła] w menu ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Zmień] w obszarze „Obraz tła”.

Zostanie wyświetlony ekran „Rejestracja Ekranu Początkowego”.

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing five tabs: 'Status', 'Książka Adresowa', 'Operacje na dokumentach', 'Kontrola Użytkownika', and 'Ustawienia Systemowe'. The 'Ustawienia Systemowe' tab is active. Below the navigation bar, there is a left sidebar with a list of settings: 'Ustawienia ekranu początkowego', 'Ustawienia Warunków', 'Ikona', and 'Obraz tła'. The 'Obraz tła' item is selected and highlighted with a blue border, labeled with a circled '(1)'. The main content area is titled 'Obraz tła' and contains a large grey placeholder image. To the right of the image is a button labeled 'Zmień' with a blue border and a circled '(2)'. Above the 'Zmień' button, the text 'xxxx.png' is visible. Below the main image area is a button labeled 'Uaktualnienie'.

4

Wybierz opcję „Użyj obrazu użytkownika”, a następnie kliknij przycisk [Przeglądaj], aby wybrać żądany obraz.

The screenshot shows a web application interface for 'Zarejestruj obraz tła'. At the top, there is a navigation bar with five tabs: 'Książka Adresowa', 'Operacje na dokumentach', 'Kontrola Użytkownika', 'Ustawienia Systemowe', and an unlabeled tab. The 'Ustawienia Systemowe' tab is active. Below the navigation bar, there is a form titled 'Zarejestruj obraz tła'. The form has two buttons at the top: 'Prześlij' and 'Anuluj'. Below these buttons is a section titled 'Obraz tła'. In this section, there is a label 'Obraz :' followed by a checkbox labeled 'Użyj obrazu użytkownika', which is checked. Below the checkbox, there is a label 'Nazwa Pliku :' followed by a text input field containing 'Nie ust.'. To the right of the input field is a button labeled 'Przeglądaj' with a blue border. Below the input field, there is a label 'Wybierz Plik :' followed by a text input field containing '(Do 200 znaków)'. At the bottom right of the form, there is a link labeled 'Powrót do...'. The 'Przeglądaj' button is highlighted with a blue border.

Po kliknięciu przycisku [Przeglądaj] zostanie wyświetlony ekran wyboru pliku. Wybierz plik żadanego obrazu tła.

5

Upewnij się, że ścieżka „Wybierz Plik” jest poprawna, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].

The screenshot shows a web application interface for file selection. At the top, there is a navigation bar with five tabs: 'Książka Adresowa', 'Operacje na dokumentach', 'Kontrola Użytkownika', 'Ustawienia Systemowe', and an unlabeled tab. The 'Ustawienia Systemowe' tab is active. Below the navigation bar, there is a form titled 'Obraz tła'. The form has two buttons at the top: 'Prześlij' and 'Anuluj'. Below these buttons is a section titled 'Obraz tła'. In this section, there is a label 'Obraz :' followed by a checkbox labeled 'Użyj obrazu użytkownika', which is checked. Below the checkbox, there is a label 'Nazwa Pliku :' followed by a text input field containing 'C:\fakepath\xxxxx.jpg'. To the right of the input field is a button labeled 'Przeglądaj'. Below the input field, there is a label 'Wybierz Plik :' followed by a text input field containing '(Do 200 znaków)'. Below the input field, there is a label 'Uwaga :' followed by a text input field containing 'Obsługiwane typy plików: pliki JPEG z rozszerzeniami jpeg, jpg, jpe i jif. Pliki GIF z rozszerzeniem gif. Pliki PNG z rozszerzeniem png.'. At the bottom left of the form, there is a button labeled 'Prześlij' with a blue border. At the bottom right of the form, there is a link labeled 'Góra strony'. A blue line points from the text 'Ścieżka' below the screenshot to the text input field containing the file path.

Ścieżka

6

Jeśli zamierzasz ustawić inny element, skonfiguruj ustawienie, wybierając opcję z menu ustawień lub kartę menu.



Jeśli w przeglądarce internetowej użyjesz funkcji „Dalej” lub „Wstecz” w celu przejścia do innego elementu, może się zdarzyć, że skonfigurowany element nie zostanie zapisany. W celu przejścia do innego elementu wybierz menu ustawień lub karty menu.

7

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.



Gdy obszar ustawień zostanie zamknięty, na panelu dotykowym urządzenia może pojawić się komunikat. Przeczytaj komunikat, a następnie go zamknij.

Oszczędność Energii

Niniejsza sekcja zawiera informacje o sposobie ustawienia czasu nagrzewania w trybie nagrzewania, a także czasu dla opcji Automatyczne wyłączanie zasilania.


- 1 W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2 Wyświetl ekran ustawienia „Ustawienie trybu ekonomicznego”.

- (1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] ().
- Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.
- (2) Kliknij przycisk [Oszczędność Energii] ().
- W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Oszczędność Energii.
- (3) Kliknij przycisk [Ustawienie trybu ekonomicznego].
- Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy „Ustawienie trybu ekonomicznego”.

3 Ustaw czas nagrzewania w trybie nagrzewania, a także czas dla opcji Automatyczne wyłączanie zasilania.

- (1) Wprowadź żądany czas do pola tekstowego w obszarze „Ustawienia Trybu Nagrzewania”.
- (2) Jeśli zamierzasz ustawić najkrótszy czas z opcją „Timer Autom. Wył. Zasilania”, wybierz ustawienie [Najwcześniej]. Jeśli chcesz zmienić czas, wprowadź czas do pola tekstowego.

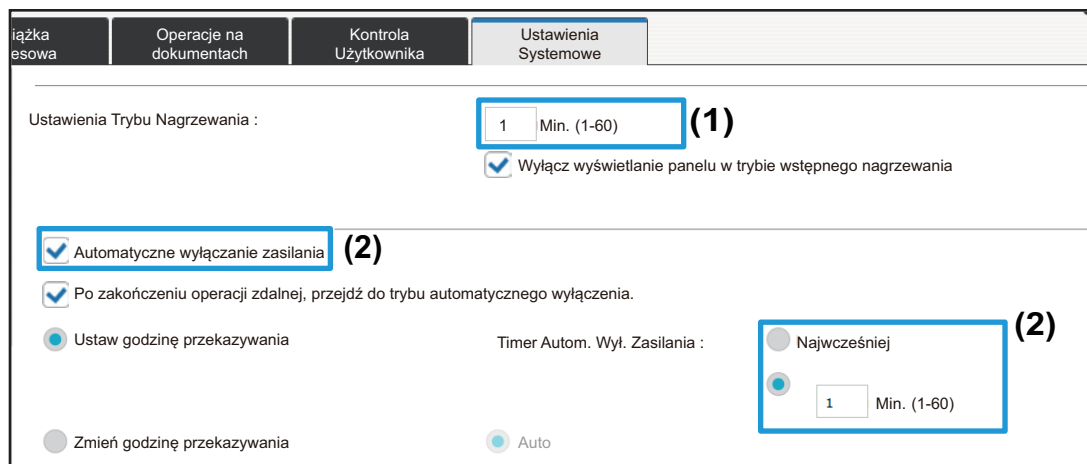

- 4 Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

Ochrona Danych

Poniżej dostępny jest opis procedury zmiany hasła logowania administratora oraz ustawień bezpieczeństwa sieciowego stosowanych na urządzeniu.

Zmiana hasła administratora


Jeśli hasło administratora nie będzie zmieniane, łatwiejsze może być jego odszyfrowanie i może zostać ujawnione, co oznacza zagrożenie, że urządzenie będzie używane przez osoby nieposiadające uprawnień. Okresowa zmiana hasła administratora może zapobiegać dostępowi osób nieuprawnionych.

1


W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „Uzyskiwanie dostępu do strony WWW” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Zmiana hasła”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] ().

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ochrona Danych] ().

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień zabezpieczeń.

(3) Kliknij przycisk [Zmiana hasła].

Po prawej stronie pojawi się opcja Zmiana hasła.


3

Zmień hasło administratora.

(1) Zaznacz pole wyboru „Zmień Hasło” w obszarze „Hasło Administratora”.

(2) Do pola tekstowego „Hasło” wprowadź nowe hasło, które zamierzasz ustawić.

(3) Do pola tekstowego „Hasło (potwierdzenie)” ponownie wprowadź hasło wprowadzone w kroku (2).

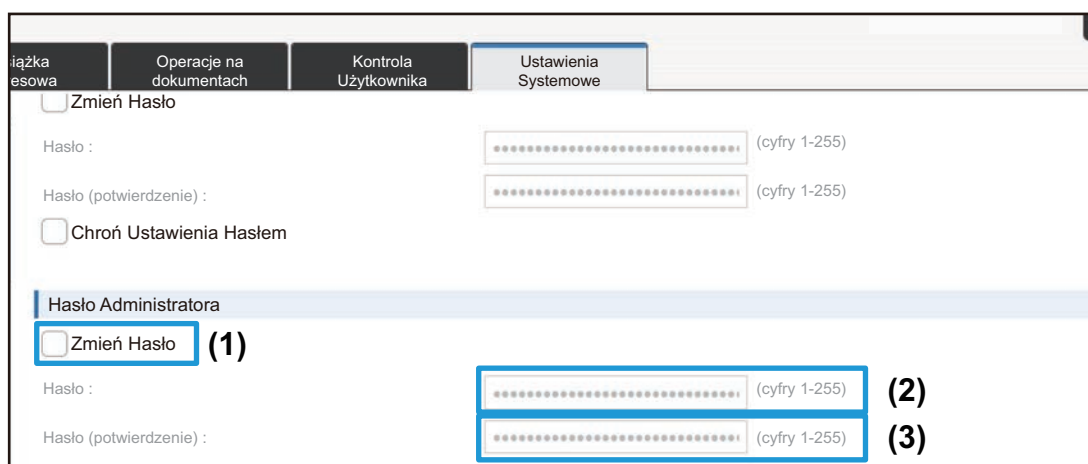



Po zmianie hasła należy je dobrze zapamiętać.

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

Kontrola portu

W niniejszej sekcji przedstawiono procedurę konfigurowania portu, który służy do uzyskiwania dostępu do urządzenia (Port serwera), a także portu przeznaczonego do uzyskiwania dostępu do innych sieci z urządzenia (Port klienta). Gdy nieużywany port jest dostępny do użytku, taki port może zostać wykorzystany w celu uzyskania dostępu bez uprawnień. Zmieniając numer portu, możesz uniemożliwić dostęp osobom, które nie znają tego numeru, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa urządzenia wzrośnie.




Operację Kontrola portu może wykonywać tylko administrator, który posiada szczegółową wiedzę na temat sieci. Zmiana numeru portu bez zastanowienia może uniemożliwić połączenie się z urządzeniem.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Kontrola portu”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] ().

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ochrona Danych] ().

(3) Kliknij przycisk [Kontrola portu].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone ustawienia kontroli portu.

3

Skonfiguruj ustawienia Port serwera i Port klienta.

- (1) Aby włączyć/wyłączyć port, wybierz opcję „Włączyć” lub „Wyłączyć”.
- (2) Aby zmienić numer portu, wprowadź nowy numer portu do pola tekstowego.

Port serwera		
HTTP :	(1) Włączyć	Numer Portu 80 (0-65535) (2)
HTTPS :	Włączyć	Numer Portu 443 (0-65535)
Druk FTP :	Włączyć	Numer Portu 21 (0-65535)
Raw Print :	Włączyć	Numer Portu 9100 (0-65535)
LPD :	Włączyć	Numer Portu 515 (0-65535)


4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

Ustawienie kategorii

Dla adresu można ustawić kategorię (opcja „Kategoria”). Ustawienie kategorii dla adresu pozwala na filtrowanie adresów według kategorii, co jest przydatne podczas wyszukiwania adresów.

Dla kategorii można ustawić dowolną nazwę. Jeśli do kategorii zostaną przypisane wyróżniające się nazwy, sortowanie adresów będzie łatwiejsze.

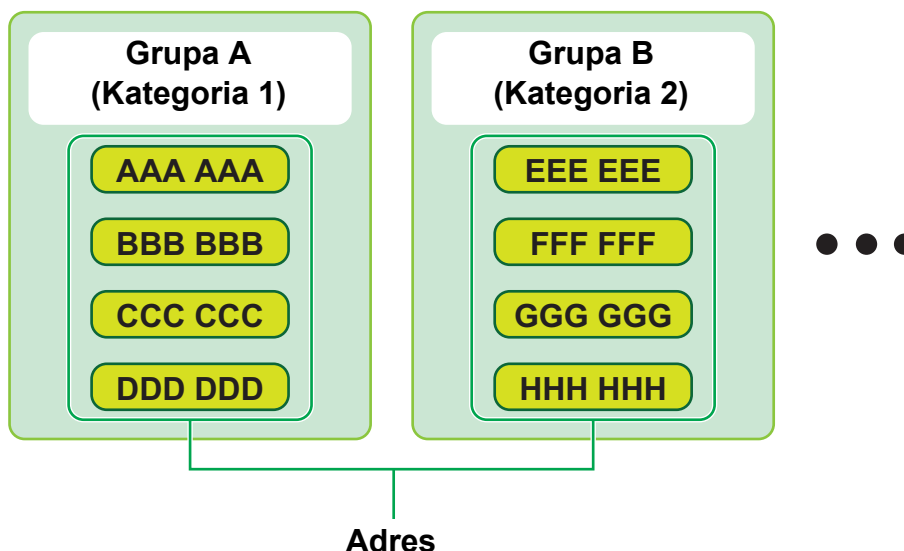

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Ustawienie kategorii”.

(1) Kliknij kartę [Książka Adresowa] ().

W menu ustawień pojawiają się elementy książki adresowej.

(2) Kliknij kartę [Ustawienie kategorii].

Po prawej stronie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienie kategorii”.

3

Skonfiguruj ustawienia kategorii.

Do pola tekstowego „Kategoria” wprowadź nową nazwę, którą zamierzasz skonfigurować.

The screenshot shows the 'Ustawienie kategorii' (Category Setting) screen. At the top, there are four tabs: 'Książka Adresowa', 'Operacje na dokumentach', 'Kontrola Użytkownika', and 'Ustawienia Systemowe'. The 'Ustawienia Systemowe' tab is selected. Below the tabs, there is a section titled 'Ustawienie kategorii'. Inside this section, there are two buttons: 'Prześlij' (Send) and 'Uaktualnienie' (Update). Below the buttons, there is a text input field with the placeholder text 'Proszę wprowadzić nazwę kategorii. (Do 127 znaków)'. Below the input field, there is a table with two columns: 'Nr' and 'Kategoria'. The 'Kategoria' column is highlighted with a blue border, indicating it is the active field for editing. The table contains five rows with categories: Kategoria1, Kategoria2, Kategoria3, Kategoria4, and Kategoria5.

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.



Po ustawieniu nazwy kategorii w ustawieniach kategorii zarejestruj kategorię w obszarze „Rejestracja adresu” w książce adresowej.


Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Rejestracja adresu			
Prześlij Prześlij i zarejestruj następny Cofnij			
Typ :		Kontakty	
Szukaj Numeru :		(1-2000)	
Nazwa Adresu (Wymagane) :		(Do 36 znaków)	
Inicjały :		(Do 10 znaków)	
Kategoria :		Kategoria1	

Operacje na dokumentach

Na stronie WWW urządzenia widoczna jest lista plików, które zostały zapisane przy użyciu funkcji przechowywania dokumentów. Pliki można również wyświetlić w formacie miniatur. Gdy używany jest format miniatur, widoczna jest miniatura każdego pliku, co pozwala na wzrokowe sprawdzenie zawartości pliku. Poniżej znajduje się opis procedury zmiany formatu wyświetlania z listy na miniatury.

☐	HDD_20150731_155838	Użytk. Nieznany	Stan: do HDD	Auto
☐	HDD_20150731_144354	Użytk. Nieznany	Stan: do HDD	Auto
☐	HDD_20150731_143915	Użytk. Nieznany	Stan: do HDD	Auto
☐	HDD_20150731_143901	Użytk. Nieznany	Stan: do HDD	Auto
☐	HDD_20150731_210535	Użytk. Nieznany	Stan: do HDD	Auto
☐	Book1	S123232	Drukarka	Auto
☐	No title	S123232	Drukarka	Auto
☐	No title	S123232	Drukarka	Auto
☐	No title	S123232	Drukarka	Auto

Lista

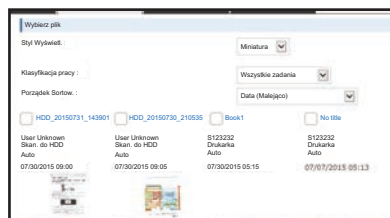

Miniatura




Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk twardy.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „**Uzyskiwanie dostępu do strony WWW**” ([► strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawień „Wybierz Plik” („Operacje na dokumentach”).

(1) Kliknij kartę [Operacje na dokumentach] ().


W menu ustawień pojawią się elementy ustawień Operacje na Dokumentach.

(2) Kliknij folder ([Główny Folder], [Folder Plików Tymczasowych] lub [Folder Własny]), w którym zamierzasz zdefiniować ustawienia.

Po prawej stronie zostanie wyświetlony ekran wyboru pliku.

3

Zmień „Styl Wyświetl.” na „Miniatura”.

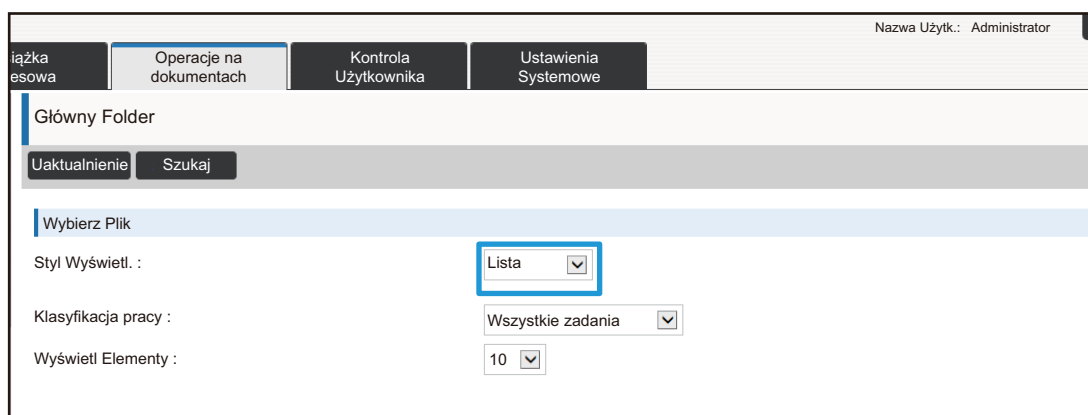

Pliki zapisane przez funkcję Przechowywanie Dokumentów zostaną wyświetlone w postaci miniatur.

Kontrola Użytkownika

Funkcja Kontrola Użytkownika umożliwia rejestrowanie użytkowników, którzy korzystają z urządzenia, a także zarządzanie nimi.

Ograniczenie liczby stron i funkcji, z których użytkownik lub użytkownicy mogą korzystać, może ograniczyć ryzyko nieprawidłowego użycia urządzenia.

Aby uniemożliwić korzystanie z urządzenia osobom nieuprawnionym, można ograniczyć osobom, które nie są zarejestrowane, dostęp do niektórych funkcji albo całkowicie uniemożliwić korzystanie z urządzenia.


Przykład: Informacje zapisane w Rejestracji Nazwy Użytkownika

	Nazwa Użytkownika: AAA Indeks Niestandardowy: Grupa A Grupa Limitu Stron: Grupa „Ograniczone”	Grupa Uprawniona: Użytkownik Grupa Ulubionych Operacji: Grupa a
	Nazwa Użytkownika: BBB Indeks Niestandardowy: Grupa B Grupa Limitu Stron: Grupa „Ograniczone”	Grupa Uprawniona: Użytkownik Grupa Ulubionych Operacji: Grupa a
	Nazwa Użytkownika: CCC Indeks Niestandardowy: Grupa A Grupa Limitu Stron: Grupa „Nieograniczony.”	Grupa Uprawniona: Administrator Grupa Ulubionych Operacji: Grupa b
	Nazwa Użytkownika: Brak (Użytkownicy, którzy nie są zarejestrowani w urządzeniu)	

Indeks niestandardowy



Korzystanie z urządzenia

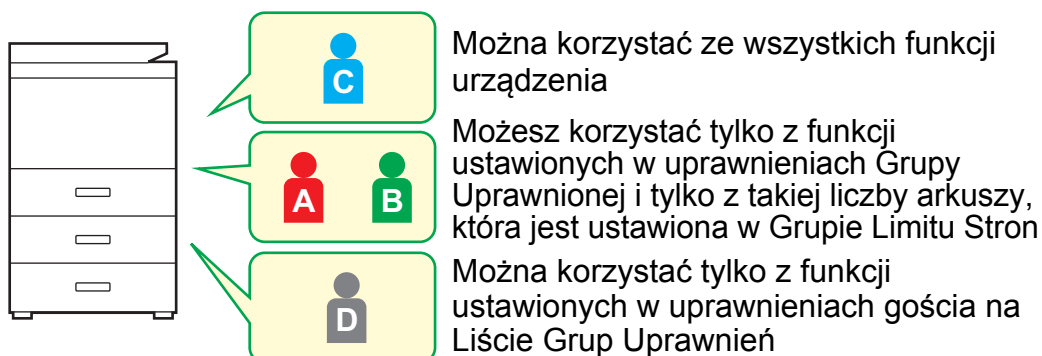

Grupa ulubionych operacji




Urządzenie może być obsługiwane przy użyciu ekranów i ustawień domyślnych skonfigurowanych dla poszczególnych grup.

Indeks Niestandardowy

W momencie zarejestrowania użytkownika następuje ustawienie indeksu. Dla indeksu niestandardowego można ustawić dowolną nazwę, a przypisywanie nazw wyróżniających się ułatwia wyszukiwanie użytkowników.

Sposób filtrowania indeksów niestandardowych

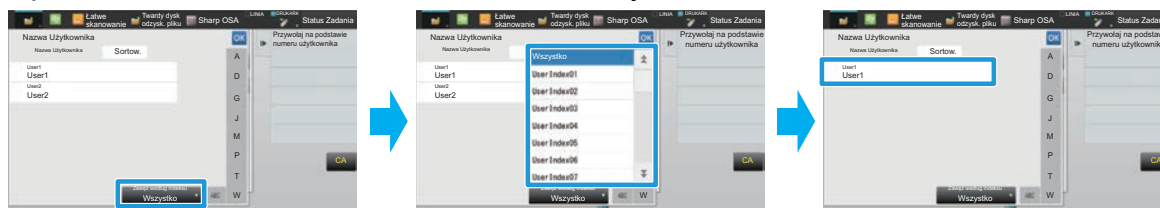

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Wzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Indeks Niestandardowy”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika]. ()

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij przycisk [Indeks Niestandardowy].

W ramce pojawiają się elementy Indeksu Niestandardowego.

3

Skonfiguruj Indeks Niestandardowy.


Do pola tekstowego „Indeks Niestandardowy” wprowadź nową nazwę, którą zamierzasz skonfigurować.

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

Lista grup /organizacji

Użytkownika można zarejestrować w organizacji/grupie, co ułatwia użytkownikom dzielenie się danymi kontaktowymi i informacjami w grupach. Po uzyskaniu dostępu do sumarycznych danych dotyczących eksploatacji urządzenia można sprawdzić, z jakich funkcji korzystają poszczególne grupy i ile stron zostało przetworzonych. Jednego użytkownika można przypisać do wielu organizacji/grup.

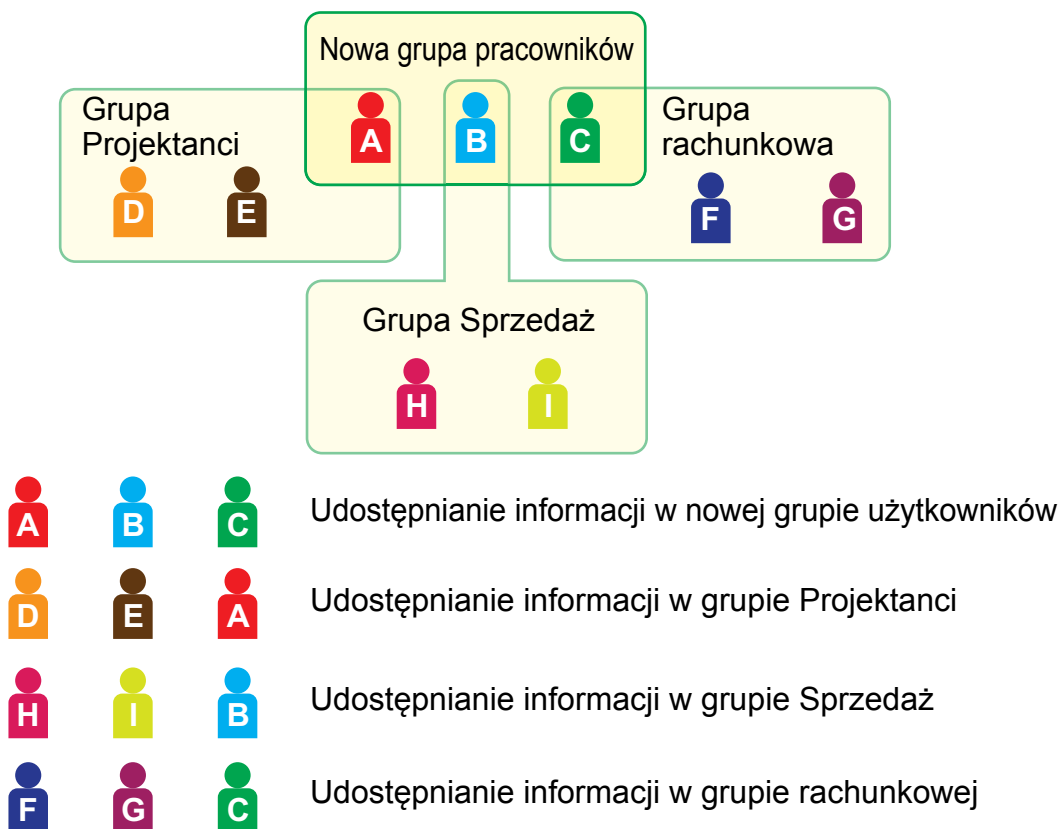


1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Lista grup /organizacji”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika]. ()

W menu ustawień pojawią się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij przycisk [Lista grup /organizacji].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Indeks Niestandardowy.

3

Skonfiguruj ustawienia Lista grup/organizacji.

Do pola tekstowego „Lista grup /organizacji” wprowadź nową nazwę, którą zamierzasz skonfigurować.

Nr	Organizacja/grupa
1	Grupa 1
2	Grupa 2
3	Grupa 3
4	Grupa 4
5	Grupa 5

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

Lista grupy limitu stron

Lista Grup Limitów Stron może służyć do ograniczenia liczby arkuszy, które użytkownicy w konkretnej grupie będą mogli zużyć w zadaniach kopiowania albo drukowania, a także do ograniczenia liczby stron skanowanych lub faksowanych. Użytkownikom można także uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji.



Ustawienia kopiowania i drukowania w kolorze występują wyłącznie w urządzeniu pełnokolorowym.

Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk twardy. W niektórych modelach nie można używać funkcji faksu i faksu internetowego.

Lista Grup Limitów Stron A

Kopia:

Cz-B: Limit Stron (10000)

Pełny Kolor: Limit Stron (10000)

Drukarka:

Cz-B: Bez ograniczeń

Pełny Kolor: Zabronione

Drukowanie zapisanych dokumentów:

Cz-B: Bez ograniczeń

Pełny Kolor: Bez ograniczeń

Wydruki Listy:

Cz-B: Bez ograniczeń

Pełny Kolor: Bez ograniczeń

Skaner:

Cz-B: Zabronione

Pełny Kolor: Zabronione

Wysyłanie Faksu: Zabronione

Skan. do HDD:

Cz-B: Limit Stron (50000)

Pełny Kolor: Limit Stron (50000)

W tej sekcji dostępna jest procedura ustawiania opcji Lista Grup Limitów Stron.


- Użytkownicy należący do tej grupy mogą zużyć maksymalnie po 10 000 stron osobno na wydruki kolorowe i czarno-białe.
- Brak limitu na wydruki czarno-białe.
- Drukowanie w kolorze nie może być używane.
- Funkcje „Drukowanie zapisanych dokumentów” i „Drukowanie Listy” dla wydruków kolorowych i czarno-białych mogą być używane bez ograniczeń. Nie można korzystać z funkcji skanera i faksu.
- Do zapisywania skanów kolorowych i czarno-białych można wykorzystać maksymalnie 50 000 stron (dla każdej z tych funkcji).

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Grupa Limitu Stron”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika]. ()

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij przycisk [Grupa Limitu Stron].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Grupy Limitu Stron.

3

Skonfiguruj ustawienia Grupy Limitu Stron.

(1) Kliknij przycisk [Dodaj].

Aby przeprowadzić edycję istniejącej grupy, wybierz grupę przeznaczoną do edycji.

(2) Skonfiguruj ustawienia Grupy Limitu Stron.

- Do pola tekstowego „Nazwa Grupy” wprowadź nową nazwę grupy.
- Jeśli ustawione są już inne limity stron, można wybrać grupę, dla której zdefiniowane są ustawienia zbliżone do żądanych ustawień, a następnie użyć opcji „Wybierz Nazwę Grupy jako Wzór do Rejestracji”, aby zastosować ustawienia wybranej grupy do nowej grupy.
- Z menu wybierz opcję „Nieograniczony.”, „Zabronione” lub „Ograniczone”. „Nieograniczony.” pozwala na wykorzystanie nieograniczonej liczby stron. „Zabronione” uniemożliwia korzystanie z konkretnej funkcji. Jeśli wybierzesz opcję „Ograniczone”, wprowadź limit stron.

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.


Lista grupy uprawnień

Lista Grup Uprawnień umożliwia ograniczenie zakresu funkcji i ustawień, z których mogą korzystać użytkownicy należący do konkretnej grupy. Ustawiając ograniczenia dotyczące funkcji i ustawień, można uniemożliwić użytkownikom, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, wykonywanie błędnych operacji i w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia.



Ustawienia kopiowania i drukowania w kolorze występują wyłącznie w urządzeniu pełnokolorowym.
Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk twardy.

Główne typy uprawnień (Domyślna lista grup)

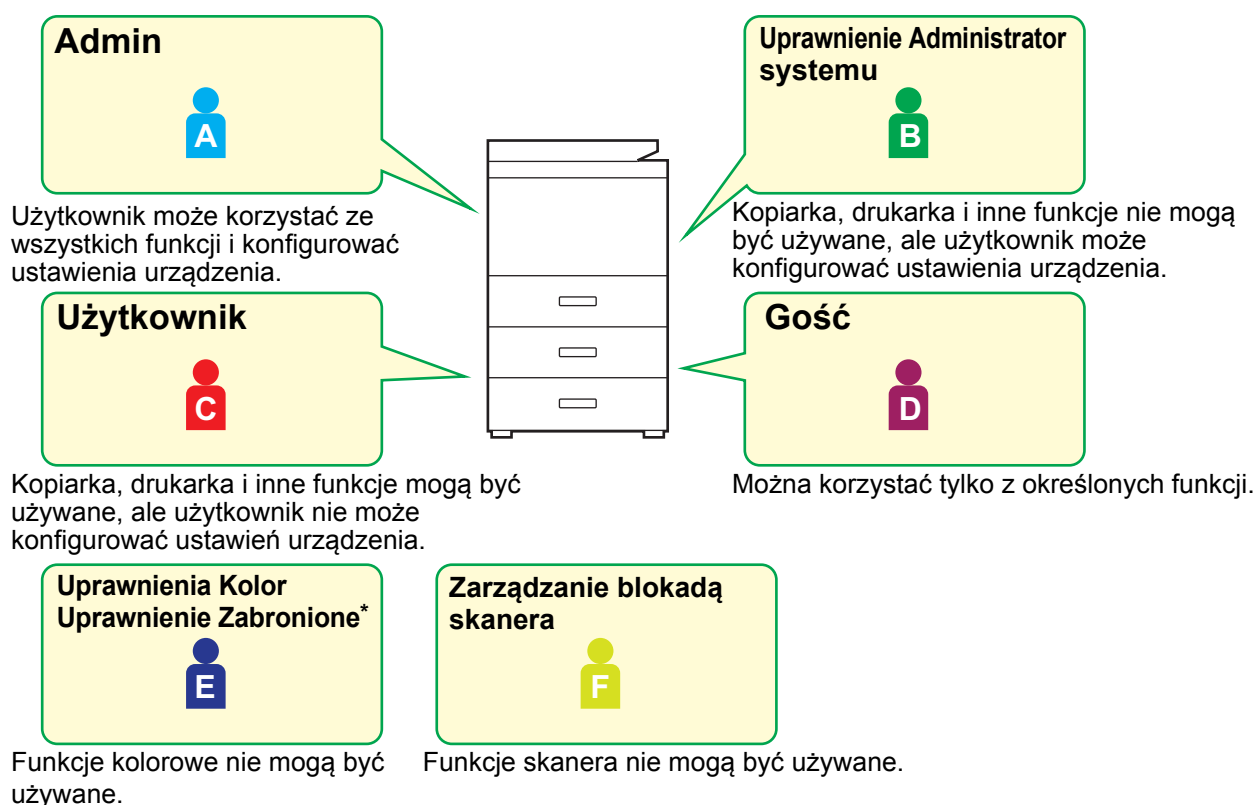


* Można to ustawić w urządzeniu pełnokolorowym.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „**Uzyskiwanie dostępu do strony WWW**” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Grupa Uprawniona”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika]. ()

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij przycisk [Grupa Uprawniona].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Grupy Uprawnionej.

3

Skonfiguruj ustawienia Grupy Uprawnionej.**(1) Kliknij przycisk [Dodaj].**

Aby przeprowadzić edycję istniejącej grupy, wybierz grupę przeznaczoną do edycji.

(2) Skonfiguruj ustawienia Grupy Uprawnionej.

- Wprowadź nazwę grupy uprawnień do pola „Nazwa Grupy”.
- Z listy grup domyślnych można wybrać grupę o ustawieniach zbliżonych do żądanych ustawień, a następnie można użyć opcji „Wybierz Nazwę Grupy jako Wzór do Rejestracji”, aby zastosować ustawienia wybranej grupy do nowej grupy.
- Karta [Ustawienia Zadania] służy do określania, czy funkcje m.in. kopiarki, drukarki, faksu/wysyłania obrazów mogą być używane, czy nie.
- Karta [Ustawienia urządzenia] umożliwia określenie, czy dozwolone jest uzyskiwanie dostępu do ustawień urządzenia.

4


Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

Lista grupy ulubionych działań

Dla każdej grupy można zarejestrować środowisko o ustawieniach dogodnych dla tej grupy. Na przykład, jeśli użytkownicy rozmawiają w różnych językach, dla każdej grupy można ustawić osobny język, a to ustawienie będzie stosowane automatycznie w momencie logowania (standardowo język wyświetlany nie może być zmieniany każdorazowo podczas korzystania z urządzenia).



Ustawienia kopiowania i drukowania w kolorze występują wyłącznie w urządzeniu pełnokolorowym.

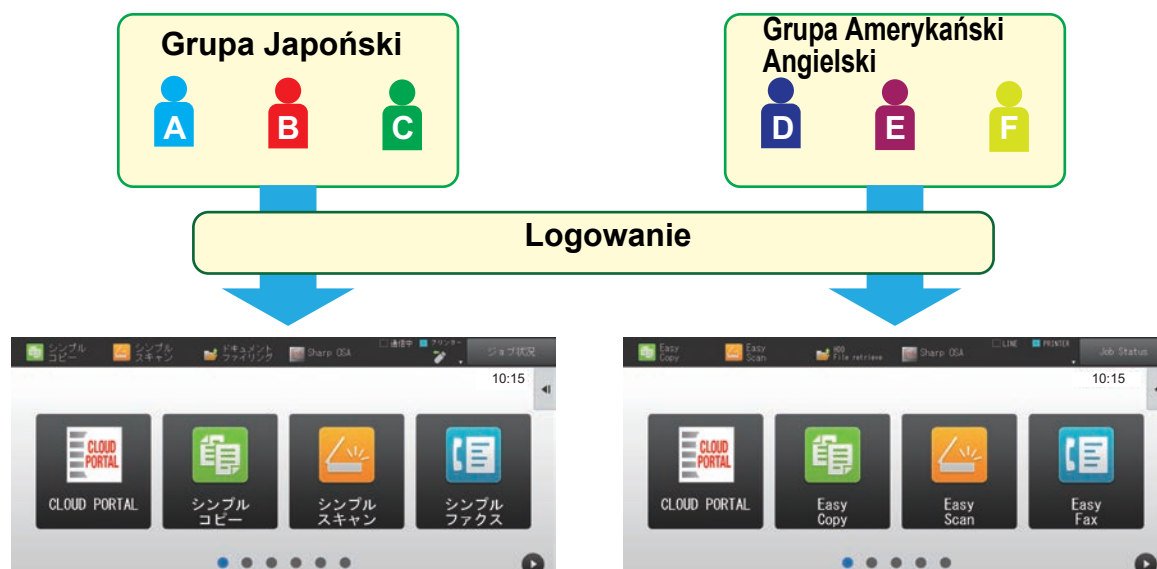


Jeśli na Liście Grup Ulubionych Operacji dla grupy Amerykański Angielski zostanie ustawiony język Amerykański Angielski, a dla grupy Japoński zostanie ustawiony język Japoński, język będzie przełączany automatycznie, gdy użytkownicy z tych grup będą się logować do urządzenia.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „**Uzyskiwanie dostępu do strony WWW**” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Lista grupy ulubionych działań”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika]. ()

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij opcję [Lista grupy ulubionych działań] w obszarze [Grupa Ulubionych Operacji].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Listy Grup Ulubionych Operacji.

3

Skonfiguruj ustawienia Listy Grup Ulubionych Operacji.

(1) Kliknij przycisk [Dodaj].

Aby przeprowadzić edycję istniejącej grupy, wybierz grupę przeznaczoną do edycji.

(2) Skonfiguruj Listę Grup Ulubionych Operacji.

- Do pola „Nazwa Grupy” wprowadź nazwę dla Listy Grup Ulubionych Operacji.
- Jeśli zarejestrowane są inne Listy Grup Ulubionych Operacji, można wybrać grupę o ustawieniach zbliżonych do żądanych ustawień, a następnie użyć opcji „Wybierz Nazwę Grupy jako Wzór do Rejestracji”, aby zastosować ustawienia wybranej grupy do nowej grupy.
- Klikaj karty „Kopia”, „Wysyłanie Obrazów”, „Przechowywanie Dokumentu” i „Ustawienia Systemowe”, a następnie skonfiguruj funkcje i ustawienia, które zamierzasz zapisać dla danej grupy.

4


Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

Ustawienia Systemowe

Ustawienia systemowe są wykorzystywane do konfigurowania ustawień urządzenia. Poniżej dostępny jest opis ustawień ekranu głównego i ustawień przycisków trybu.

Ustaw. okna Home



Skróty klawiszowe na ekranie głównym można zmienić i dostosować do potrzeb użytkownika. Dla wygody można skonfigurować najczęściej używane funkcje w postaci skrótów klawiszowych.

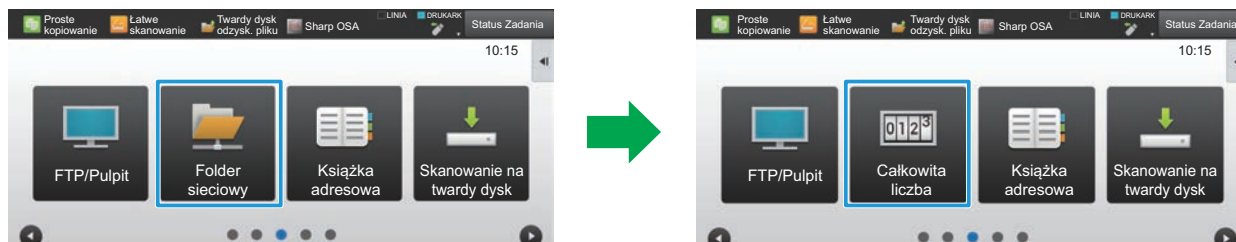

Zmiana skrótu z „Folder sieciowy” na „Całkowita liczba” w obszarze ustawień ekranu głównego

1 W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2 Wyświetl ekran ustawienia „Ustaw. okna Home”.

- (1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] ().
Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.
- (2) Kliknij przycisk [Ustaw. okna Home] ().
- (3) Kliknij przycisk [Ustawienia Warunków].
Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Ustawienia Warunków.

3 Kliknij nazwę funkcji odpowiadającą numerowi klawisza skrótu, który zamierzasz zmienić.

Książka adresowa		Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Nr		Przycisk Home		
1		CLOUD PORTAL		
2		Proste kopiowanie		
3		Łatwe skanowanie		
4		Łatwe faksowanie		
5		Sharp OSA		
6		Kopia		
7		E-mail		
8		Faks		
9		FTP/Pulpit		
10		Katalog Siec.		

Poprzedni 1/6 Dalej

⬆ Górna strona

4

Ustaw skrót na ekranie głównym.

Wybierz element, który zamierzasz ustawić.

5

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.


Rozmieszczenie przycisków na ekranie

Istnieje możliwość zmiany liczby skrótów na ekranie głównym.

1 Wyświetl ekran ustawień z kroku 3 zgodnie z opisem w sekcji „[Ustaw. okna Home](#)” ([▶ strona 27](#)).

2 Wybierz żądany wzór układu w obszarze „Szablon”.

Ilustracja w obszarze „Rozmieszczenie przycisków na ekranie” różni się w zależności od wybranego wzoru. W celu wyboru odpowiedniego wzoru zapoznaj się z ilustracjami.

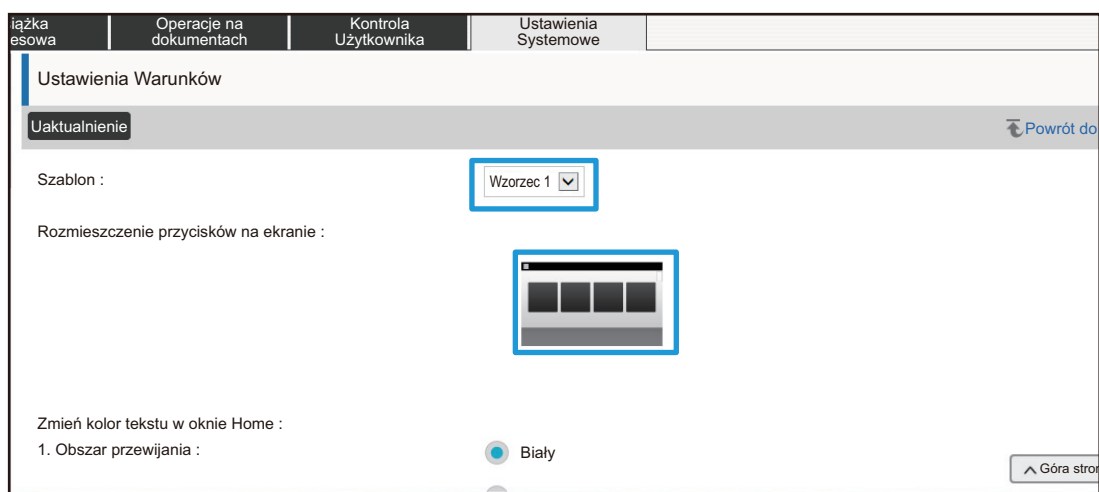

3 Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.




Jeśli układ został zmieniony, wówczas możliwe jest, że przycisk „Ustawienia” nie zostanie wyświetlany, co jest zależne od ustawień. Jeśli wymagana jest zmiana ustawień urządzenia, a przycisk „Ustawienia” nie pojawia się, zmień ustawienia na stronie WWW lub użyj opcji „Edytuj okno Home” na panelu operacyjnym urządzenia, aby dodać przycisk „Ustawienia”.

Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy

Przyciski trybu to przyciski skrótów widoczne u góry ekranu, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. W niniejszej sekcji omówiono ustawienia wyświetlania przycisków trybu.

1 W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2 Wyświetl ekran ustawienia „Ustawienia Podstawowe”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] ().

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ustawienia Podstawowe] ().

(3) Kliknij opcję [Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy] w obszarze [Ustawienia Operacji].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone ustawienia wyświetlania przycisku trybu.


3 Skonfiguruj ustawienie wyświetlania przycisku trybu.

Tryby do wyświetlenia

Wybierz tryby, które będą wyświetlane przy użyciu przycisków trybu. Zaznacz pola wyboru trybów, które mają być wyświetlane.

Wyświetlaj przyciski trybów w oknie Home

Jeśli konkretny przycisk trybu ma być widoczny na ekranie głównym, zaznacz pole wyboru tego przycisku.

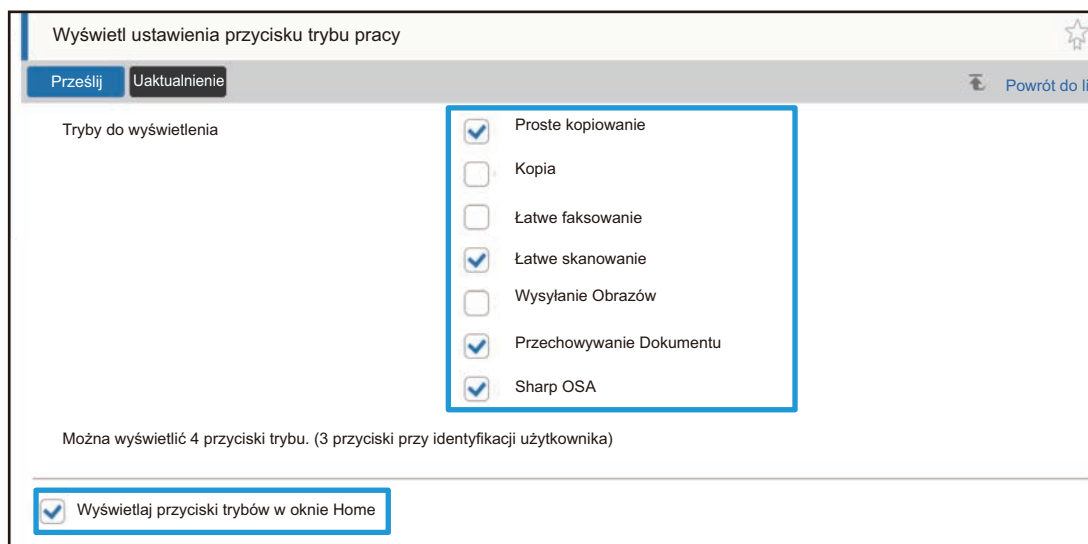

4 Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

DOSTOSOWYWANIE STRONY WWW

Aby korzystanie ze strony WWW uczynić jeszcze łatwiejszym, można skonfigurować stałe wyświetlanie zarejestrowanych adresów WWW w menu ustawień, a najczęściej używane ustawienia można dodać do karty Skrót.

Ustawienia Linków Użytkownika

Zarejestrowane adresy WWW mogą być wyświetlane w polu menu ustawień.


Kliknięcie łącza użytkownika umożliwi przejście do strony WWW dostępnej pod zarejestrowanym adresem.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „Uzyskiwanie dostępu do strony WWW” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Łącza własne”.

(1) **Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe]** ().

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) **Kliknij przycisk [Ustawienia Podstawowe]** ().

(3) **Kliknij przycisk [Łącza własne].**

Po prawej stronie zostaną wyświetlone ustawienia łącz własnych.

3

Ustaw łącze własne.

(1) **Aby dodać nowe łącze, kliknij przycisk [Dodaj]. Aby przeprowadzić edycję łącza własnego, kliknij nazwę łącza.**

(2) **Wprowadź nazwę łącza i adres WWW.**



Aby usunąć łącze własne, zaznacz jego pole wyboru i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK].

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.


Skróty

Kliknięcie ikony (☆), która jest widoczna w prawym górnym rogu obszaru ustawień strony WWW, umożliwia utworzenie nowej karty wśród kart menu i dodanie aktualnie wyświetlanego elementu ustawienia.

1 W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „**Uzyskiwanie dostępu do strony WWW**” ([▶ strona 3](#)).

2 Wyświetl ekran ustawień, który zamierzasz zarejestrować.

3 Kliknij ikonę skrótu (☆) w prawym górnym rogu obszaru ustawień.
Karta skrótu zostanie dodana do kart menu, a wyświetlane ustawienie zostanie zarejestrowane na karcie skrótu.

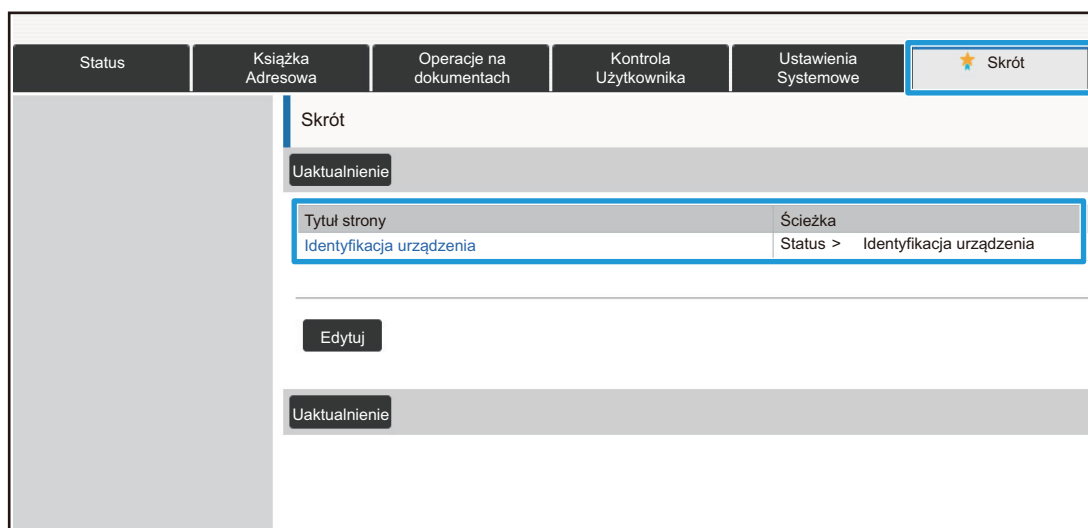

- W celu usunięcia skrótu kliknij przycisk [Edytuj].
Wśród wyświetlonych elementów zaznacz pole wyboru elementu przeznaczonego do usunięcia, a następnie kliknij przycisk [Usuń].
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK].
- Ikona skrótu ustawienia zarejestrowanego w skrócie zostanie zmieniona na ikonę ☆.

4 Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

LISTA USTAWIEŃ STRONY WWW

W niektórych modelach użycie niektórych elementów może być niemożliwe lub może być konieczne zainstalowanie urządzeń peryferyjnych.

Szczegółowe opisy każdego elementu zawiera Podręcznik użytkownika.

Karta	Element ustawienia	
Status	Identyfikacja urządzenia	
	Licznik Główny	
	Status Sprzętu	
	Status sieci	
	Wersja oprogram. wewn.	
	Resetowanie zasilania	
	Lista danych	Lista dla użytkownika Lista dla administratora
Książka Adresowa	Książka Adresowa	
	Ustawienie kategorii	
Operacje na Dokumentach	Przechowywanie Dokumentu	Główny Folder
		Folder Plików Tymczasowych
		Folder Własny
		Mój Folder
		Szukaj
		Drukowanie pliku w formie grupowania
	Przekazać zadanie druku	
Kontrola Użytkownika	Kontrola Użytkownika	Lista Użytkownika
		Indeks Niestandardowy
		Lista grup /organizacji
	Ustawienia Domyślne	
	Grupa Limitu Stron	
	Ustawienie limitu stron dla urządzenia	
	Grupa Uprawniona	
	Grupa Ulubionych Operacji	Lista grupy ulubionych działań
		Lista ulubionych przycisków
		Lista w oknie Home
	Licznik Użytkowników	Widok kont użytkowników
		Zachowaj licznik użytkownika
	Ustawienie kodu płatności	Ustawienia Administracyjne
		Lista kodów głównych
		Lista sub-kodów

Karta	Element ustawienia		
Kontrola Użytkownika	Ustawienie Karty	Ustawienie obszaru karty	
		Rodzaj karty / ustawienia czynnika kart	
Ustawienia Systemowe	Ustawienia ekranu początkowego	Ustawienia Warunków	
		Ikona	
		Obraz tła	
	Ustawienia kopiowania	Ustawienia Warunków	
		Ustawienia Statusu Początkowego	
		Drukowanie tekstu / obrazu	Ustawienia tekstu (pieczęć)
			Stempel własny
			Własny znak wodny
	Ustawienia Drukarki	Ustawienia Warunków	
		Ustawienia Statusu Początkowego	
		Ustawienia PCL	
		Ustawienia PostScript	
		Ustawienia OOXML	
		Ustawienia zwalniania druku	
		Ustawienia Drukowania E-mail	
		Ustawienia druku bezpośredniego (FTP)	
		Ustawienia druku bezpośredniego (folder sieciowy)	
		Ustawienie drukowania z komputera/terminala mobilnego	
	Ustawienia Wysyłania Obrazów	Ustawienia Podstawowe	Ustawienia Warunków
			Ustawienia Włączania /Wyłączania
			Ustawienie Własnego Numeru i Nazwy
		Ustawienia Skanowania	Ustawienia Statusu Początkowego
			Ustawienia Warunków
			Adres domyślny
			Ustawienia Administracyjne
			Ustawienia Nazwy Tematu
			Ustawienia Nazwy Pliku
			Ustawienia Tekstu Wiadomości

Karta	Element ustawienia		
Ustawienia Systemowe	Ustawienia Wysyłania Obrazów	Ustawienia Faksu	Ustawienia Domyślne
			Ustawienia Wysyłania
			Ustawienia Odbioru
			Ustawienie funkcji polling
			Blok Pamięci F-Kodu
		Ustawienia faksu internetowego	Ustawienia Domyślne
			Ustawienia Wysyłania
			Ustawienia Odbioru
			Ustawienia serwera
		Odbiór/przekazanie danych faksu (ręczne)	
		Ustawienia przekazywania wewnętrznego (przekazywanie dalej/zapisywanie)	Ustawienia ruchu przychodzącego
			Rejestracja adresu nadawcy
			Ustawienia Administracyjne
			Ustawienia przekazywania wewnętrznego (zapisywanie)
		Konfiguracja metadanych	
	Ustawienia Przechowywania Dokumentu	Ustawienia Warunków	
		Automatyczne usunięcie ustawień pliku	
	Ustawienia Sharp OSA	Ustawienia aplikacji standardowych	
		Ustawienie aplikacji docelowej	
		Ustawienia zewnętrznej aplikacji kont.	
		Ustawienia wbudowanej aplikacji	
		Ustawienie funkcji polling	
	Ustawienia Podstawowe	Ustawienia papieru	Ustawienia tacy na papier
			Rejestracja Rozmiaru Niest. (Podajnik Ręczny)
			Rejestracja Typu Papieru
		Ustawienia Operacji	Ustawienia Warunków
			Ustawienia trybu uproszczonego
			Ustawienie ulubionego przycisku
			Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy
		Ustawienia pomocy głosowej	
		Ustawienia klawiatury	Domyślne ustawienia klawiatury
			Ustawienie Wzoru Klawiatury Programowej
		Kontrola Urządzenia	

Karta	Element ustawienia			
Ustawienia Systemowe	Ustawienia Podstawowe	Ustawienia Włączania /Wyłączania		
		Ustawienia identyfikacji urządzenia		
		Nastawianie Zegara		
		Klucz Produktu		
		Łączy własne		
	Ustawienia Sieci	Szybkie ustawienia		
		Ustawienie nazwy sieci		
		Konfiguracja protokołu		
		Konfiguracja usług		
		Konfiguracja wydruku bezpośredniego		
		Ustawienia zewnętrznych usług druku	Ustawienia druku z Google Cloud	
			Ustawienia AirPrint	
		Połączenie z serwisem zewnętrznym	Ustawienia połączenia z chmurą	
			Ustawienia połączenia email	
		Konfiguracja LDAP		
		Ustawienia Active Directory		
		Folder publiczny / ustaw. Nas		
		Ustawienie Proxy		
		Ustawienia sieci bezprzewodowej		
		Ustawienie strony www urządzenia		
		Ochrona Danych	Zmiana hasła	
			Kontrola portu	
	Ustawienia Filtra			
	Ustawienia SSL		Ustawienia Warunków	
			Wykonaj prośbę o podpisanie certyfikatu (CSR)	
	Ustawienia S/MIME		Ustawienia Warunków	
			Wykonaj prośbę o podpisanie certyfikatu (CSR)	
	Ustawienia IPsec		Ustawienia Warunków	
			Reguły IPsec	
	Ustawienie IEEE802.1X		Ustawienia Warunków	
			Wykonaj prośbę o podpisanie certyfikatu (CSR)	
	Kontrola bezpieczeństwa			
	Funkcja Administrowania Dokumentami			

Karta	Element ustawienia		
Ustawienia Systemowe	Ochrona Danych	Ustawienie druku ukrytego wzoru	Ustawienia Statusu Początkowego
			Kontrast
			Rejestracja własnego tekstu
		Drukowanie informacji monitorujących	
	Oszczędność Energii	Ustawienie trybu ekonomicznego	
		Ustawienie skanowania ekonomicznego	
		Lista schematów oszczędzania energii	
		Ustawienia działania przy określonej dacie	
		Ustawienia harmonogramu wł./wył.	
		Tryb Oszczędzania Tonera	
	Sterowanie systemem	Dziennik pracy	Operacja Dziennika Zadań
			Przejrzyj Dziennik Zadań
		Import/eksport danych (format CSV)	
		Rezerwowanie pamięci	
		Kloning Sprzętu	
		Zapisywanie kopii bezpieczeństwa	
		Zachowywanie/ Wywoływanie Ustawień Systemu	
		Resetowanie ustawień	
		Status i Ostrzeżenia Wysyłane przez E-mail	Komunikat o statusie
			Komunikat alarmowy
	Regulacja Jakości Obrazu	Regulacja grupowa	
		Jakość kopiowanego obrazu	
		Jakość drukowanego obrazu	
		Jakość skanowanego obrazu	
		Ustawienia Profilu Kolorów*	
	Wstępne ustawienia instalacji	Ustawienia Warunków	
		Szybkie ustawienia sieci	
		Ustawienia tacy na papier	
		Klucz Produktu	

* Można to ustawić w urządzeniu pełnokolorowym.

